




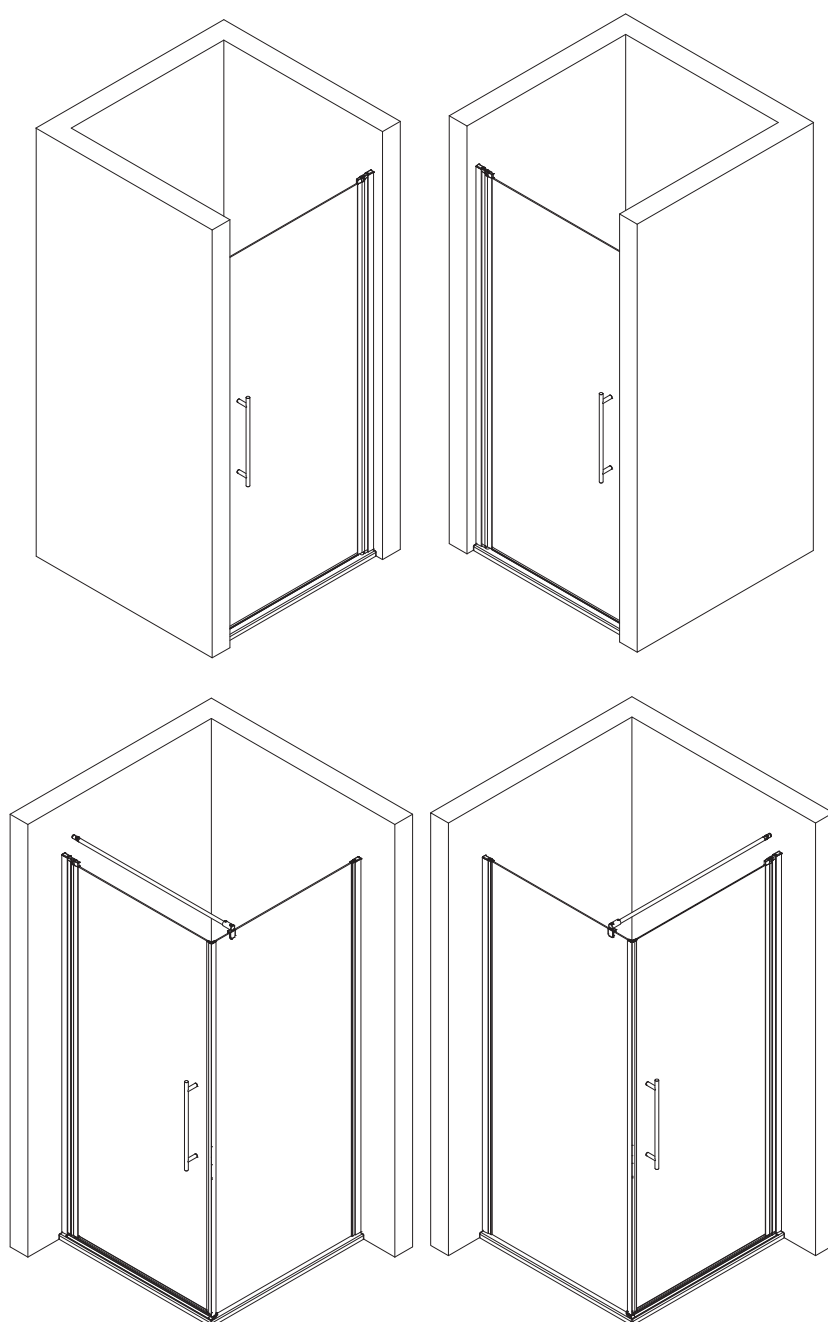


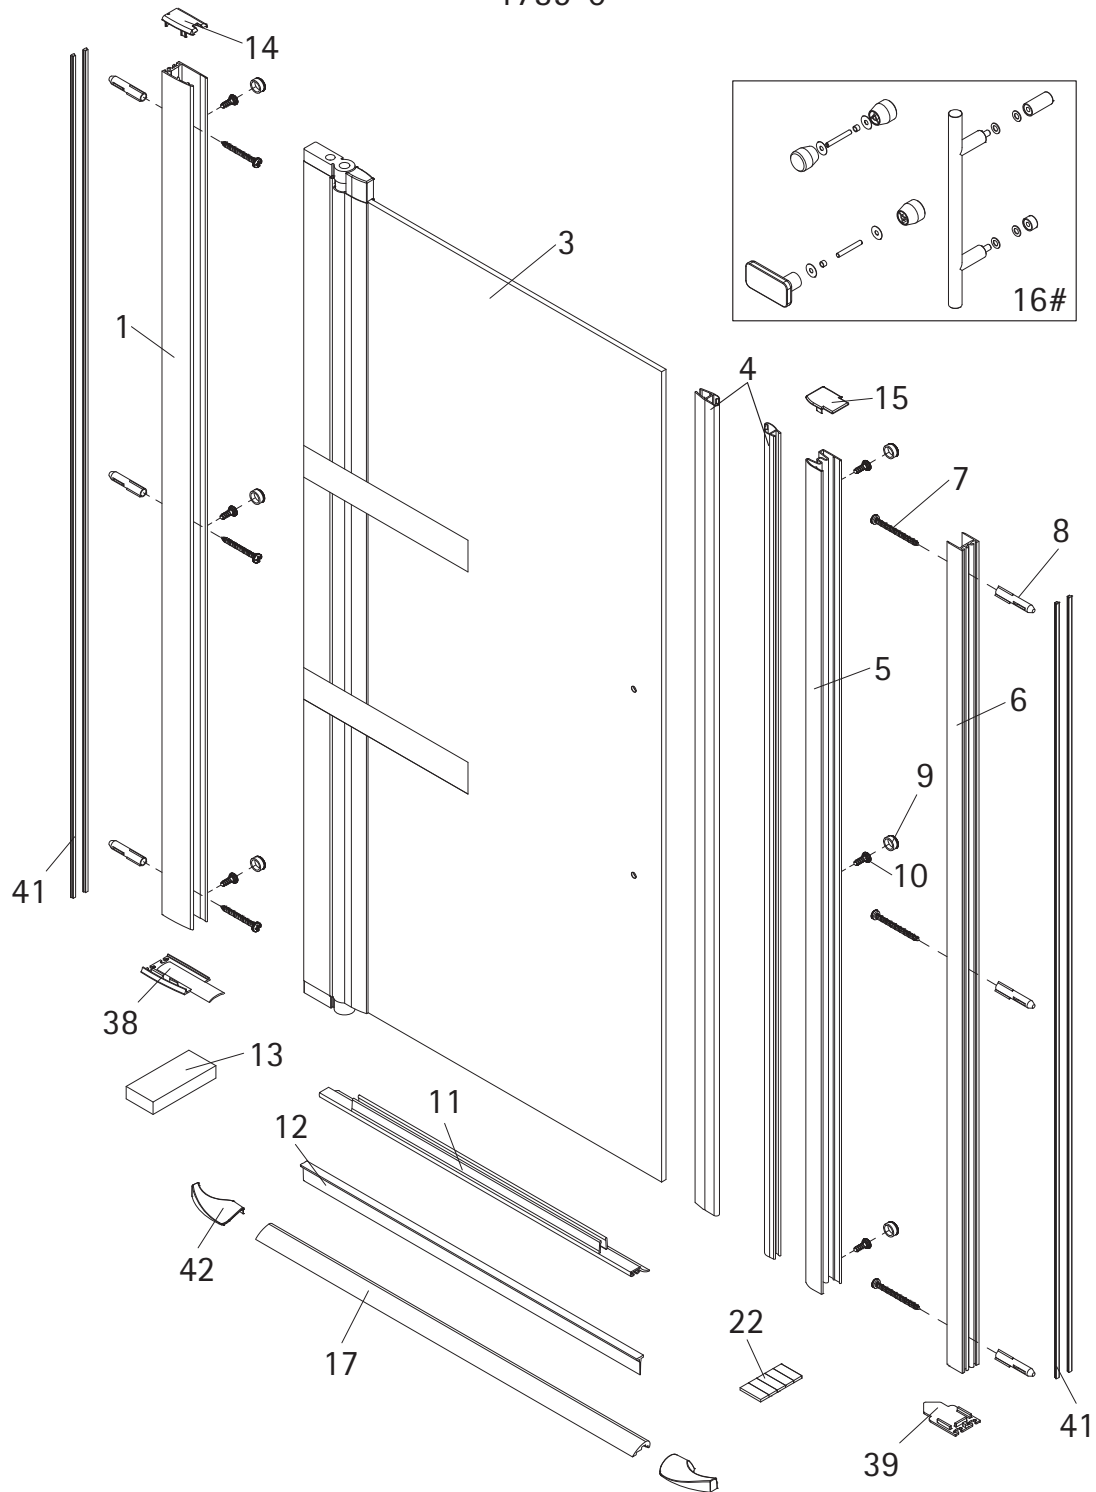


Pos.	Description	N° pièce détachée		Pos.	Description	N° pièce détachée
1	1 x profilé mural de fixation	E 32230		15*	1 x capuchon (Pos. 5)	
3	1 x porte			16#	1 x poignée complète	
4	2 x profilé porte joint magnetique 45°	E 32055	jeu		1 x poignée bouton	E 32140-24
5	1 x profilé de logement d'aimant	E 32235			1 x poignée bouton soft cube	E 32140-32
6	1 x profilé mural de fixation	E 32232			1 x poignée à tige grande	E 32140-26
7*	6 x vis à tête bombée 4,2 x 45 mm			17	1 x profilé d'étanchéité (incl. Pos. 18)	E 32050
8*	6 x cheville S6			22*	1 x ruban adhésif	
9*	6 x capuchon à vis			38	1 x joint	
10*	6 x vis pour cache 3,5 x 9,5 mm			39	1 x joint	
11	1 x profilé hydrofuge (inkl. Pos. 12)	E 32058	jeu	41	4 x joint de brosse	E 32071 jeu
12	1 x joint à glisser	E 32067		42	2 x cache	
13*	2 x cales de montage	E 32201	pièce		* kit de vis et capuchons	E 32200
14*	1 x capuchon (Pos. 1)				# en option	

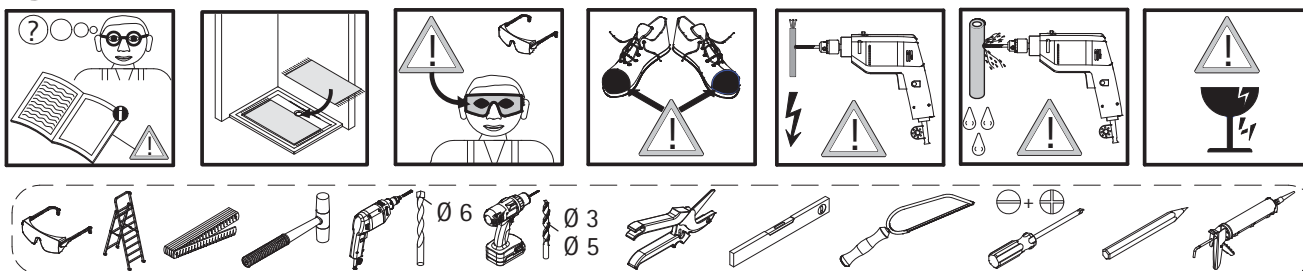


1

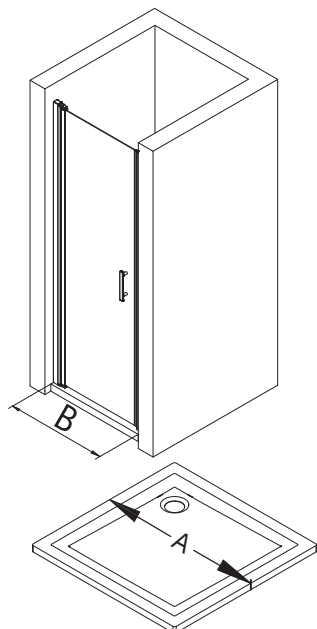

A	B
700 mm	678 - 704 mm
800 mm	778 - 804 mm
900 mm	878 - 904 mm
1000 mm	978 - 1004 mm

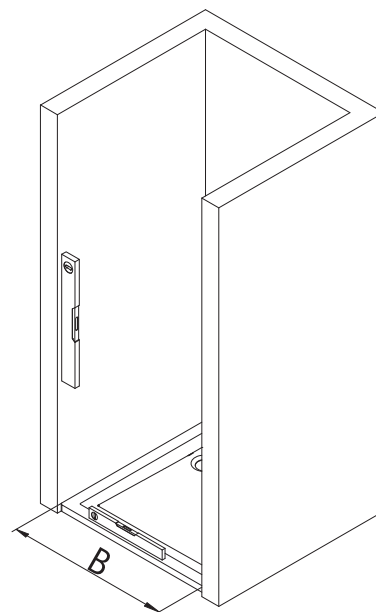

- 2 D'abord tirez le joint de brosse vers le haut pour env. 6mm.
Raccourcissez-le et insérez-le de nouveau.
Il devrait créer un espace libre au-dessus pour pouvoir fixer le cache facilement.

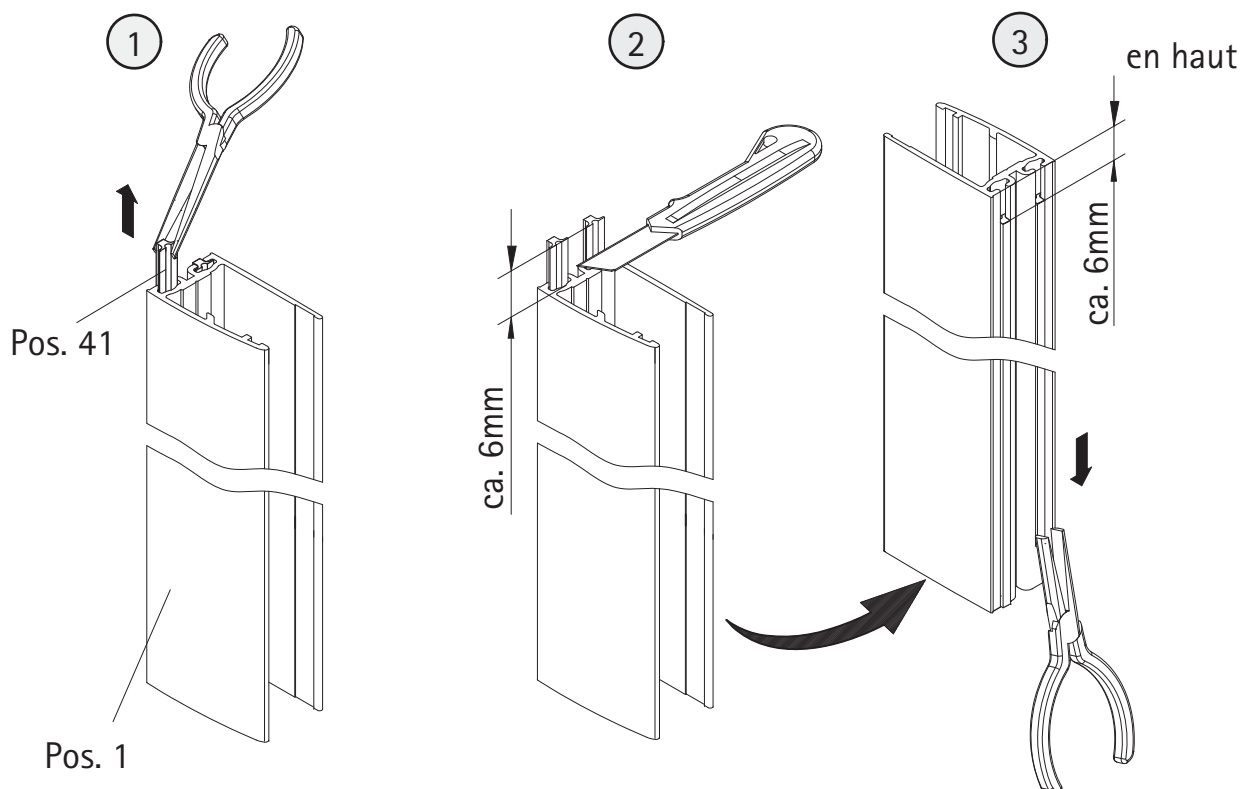

Technical diagrams for the installation of the 3800 Series window frame.

The left diagram illustrates the vertical assembly of the frame. It shows a 40mm gap at the top and bottom. A Ø 5 mm hole is indicated for a screw. The frame is labeled Pos. 1. A callout 1 shows a detail of the frame profile. A callout 3 shows a detail of the frame profile.

The right diagram illustrates the horizontal assembly of the frame. It shows a 20 mm retrait (recess) and a Pos. 38 label. A callout 4 shows a detail of the frame profile. A callout 5 shows a detail of the frame profile.

1

Ø 6 mm


2

Pos. 8


Pos. 1



Pos. 7

5

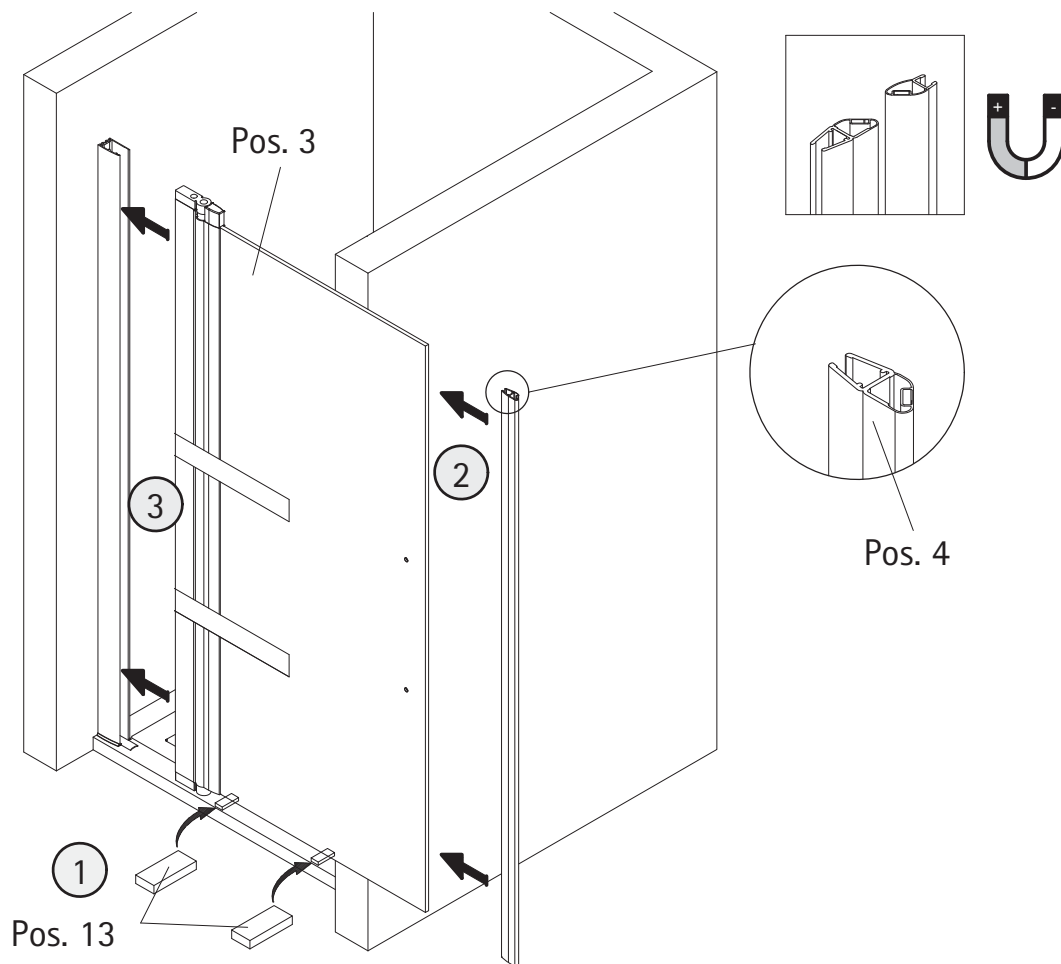


6

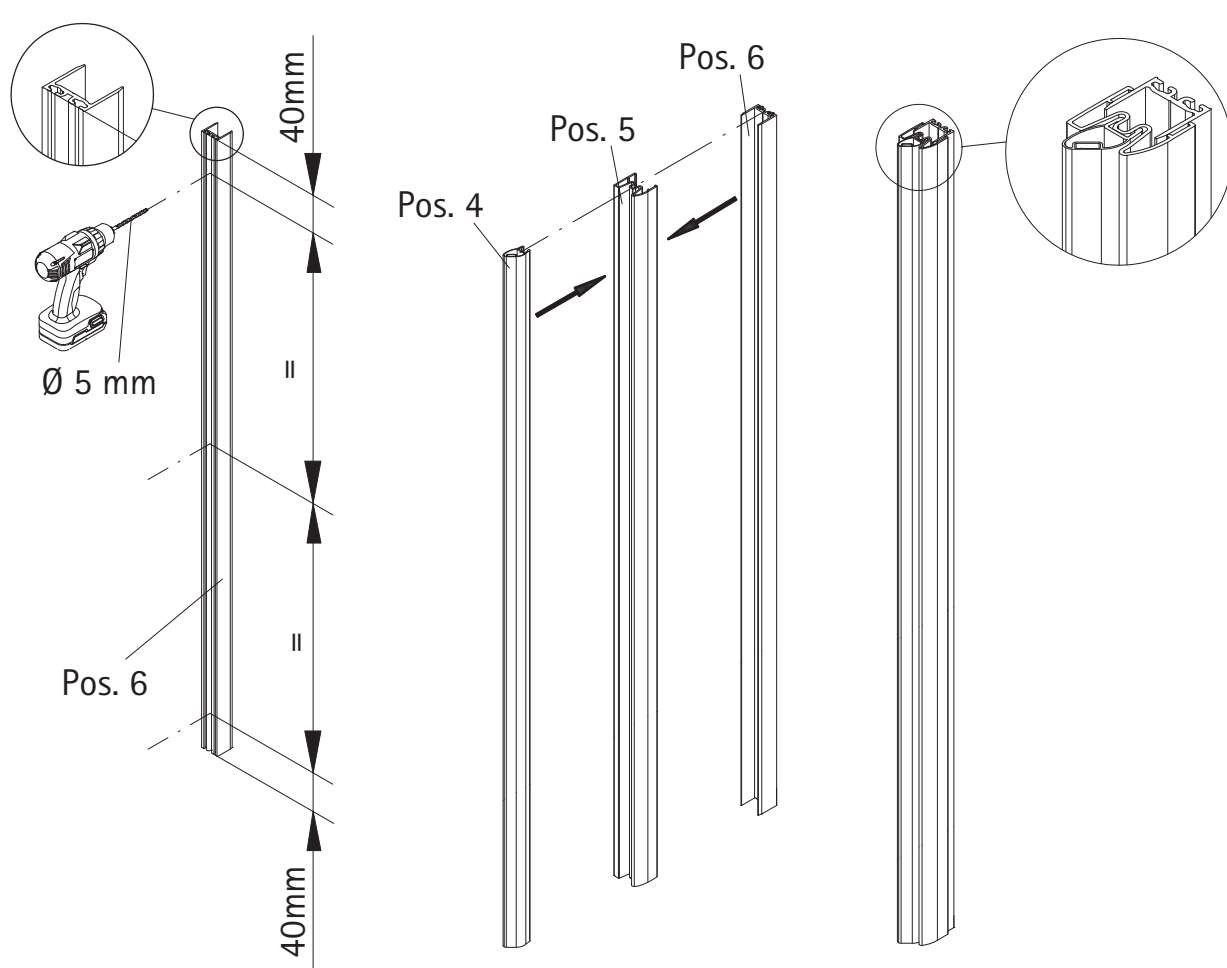


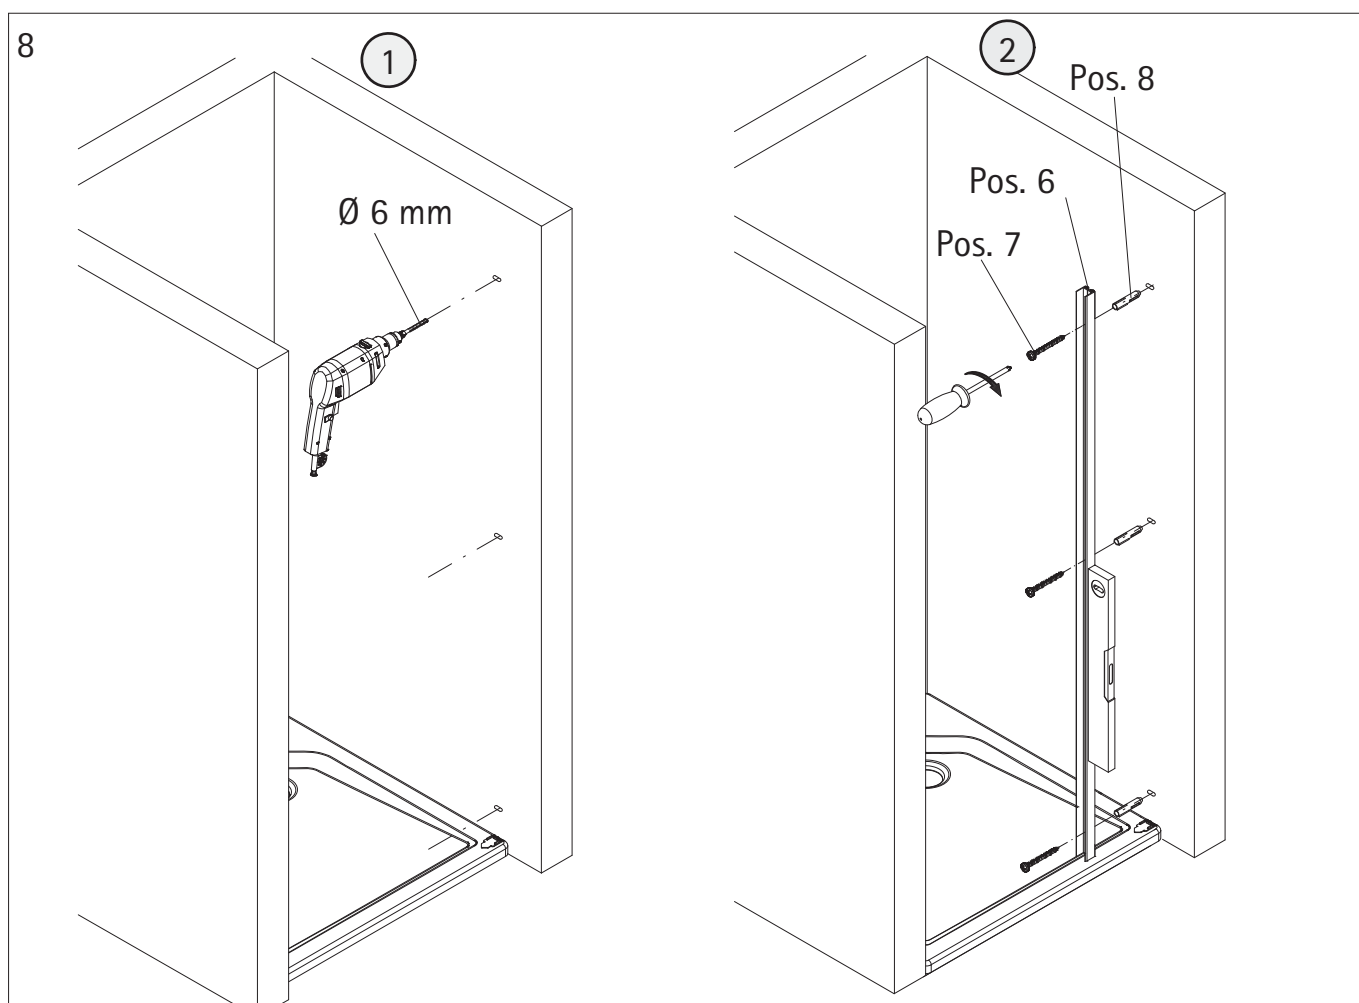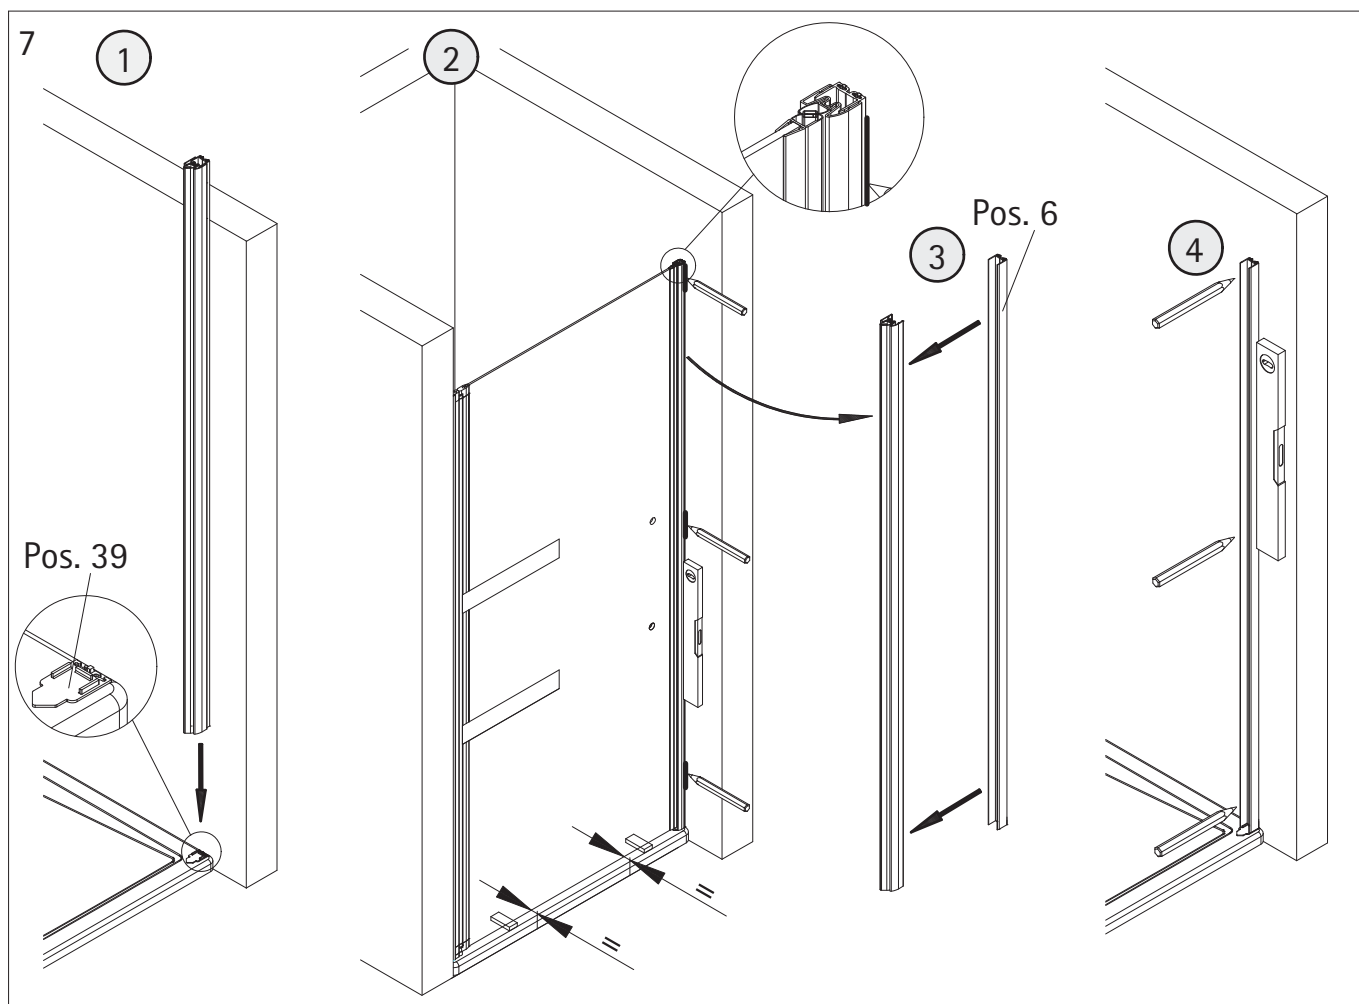


9


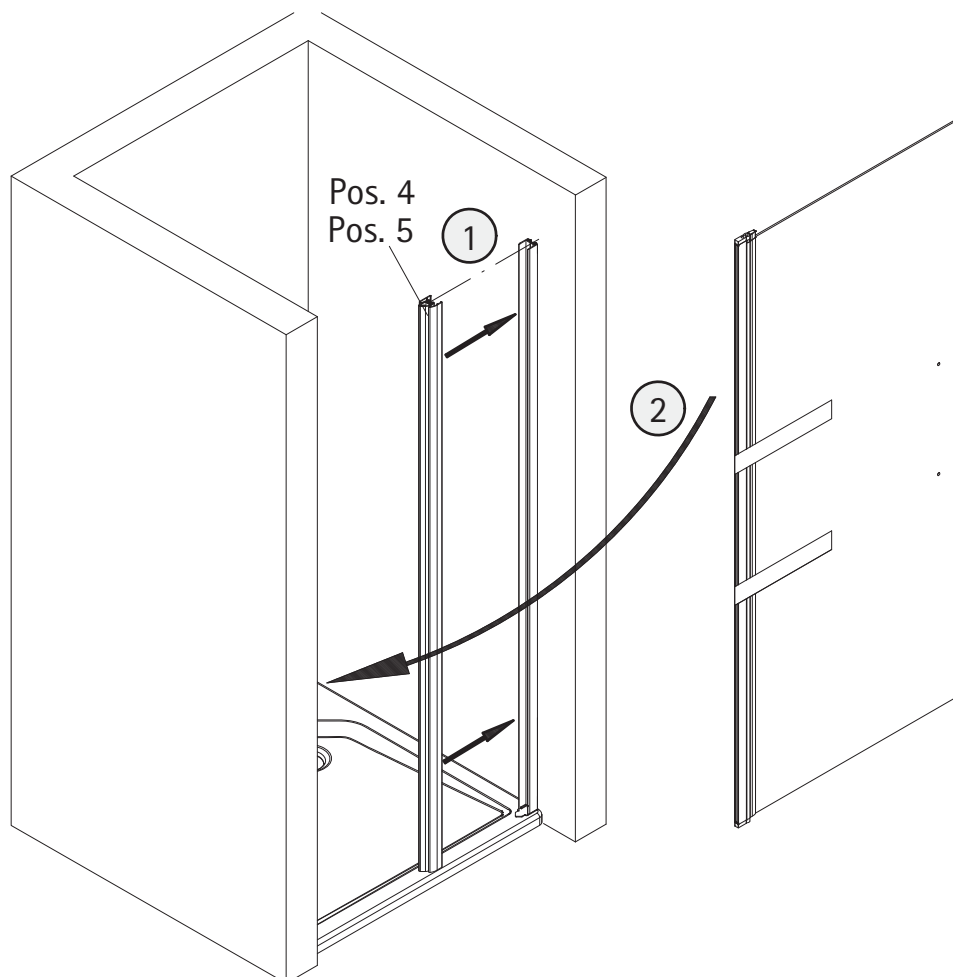


10


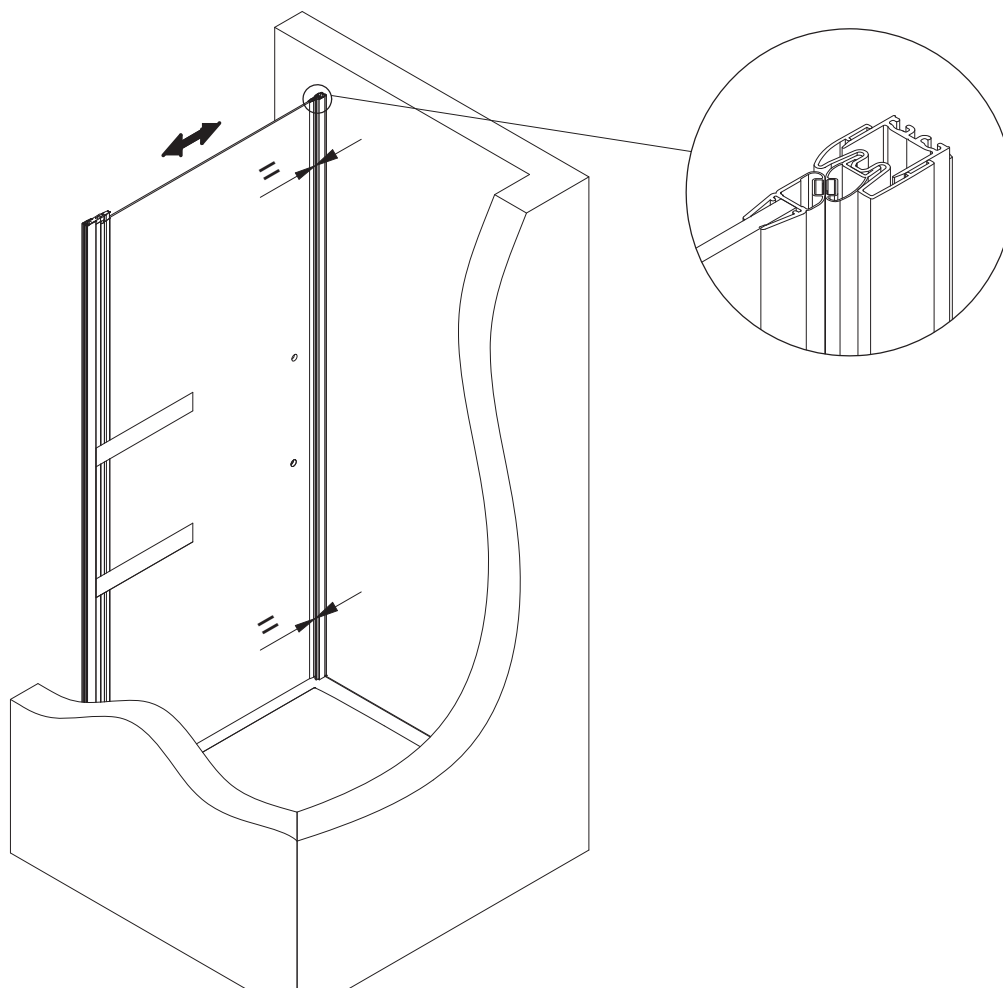


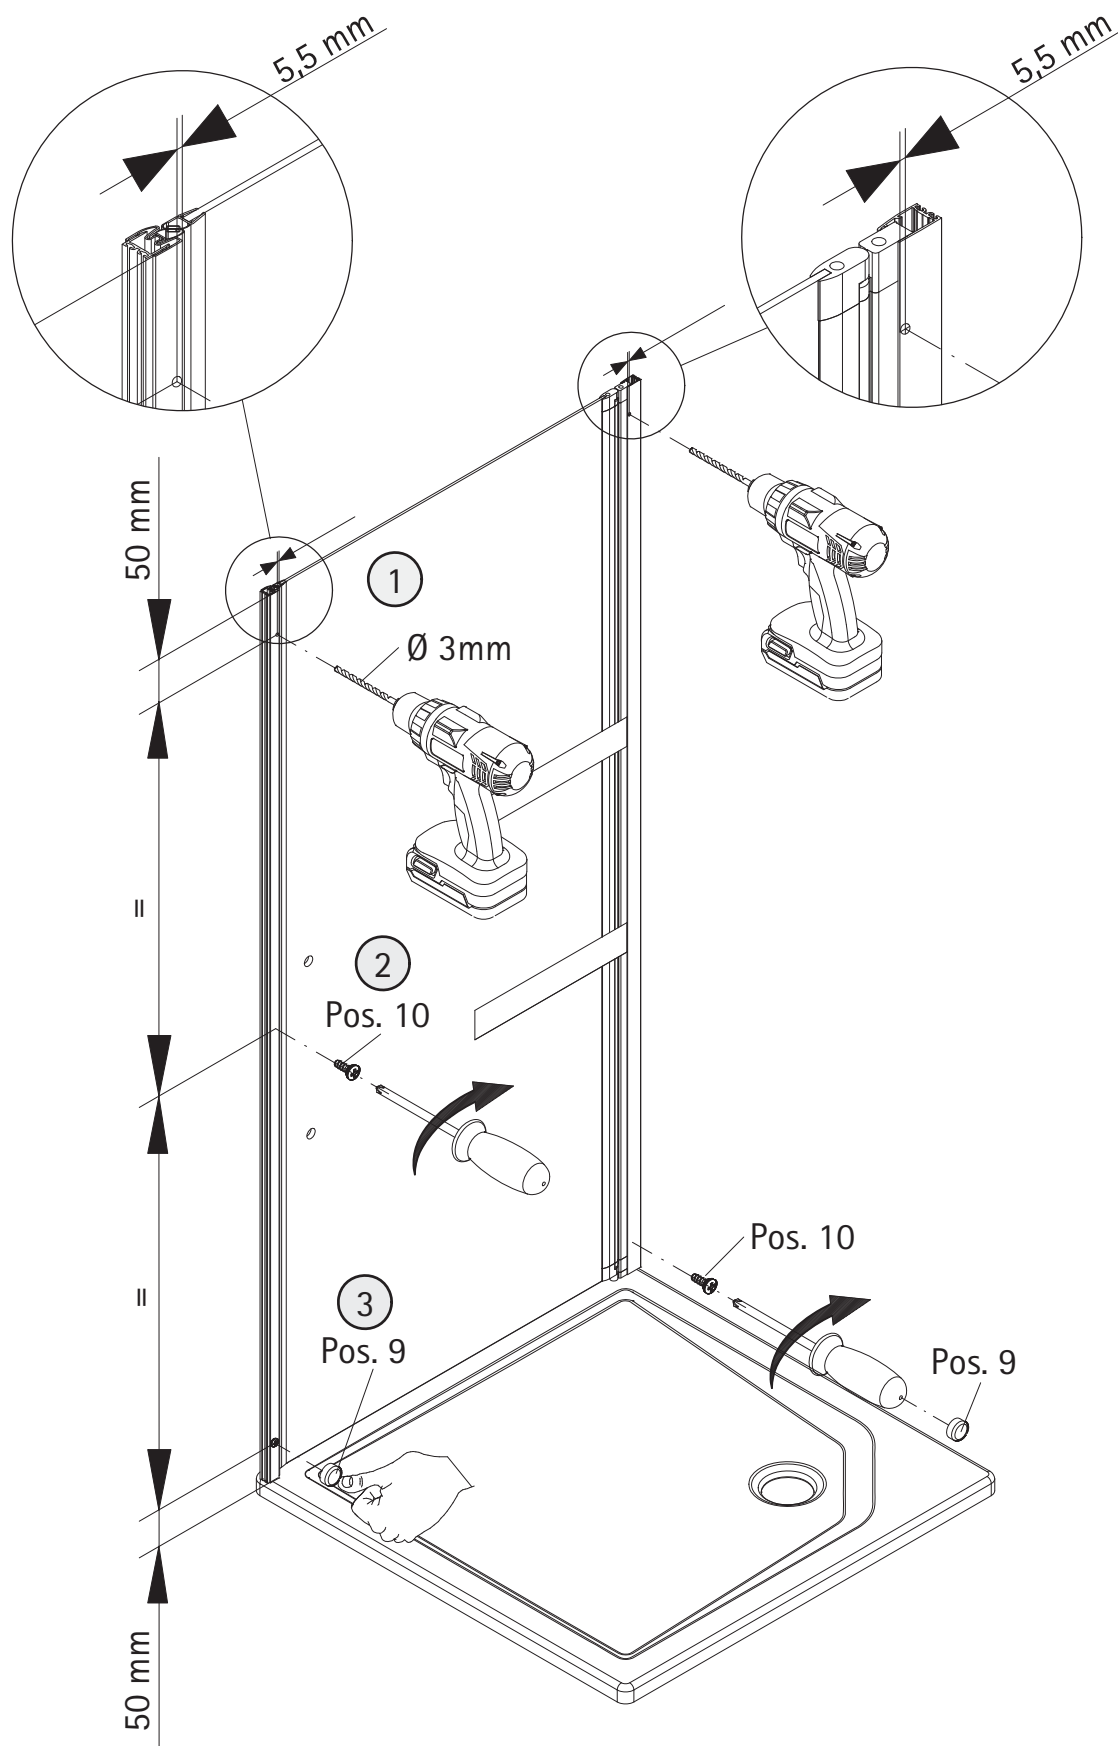


12

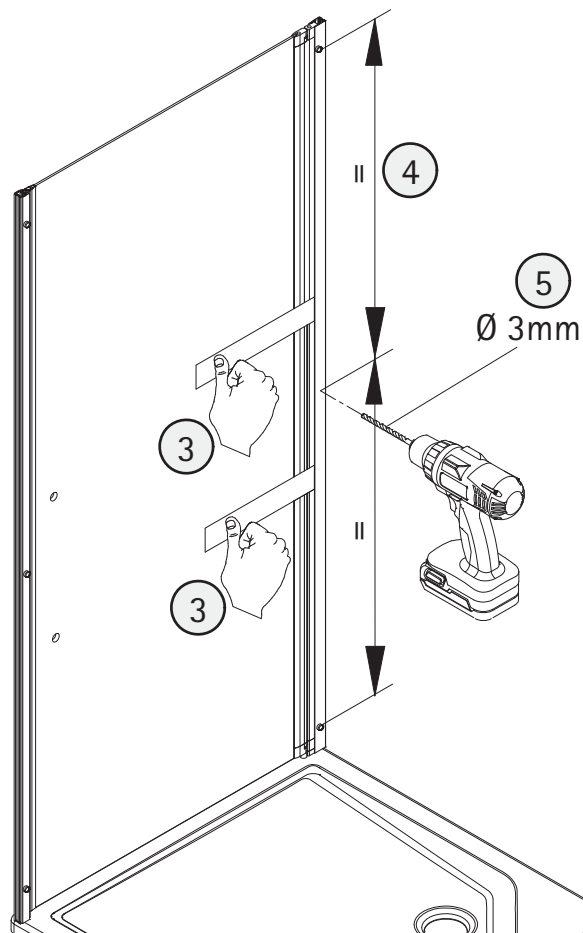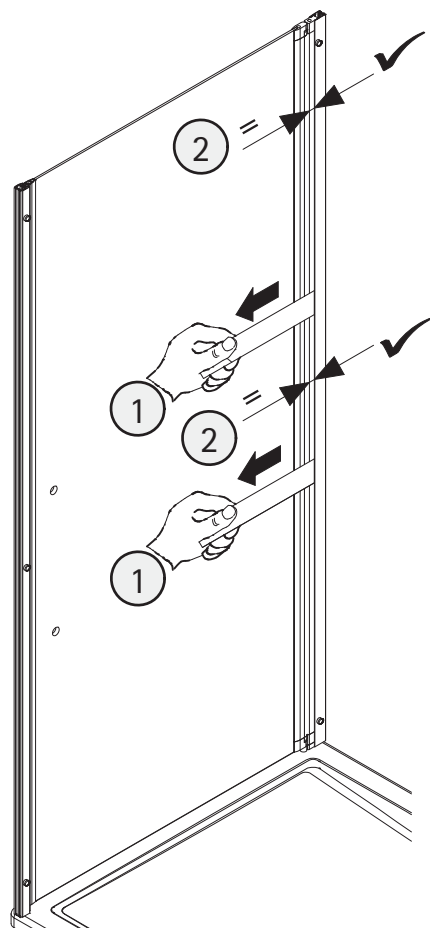


13

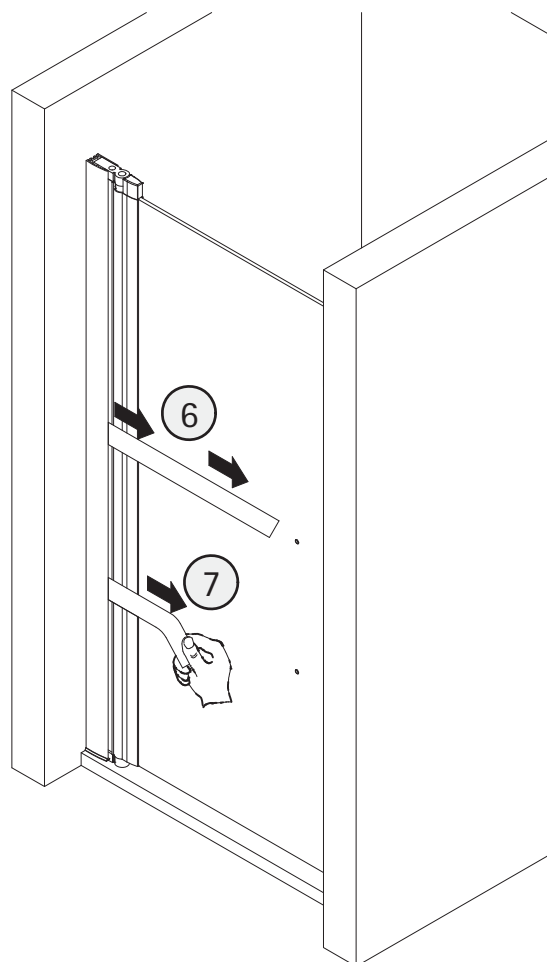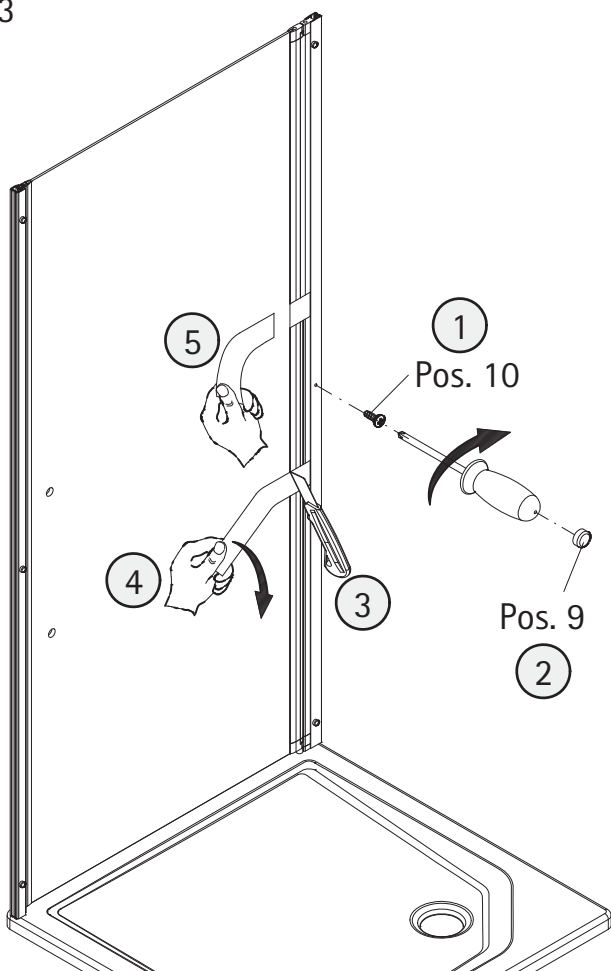

14

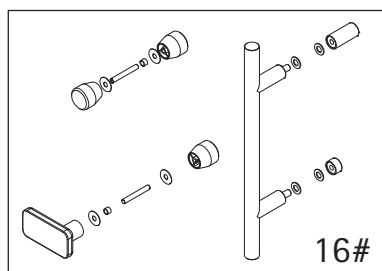

en option





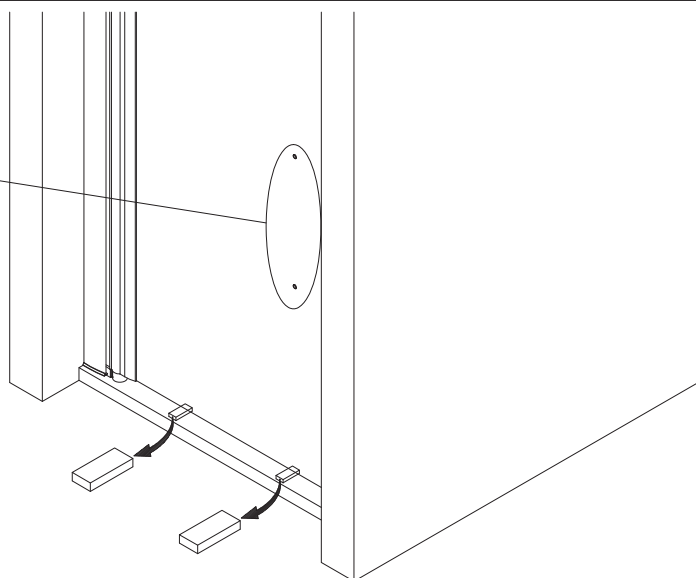


15

option 1


ou

option 2

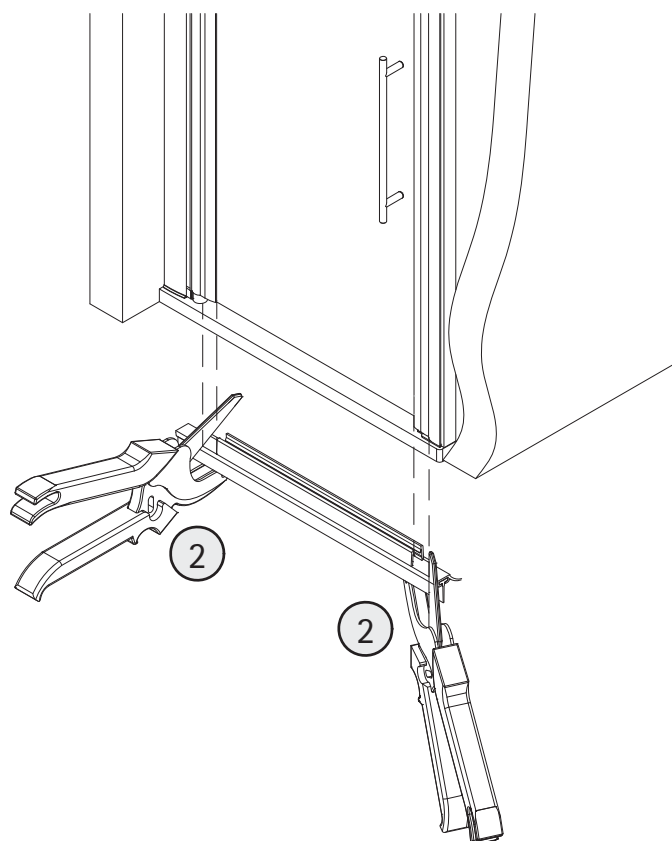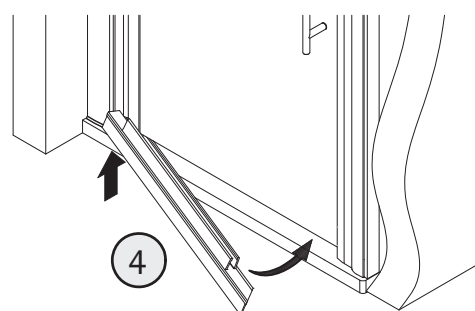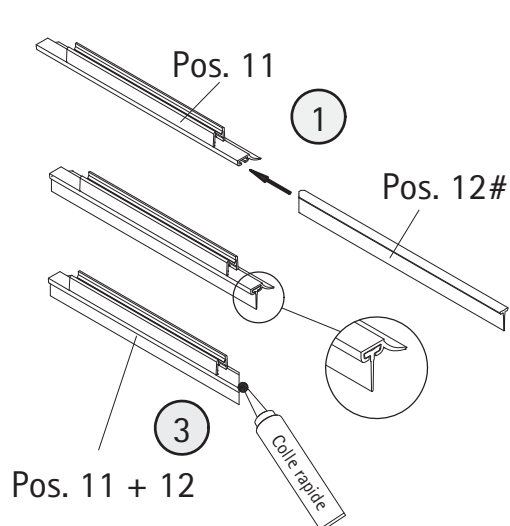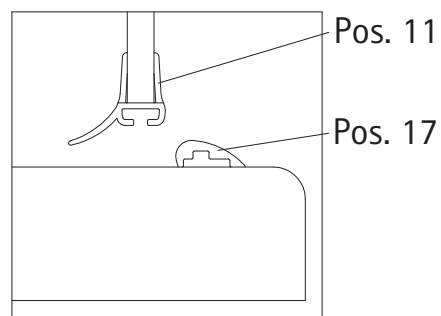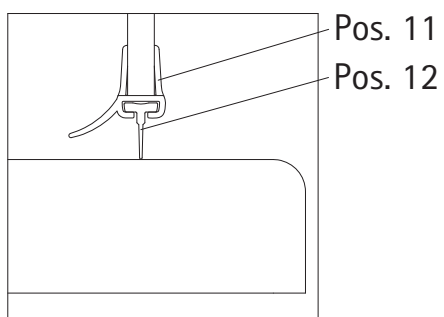


en option

16

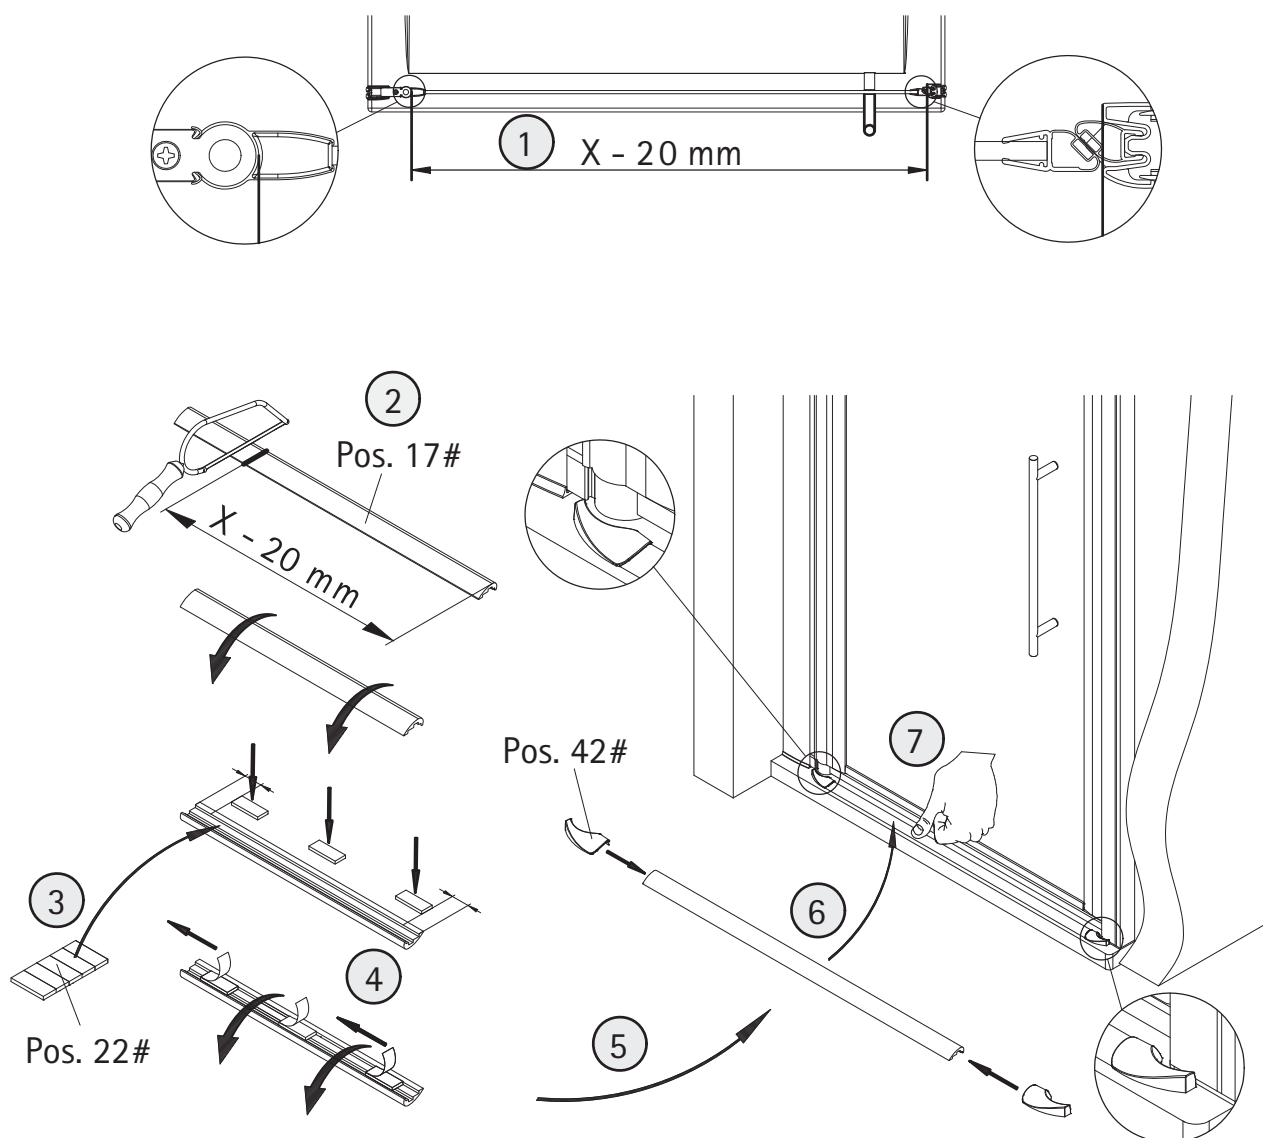


en option

17


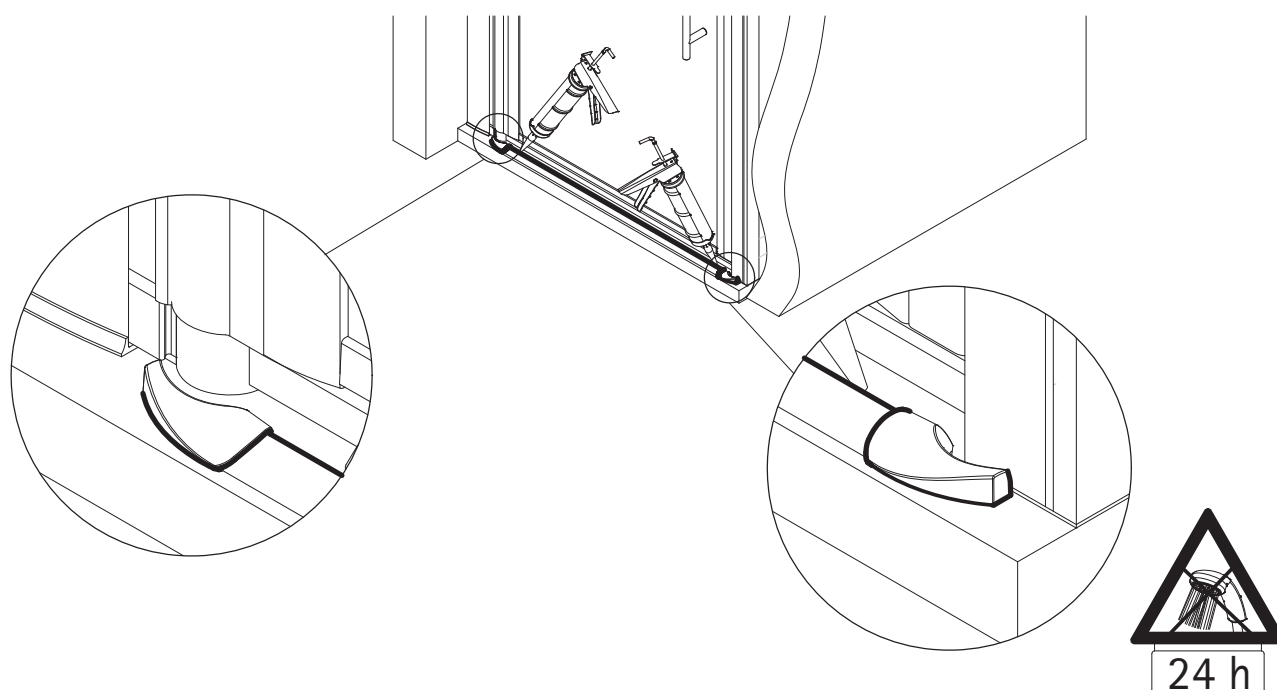



18

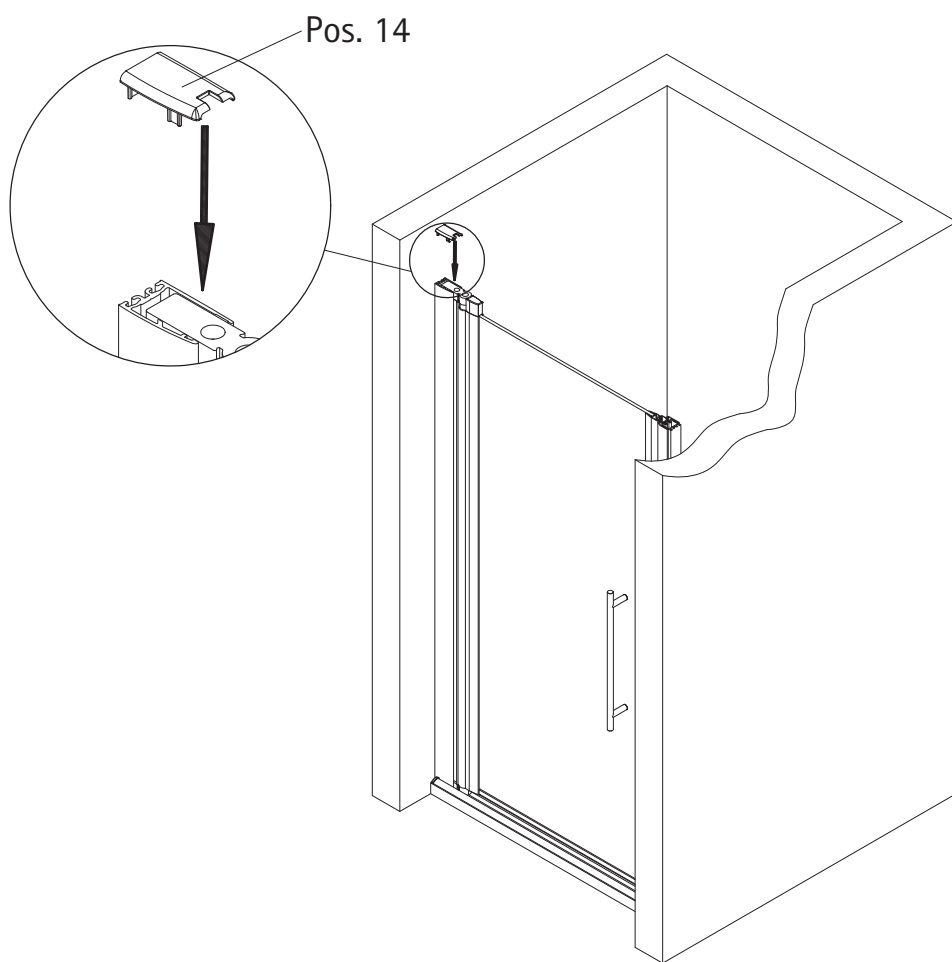


19








Pos. 15

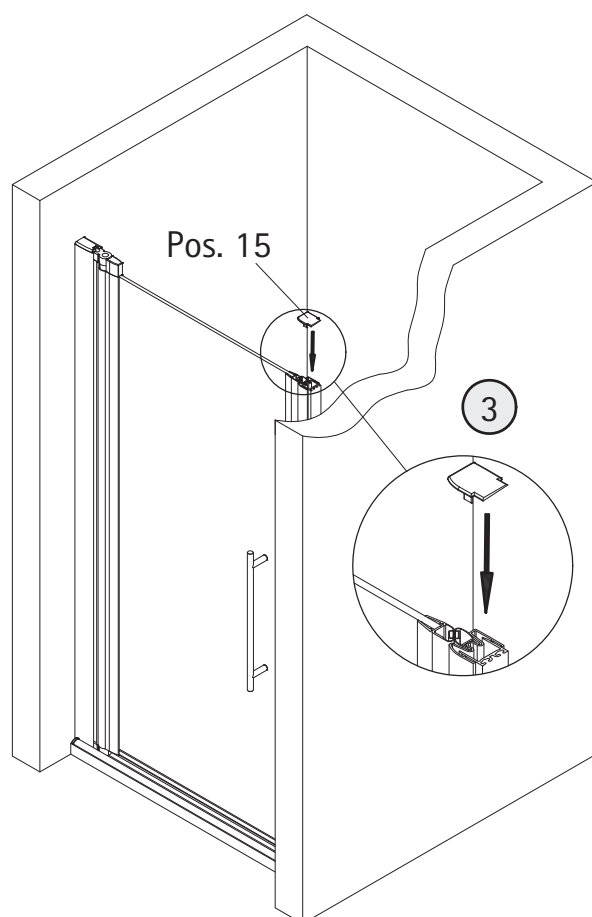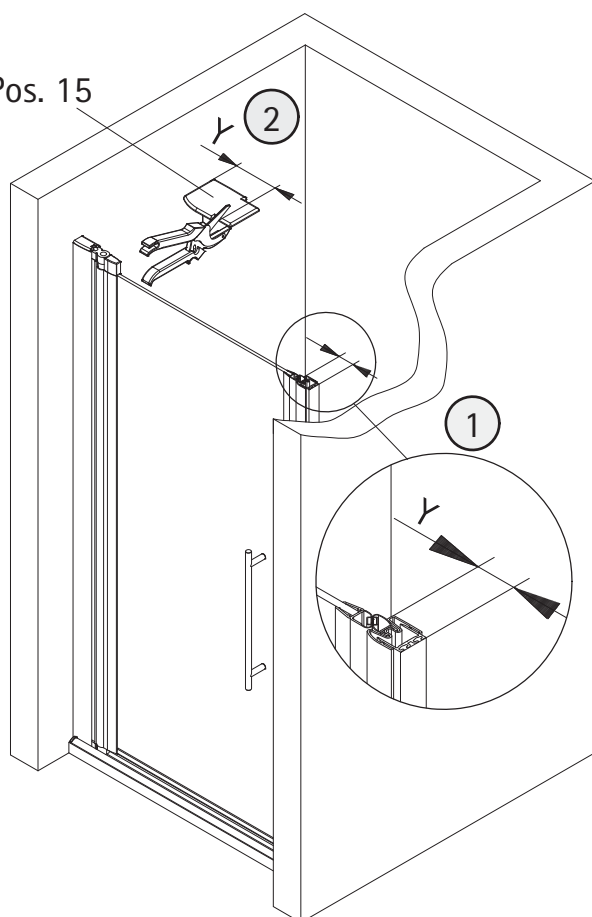


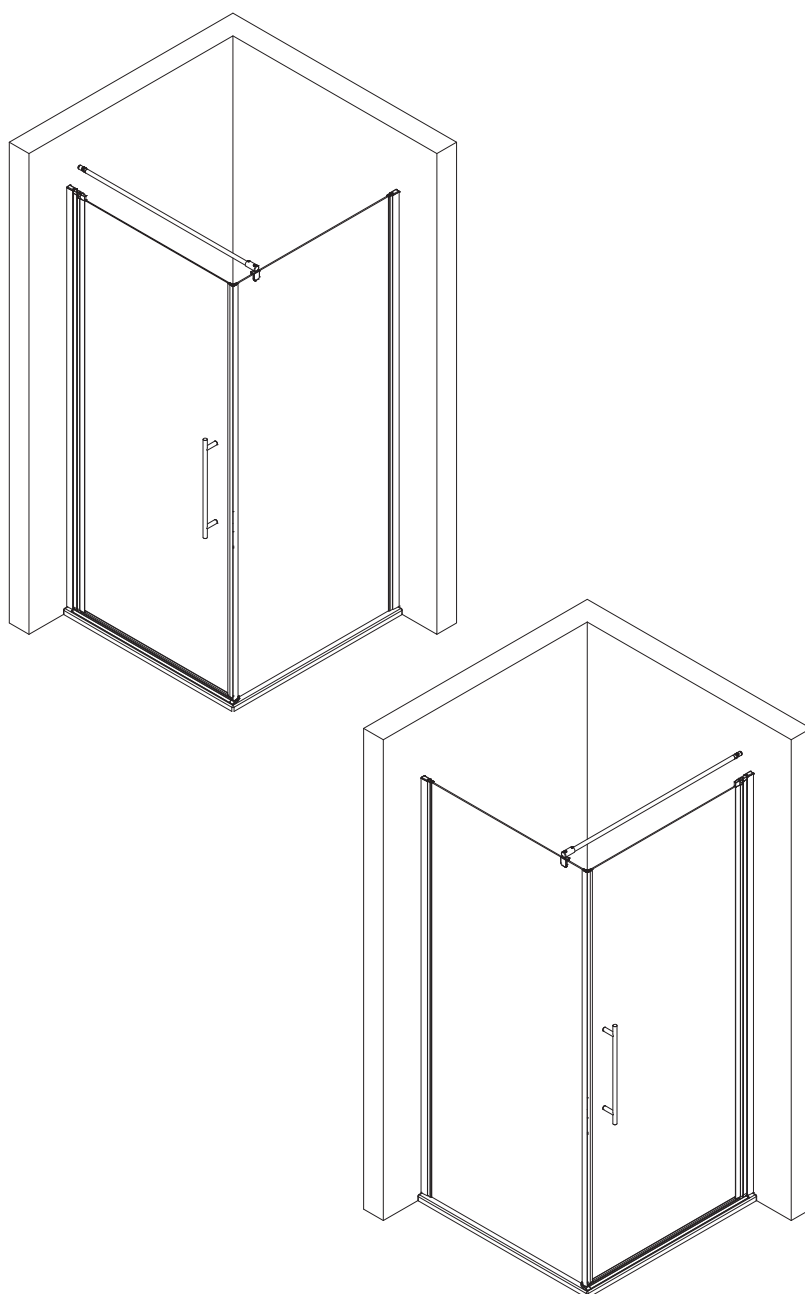


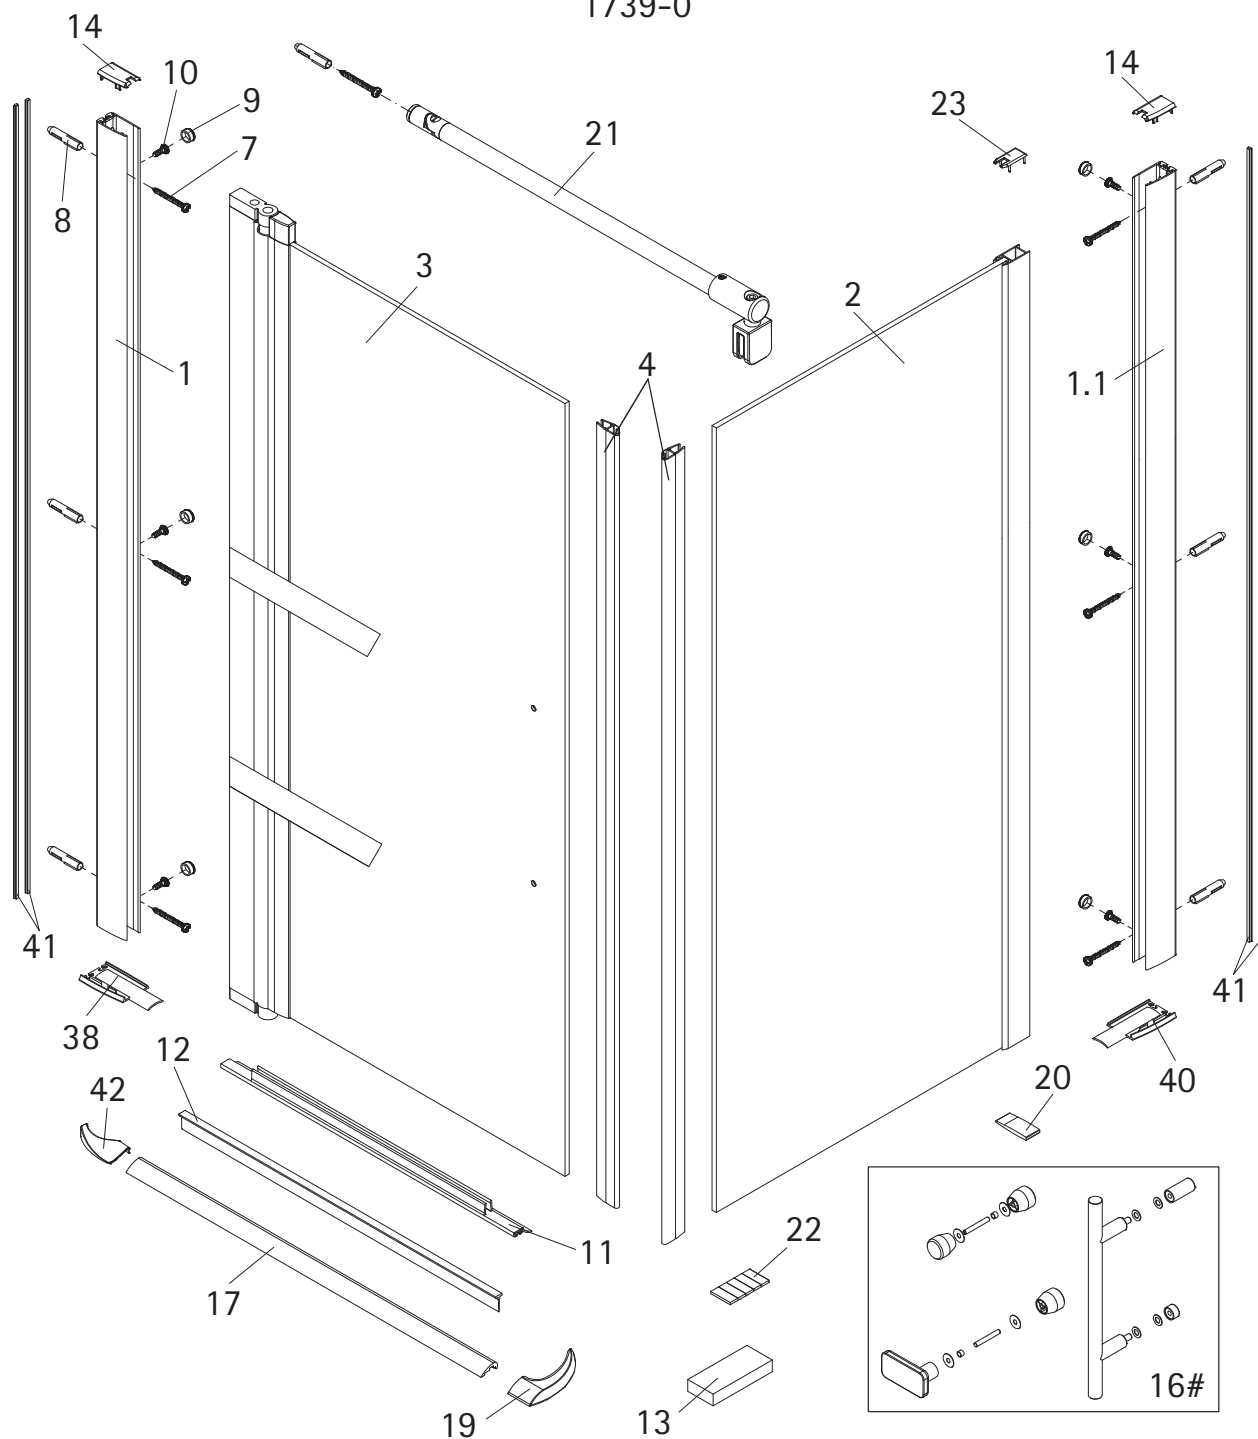


Pos.	Description	N° pièce détachée		Pos.	Description	N° pièce détachée
1	1 x profilé mural de fixation	E 32230		16#	1 x poignée complète	
1.1	1 x profilé mural de fixation (moins)	E 32230			1 x poignée bouton	E 32140-24
2	1 x paroi fixe				1 x poignée bouton soft cube	E 32140-32
3	1 x porte				1 x poignée à tige grande	E 32140-26
4	2 x profilé porte joint magnetique 45°	E 32055	jeu	17	1 x profilé d'étanchéité (incl. Pos. 18+19)	E 32050 jeu
7*	6 x vis à tête bombée 4,2 x 45 mm			19	1 x cache	
8*	6 x cheville S6			20*	1 x cale de silicone (6 unités)	E 32203 jeu
9*	6 x capuchon à vis			21	1 x barre de stabilisation	E 32320
10*	6 x vis pour cache 3,5 x 9,5 mm			22*	1 x ruban adhésif	
11	1 x profilé hydrofuge (incl. Pos. 12)	E 32058	jeu	23*	1 x capuchon	
12	1 x joint à glisser	E 32067		38	1 x joint	
13*	2 x cales de montage	E 32201	pièce	40	1 x joint	
14*	2 x capuchon			41	4 x joint de brosse	E 32071
				42	1 x cache	
					* kit de vis et capuchons	E 32200
					# en option	

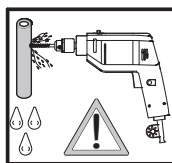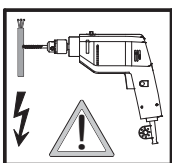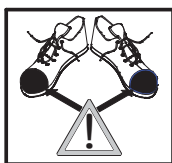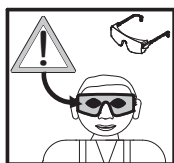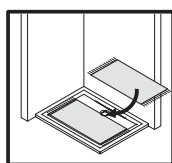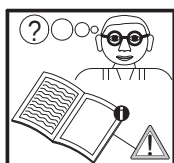

1


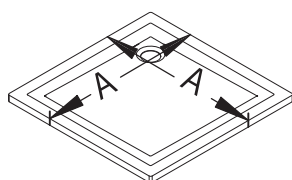
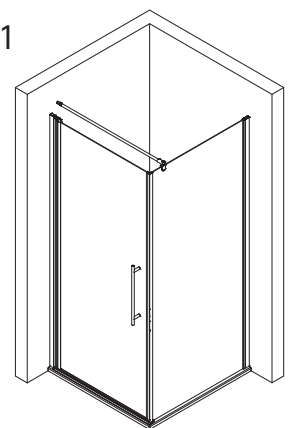




A	B	C
700 mm	678 - 704 mm	787 - 805 mm
800 mm	778 - 804 mm	887 - 905 mm
900 mm	878 - 904 mm	
1000 mm	978 - 1004 mm	

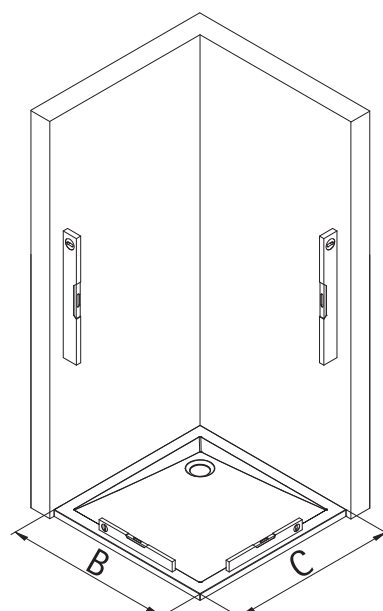


2

D'abord tirez le joint de brosse vers le haut pour env. 6mm.
Raccourcissez-le et insérez-le de nouveau.
Il devrait créer un espace libre au-dessus pour pouvoir fixer le cache facilement.

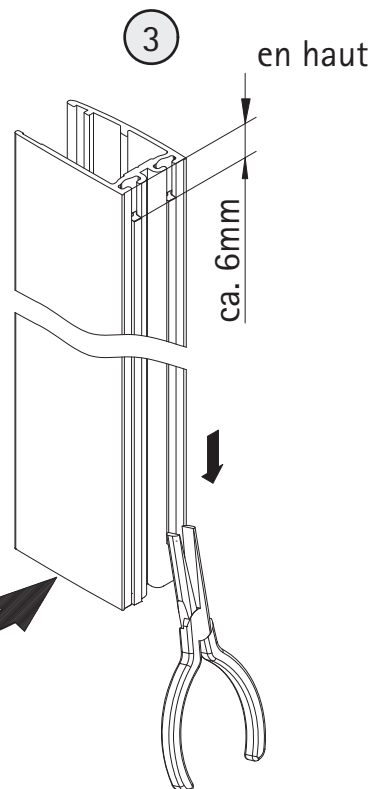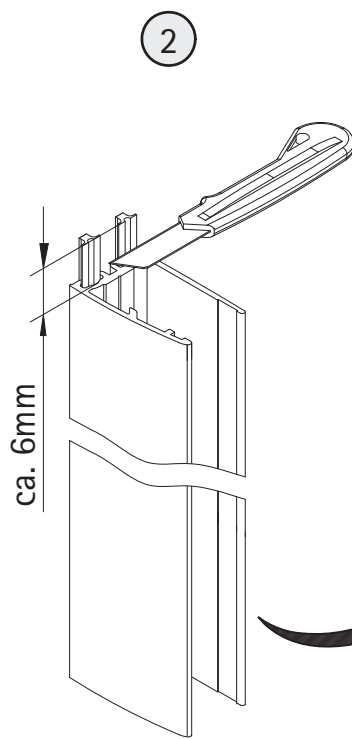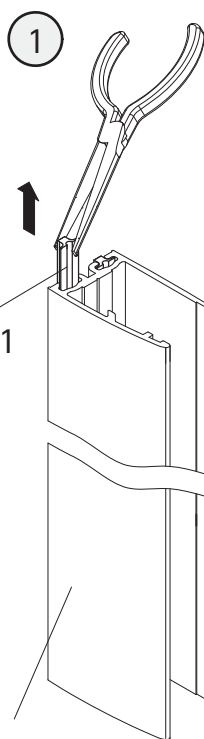


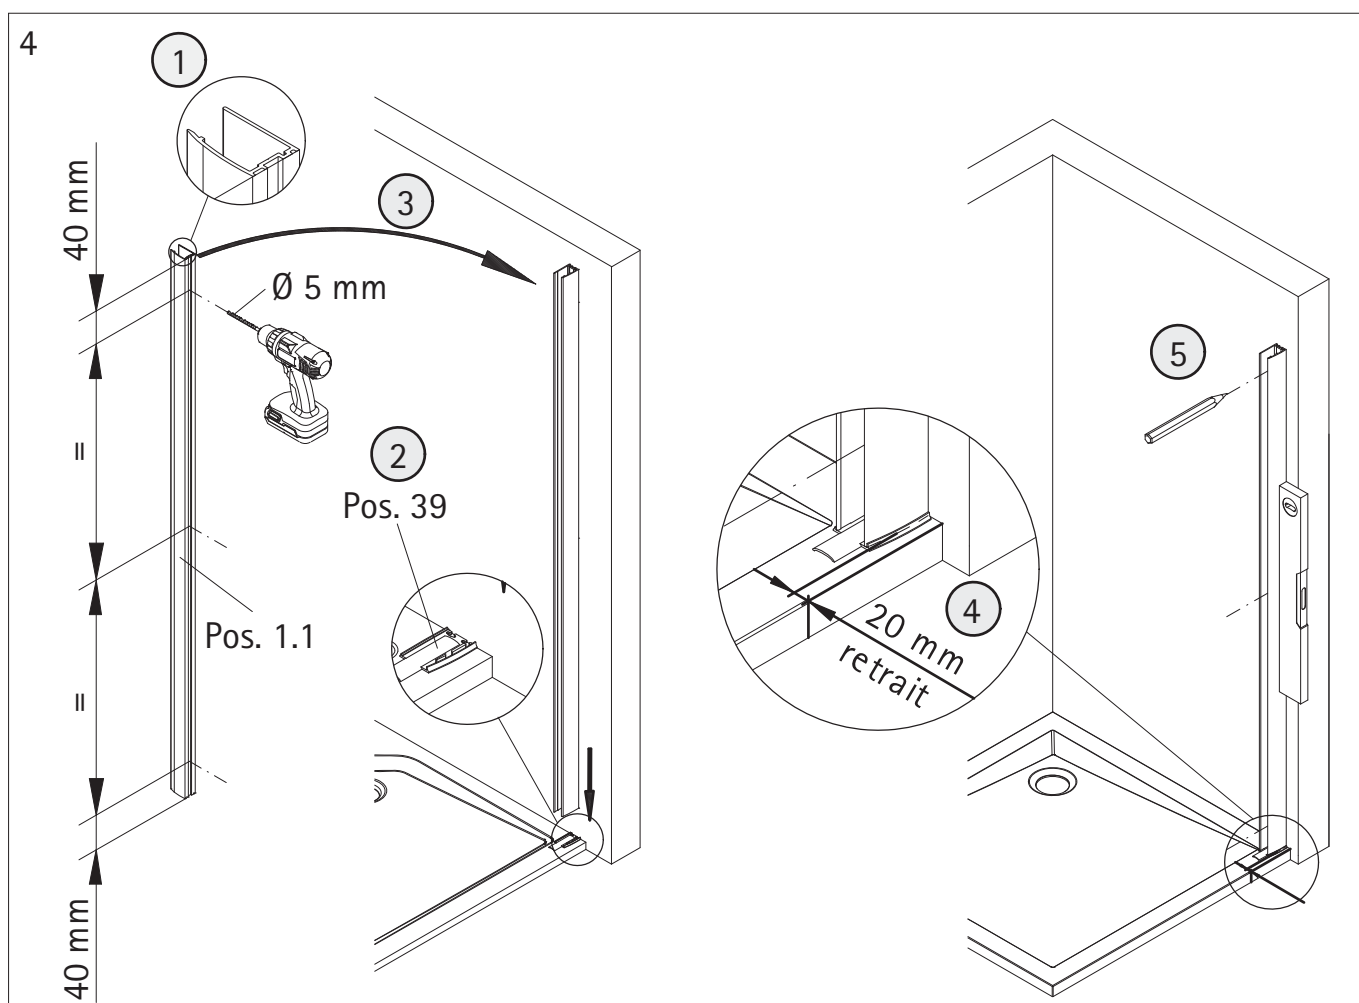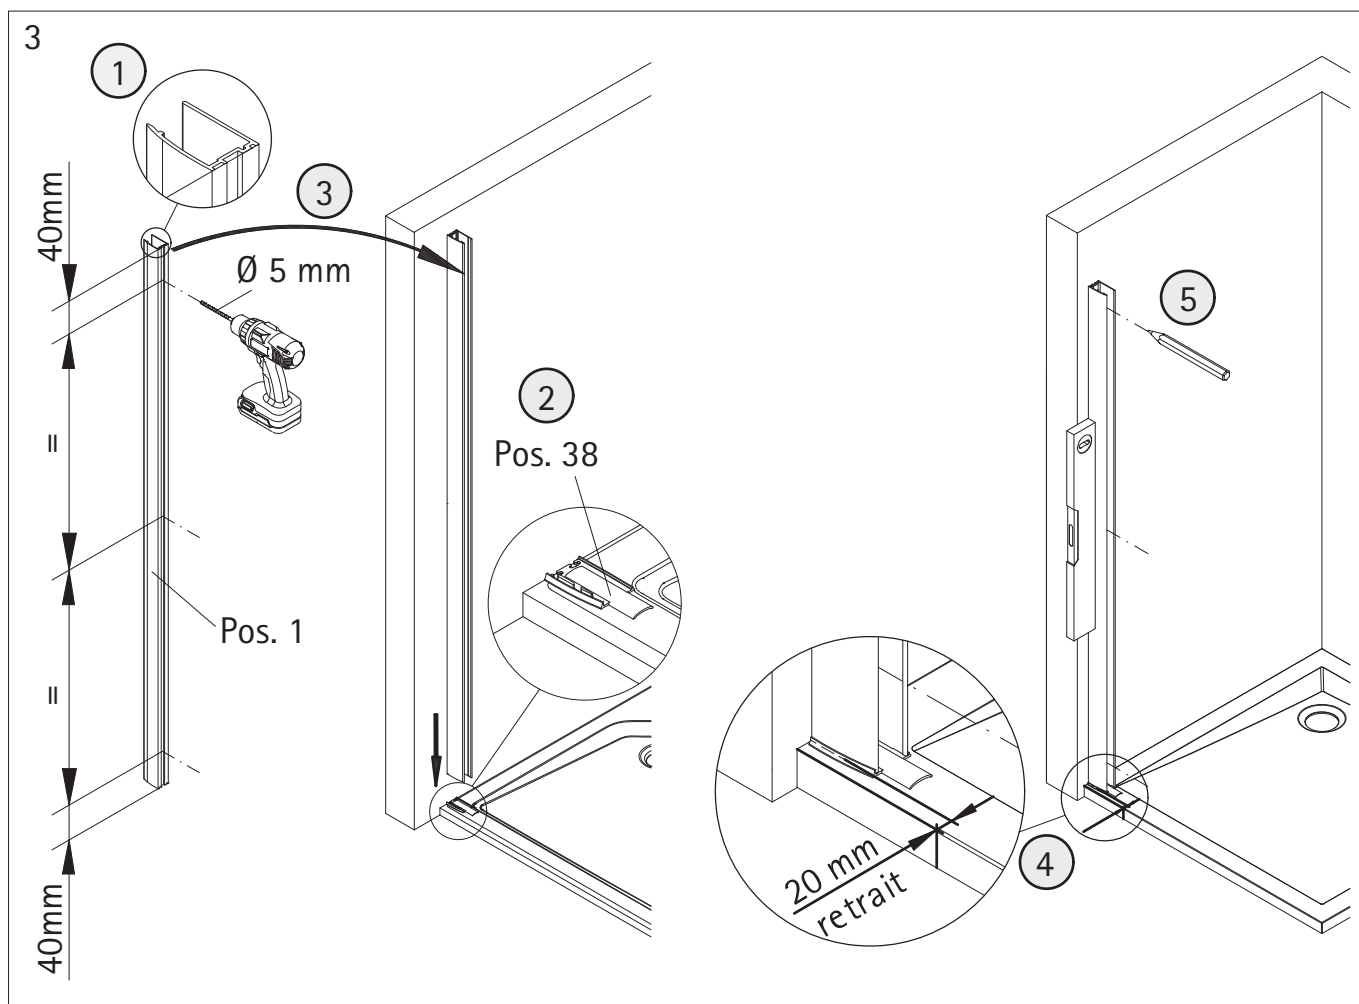


5

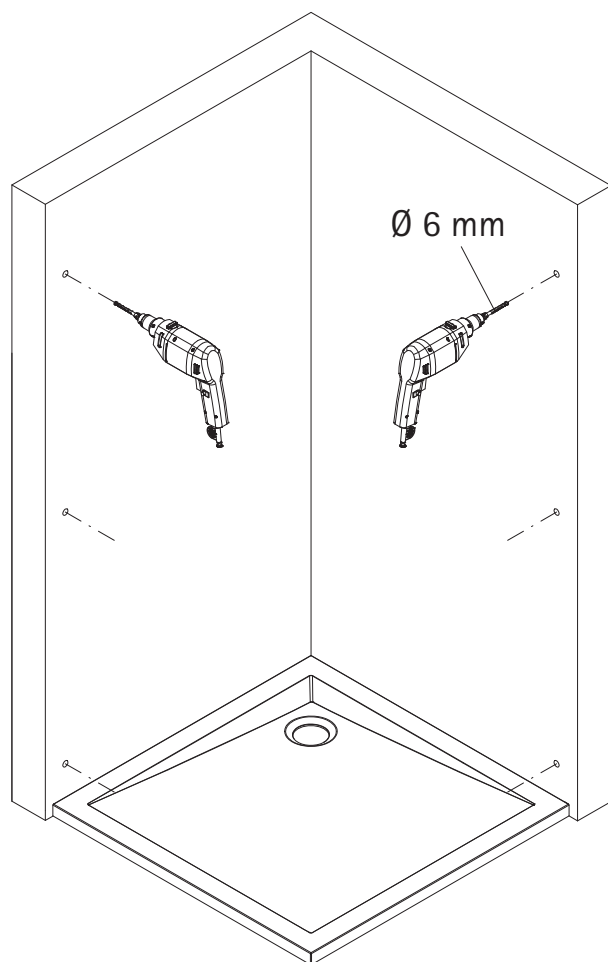


6

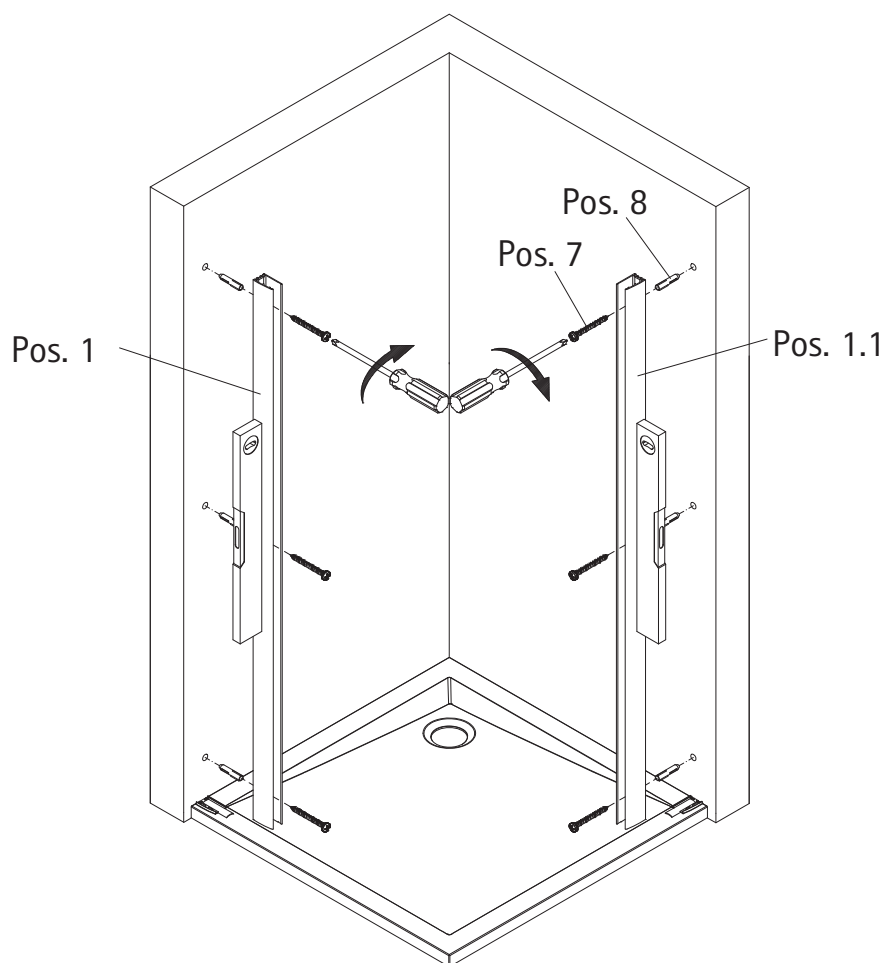


7

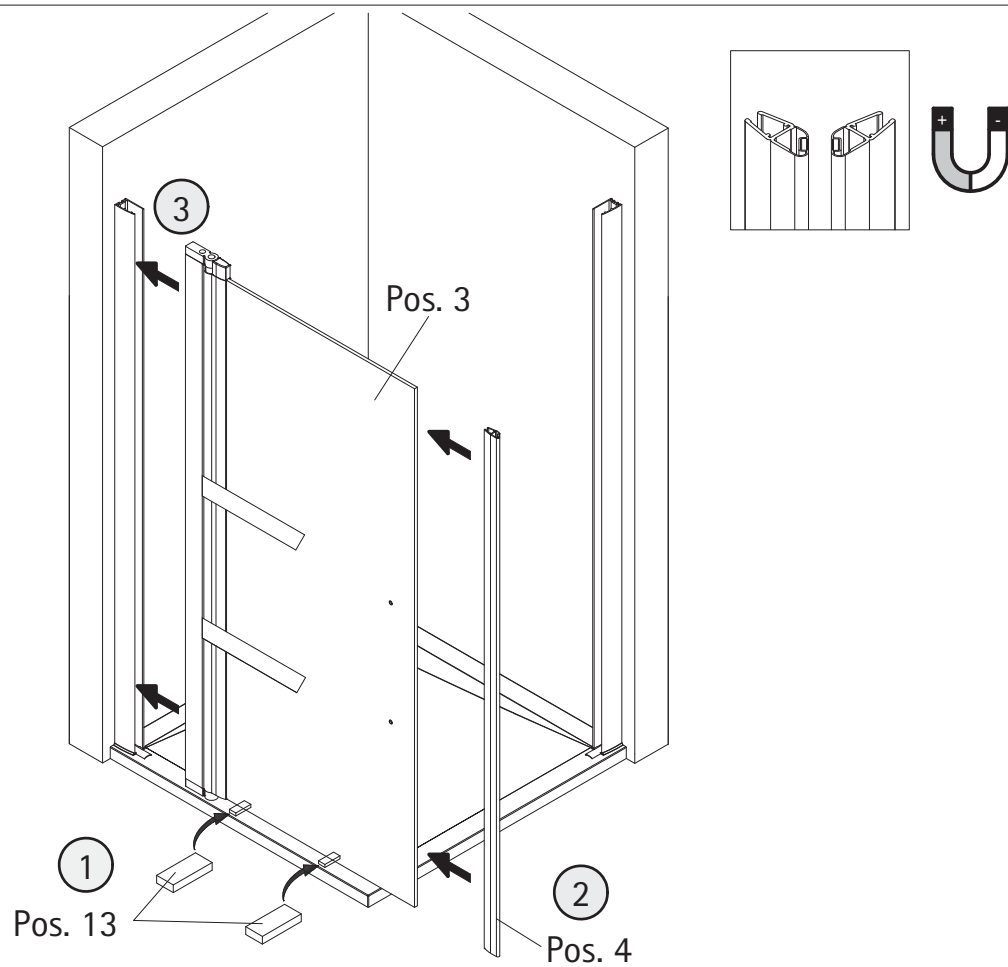


8

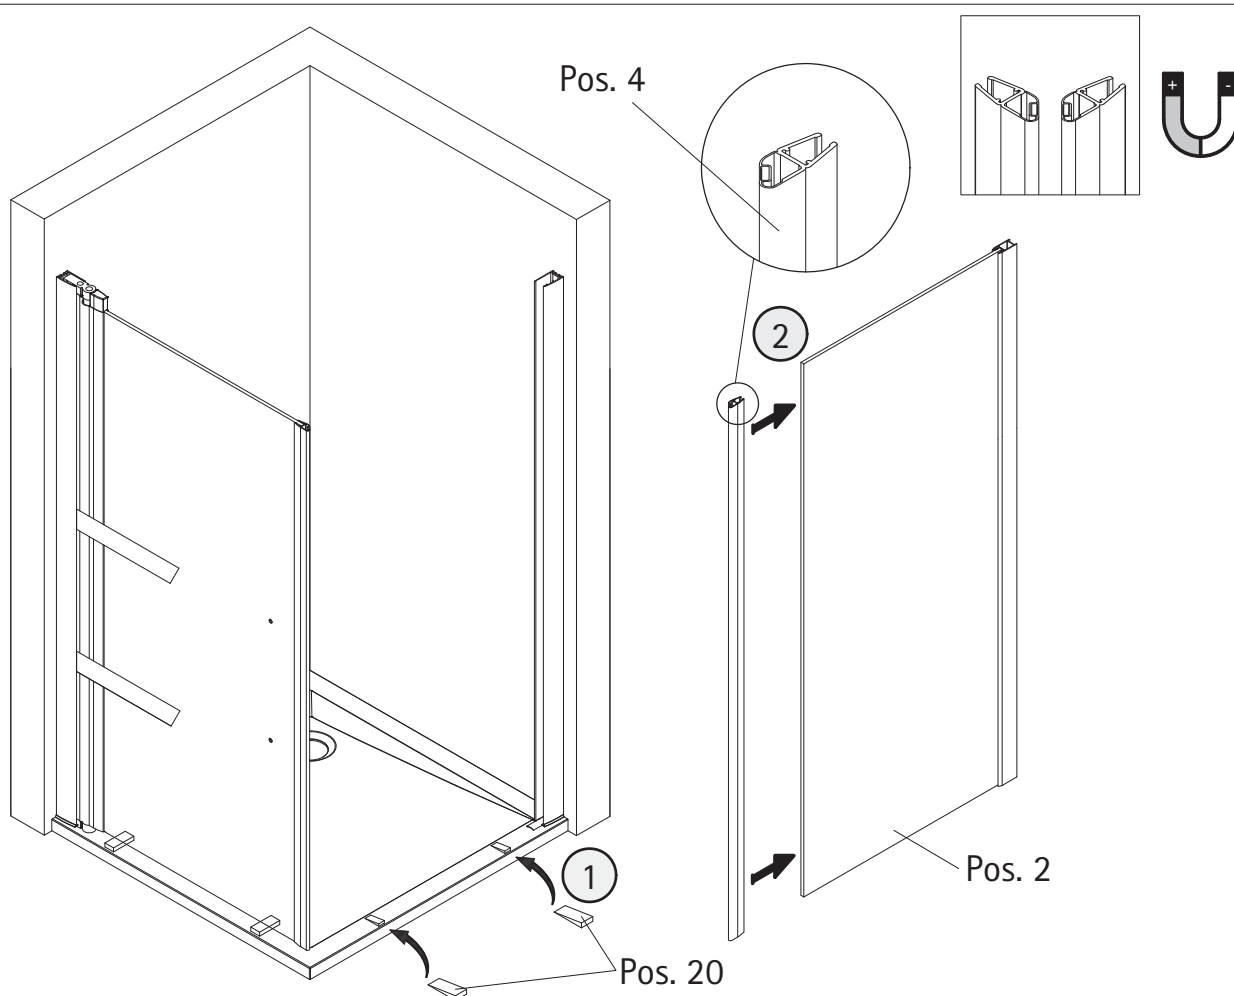


9

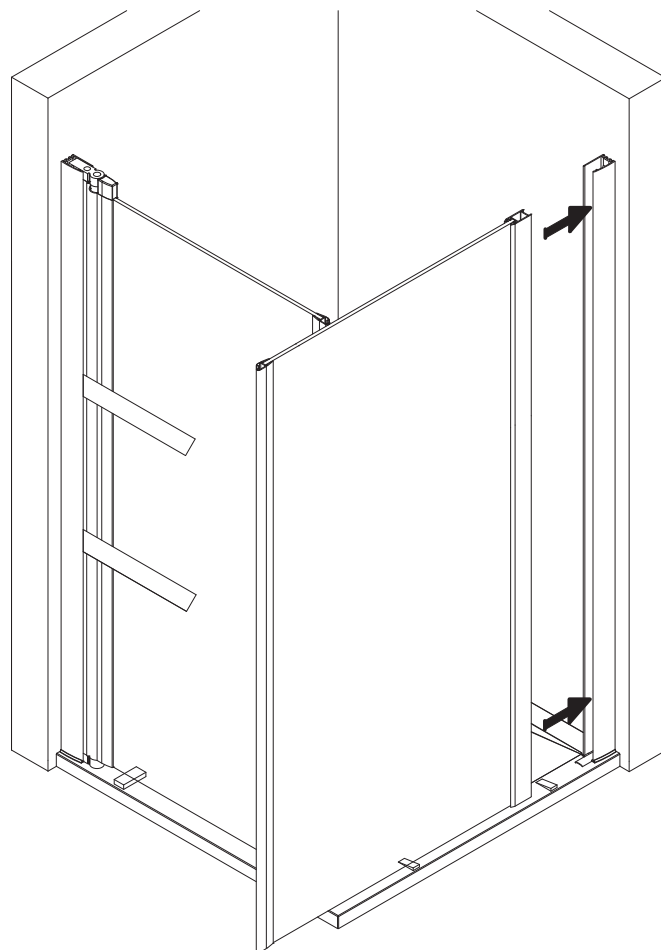


10

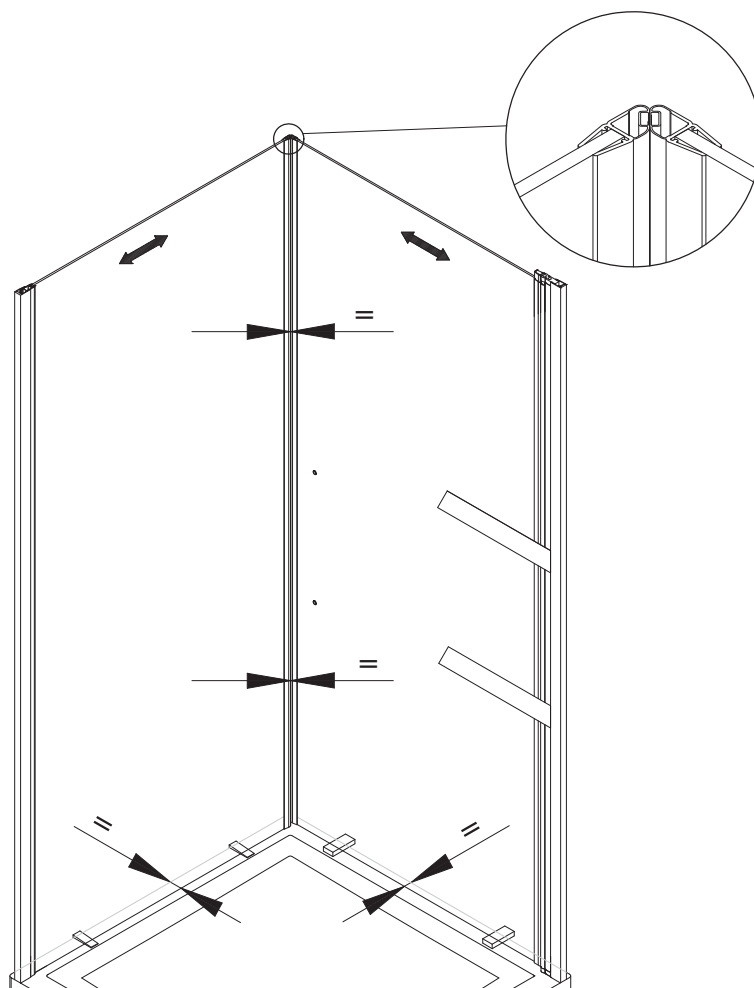


11

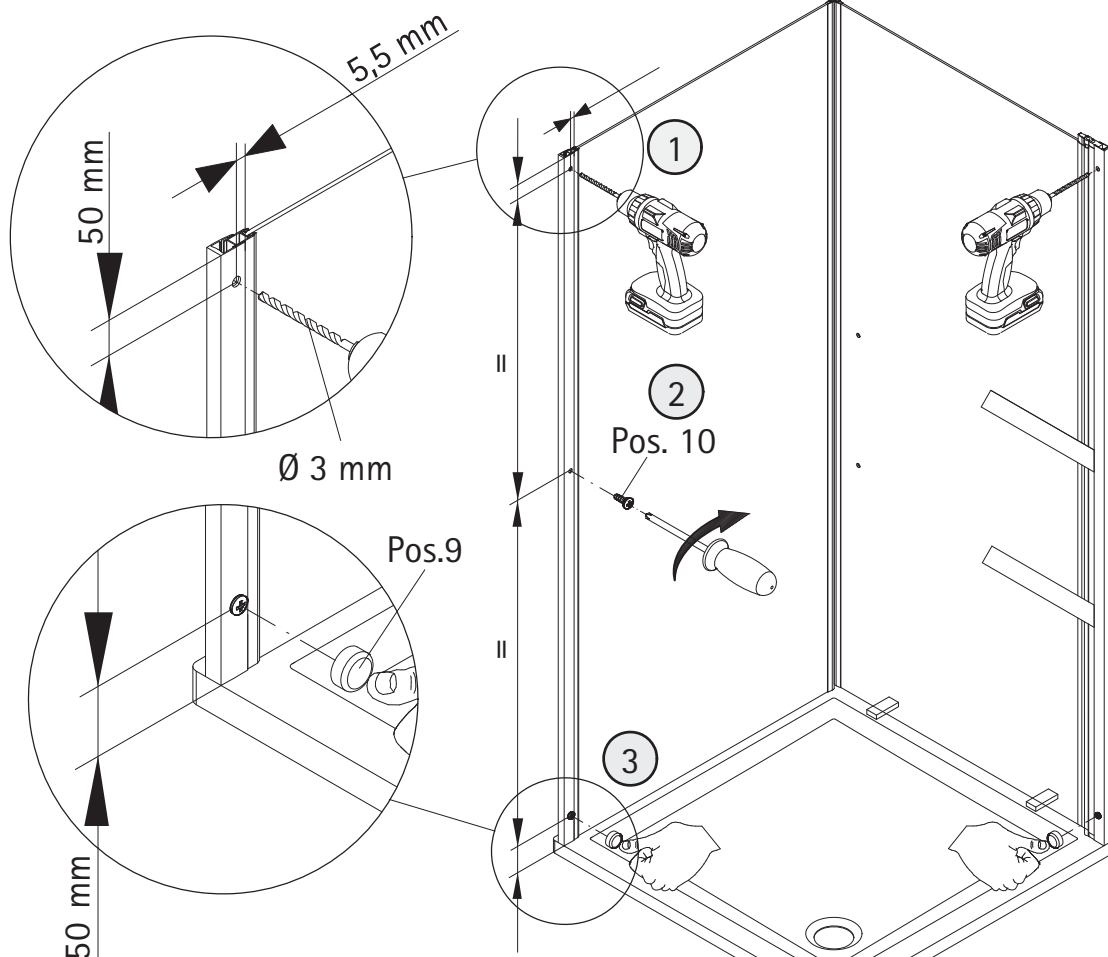


12

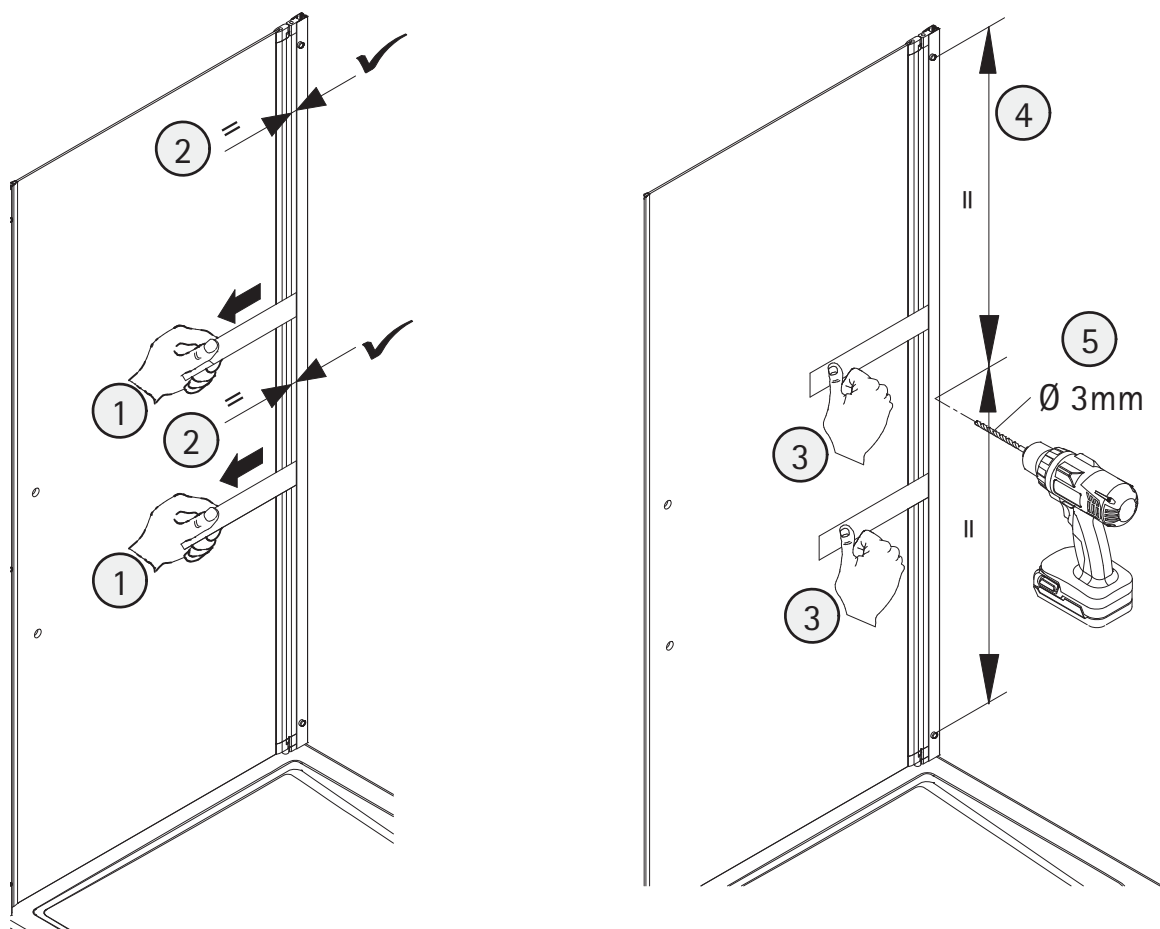

13

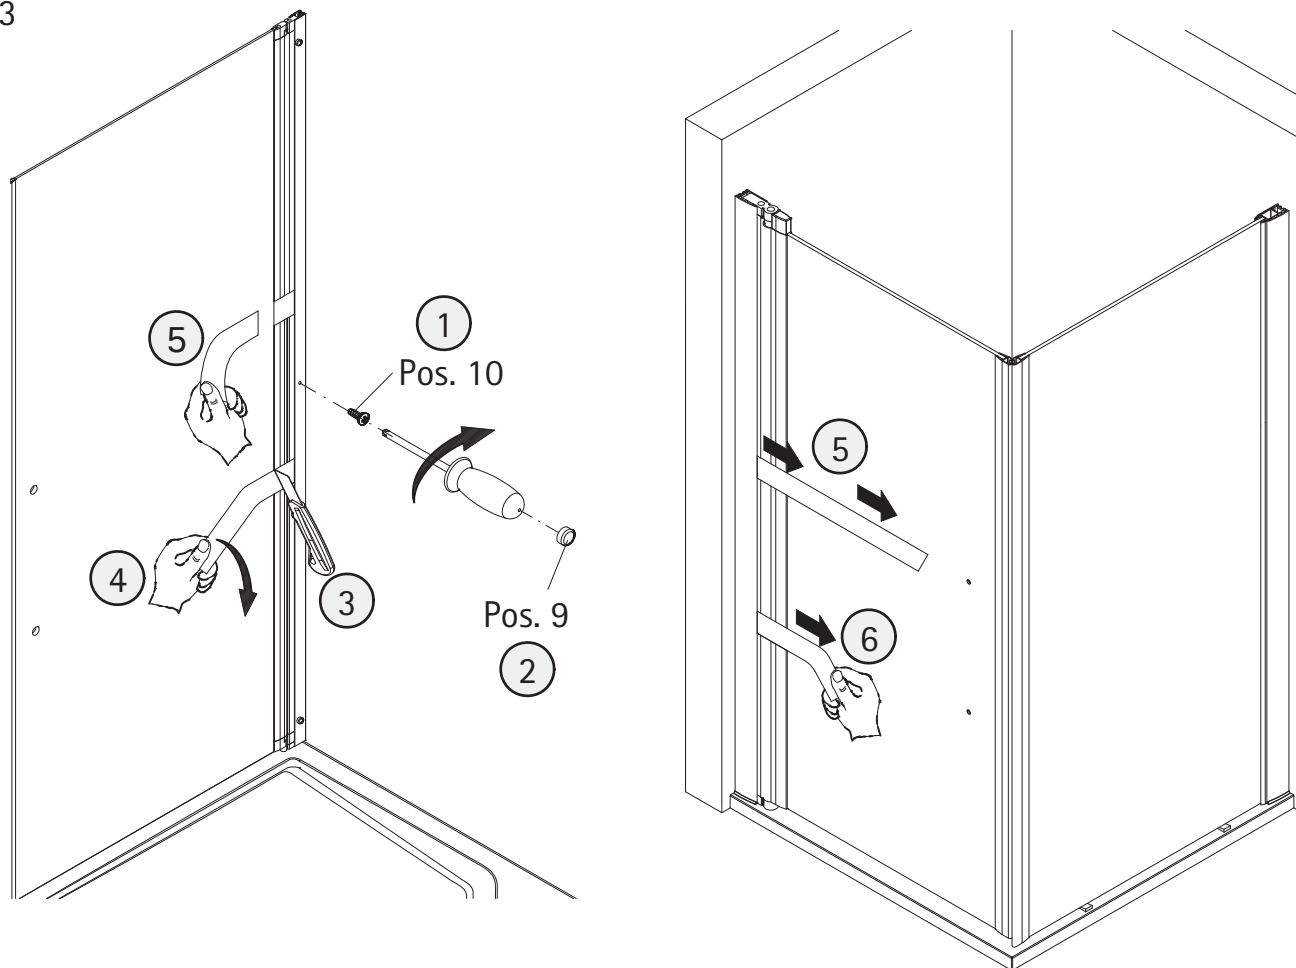

14

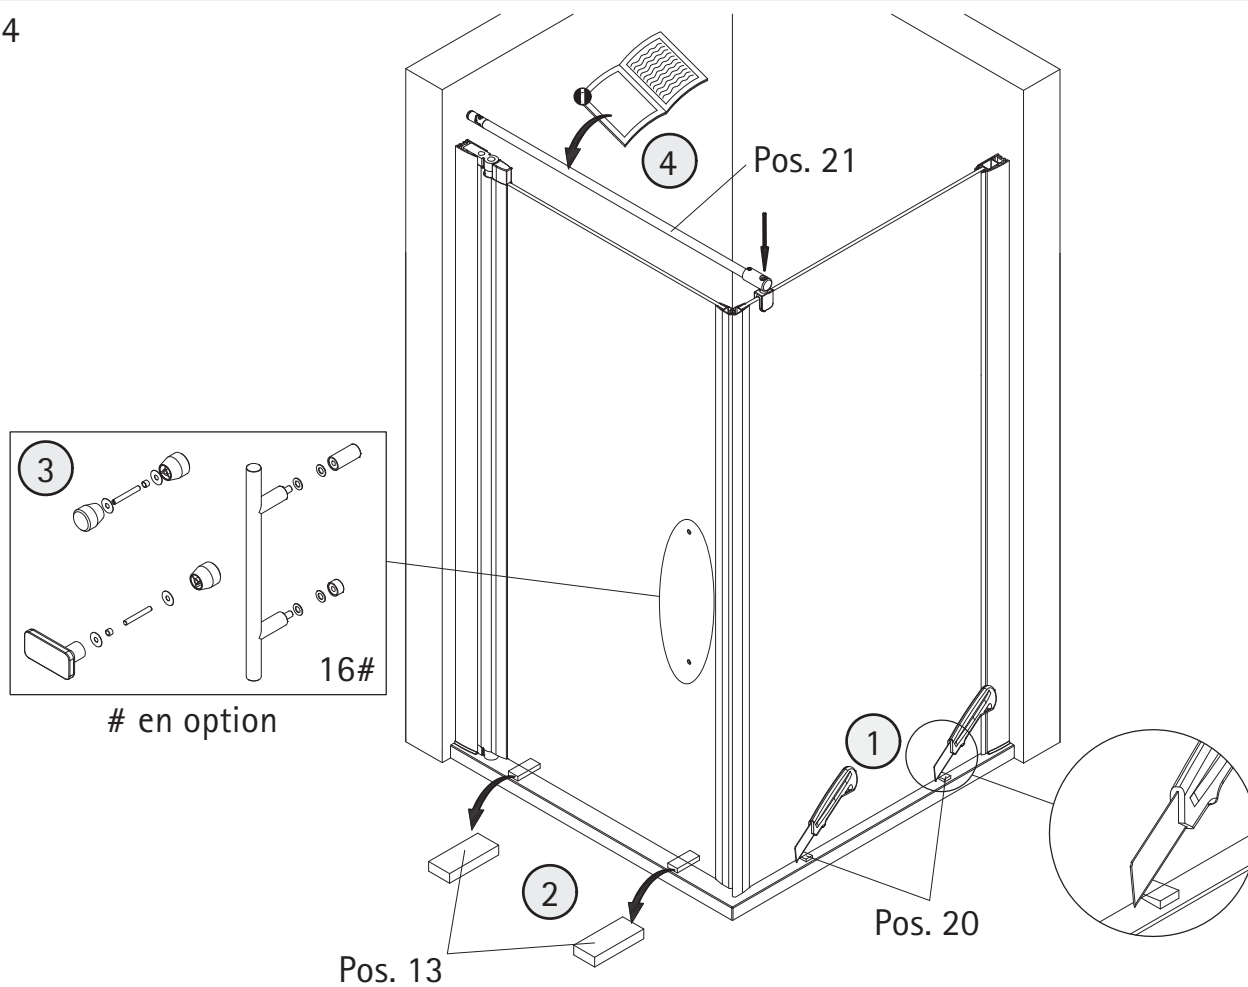


15


option 1

ou


option 2

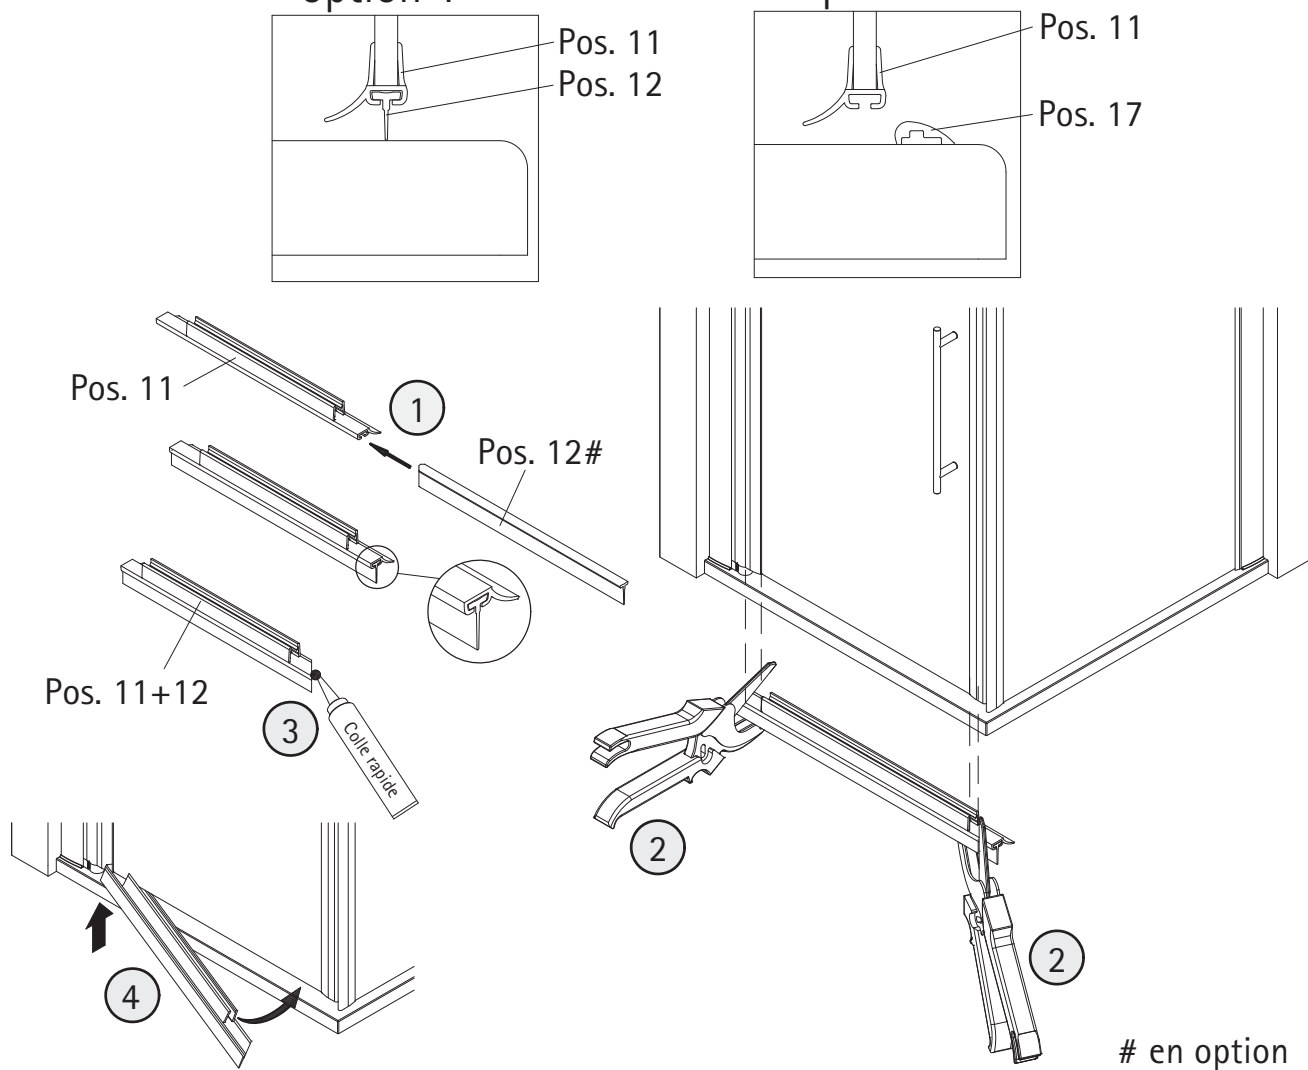


16

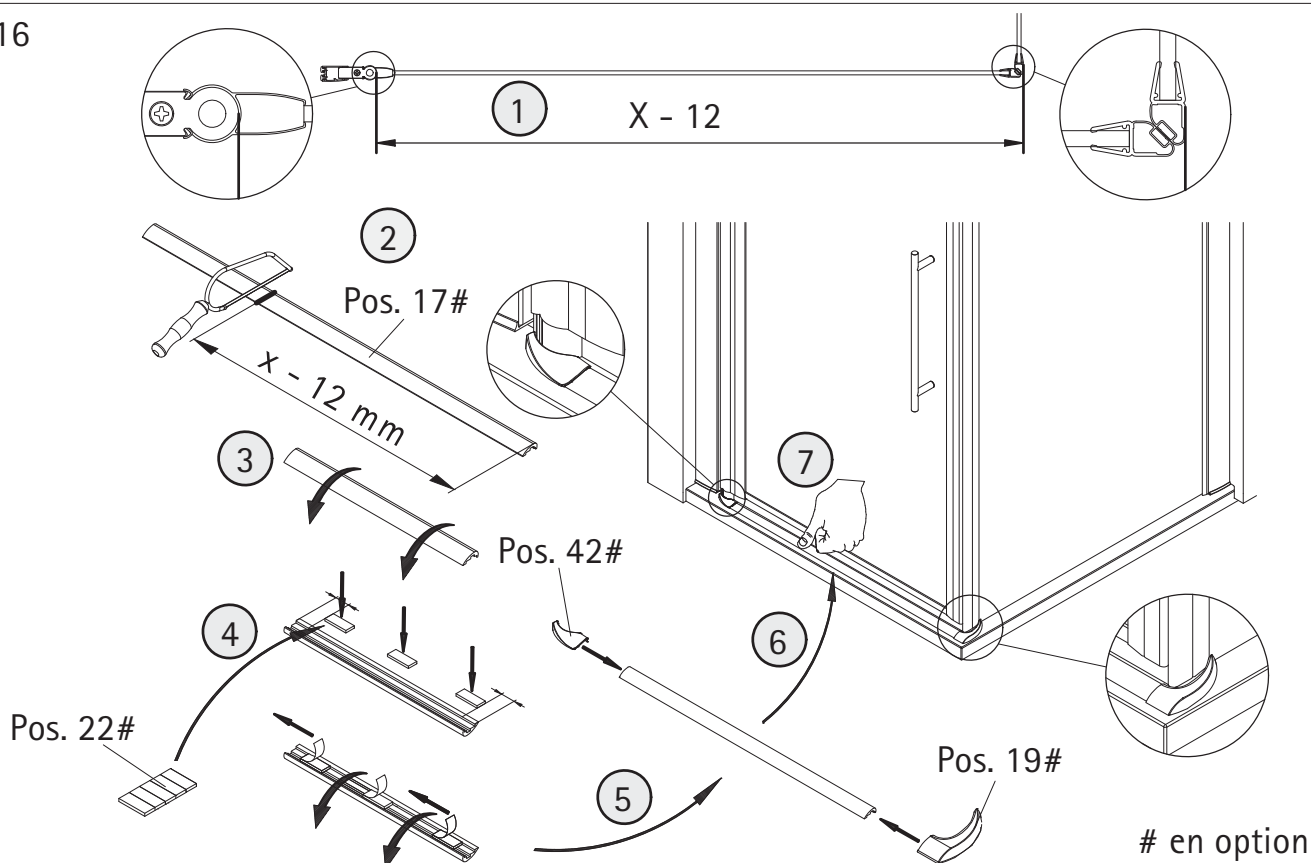


17

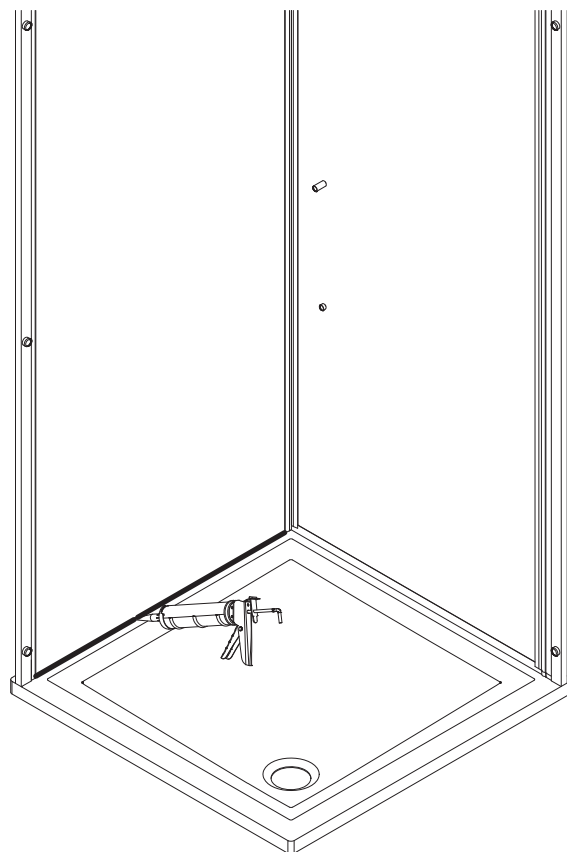

18

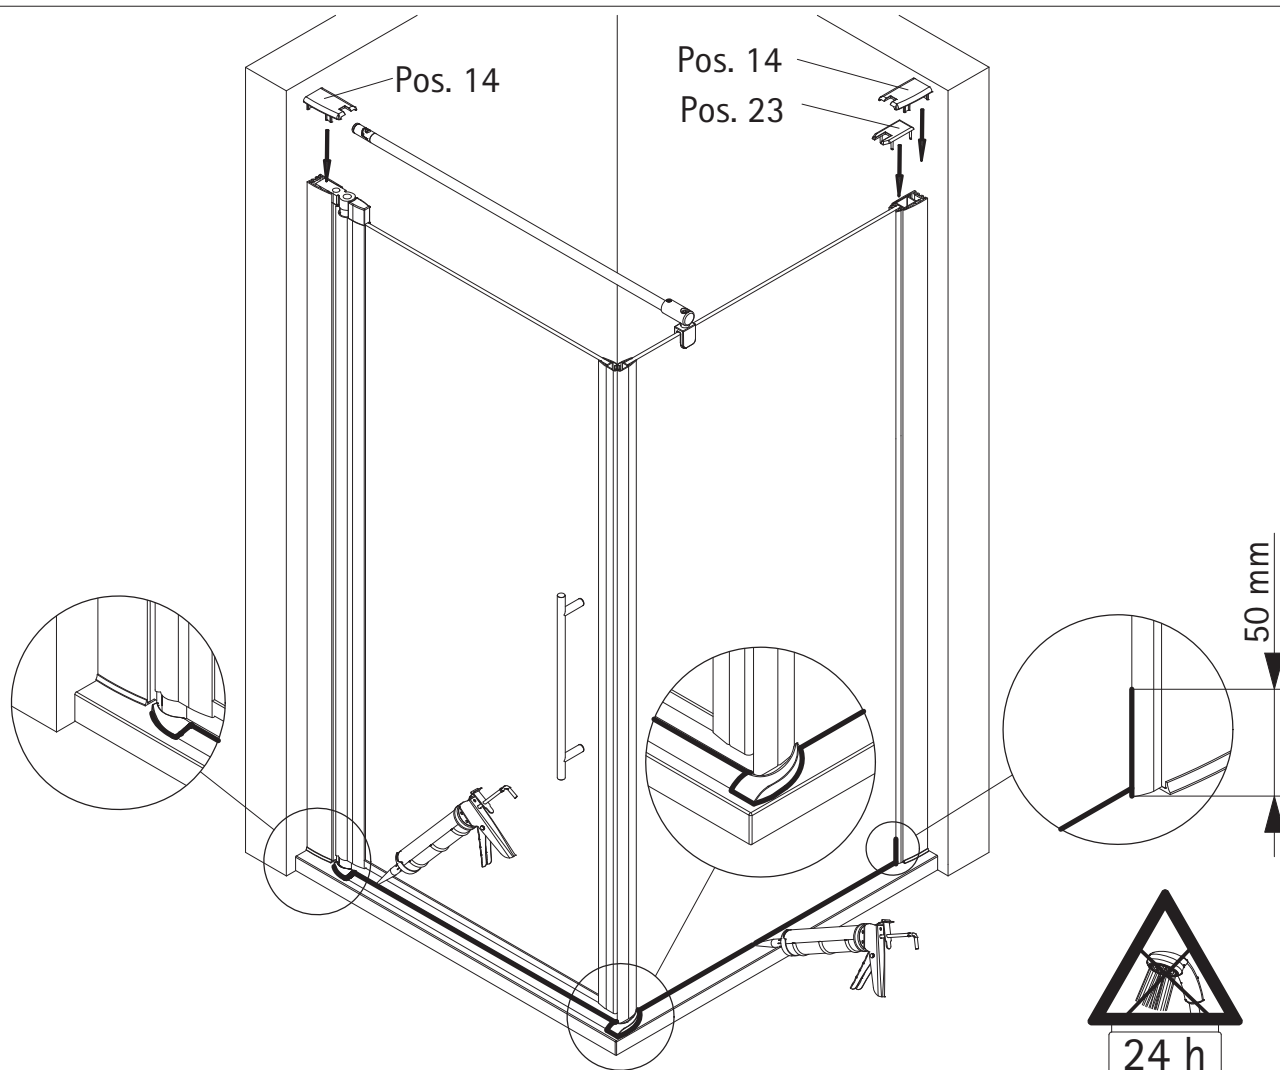

1739-0

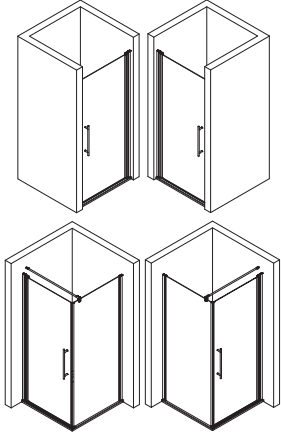

Kontrollbeleg Control Receipt

Prüfnummer / Inspection number



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung/



Fax 02962 / 972-4260

Allgemeine technische Probleme:



Telefon 02962 / 972-40

E-mail:



ersatzteile@duschservice.de