
COOKE[™] &LEWIS

Zenne

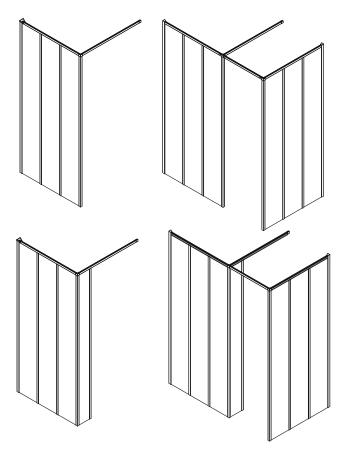








 $668999 \,/\, 669001 \,/\, 669002 \,/\, 669003 \,/\, 669005 \,/\, 669007 \,/\, 669008 \,/\, 669009 \,/\, 669010 \,/\, 669012 \,/\, 669013 \,/\, 669014 \,/\, 669015 \,/\, 669016 \,/\, 669025 \,/\, 669026 \,/\, 669150 \,/\, 669152 \,/\, 669153 \,/\, 669154 \,/\, 669155 \,/\, 669156$









609025 (chromée) / 669026 (noir)

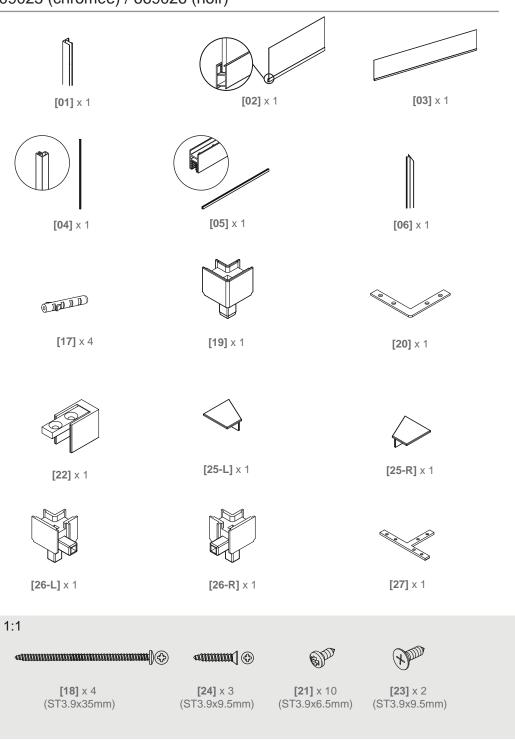


669155 (chromée) / 669156 (noir)

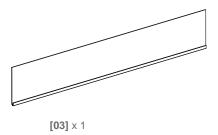



669153 (chromée) / 669154 (noir)



669150 (chromée) / 669152 (noir)





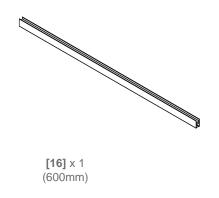

669008, 669009, 669002, 669003, 669005, 669007 (chromée) / 669012, 669013, 669014, 669015, 669016, 669010 (noir)



[10-15] x 1

[10] (669008/669012 - 800 mm)

[11] (669009/669013 - 900 mm)

[12] (669002/669014 - 1000 mm)

[13] (669003/669015 - 1100 mm)

[14] (669005/669016 - 1200 mm)

[15] (669007/669010 - 1500 mm)

C'est parti...

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

| (P) | Pour bien commencer Avant de commencer | 05 |
|------------|--|-----------|
| | Et dans le détail | 07 |
| (4) | Sécurité | 07 |
| | Entretien et maintenance | 09 |
| | Informations techniques et légales | 09 |
| (+) | Installation | 11 |

Avant de commencer

Points à vérifier avant de commencer



Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.



Lorsque vous êtes prêt pour commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de suffisamment d'espace et d'un endroit sec pour le montage.



Assurez-vous que la surface de montage est solide, propre et sèche avant l'installation de la cabine.



Assurez-vous que la cabine est fixée à un bac ou sol nivelé et à des murs verticaux.



Remarque: les chevilles murales fournies avec ce produit conviennent pour les murs solides uniquement. Les autres types de murs peuvent éventuellement nécessiter des fixations ou chevilles murales spéciales (non fournies). Assurez-vous toujours que les chevilles murales ou fixations sont adaptées au type de mur. En cas de doute, obtenez des conseils professionnels.




Remarque importante : Bien que ces instructions soient complètes, il est toujours recommandé que l'installation soit réalisée par uninstallateur professionnel.




Lors de travaux effectués à proximité d'un bac ou d'une baignoire, assurez-vous que les déchets sont couverts afin qu'aucun petit morceau n'y tombe.

Votre produit

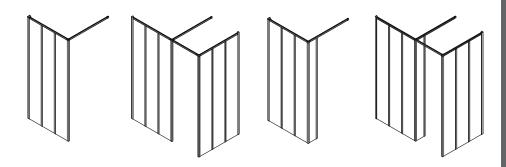

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la séquence de montage située à la fin du guide

Vous aurez besoin de

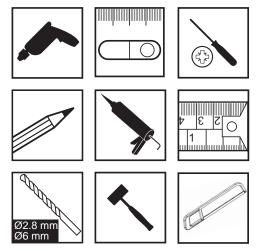

1 aide ponctuelle (pour certaines tâches)



Avant de commencer

Vous aurez besoin de

| ı | Р | Chromée | 669025 | 669155 | 669153 | 669150 | 669008 | 669009 | 669002 | 669003 | 669005 | 669007 | 668999 |
|------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Noir | 669026 | 669156 | 669154 | 669152 | 669012 | 669013 | 669014 | 669015 | 669016 | 669010 | 669001 |
| 800 | 800 - 1000 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 900 | 800 - 1000 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 1000 | 800 - 1000 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | |
| 1100 | 800 - 1000 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 1200 | 800 - 1000 | P | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | |
| 1500 | 800 - 1000 | . A. K. L. | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | |
| 1400 | 800 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 1 |
| 1500 | 800 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1600 | 800 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1700 | 800 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 1800 | 800 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2100 | 800 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 1400 | 900 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1500 | 900 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | 1 |
| 1600 | 900 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 1700 | 900 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 1800 | 900 | P | 2 | 3 | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 2100 | 900 | . Я . | 2 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 1400 | 1000 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1500 | 1000 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 1600 | 1000 | | 2 | | 4 | | | | 2 | | | | 1 |
| 1700 | 1000 | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 1800 | 1000 | | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2100 | 1000 | | 2 | 3 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 |

Vous aurez besoin de

| ı | Р | Chromée | 669025 | 669155 | 669153 | 669150 | 669008 | 669009 | 669002 | 669003 | 669005 | 669007 | 668999 |
|------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Noir | 669026 | 669156 | 669154 | 669152 | 669012 | 669013 | 669014 | 669015 | 669016 | 669010 | 669001 |
| 800 | 800 - 1000 | \ | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 900 | 800 - 1000 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 1000 | 800 - 1000 | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| 1100 | 800 - 1000 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| 1200 | 800 - 1000 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | |
| 1500 | 800 - 1000 | Р | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | |
| 1400 | 800 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 1 |
| 1500 | 800 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1600 | 800 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1700 | 800 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 1800 | 800 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2100 | 800 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 1400 | 900 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1500 | 900 | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 1 |
| 1600 | 900 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 1700 | 900 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 1800 | 900 | , P | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 2100 | 900 | | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 1400 | 1000 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1500 | 1000 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 1600 | 1000 | | 2 | | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 |
| 1700 | 1000 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 1800 | 1000 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2100 | 1000 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:



Des précautions doivent être prises lors des forages dans le mur pour éviter les tuyaux et les fils cachés.



ATTENTION : Fragile - manipulez le produit avec précaution. Ce produit peut causer des blessures, des dommages matériels ou se casser facilement s'il n'est pas manipulé, disposé et installé avec soin.



ATTENTION: Veuillez manipulez toute vitre avec précaution. Tout endommagement des bords ou rayure sur la surface susceptible de se produire en cours de montage ou d'utilisation normale peut provoquer la cassure soudaine de la vitre. La vitre trempée peut voler en petits éclats, dont les bords sont tout de même tranchants.



Ne cognez pas la vitre avec des objets durs ou pointus.




Ne tentez pas de découper la vitre.




ATTENTION: Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.





Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:

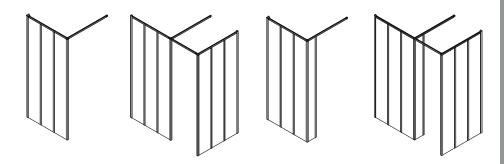













AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels, voire endommager le produit.

Les 3 règles d'or pour l'entretien et la maintenance

- Utilisez de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux humide pour garder la vitre propre. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un produit pour vitres. Grattoirs, abrasifs et nettoyants chimiques peuvent endommager la vitre et le motif, et ne doivent ainsi pas être utilisés.
- Vérifiez régulièrement les pièces mobiles telles que les rouleaux et charnières afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées et (2) correctement réglées. Serrez et ajustez-les lorsque nécessaire. Vérifiez également tous les joints scellés afin de vous assurer de l'intégrité de l'étanchéité. Scellez à nouveau au besoin.
- Dans les régions dont l'eau est dure, un dépôt de calcaire peut se former sur la vitre. Si vous le laissez s'accumuler, il deviendra de plus en plus difficile à enlever, er sera inesthétique. Un nettoyage régulier permet de réduire cet effet.

Informations techniques et légales



Merci de consulter le site www.castorama.fr pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP: CASTO-669026-KIN-14

Importé Par CASTORAMA France C.S.50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX

Déclaration de performance CASTO-669026-KIN-14 Zenne Walk in glass 60cm black - Code 669026

EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue: l'hygiène personnelle

Produit type: Zene Walk in glass 60cm black 1142048-60

Aptitude au nettoyage : Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :

conforme conforme conforme

Informations techniques et légales



Merci de consulter le site www.castorama.fr pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP: CASTO-669025-KIN-14

Importé Par CASTORAMA France C.S.50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX

Déclaration de performance CASTO-669025-KIN-14 Zenne Walk in glass 60cm chrome - Code 669025


EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue: l'hygiène personnelle


Produit type : Zene Walk in glass 60cm chrome 1142048C-60


Aptitude au nettoyage : Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement : Durabilité :


conforme conforme conforme




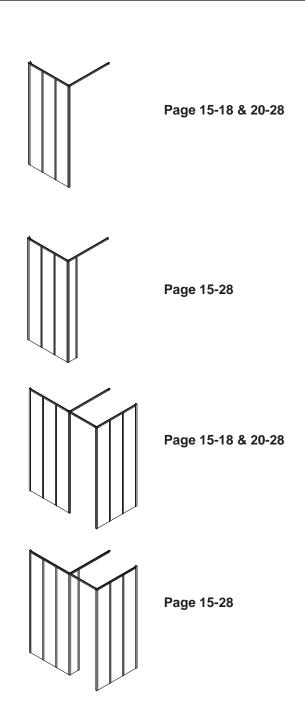


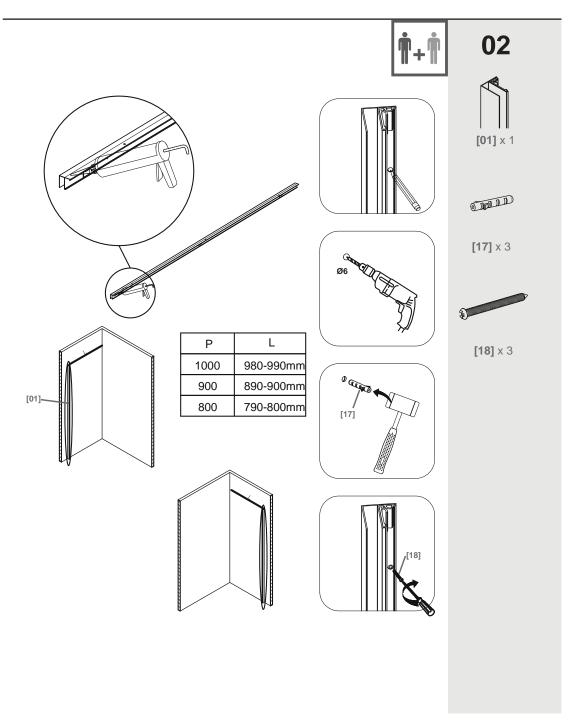

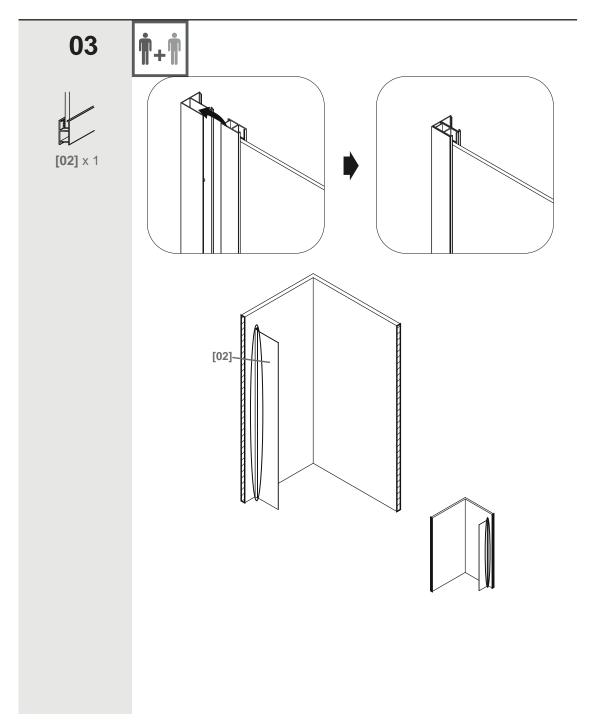

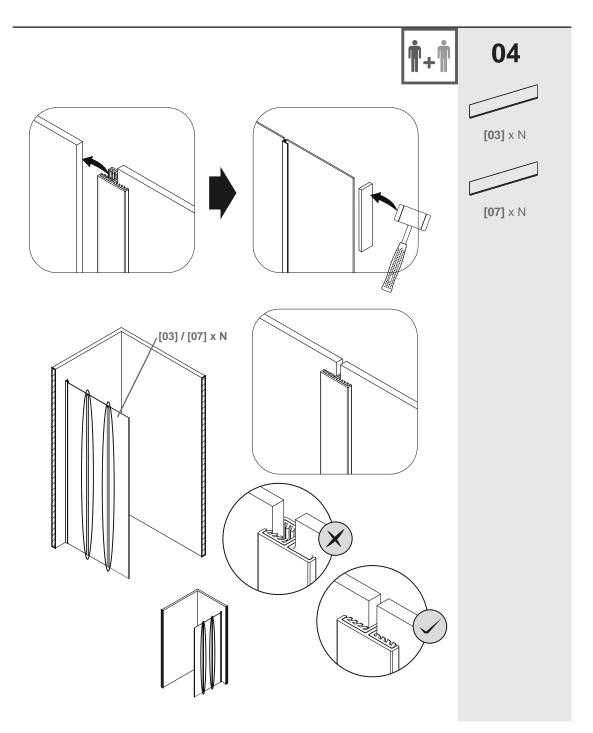


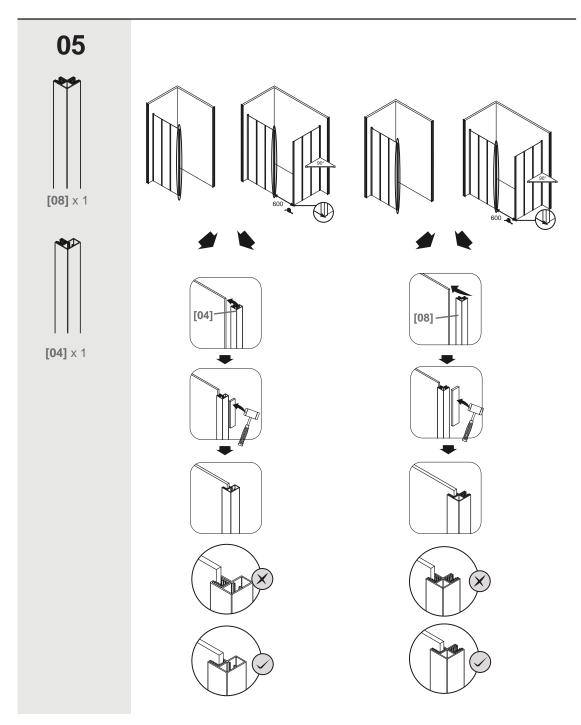


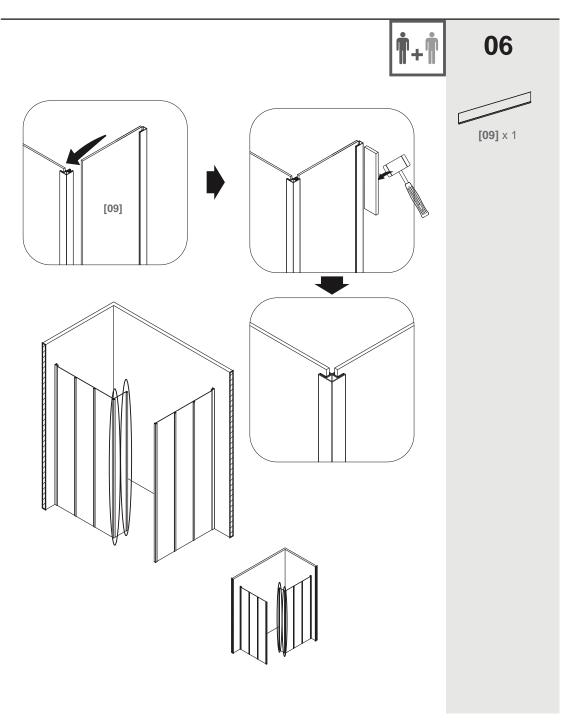







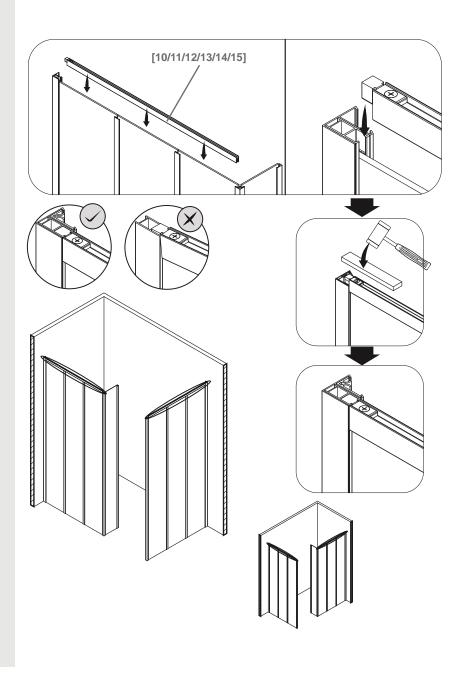

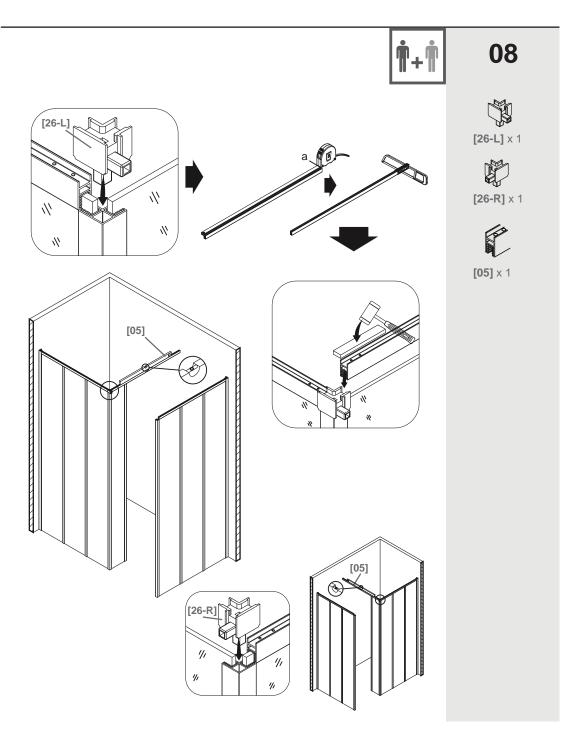


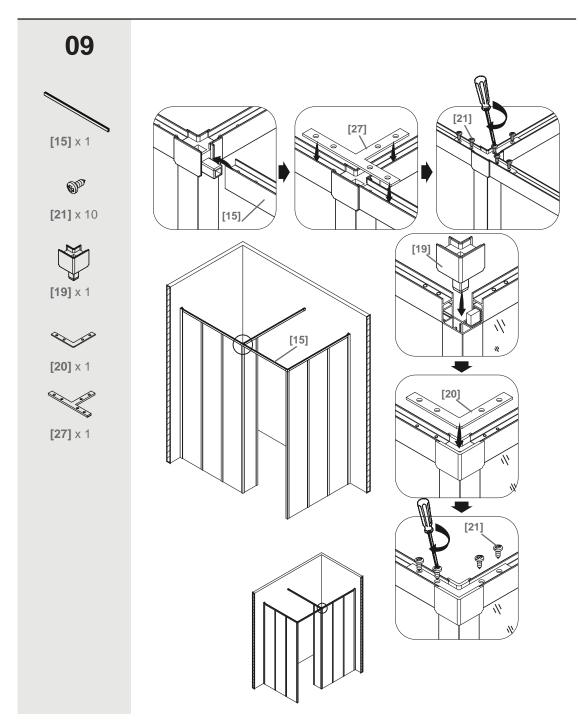


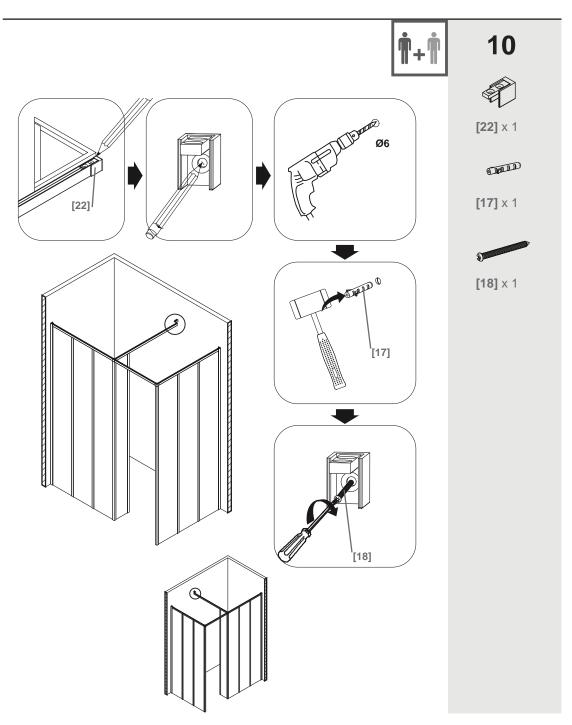





[23] x 2

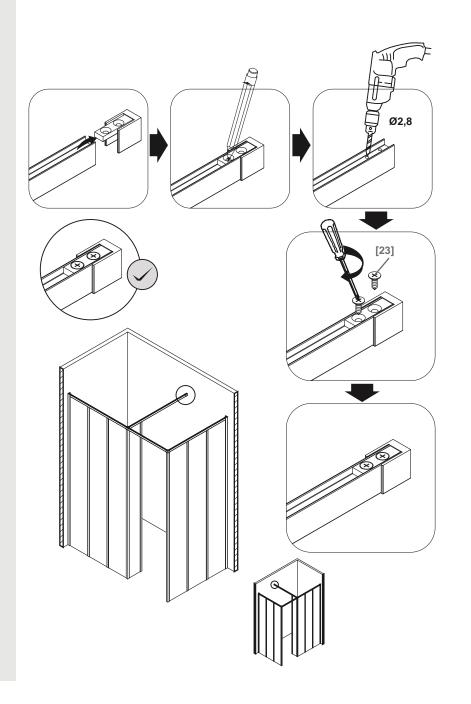


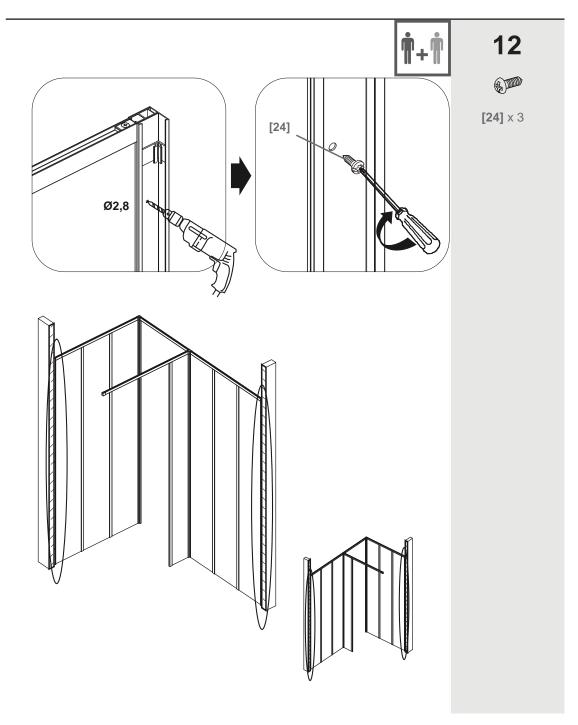



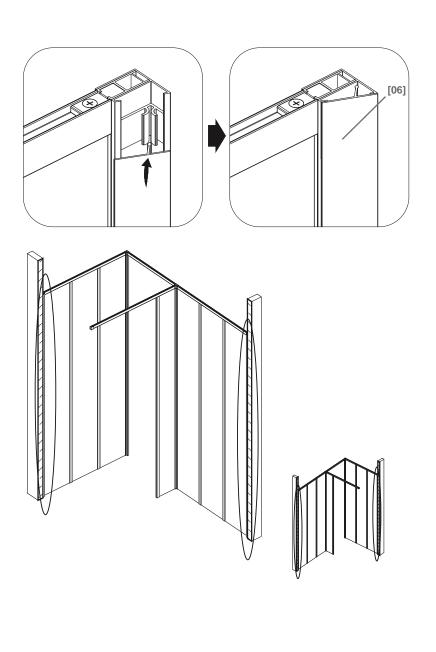

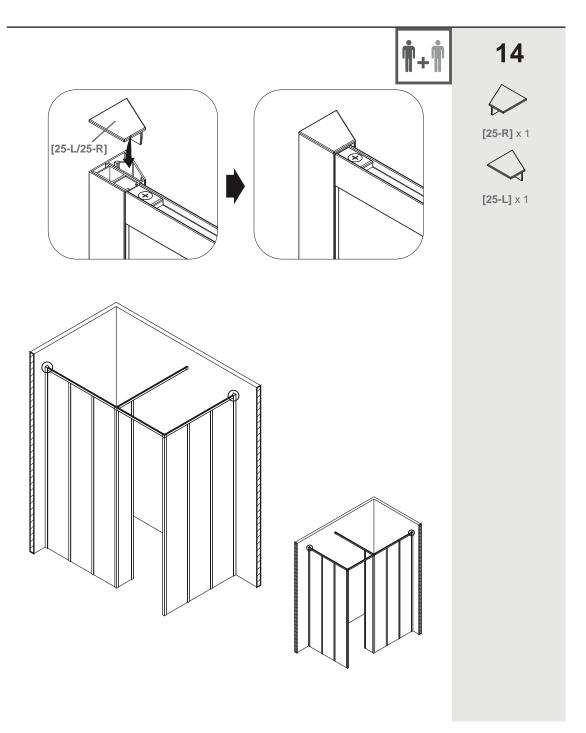

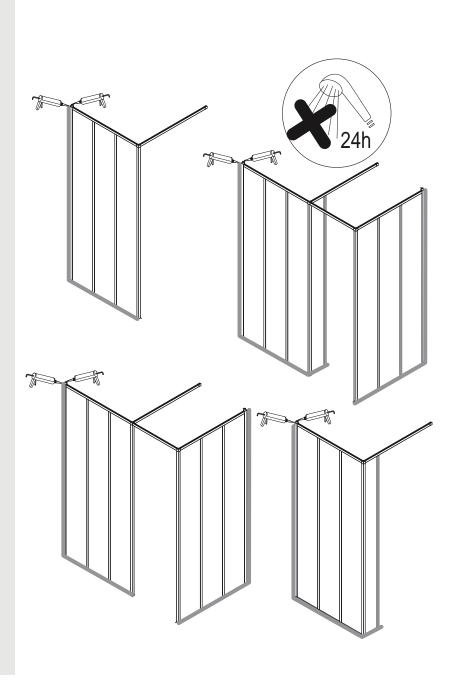



Castorama France

C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

Fabriqué en RPC