
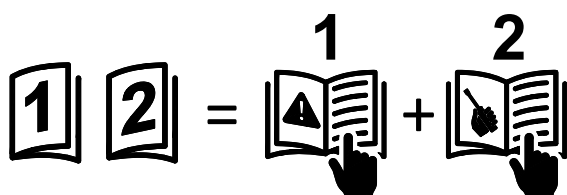


Stafford 2,1m²

EAN : 5059340270081



(FR)


Notice de montage à conserver pour consultations ultérieures.



Montage à
2 personnes




Outillage nécessaire à prévoir avant le montage.

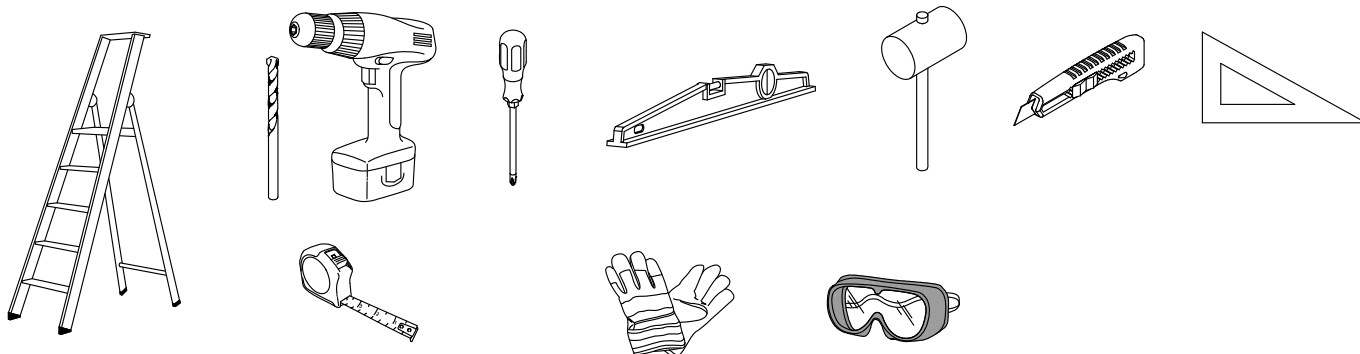

Compléments importants non inclus.



Colle pour le feutre
bitumeux.



Protection pour le bois
en extérieur : 2 couches
avant montage.




Mastique / silicone.


Explication du pictogramme "prépercer"




Il est indispensable de prépercer les
pièces en bois avant de les visser,
sous risque de les éclater.

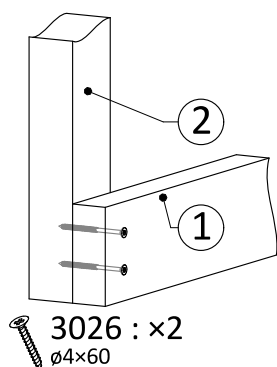


Pour visser la pièce ①
sur la ② : il est
indispensable de
prépercer la ①.

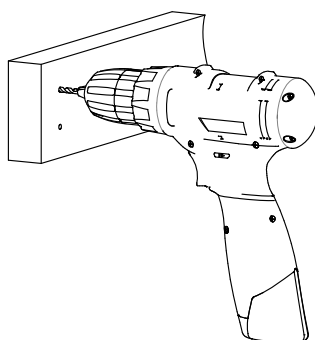


percer uniquement la
pièce ① en faisant des
trous débouchant au ø
de la vis (ici ø4mm).



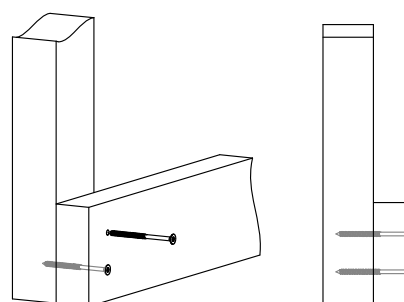



connecter la pièce ①
à la pièce ② et visser
en utilisant les vis
indiquées.

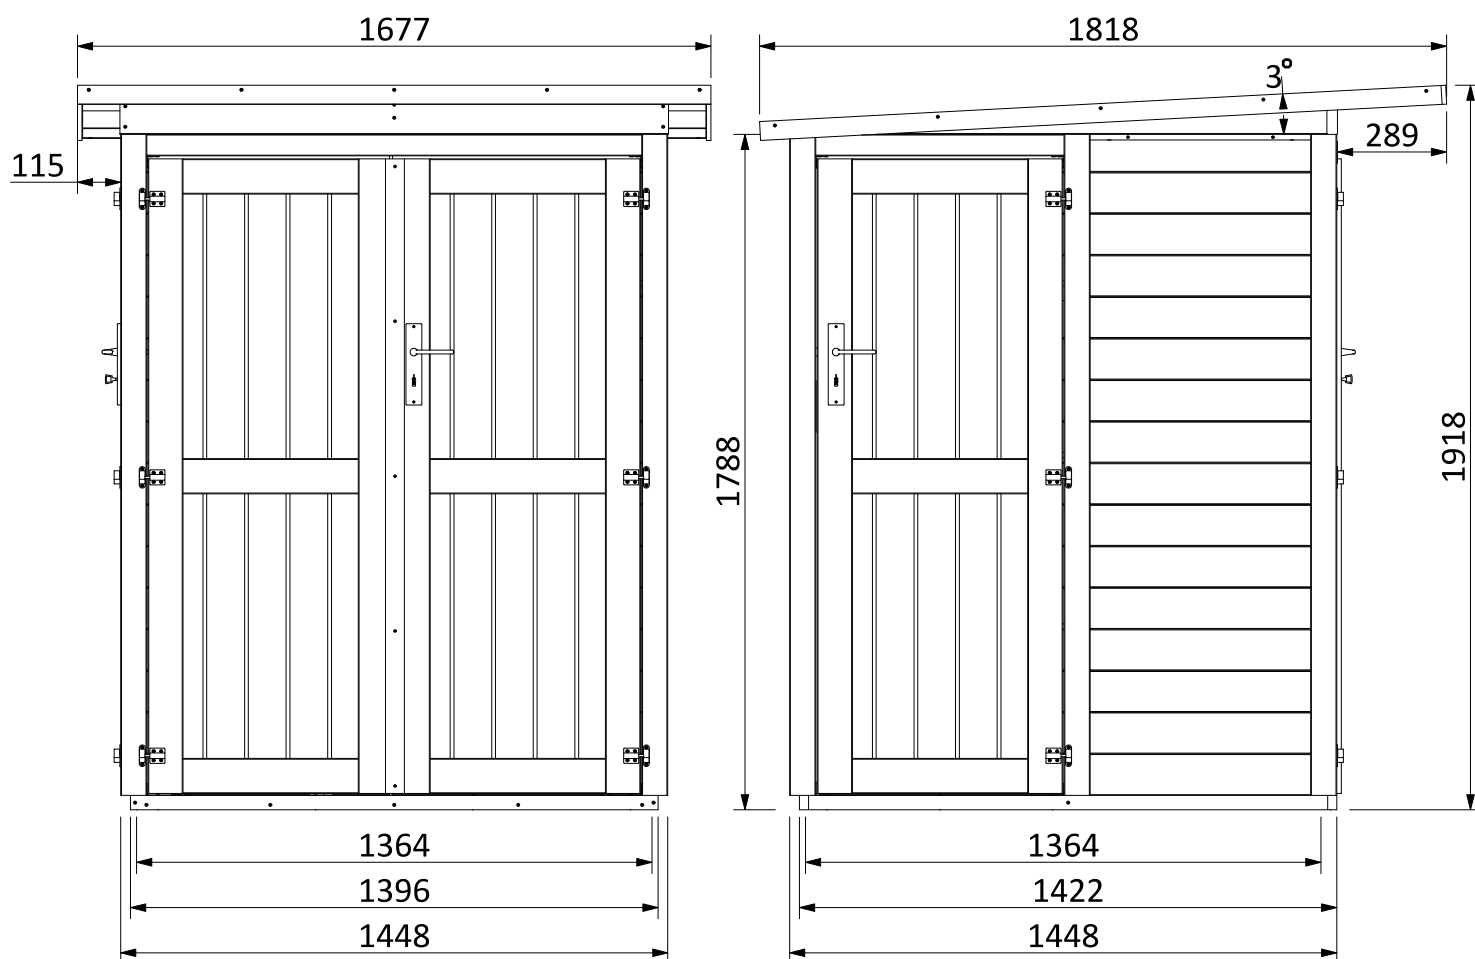

(FR) **Pose sur dalle béton obligatoire (non incluse).**
 La dalle doit être plane et de niveau.
 Prévoir un film plastique anti-remontée d'humidité.

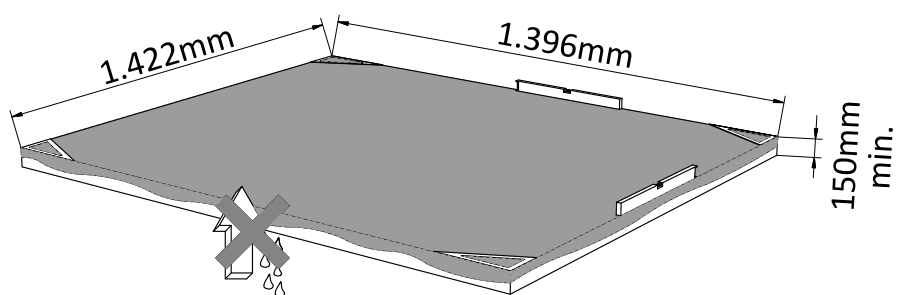

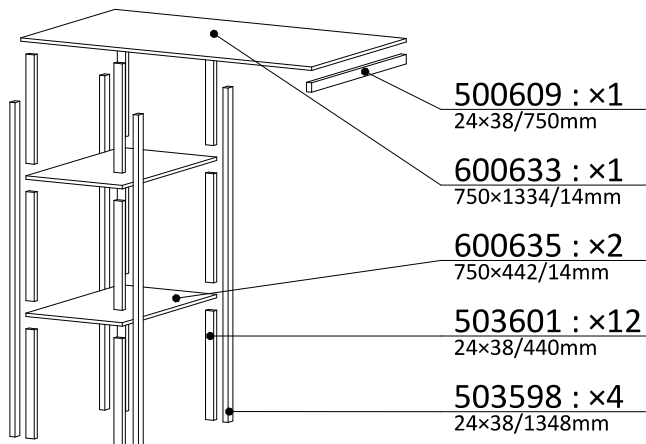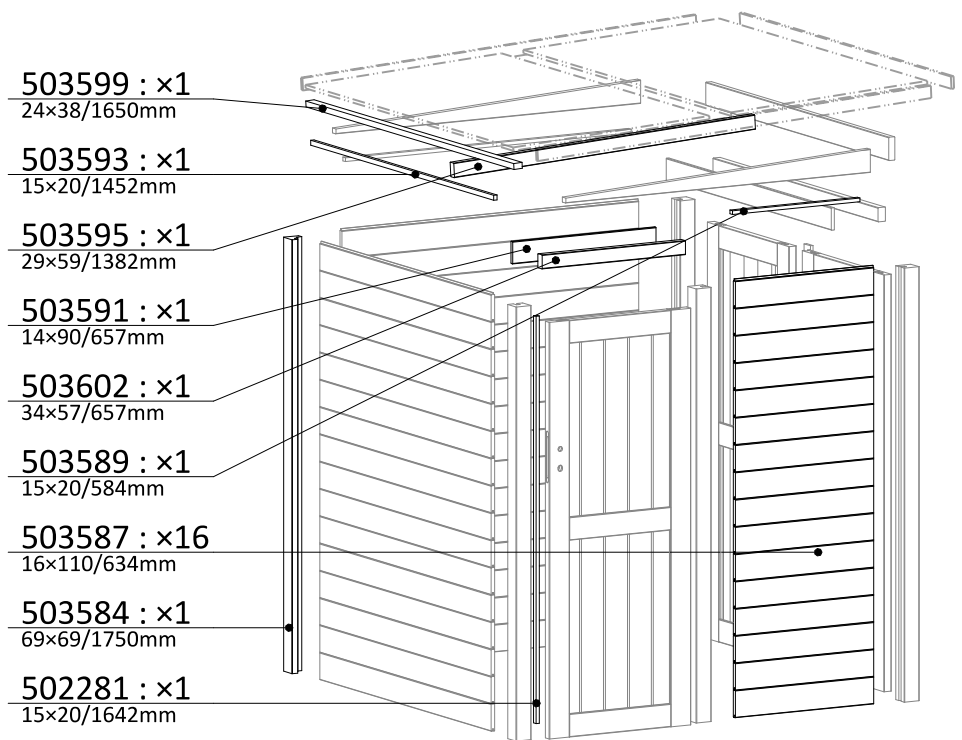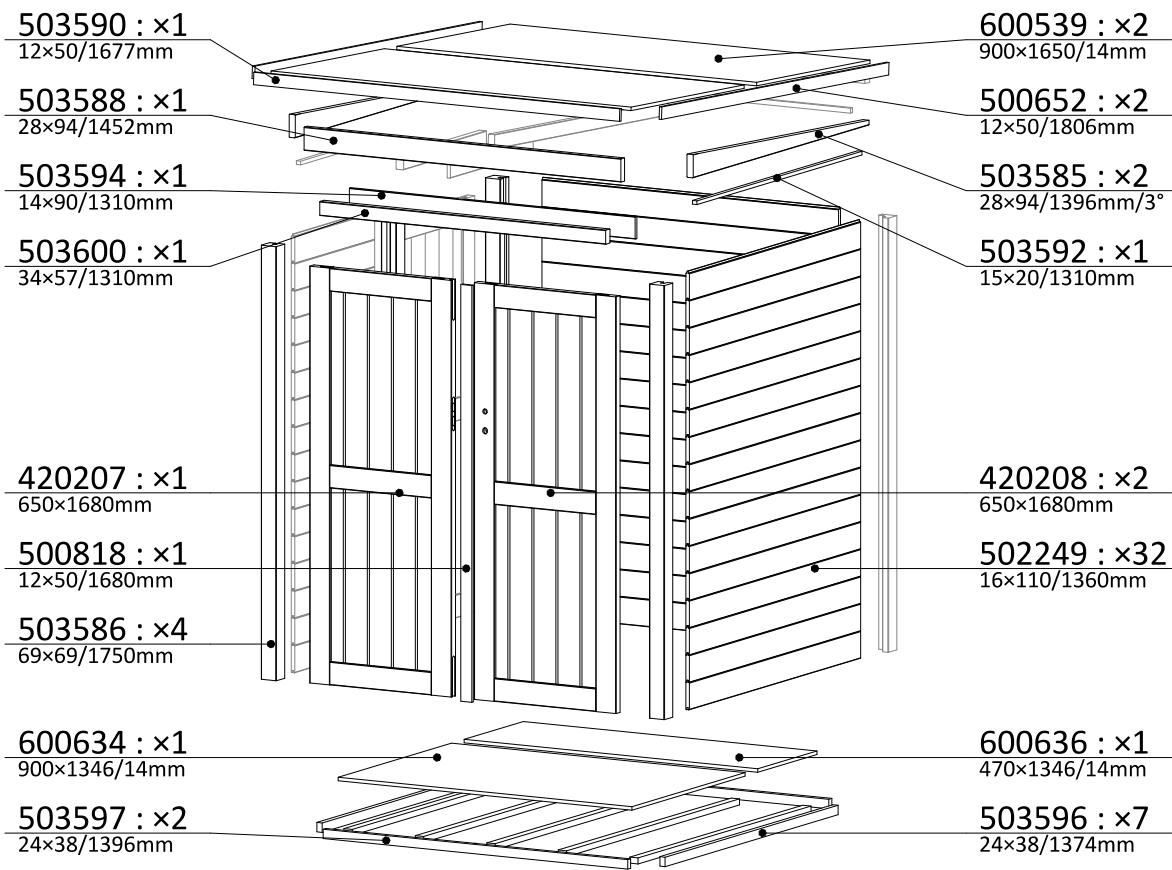




420207 ←	: 1
650×1680mm	
420208 →	: 2
650×1680mm	




503584	: 1
69×69/1750mm	



503586	: 4
69×69/1750mm	



503590	: 1
12×50/1677mm	
500818	: 1
12×50/1680mm	
500652	: 2
12×50/1806mm	
503594	: 1
14×90/1310mm	
503591	: 1
14×90/657mm	
503592	: 1
15×20/1310mm	
503593	: 1
15×20/1452mm	
502281	: 1
15×20/1642mm	
503589	: 1
15×20/584mm	
503598	: 4
24×38/1348mm	
503596	: 7
24×38/1374mm	
503597	: 2
24×38/1396mm	
503599	: 1
24×38/1650mm	
503601	: 12
24×38/440mm	
500609	: 1
24×38/750mm	
503588	: 1
28×94/1452mm	
503595	: 1
29×59/1382mm	
503600	: 1
34×57/1310mm	
503602	: 1
34×57/657mm	



600636	: 1
470×1346/14mm	
600633	: 1
750×1334/14mm	
600635	: 2
750×442/14mm	
600634	: 1
900×1346/14mm	
600539	: 2
900×1650/14mm	






502249	: 32
16×110/1360mm	
503587	: 16
16×110/634mm	





503585	: 2
28×94/1396mm/3°	


Kit 700334			
	3010	ø3,5×16mm	26
	3012	ø3,5×25mm	21
	3013	ø3,5×30mm	90
	3014	ø3,5×35mm	108
	3023	ø4×40mm	141
	3025	ø4×50mm	40
	3029	ø4×70mm	14
	2915	ø4mm	1
Kit 700043			
	3810	ø2×15mm	56

1,5mm		
800030	1,00×4,50m	1



Kit 700341					
	2113	2		2081	9
	2450	2		2163	2
Kit 700342					
	2386	32×32/15mm			7
Kit 700810					
	2382	40×40/40mm			2
					
2271		1.310mm			1
2274		657mm			1

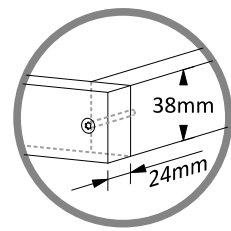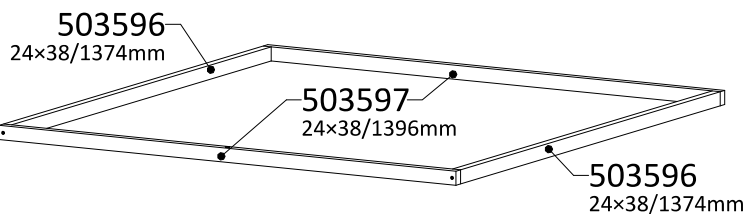1 a**x4**


3025 : x1
Ø4x50

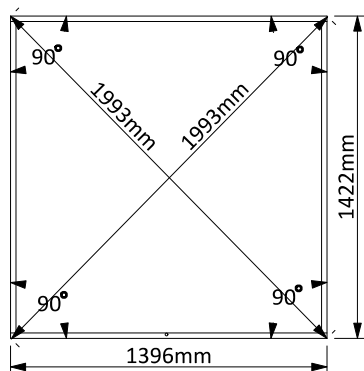

Assemblez les 4 chevrons qui délimiteront le périmètre du plancher (côté étroit 24mm sur le sol).

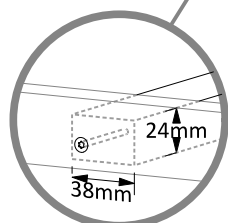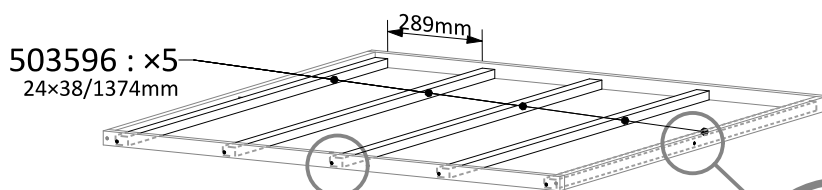
b**x10**

3025 : x1
Ø4x50

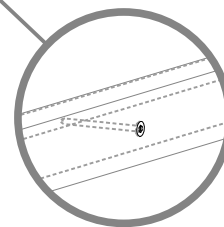
**x2**

3025 : x1
Ø4x50

Visser à équidistance les chevrons à l'intérieur du périmètre (côté large 38mm sur le sol).

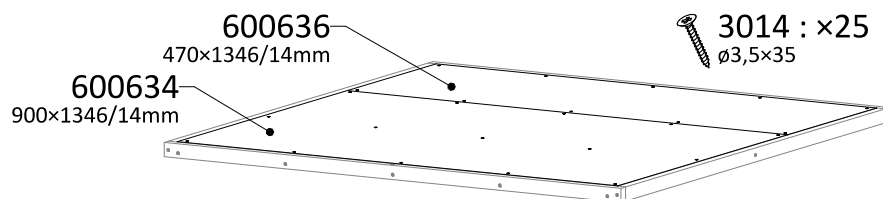c

3014 : x25
Ø3,5x35

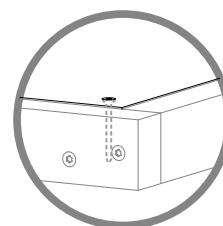


Placez les plaques à l'intérieur du périmètre, et vissez-les sur les chevrons.

2




A=

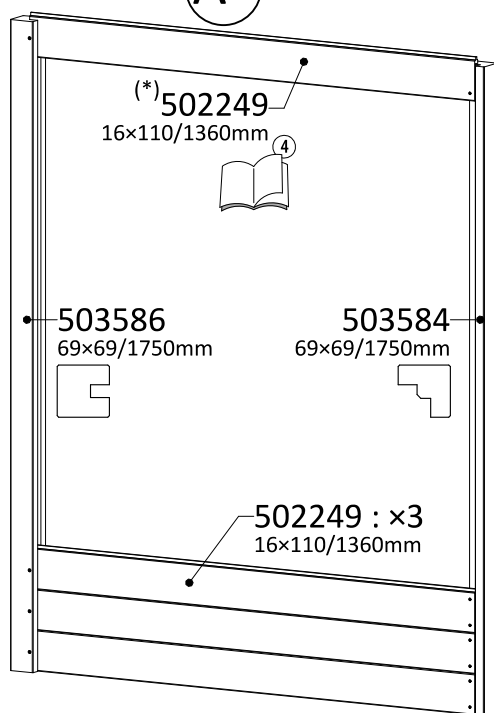

3023
ø4x40
=1 /


3013
ø3,5x30
=1 /

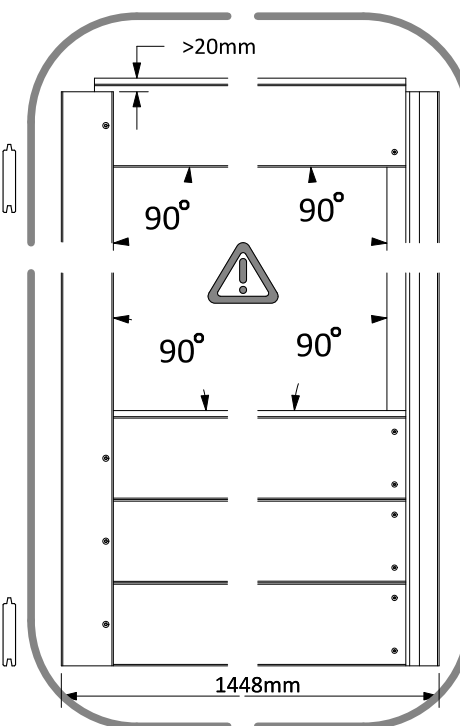

Attention
aux
angles
droits.

3023
ø4x40
=1 /

3013
ø3,5x30
=2 /

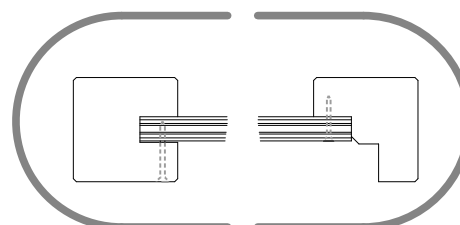


Assemblez une partie du mur du fond : visser complètement les 3 rangs du bas.
Vissez provisoirement le rang du haut pour maintenir l'écartement des poteaux.

3




B=

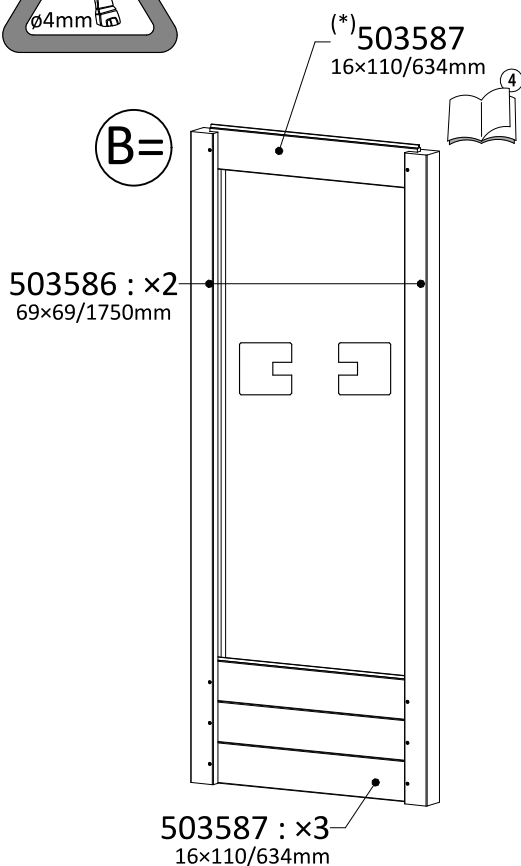


3023
ø4x40
=1 /

3023
ø4x40
=1 /

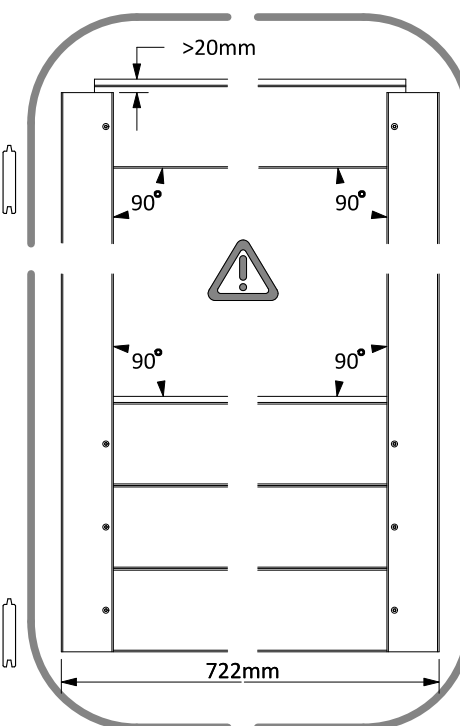



3023
ø4x40
=1 /

3023
ø4x40
=1 /

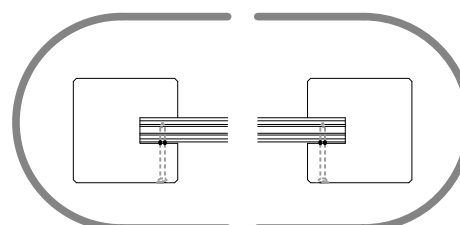

Assemblez une partie du mur de gauche : visser complètement les 3 rangs du bas.
Vissez provisoirement le rang du haut pour maintenir l'écartement des poteaux.

4


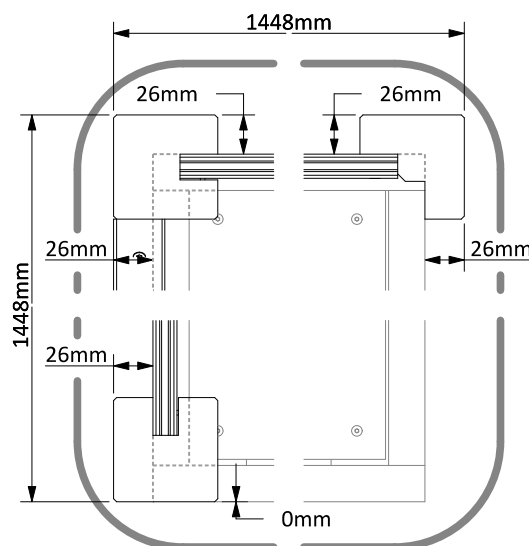
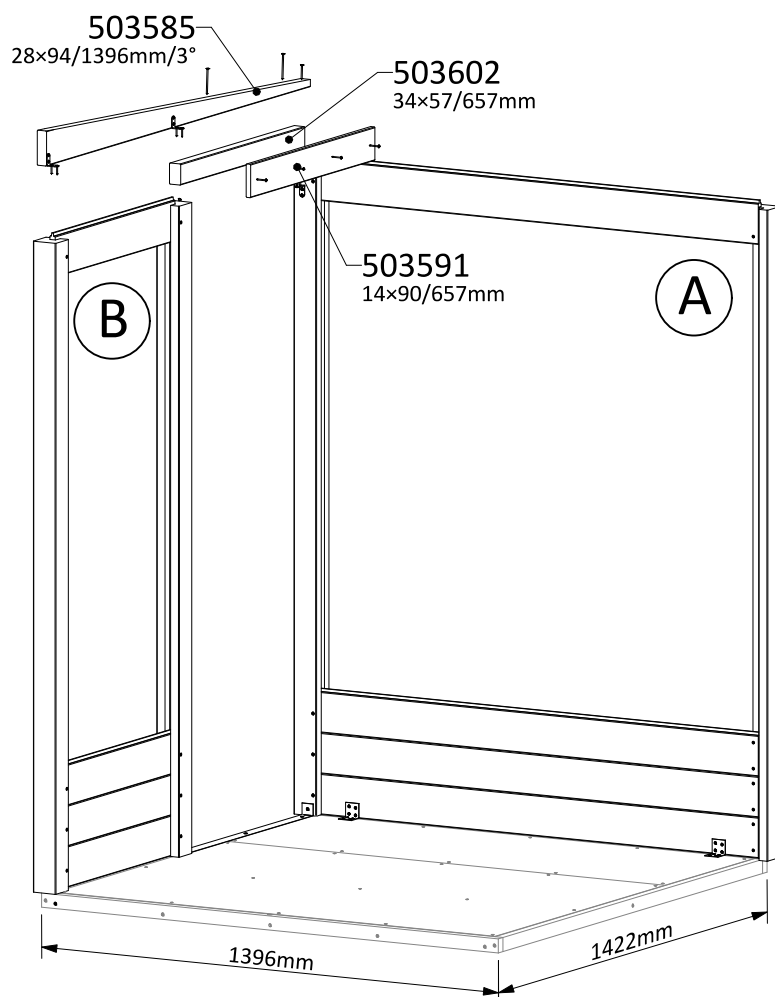


Positionnez le mur du fond :
l'extérieur du mur doit être
aligné avec le plancher.

Positionnez le mur de gauche :
l'extérieur du mur doit être
aligné sur le côté gauche du
plancher.


Les sous-étapes de a. à f.
décrivent les opérations.

4 a

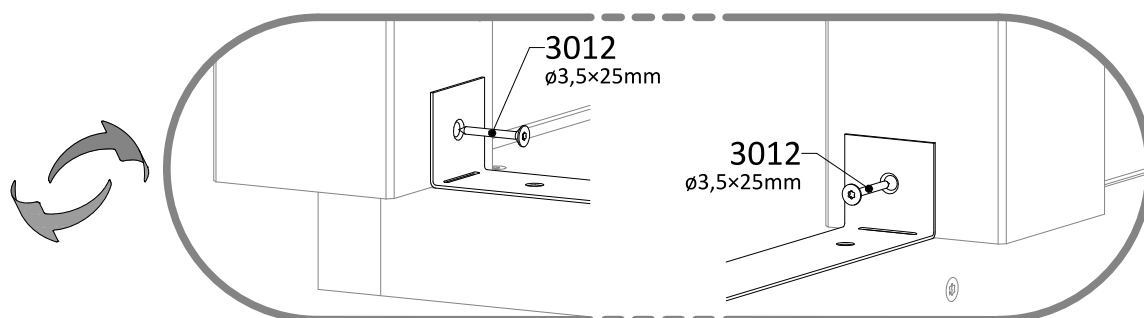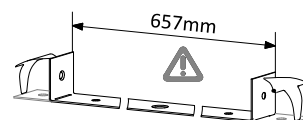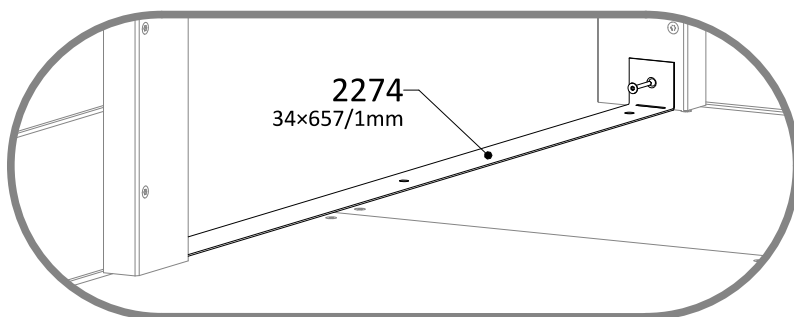


Positionnez le mur gauche à la bonne distance du mur arrière en vous servant du
petit seuil métallique (pliez les extrémités).

4 b

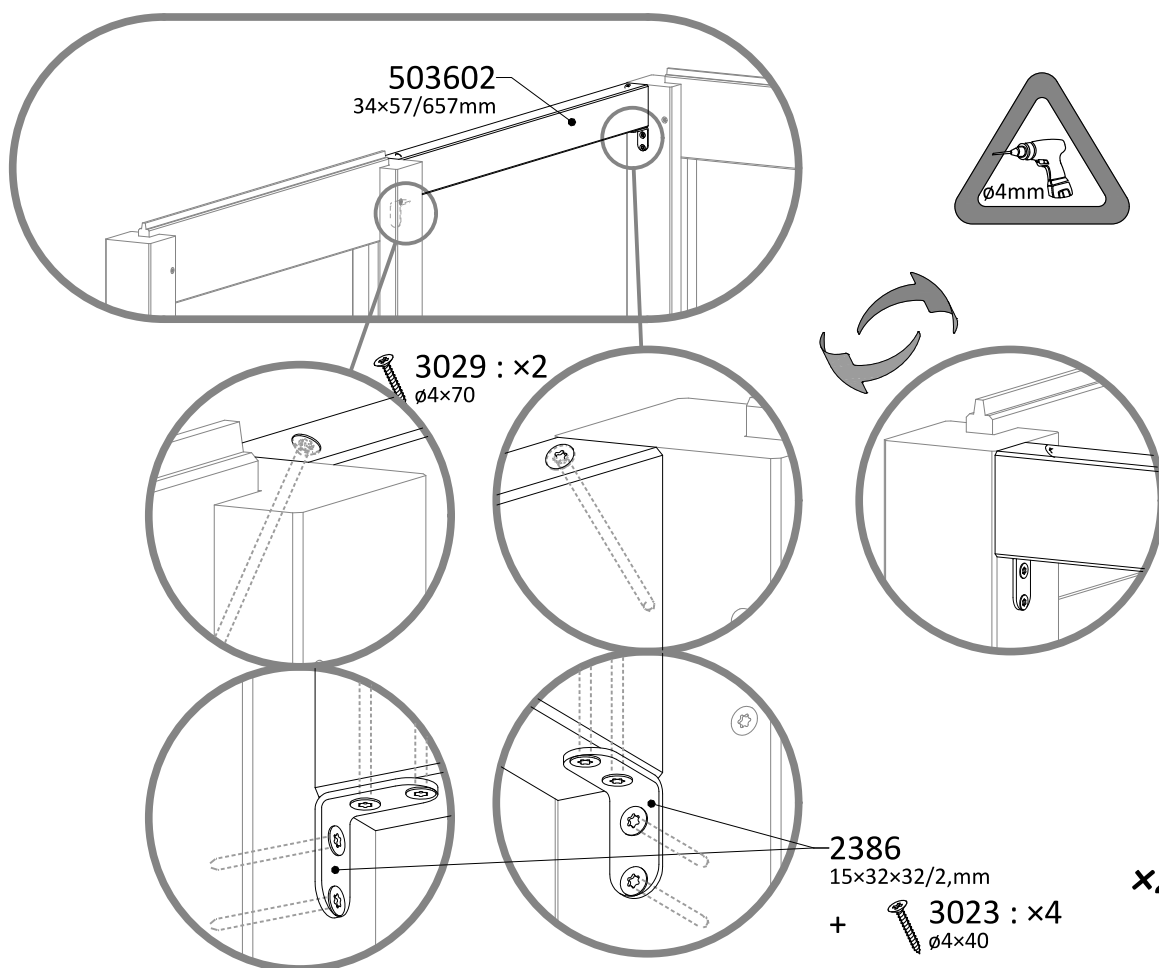


Reliez le haut du mur de gauche au panneau du fond avec le linteau et les équerres.

4 c

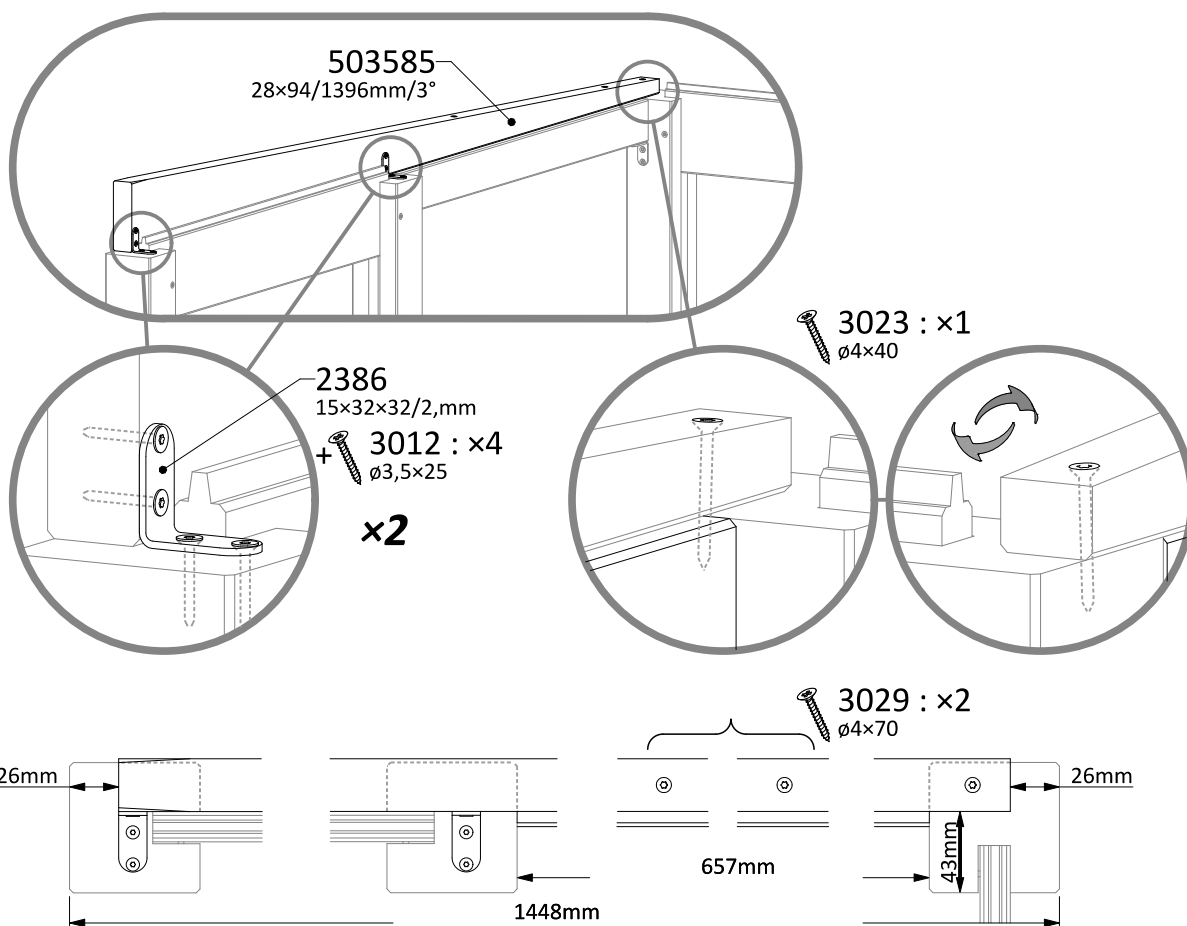


Fixez la câle de pente par dessus le mur gauche jusqu'au mur du fond.
Les murs de gauche et du fond sont maintenant solidaires.

4 d

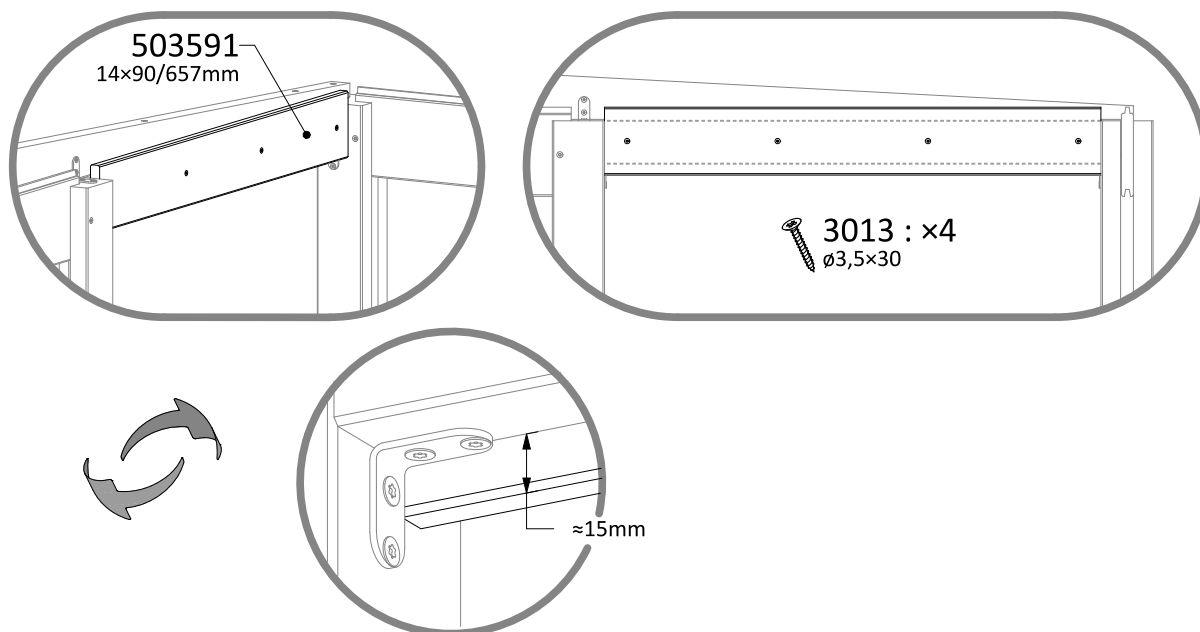


Vissez la batée qui recevra la porte en la vissant sur le linteau en respectant les 15mm.

4 e

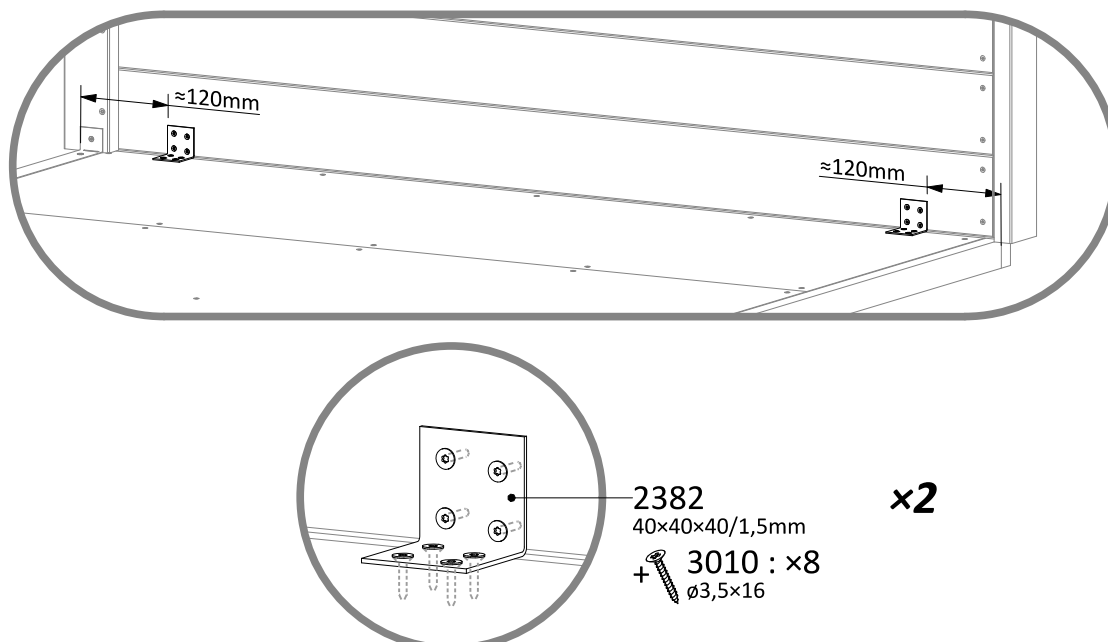


Contrôlez l'alignement du mur du fond avec le plancher, puis fixez-le avec les équerres.

4 f

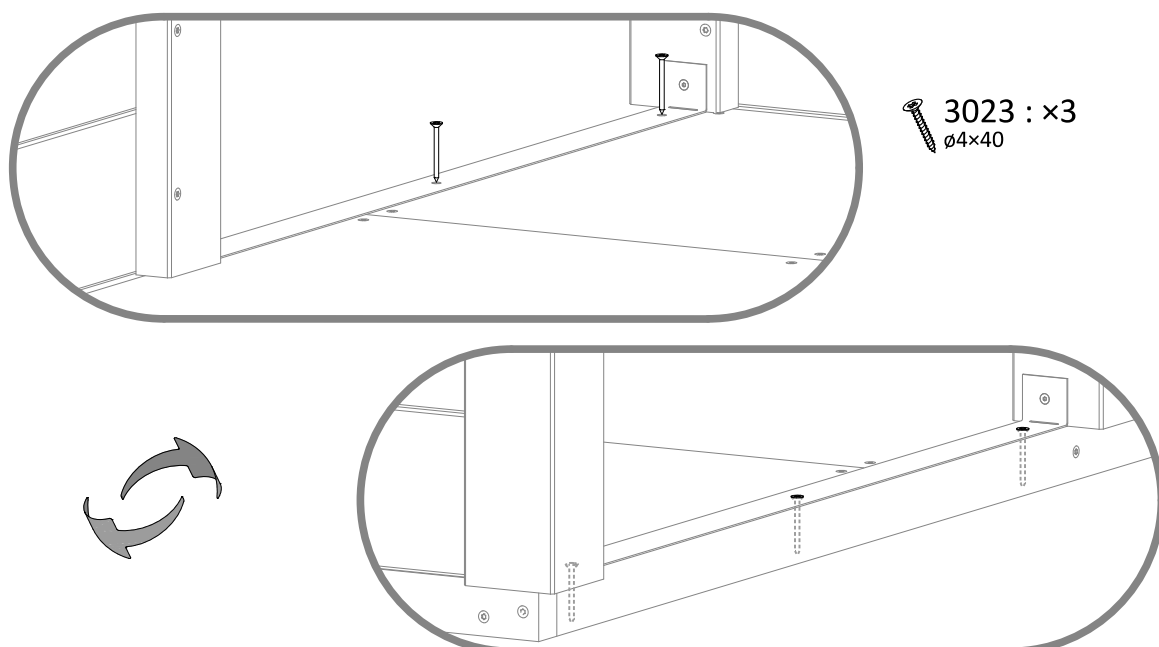


Contrôlez l'alignement du mur de gauche avec le plancher, puis fixez-le à l'aide du seuil.

5

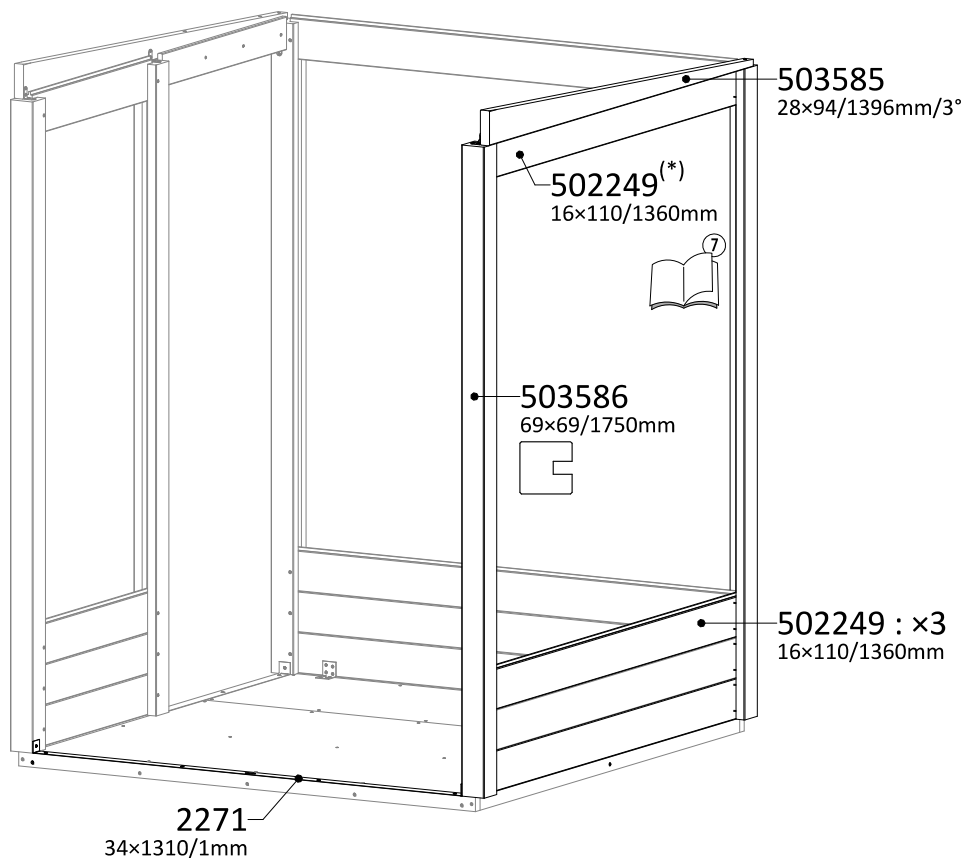

Vous allez maintenant monter le mur de droite. Les explications sont aux sous-étapes a à c.


5 a

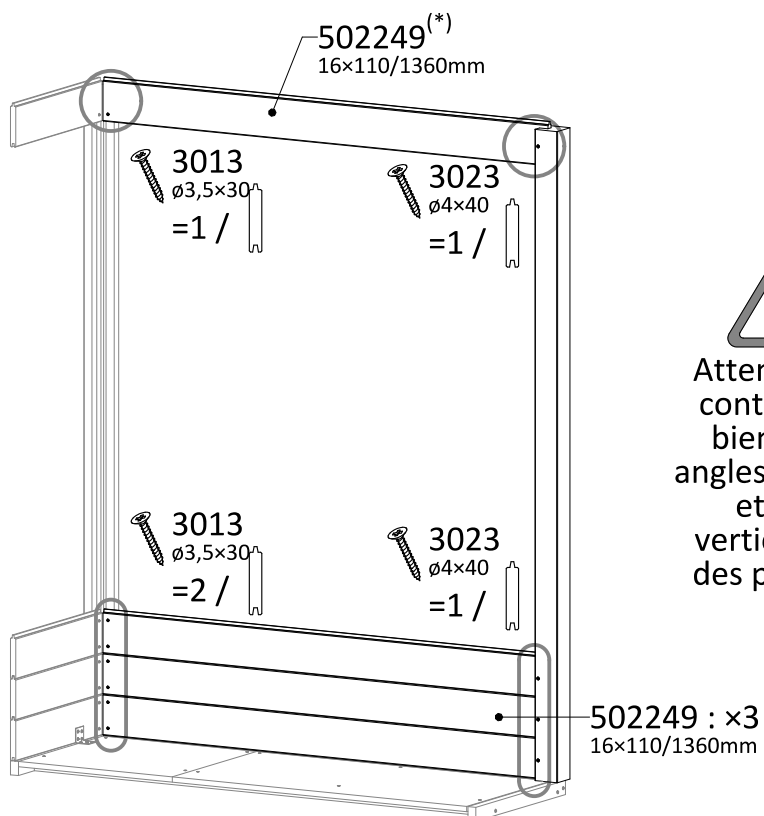


Attention,
contrôlez
bien les
angles droits,
et la
verticalité
des parois.


Vissez les 3 rangs du bas complètement. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau.
Le rang du haut est provisoire pour maintenir l'équerrage des poteaux

5 **b**

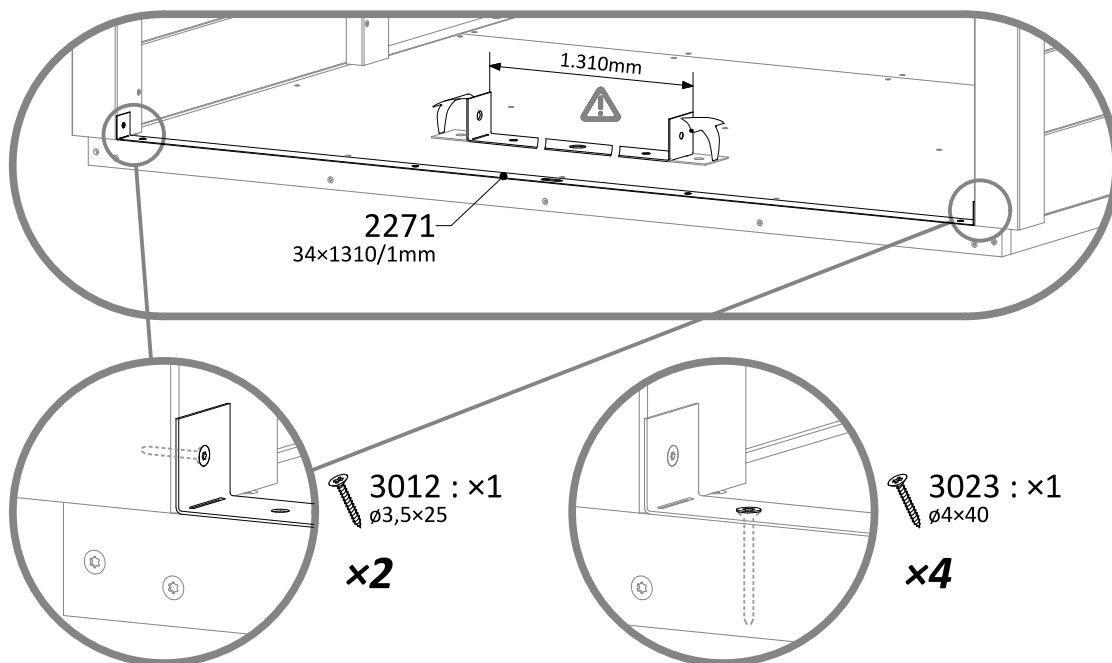




L'écartement entre les murs de droite et gauche est donné par le grand seuil métallique.
L'extérieur du mur de droite doit être aligné avec le plancher.
Tous les murs sont maintenant solidaires du plancher.

5 **c**

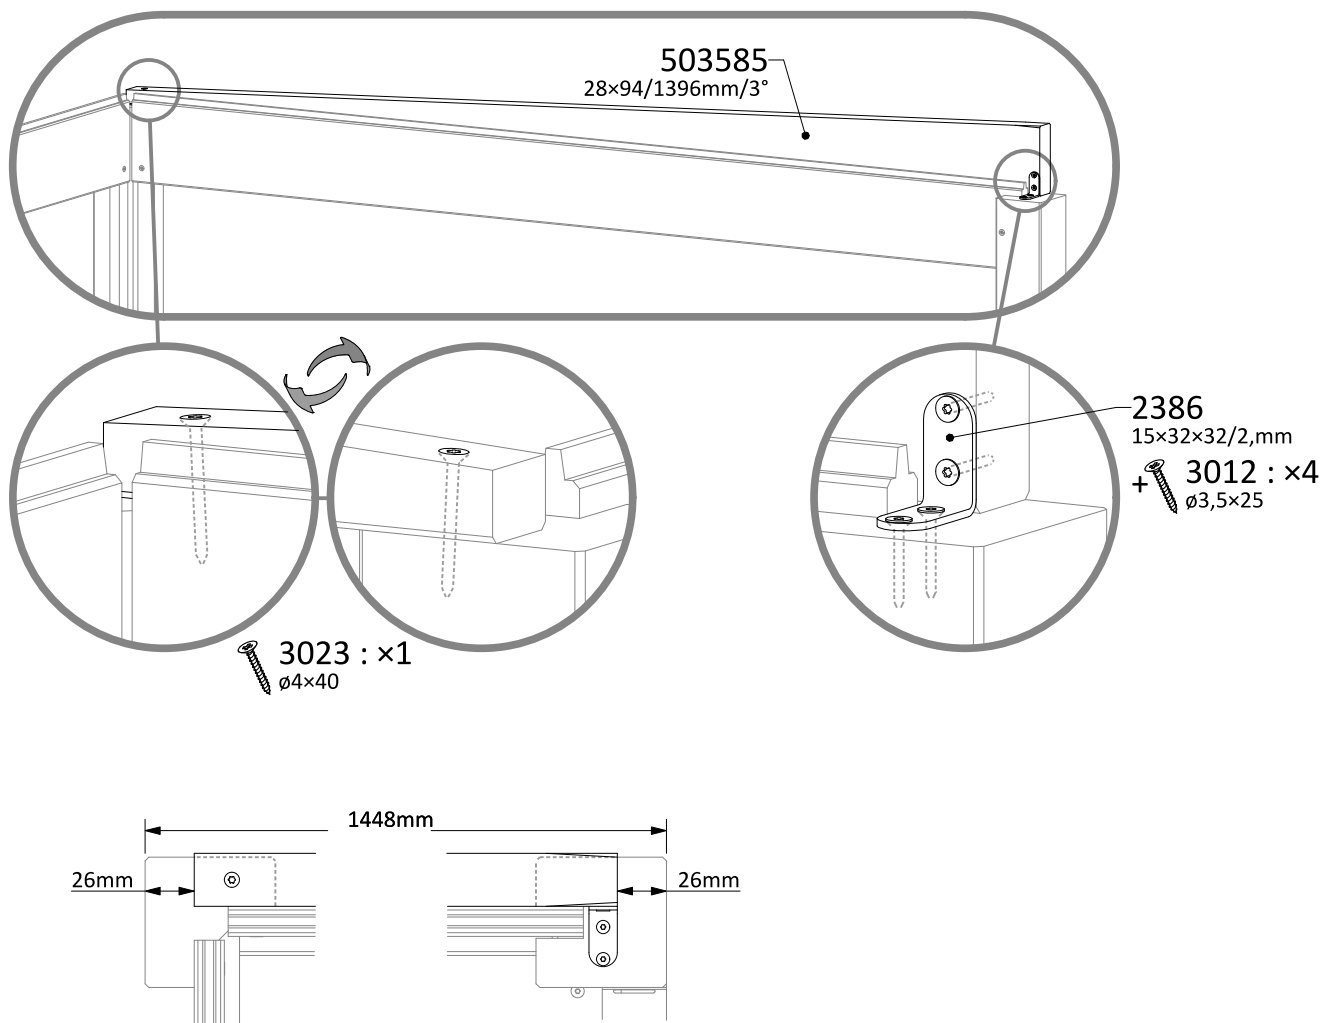

Fixez la câle de pente sur le mur de droite.



6 a

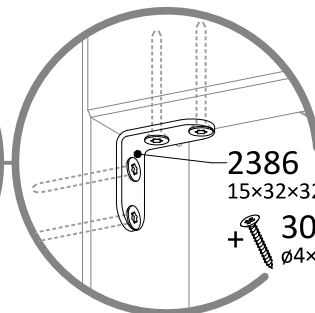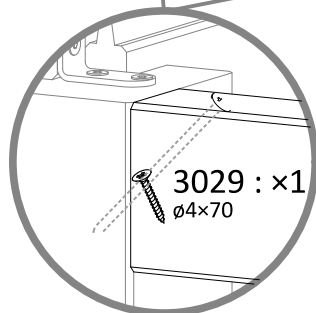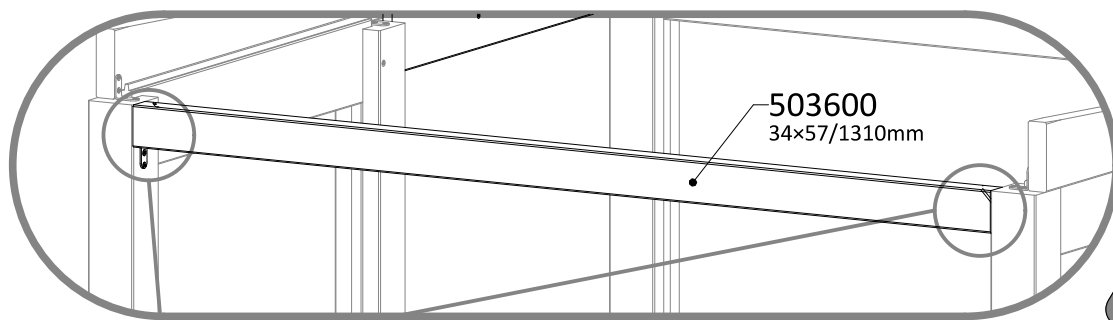

x2



Fixez le linteau avant qui relie les murs gauche et droit. Contrôlez de nouveau l'équerrage et la verticalité des parois.

6 b

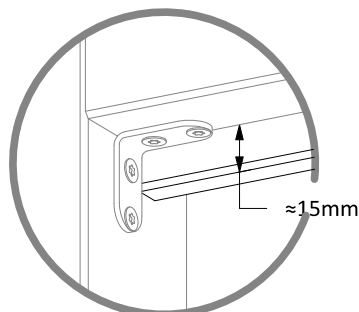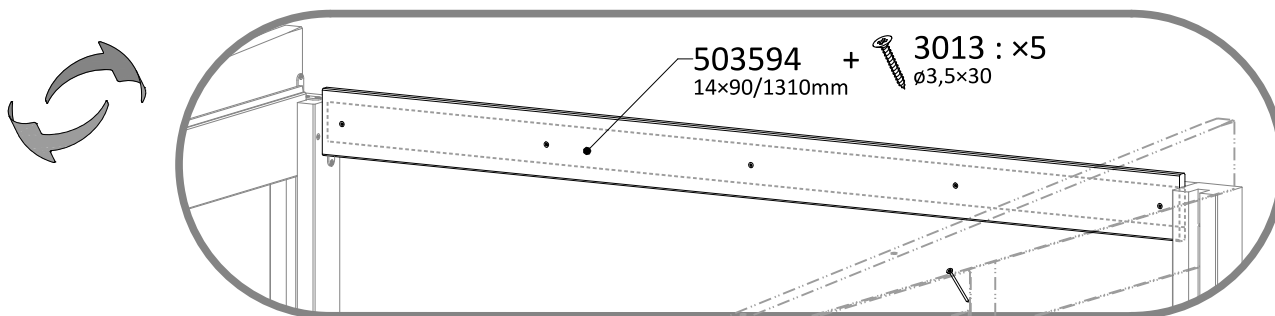

Fixez la batée avant par l'intérieur en la vissant sur le linteau.

6 c

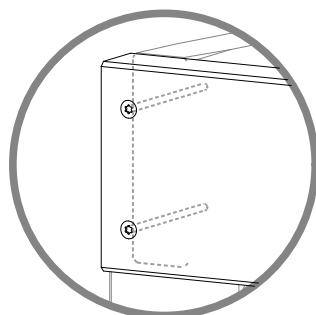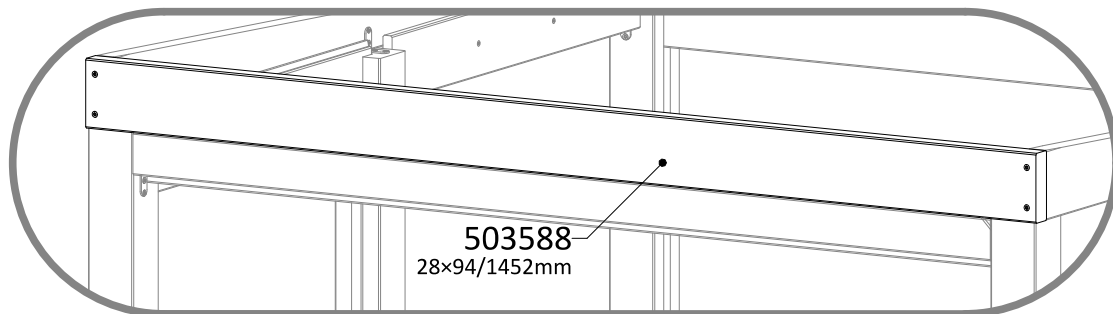


3029 : x2
ø4x70


x2



Fixez le bandeau avant. Les 4 murs sont maintenant solidaires entre eux.

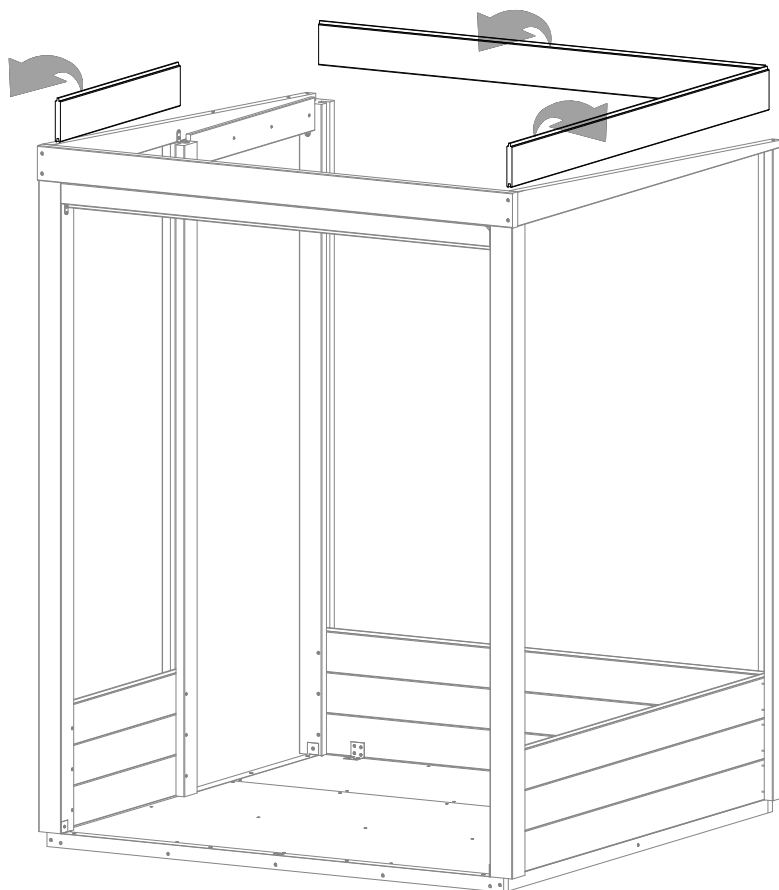

Dévissez les rangs du haut qui étaient provisoirement fixés.

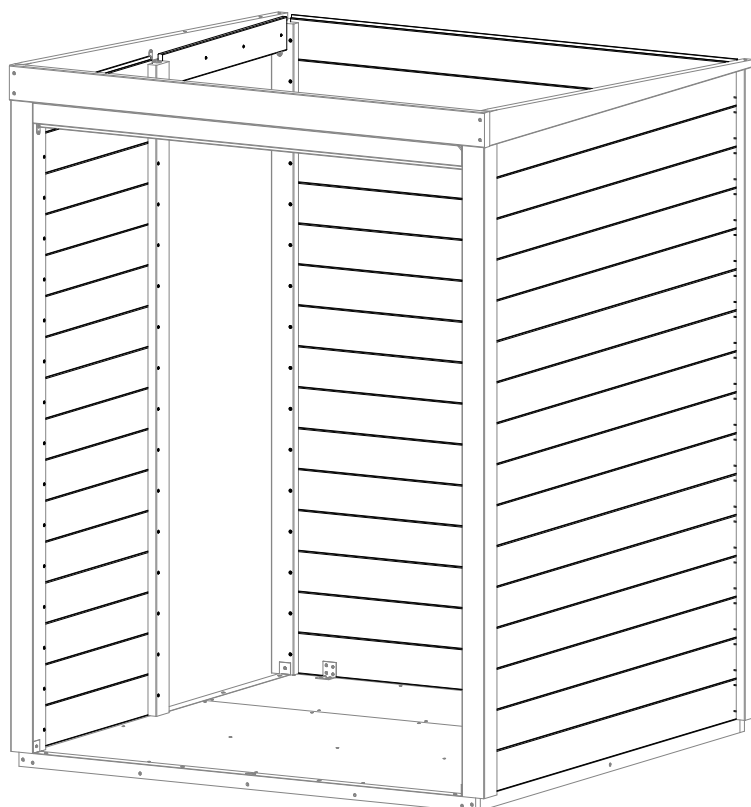


16x


Montez les 13 rangs restant par palier en contrôlant leur alignement niveau par niveau. Les rangs du haut passent derrière les câbles de pente.

1  3023 /  : 4x16 = 64 
ø4x40




2  3013 /  : 4x16 = 64 
ø3,5x30

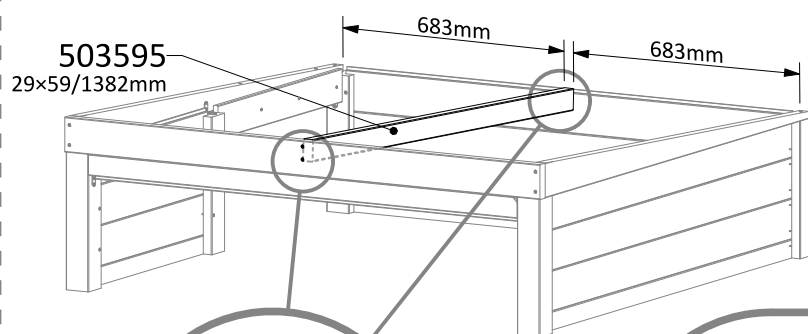



Vissez le renfort central
au milieu de la largeur.

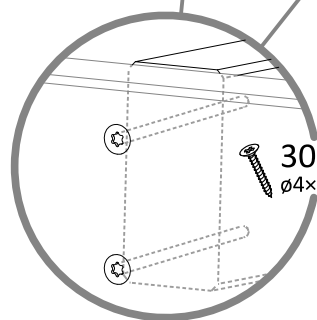


x2

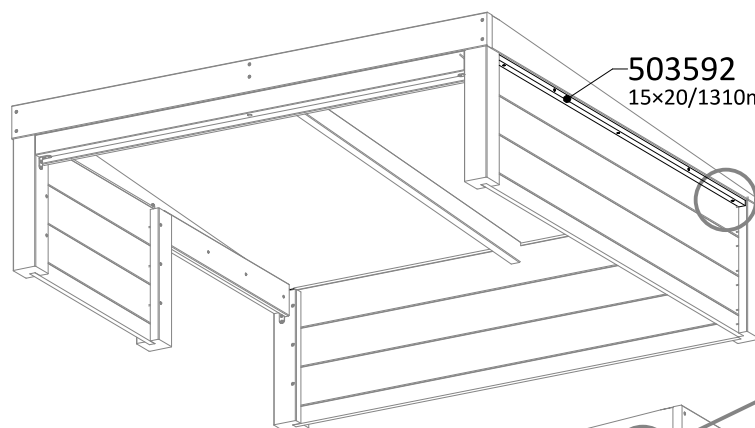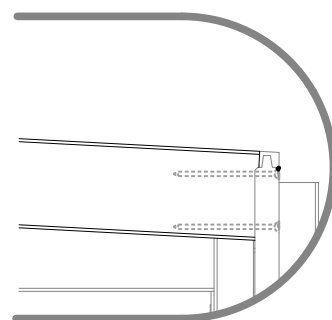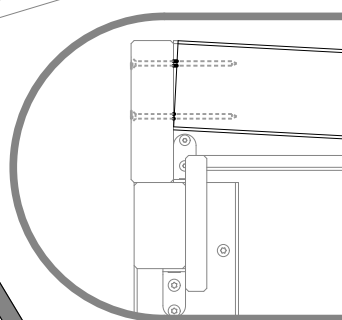


+ 3013 : x5
ø3,5x30

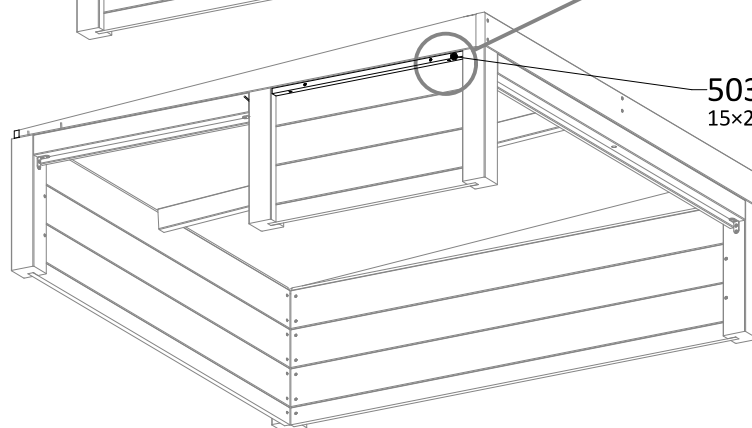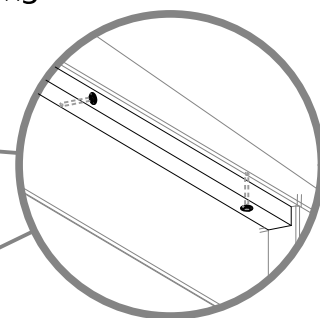

+ 3013 : x4
ø3,5x30


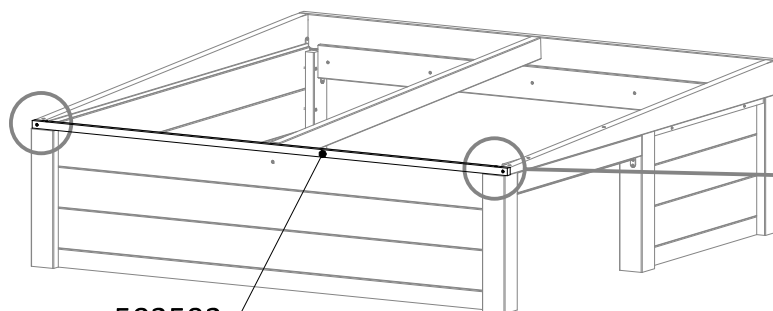


+ 3013 : x4
ø3,5x30

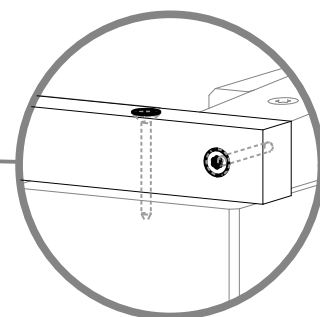

Vissez les lattes de finition à
droite, à gauche et à l'arrière.

9

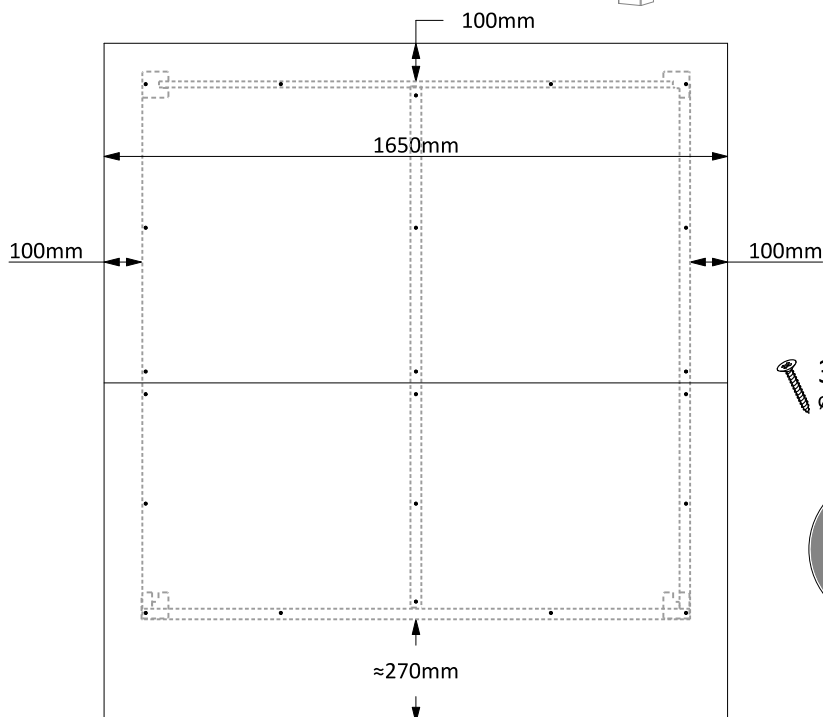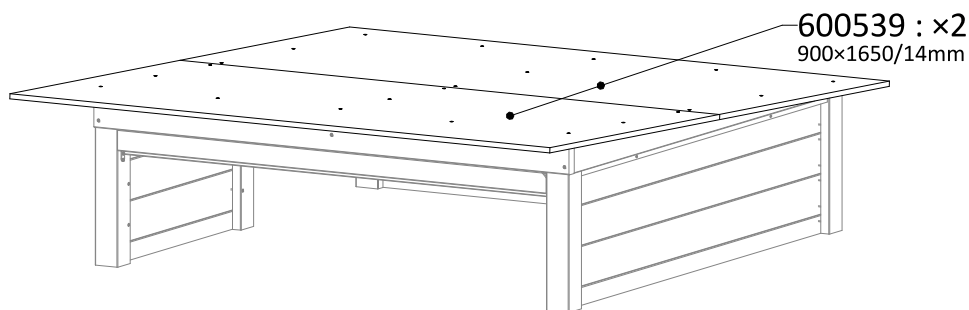


Positionnez les plaques de toit en respectant les distances, puis vissez-les.

3023 : x22
ø4x40






Ne montez jamais sur le toit.

10

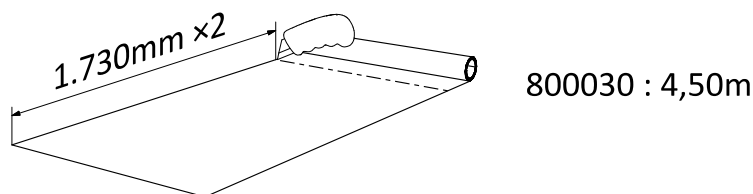


[EN] not included
[FR] non incluse
[NL] niet inbegrepen
[DE] nicht einbegriffen
[IT] non incluso
[ES] non incluida
[PT] não incluído
[GR] Δεν περιλαμβάνονται

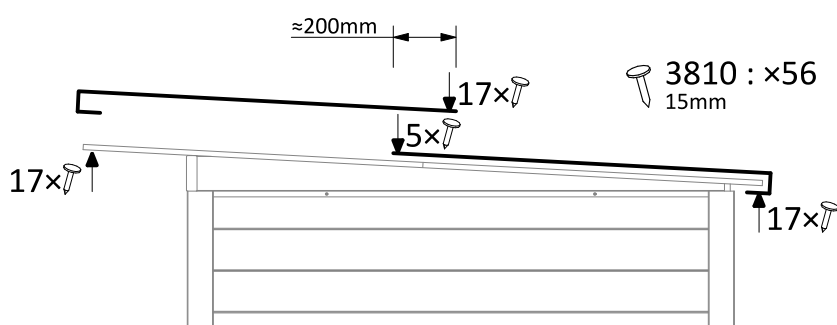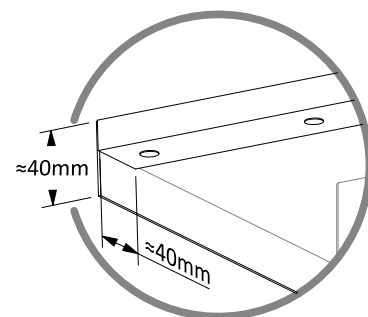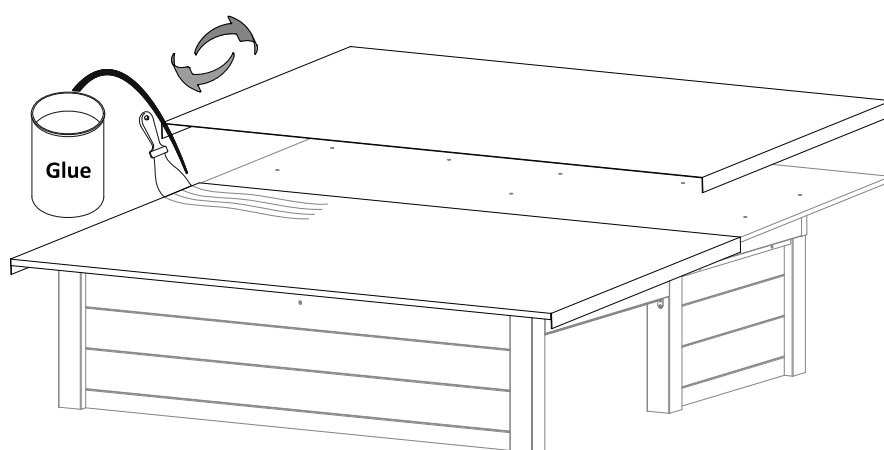

3810 : x56
15mm


Déroulez le feutre et coupez 2 bandes de 1,73m. Nous conseillons de coller le feutre sur le toit (colle non incluses), puis mettez les clous. Faire très attention dans les angles à ne pas déchirer le feutre.

11

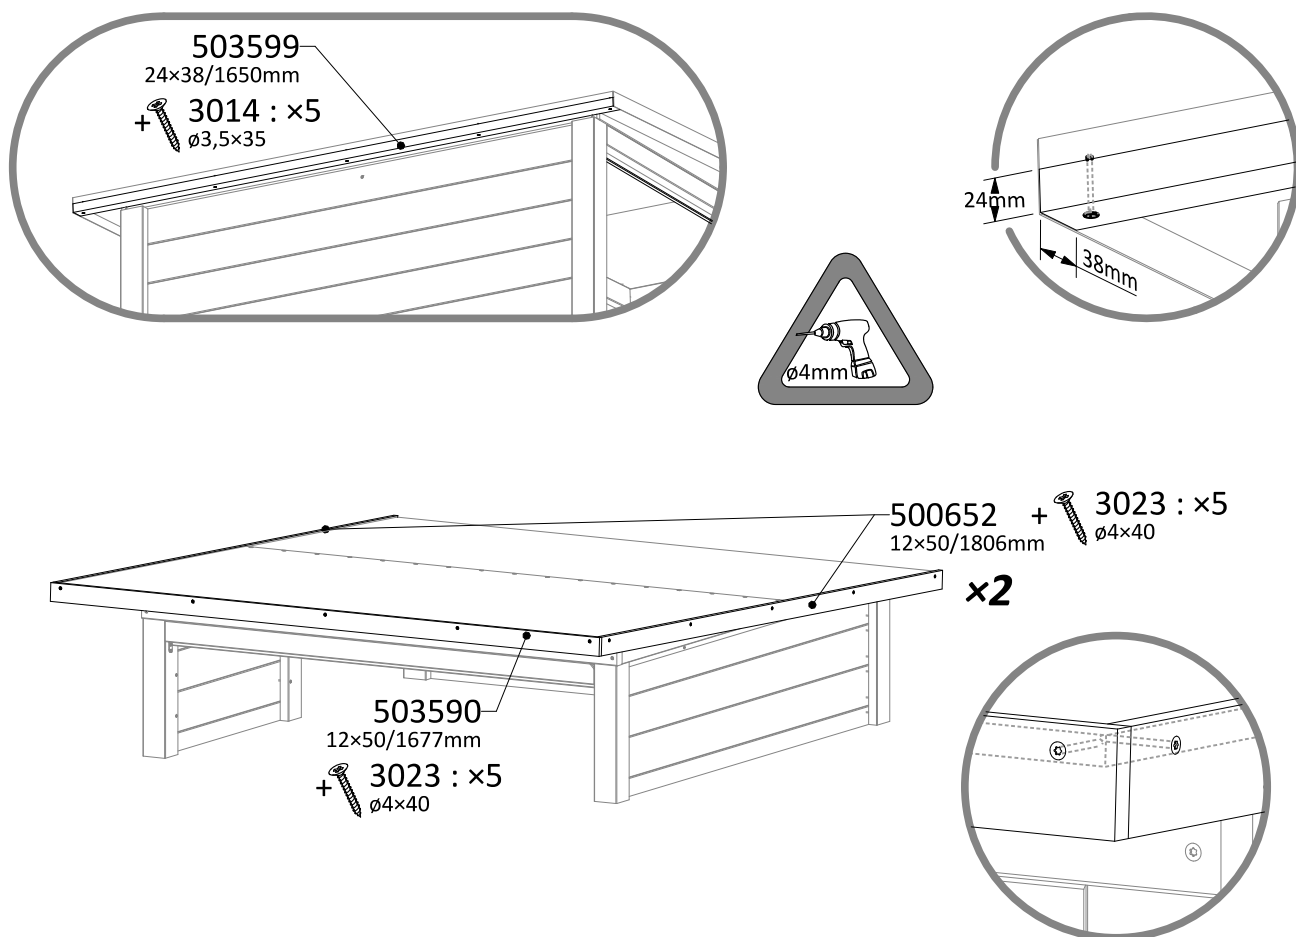


Plaquez le feutre contre les plaques en vous servant des rives.


12

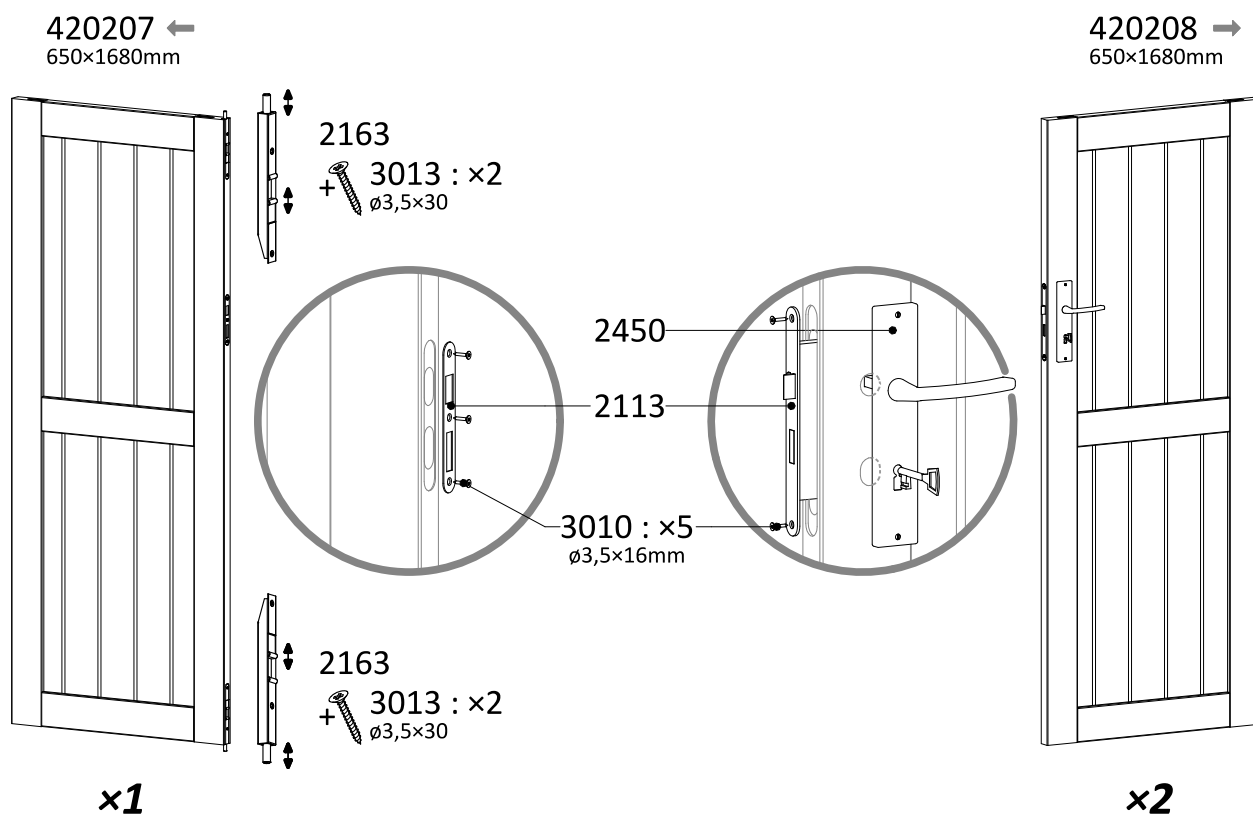



Mastic
(not included)
(non inclus)



Montez les verrous encastrés et la serrure sur les portes.
Appliquez un trait de silicone sur le pourtour du plaquage pour éviter les stagnation d'eau.

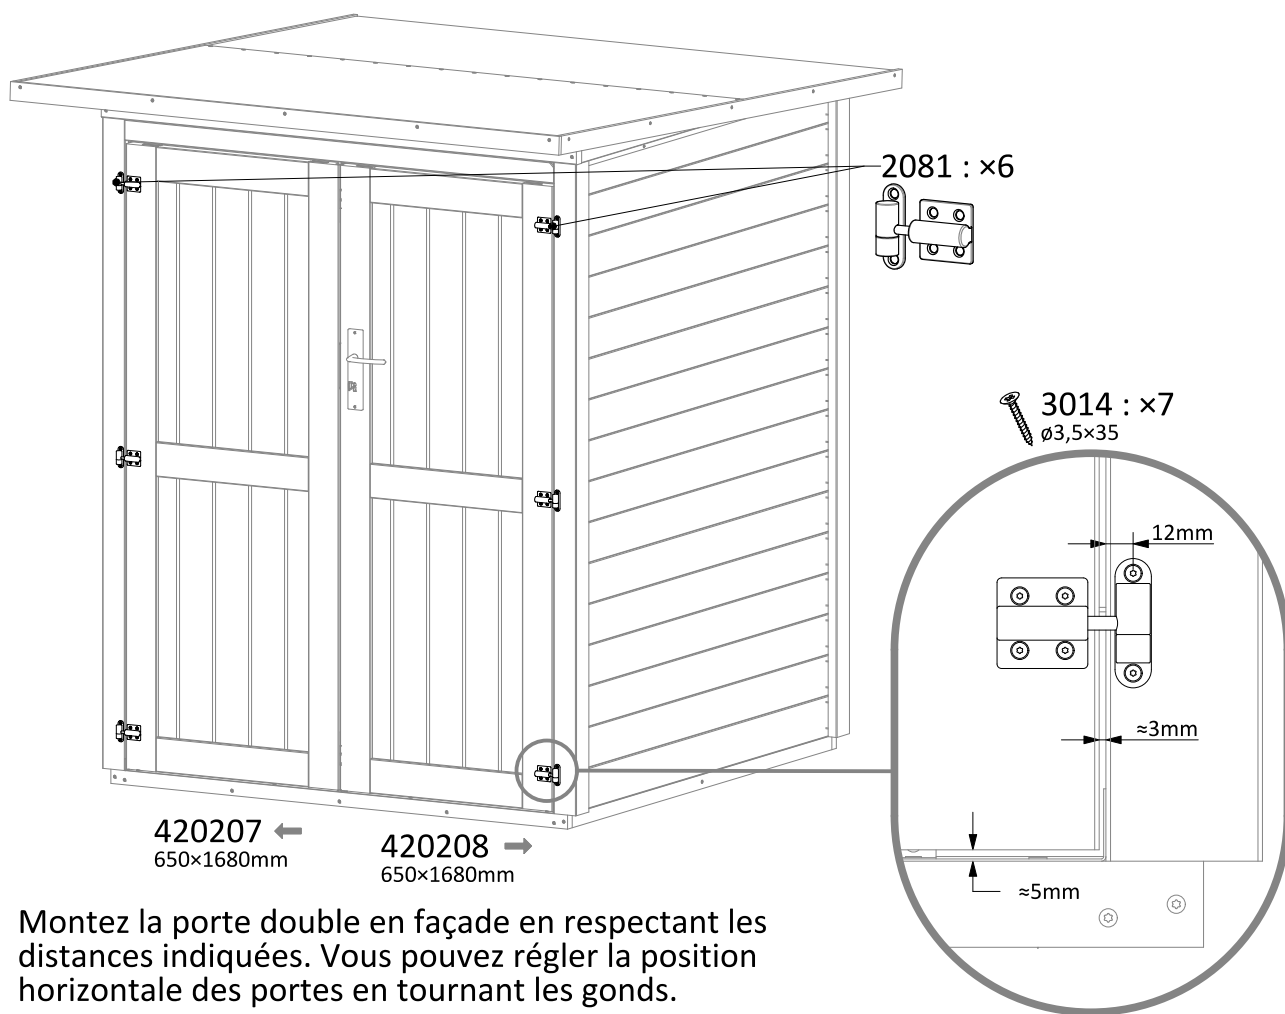


x6

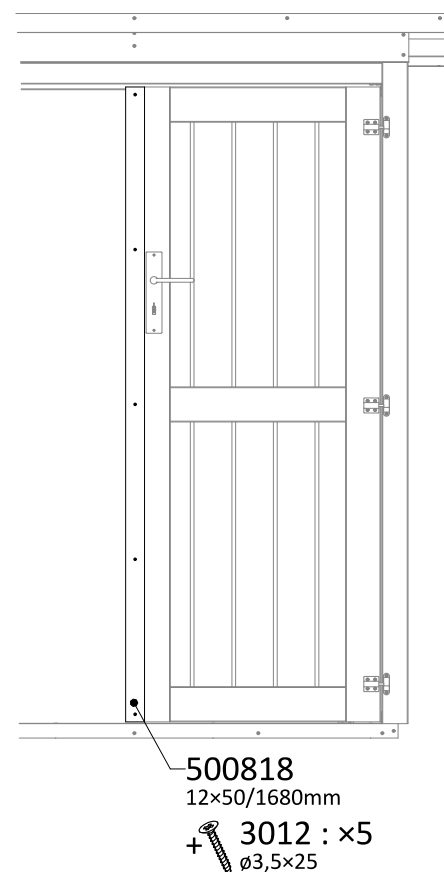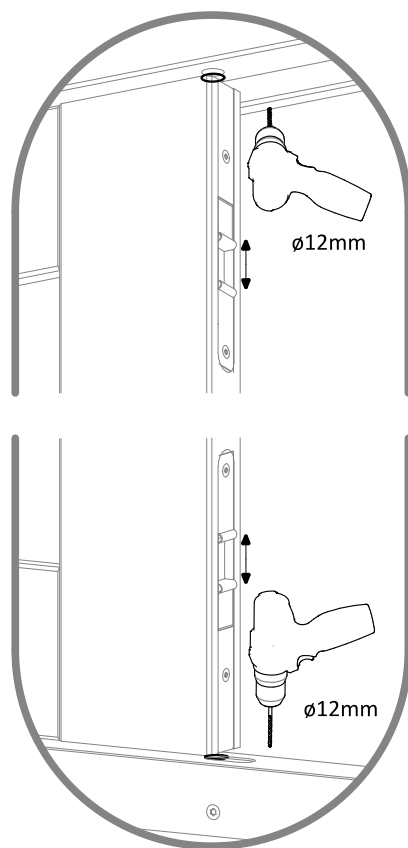


Faites des trous pour permettre aux targettes des verrous de loquer le vantail gauche.


Fixez la latte de recouvrement sur le vantail droit.

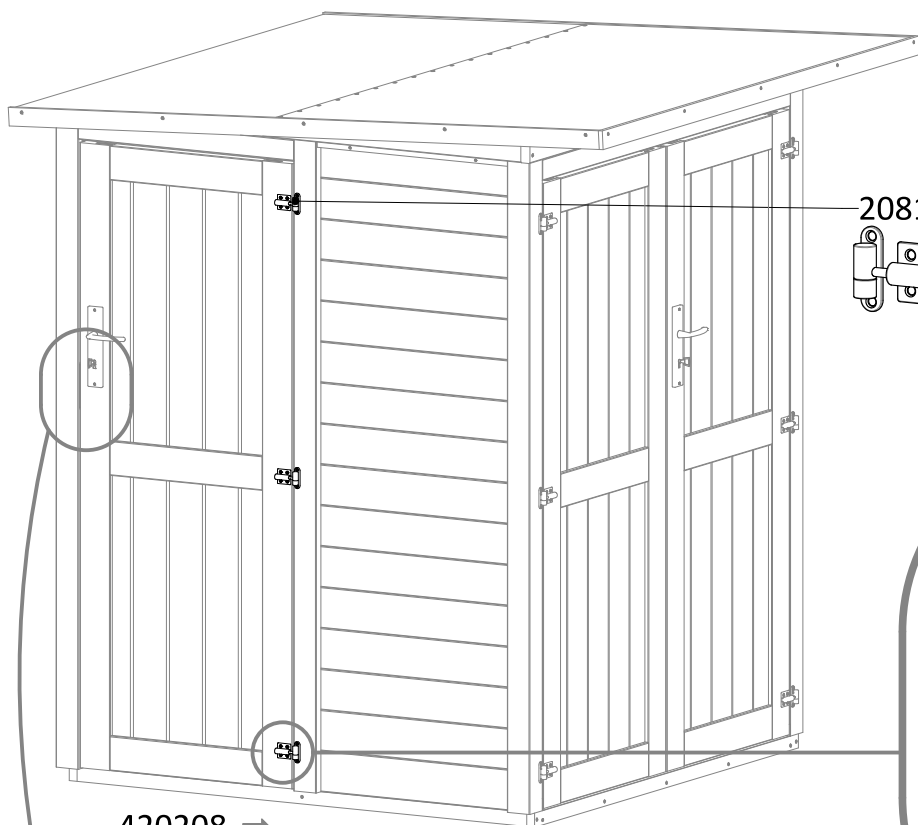

2081 : x3




3014 : x7
ø3,5x35


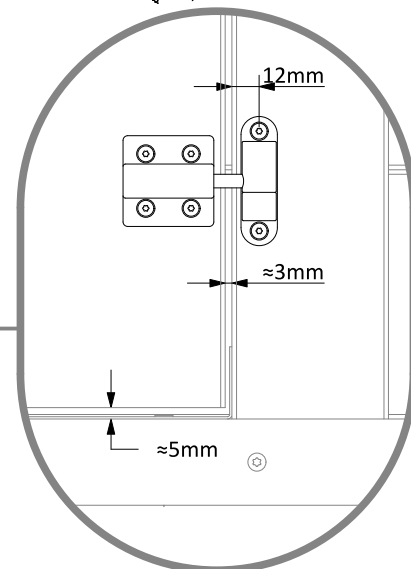


x3


420208 →
650x1680mm

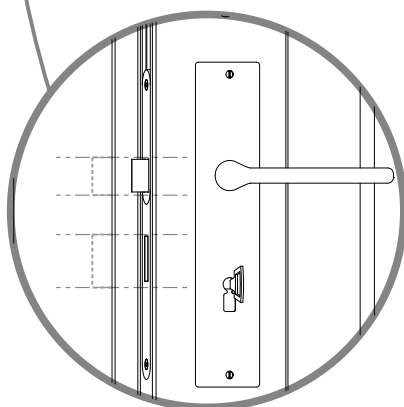

Montez la porte simple
du côté.
Vous devez faire le trou
de la gâche dans le
poteau d'angle.

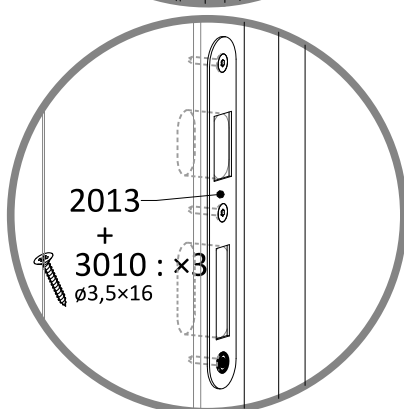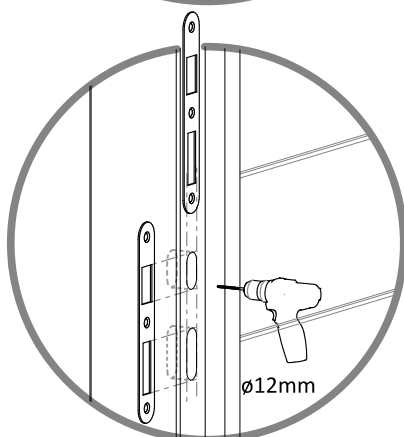


2013
+
3010 : x3
ø3,5x16






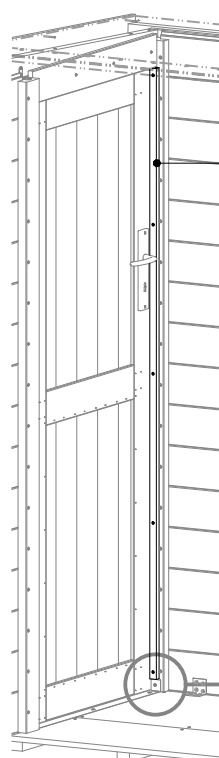


502281
15x20/1642mm




+ 3014 : x5
ø3,5x35

Vissez la latte à
l'intérieur pour en
faire une butée de
porte, position
fermée.

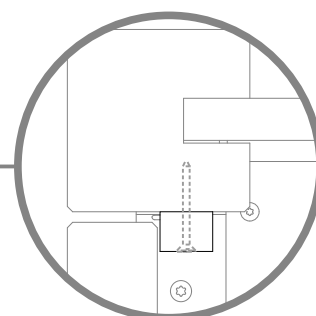

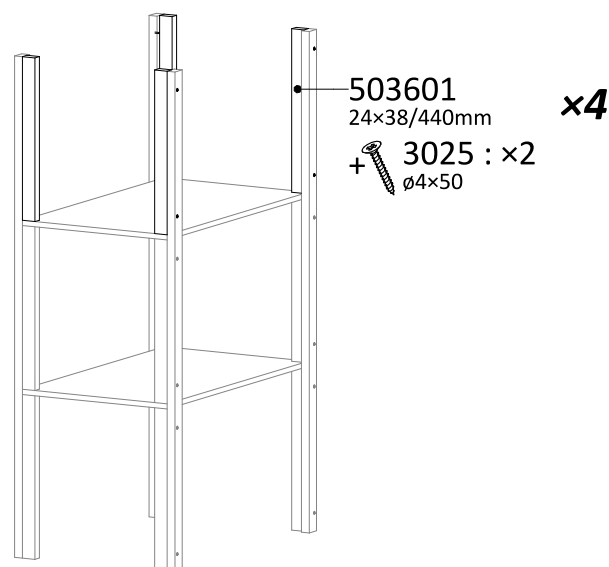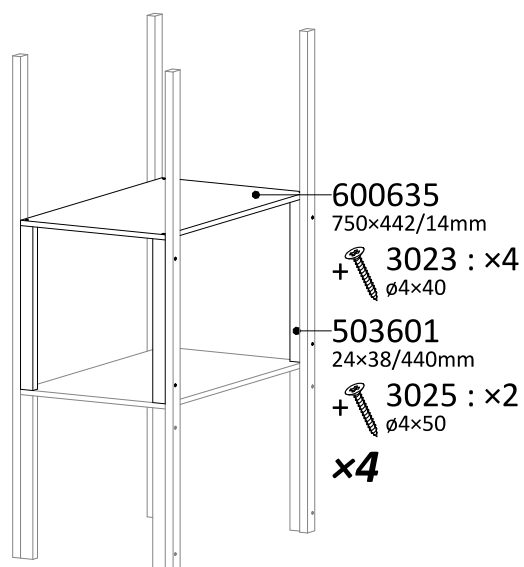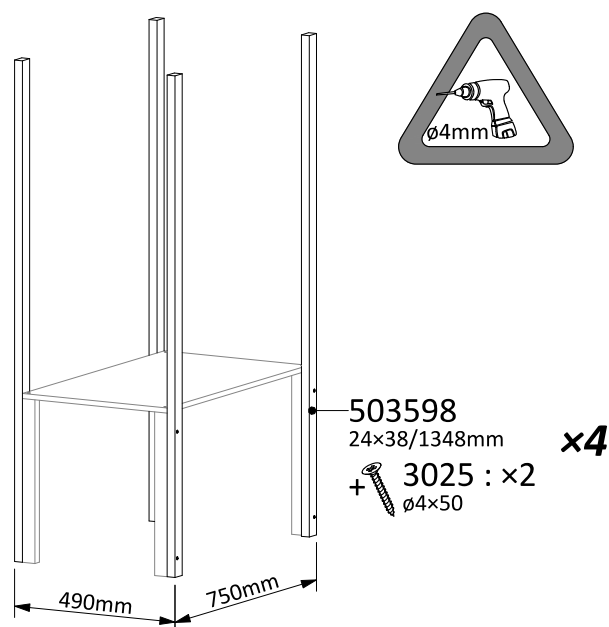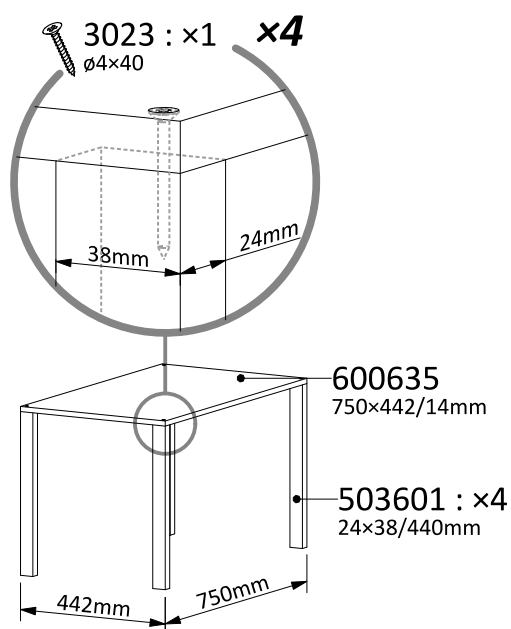
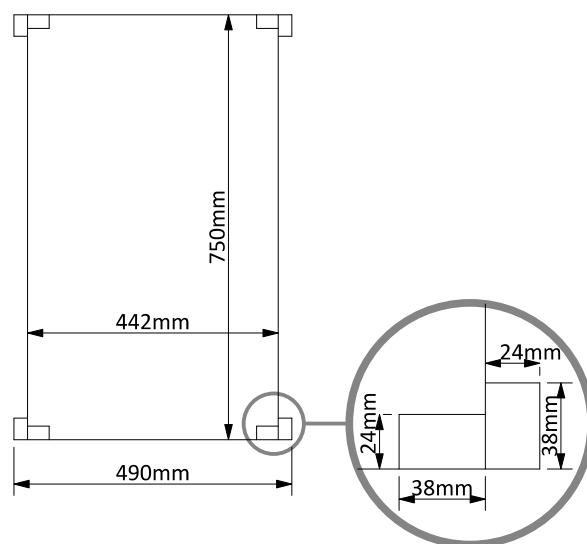
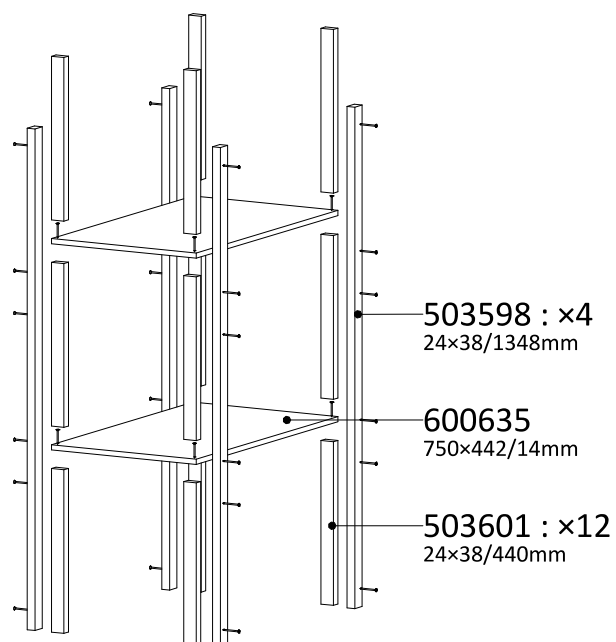


Assemblez l'étagère en partant du bas, et en montant étage par étage.

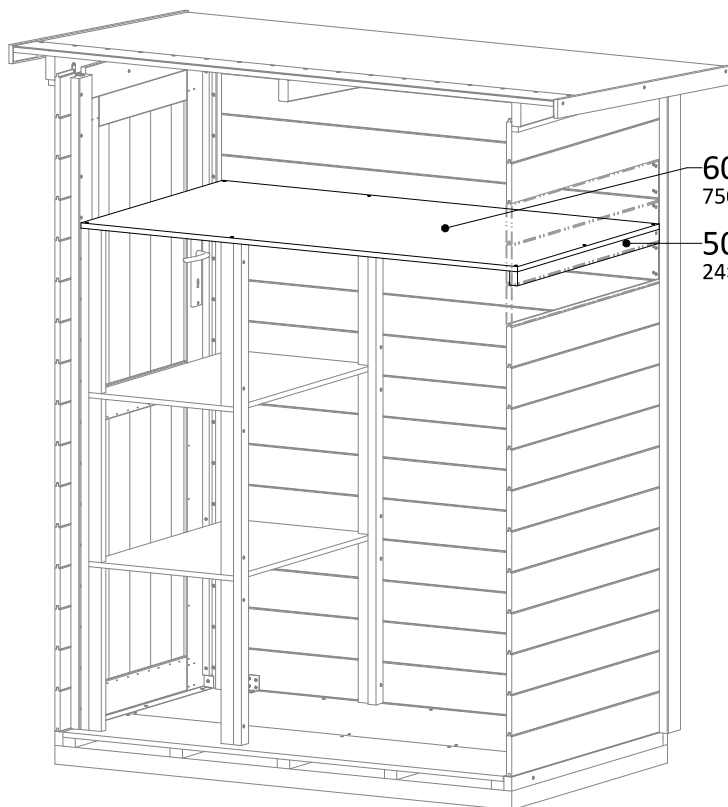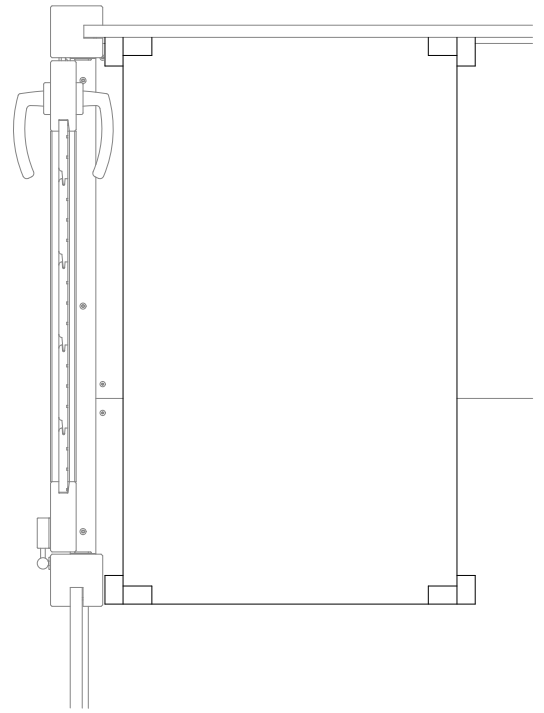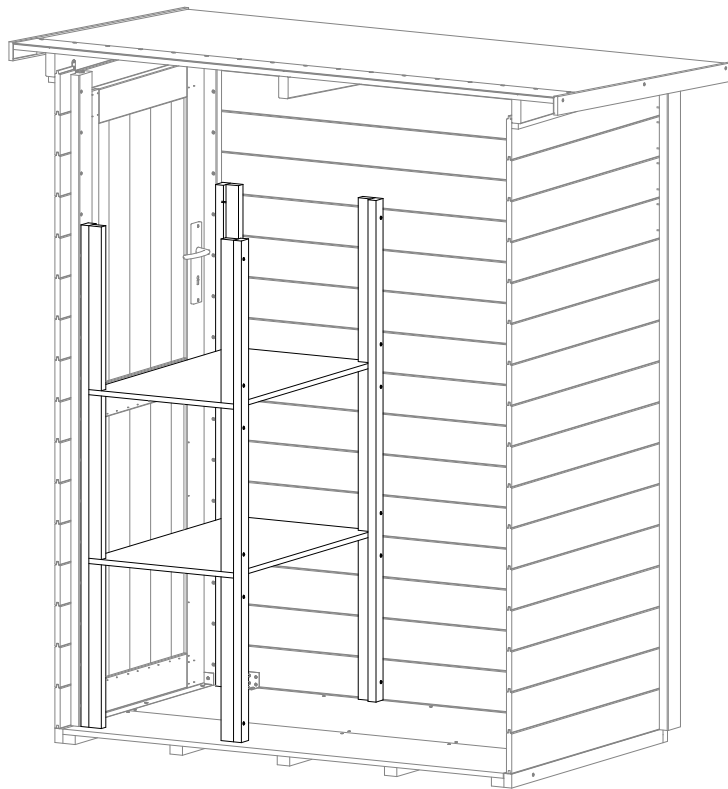

600633
750×1334/14mm



500609
24×38/750mm

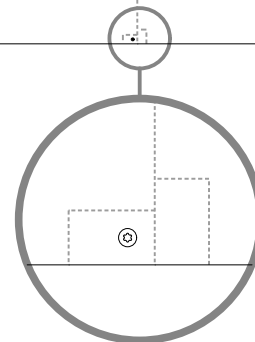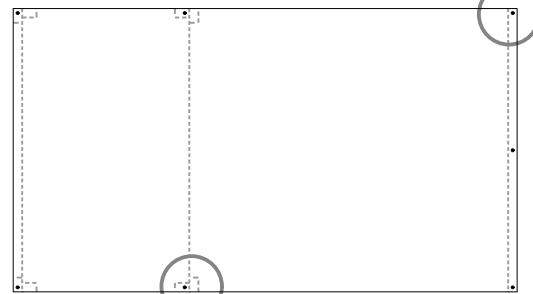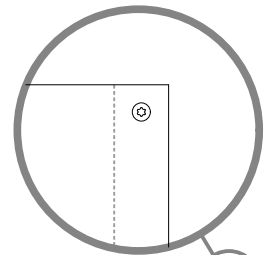

3023 : ×7
ø4×40





Positionnez l'étagère derrière la porte simple, puis fixez le plateau supérieur et la latte de renfort à droite.

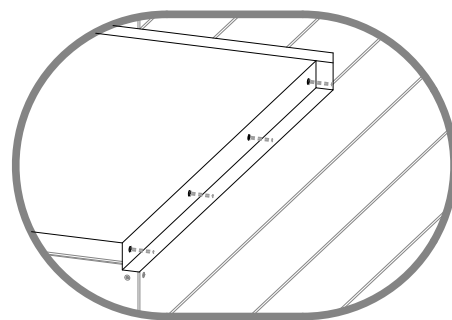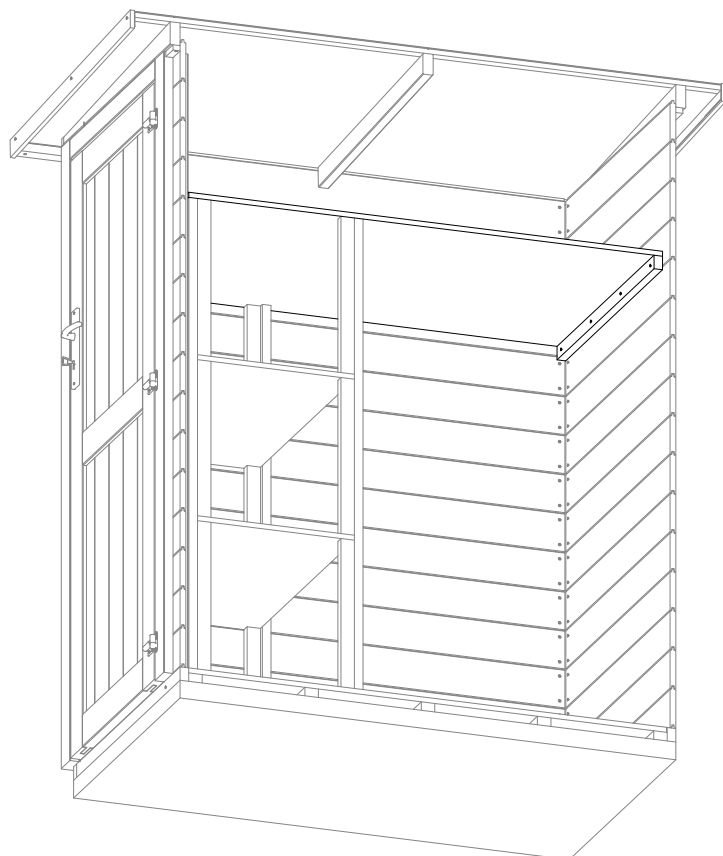

3014 : x4
ø3,5x35

Vissez la latte de renfort contre la paroi droite.

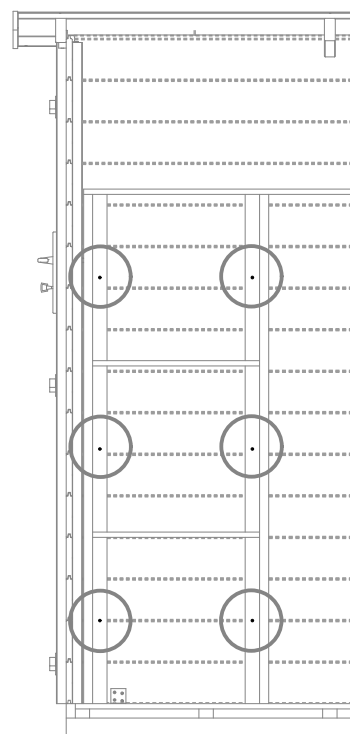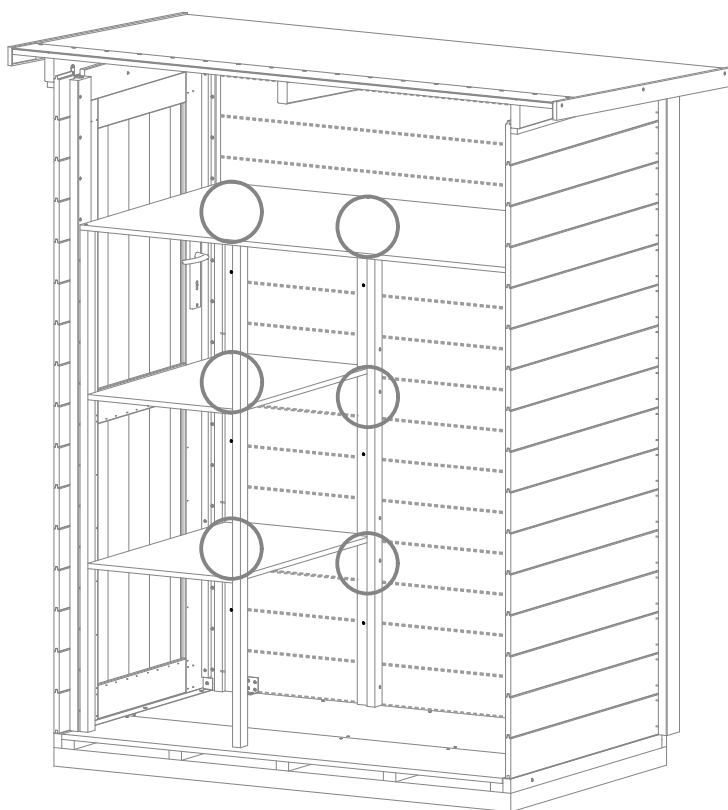

Vissez la structure des étagères contre la paroi du fond.

3014 : x6
ø3,5x35

- (EN) **Unique warranty number, must be send for any request.**
- (FR) **Numéro de garantie unique, à transmettre obligatoirement pour toute demande.**
- (NL) **Uniek garantienummer, dat voor alle aanvragen moet worden verstrekt.**
- (DE) **Eindeutige Garantienummer, muss bei jeder Anfrage gesendet werden.**
- (IT) **Numero di garanzia unico, da trasmettere obbligatorio per ogni richiesta.**
- (ES) **Numero único de garantía, se transmitirá obligatoriamente para todas las solicitudes.**
- (PT) **Número de garantia único, será transmitido obrigatoriamente para todas as solicitações.**

- (EN) **Assembly notice - keep for later reference.**
- (FR) **Notice de montage à conserver pour consultations ultérieures.**
- (NL) **Te bewaren gebruiksaanwijzingen voor latere raadplegingen.**
- (DE) **Montageleitung nicht wegwerfen, bewahren Sie diese für später.**
- (IT) **Manuale di montaggio da conservare per ulteriori consultazioni.**
- (ES) **Debe conservar las instrucciones de montaje para consultas posteriores.**
- (PT) **Instruções de montagem a guardar para consultas futuras.**

Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.castorama.fr

