



# GUIDE DE POSE - ICONIK

REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU



# GUIDE DE POSE - ICONIK

## REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU

### PRÉAMBULE


Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer votre revendeur.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Cale à maroufler
- Araseur
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



### CHOIX DU REVÊTEMENT

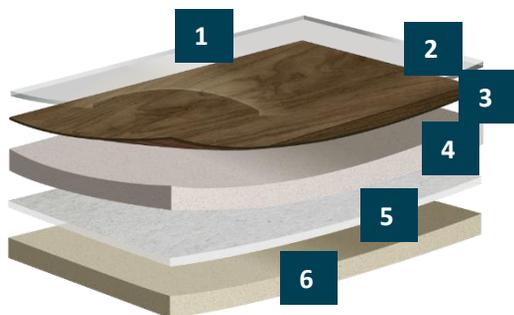

1. Traitement de surface
2. Couche d'usure
3. Décor imprimé
4. Couche intermédiaire
5. Voile de verre
6. Envers mousse ou textile

#### Bénéfices de l'envers textile :

- Idéal pour une mise en œuvre sur un support inégal (voir schéma)
- Propriétés phoniques
- Performances accrues au confort à la marche



Avant



Après

# GUIDE DE POSE - ICONIK

## REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU

Tableau d'aide au choix

Superficie	≥ 50 m <sup>2</sup>	< 50 m <sup>2</sup>
Type d'installation	Pose collé	Pose libre en l'absence de joints. Si présence de joints : appliquer ruban adhésif double face sous joints.
Cas particuliers	Utilisez de la colle Tarkospray (envers mousse) ou de la colle standard (envers textile).	—
Supports neufs	✓	✓
	Le support doit être plan, propre, exempt de marques (pas de feutre, de marqueur de tout type, stylo-bille, peinture, etc. qui pourraient provoquer une décoloration due à la migration), sec, solide, lisse et non exposé à l'humidité. L'absorption doit être vérifiée et corrigée si nécessaire à l'aide d'un primaire ou d'un enduit de ragréage approprié.	
Revêtements en linoléum compact et revêtements en vinyle compact	✓	✓
	Le sol existant doit être en bon état (pas de décollement, pas de fissures...) et nettoyé (graisse et poussière éliminées). Les rouleaux en vinyle ne sont pas recommandés pour une installation sur des revêtements en plastique très souples (envers textile ou mousse).	
Ancien revêtement de sol en vinyle acoustique	<b>X</b>	
	En cas de revêtements plastiques très souples (envers textile ou mousse). Veuillez retirer tout revêtement en vinyle existant avant l'installation.	
Moquettes et autres revêtements textiles	<b>X</b>	
	Retirez le revêtement de sol avant la pose.	
Parquet et revêtement de sol stratifié (collé et flottant)	Lorsqu'il n'y a pas de joints et que les lames ne sont pas desserrées, toute lame desserrée doit être fixée.	
	Veiller à poncer et aspirer le plancher en bois existant avant la pose. S'il existe un risque de bloquer de l'humidité dans le support, la pose collée n'est pas recommandée.	- —
Revêtement de sol en carrelage céramique	✓	✓
	L'installation sur ancien carrelage peut entraîner un effet de télégraphie (joints de carrelage visibles sur la surface des rouleaux de vinyle). C'est pourquoi les rouleaux en vinyle ne sont pas recommandés sur les carrelages. Un produit de nivellement doit d'abord être utilisé pour garantir le niveau et la planéité. Lorsque les joints ne sont pas visibles, un collage ou une pose libre peuvent être admis. La graisse et la poussière doivent être retirées.	
Accessoires à utiliser pour l'installation	Tarkospray : Références : 1460 003	Pour une pose libre, il est recommandé d'utiliser du ruban adhésif double face. L'objectif est de faciliter l'installation, de maintenir le sol en place et de bien le fixer lors la pose.
Compatibilité avec le chauffage au sol	✓ *	✓ *

- **La pose libre** : Pose sans aucune colle ni double face, réservée aux pièces de petite taille et au revêtement avec envers textile.
- **La pose semi-libre** : Pose avec un simple rouleau double-face sous les joints et en périphérie, réservée pour les pièces peu fréquentées pour les envers mousse.
- **La pose collée** : Pose à l'aide de colle spéciale pour sol PVC. C'est une méthode durable, idéale pour garder son revêtement bien en place en cas de déplacement de mobilier.

### Conditions particulières

* Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après l'installation.
* Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	
* Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Pose collée obligatoire
Pièces humides (WC, salle de bain et cuisine)	Pose libre ou semi libre, appliquer un mastic acrylique ou silicone en périphérique pour éviter les pénétrations d'eau, Sauf support à base de bois et chape sulfate de calcium exclus

# GUIDE DE POSE - ICONIK

## REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU


### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Le support ne doit pas être exposé à des remontées d'humidité.

Revêtement de sol PVC collée, se référer au NF DTU 53.12 partie 1-1-1

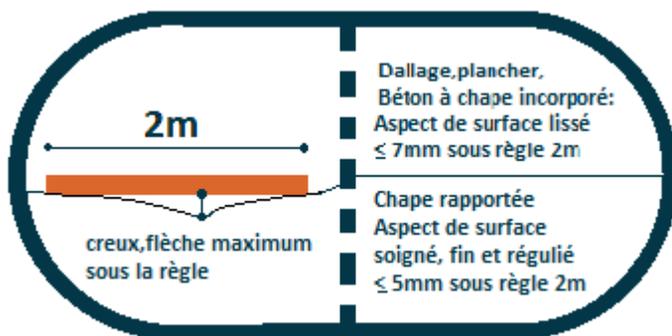

Sur support bois sans désaffleure, pose direct autorisée  $\leq 3\text{mm}$  sous une règle de 2m et  $\leq 5\text{mm}$  sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conforme.

### MISE EN ŒUVRE

#### 1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante et du support  $\geq 15^\circ\text{C}$ .




Acclimater et dérouler le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.


#### 2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce est considérée séparément, utiliser le même bain.
- ✓ Pose dans le sens de la lumière ou le sens de la circulation
- ✓ Respecter le sens de pose
- ✓ Éviter de positionner les joints sur les zones de fort trafic

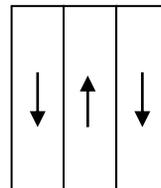

lés inversés  
(dessins unis)

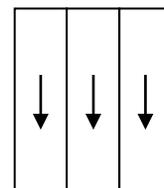

Même sens  
(dessins de bois/dalles en céramique)

# GUIDE DE POSE - ICONIK

## REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU

### 3 – POSE SEMI-LIBRE OU LIBRE

Recommandations:

Ancien revêtement : Dépoussiérage, lessivage et rinçage

Support absorbant : primaire d'accrochage

Installer une bande de maintien (double face) : largeur 50mm minimum en périphérie et sous les joints



### 4 – POSE COLLEE

Recommandations:

Support absorbant : primaire d'accrochage

Appliquer la colle acrylique à l'aide d'une spatule finement dentelée ou du Tarkospray par moitié de surface, attendre selon les indications du fabricant puis rabattre le revêtement.

Maroufler et araser, faire de même pour la seconde moitié.



### 5 – DÉCOUPE

Arasement avec une lame croche ou un araseur à moquette



### 6 – ACCESSOIRES

Tarkospray : Vaporisateur de colle pour sol PVC

- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une colle traditionnelle. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la colle sèche. Le revêtement est prêt à être utilisé immédiatement et aucune odeur ne persiste
- A base d'eau, TarkoSpray dégage peu d'émissions. Il protège également les ressources puisque on utilise 80 % de colle en moins
- Suffit pour environ 12m<sup>2</sup>



### MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Utilisation immédiate de la pièce après l'installation pour les poses libre et semi-libre

Pose collée, attendre 72h avant de mettre en place le mobilier.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection devant les accès et sous les chaises à roulettes.

Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service  
[https://professionnels.tarkett.fr/fr\\_FR/](https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/)