



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

BORDURE RECYCLÉE Bordure Ecolat Rouleau 10 ML


Choix de la durabilité et d'une durée de vie allongée
LA MEILLEURE SOLUTION POUR LE GAZON OU L'ÉTANG.

CONSEILS DE POSE

En bordure ou en étang, la bordure Ecolat se pose rapidement et efficacement dans le jardin. Imputrescible et totalement **écologique**, c'est la **solution respectueuse** de la nature tout en assurant une **économie circulaire**.

FABRICATION

De la cuisine au jardin, les **déchets ménagers en plastique sont triés puis recyclés** pour leur donner une seconde vie en produit composite recyclable à leur tour.

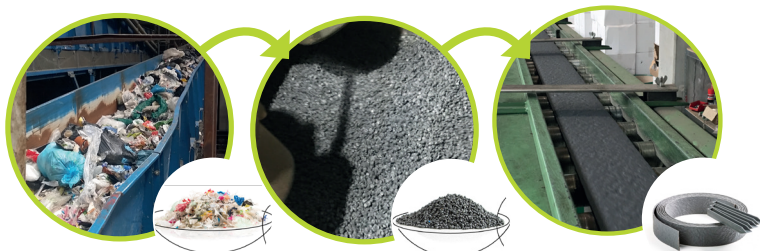

ECO-oh!
let's recycle for life



Bordure Ecolat H14

Réf. 50020

Code EAN :

5400929504934



H14

Qté/Pal.	24 pcs
Dim. Pal.	120 x 80 x 190 cm
Poids Pal.	288 kg

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Polyoléfines et matières plastiques recyclées

Couleur : Gris

Dimensions : 1000 x 14 x 0,7 cm

Origine : Europe

Type : à planter



ECO-oh!
let's recycle for life

BORDURE RECYCLÉE
Bordure Ecolat Rouleau 10 ML

CONSEIL DE POSE POUR BORDURE



- 1 - Creusez une tranchée et placez-y Ecolat. Placez de préférence au moins 2/3 de l'Ecolat dans le sol.
- 2 - Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en H garantit une stabilité élevée. Les piquets arrivent environ 3 cm plus bas que le bord supérieur d'Ecolat. En fonction du type d'application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.
- 3 - Fixez Ecolat contre les piquets Ecopic avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet). Un niveau à bulle est un outil pratique pour un résultat réussi.
- 4 - Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.



CONSEIL DE POSE POUR ETANG



- 1 - Pour un joli bord d'étang, il est important de positionner la latte Ecolat parfaitement horizontale. Elle détermine notamment le niveau de l'eau.
- 2 - Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol et fixez la latte Ecolat contre les piquets.
- 3 - Placez un feutre de protection dans l'étang et sur la bordure en Ecolat. Ce feutre protège la bâche de tout ce qui est aigu dans le sol.
- 4 - Placez ensuite la bâche d'étang sur le bord et finissez convenablement côté extérieur.

