

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire


Typ

34mm 385x565 cm PDDDP01EDM04


6711AC

Artikel nr / Dimension # Functie/Fonction
Nr Article A B C


Wandelementen / Éléments des parois




D1/4250/0070	4250	70	(-)	14	naast deur zijgevel / côté porte paroi latérale
D1/0725/0070	725	70	(-)	14	naast deur zijgevel / côté porte paroi latérale
D1/0725/0070	725	70	(-)	30 44	naast poort voorgevel / côté porte double façade



D3/3850/0070/070	3850	70	70	14	achter- & voorgevel / façade et paroi arrière
D3/5650/0070/070	5650	70	70	15	zijgevel / paroi latérale



D5/5650/0070/070	5650	70	70	1	bovenste plank zijgevel zonder zijdeur / planche supérieure paroi latérale sans porte de service
------------------	------	----	----	----------	---



D0/5650/0070/070	5650	70	70	1	bovenste plank zijgevel met zijdeur/ planche supérieure paroi latérale avec porte de service
------------------	------	----	----	----------	---




D7/5650/0070/070	5650	70	70	2	basis zijgevel / base paroi latérale
------------------	------	----	----	----------	--------------------------------------


Dakelementen / Éléments du toit




DK/P/3975/4/2/R	3975	195	70	1	helling rechts / pente droite
-----------------	------	-----	----	----------	-------------------------------



DK/P/3975/4/2/L	3975	195	70	1	helling links / pente gauche
-----------------	------	-----	----	----------	------------------------------




P1/0070	70	(-)	(-)	8	hulpdakbalk / poutre du toit d'aide
P1/0195	195	(-)	(-)	3	hulpdakbalk / poutre du toit d'aide
P2/5480	5480	(-)	(-)	4	dakbalk / panne de toit



SPREX/4050/0650/2	4050	650	(-)	1	profielplaten / panneaux profilés
SPREX/4050/1000+/2	4050	1050	(-)	5	profielplaten / panneaux profilés

Afwerkingselementen / Éléments de finition



SRD/0900	900	(-)	(-)	2	sierlat boven deuren / latte de finition cadre de porte
----------	-----	-----	-----	----------	---



FSL/2570	2570	(-)	(-)	2	frontale sierlat / latte de finition frontale
FSL/3200	3200	(-)	(-)	2	frontale sierlat / latte de finition frontale
FSL/4050	4050	(-)	(-)	4	zij sierlat / latte de finition latérale



S28R/35/2278	2278	28	35	2	stormlat facade / latte anti tempête façade
--------------	------	----	----	----------	---



S28R/35/0200	200	28	35	2	stormlat facade / latte anti tempête façade
--------------	-----	----	----	----------	---


EDM04P				1	enkele opdekker modern / porte simple à recouvrement moderne
D/EDO	(3 delen / 3 pièces)			1	kader 34mm voor enkele opdekker / cadre 34mm pour porte simple à recouvrement

DDP01-S				1	garagepoort voor slotgat / porte garage pour serrure
DDP01-V				1	garagepoort vast / porte garage fixe
D/DDP01				1	poortkader 34mm (2 delen) / cadre de porte 34mm (2 pièces)


BESLAG/6711AC				1	beslag / quincaillerie
---------------	--	--	--	----------	------------------------

28MM 385X565+12 CM PDDP01EDM04 (ART 6711AC)


VOORZIJDJE - FACADE

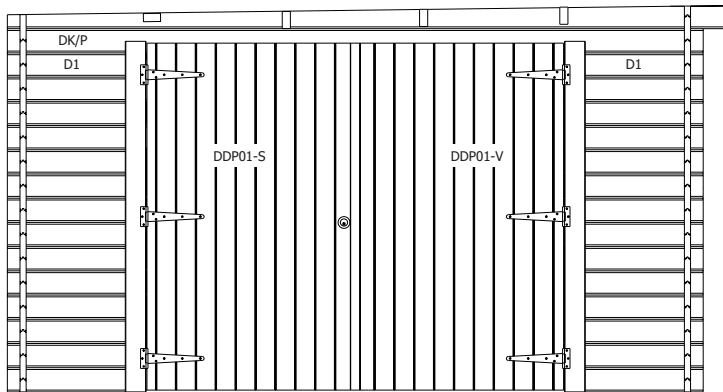


RUGZIJDJE - PAROI ARRIERE

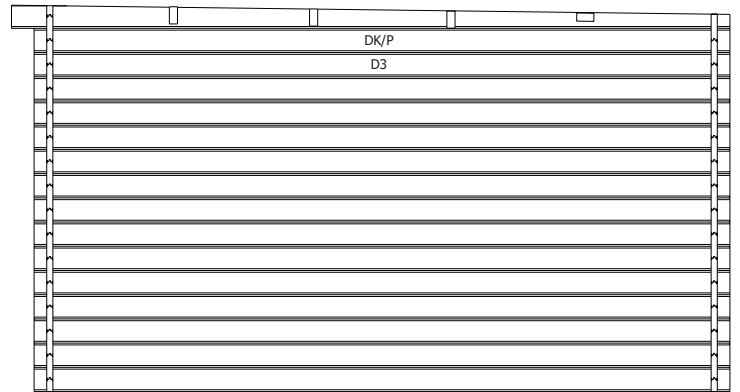


ZIJWAND - PAROI LATERALE


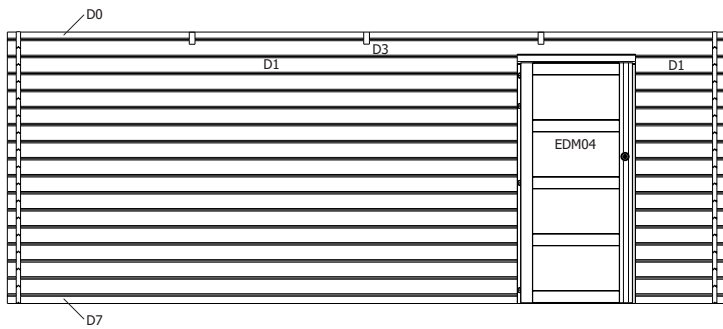


ZIJWAND - PAROI LATERALE

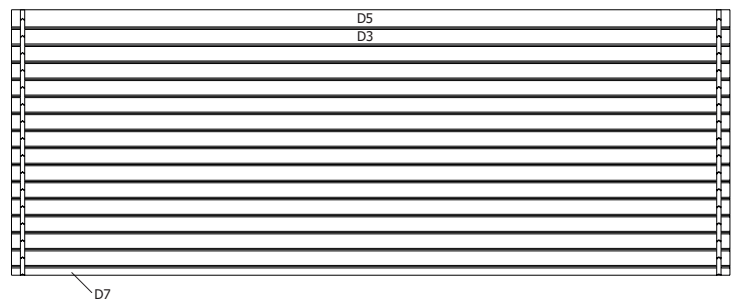

DAK - TOITURE

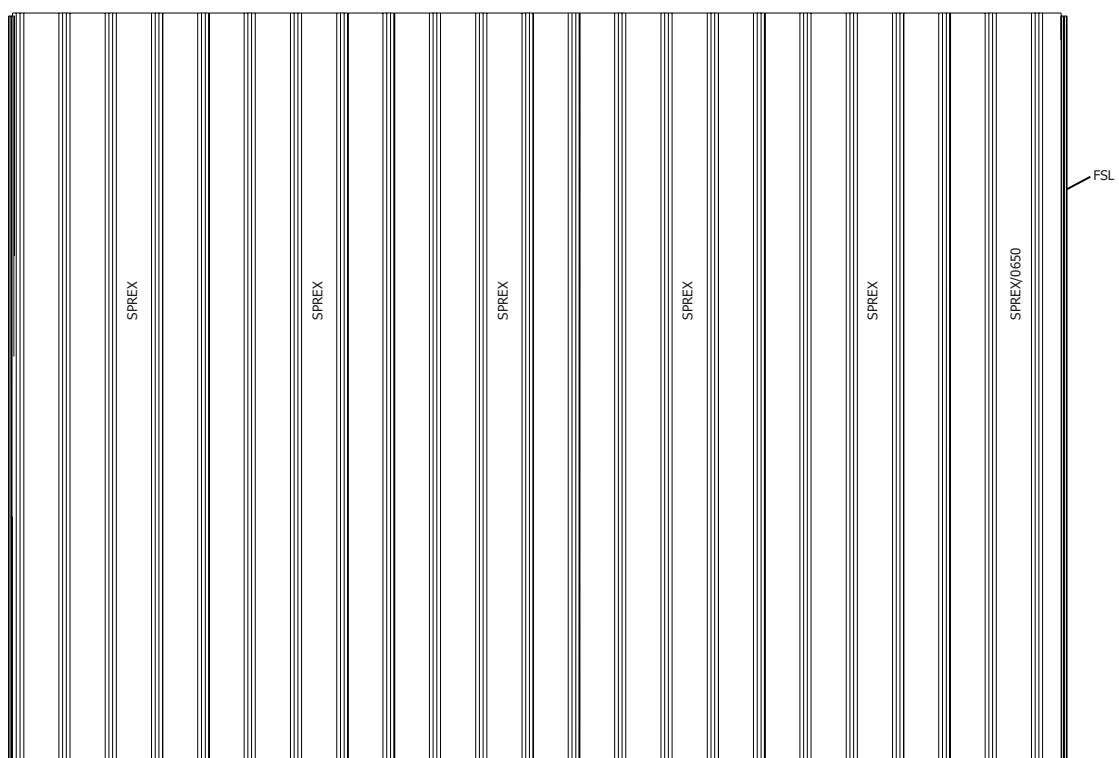

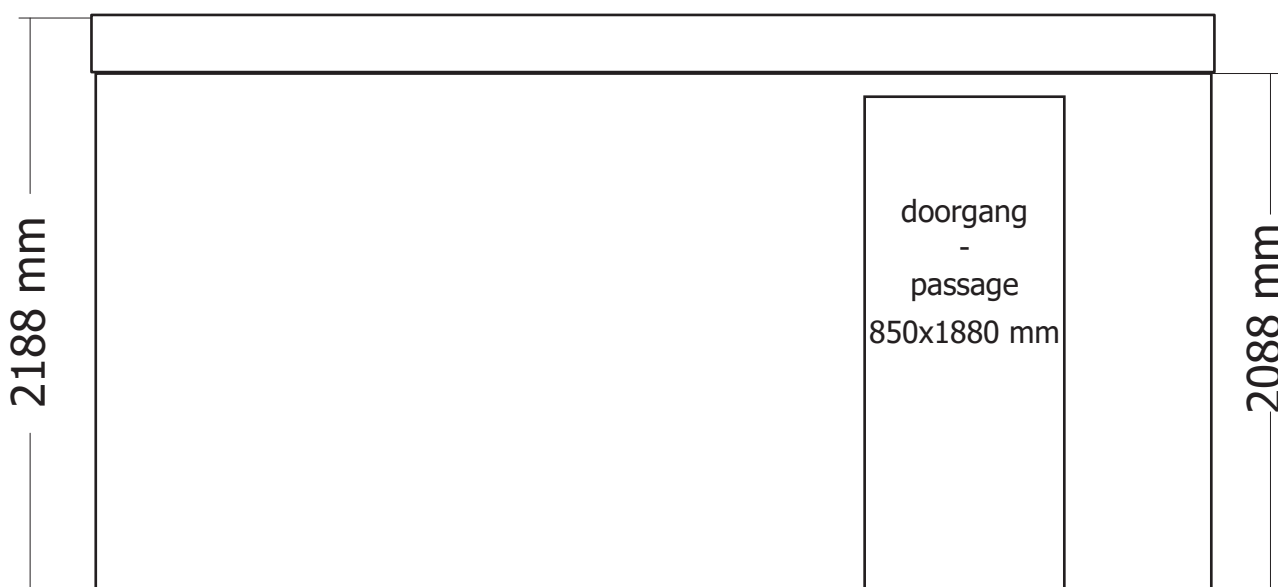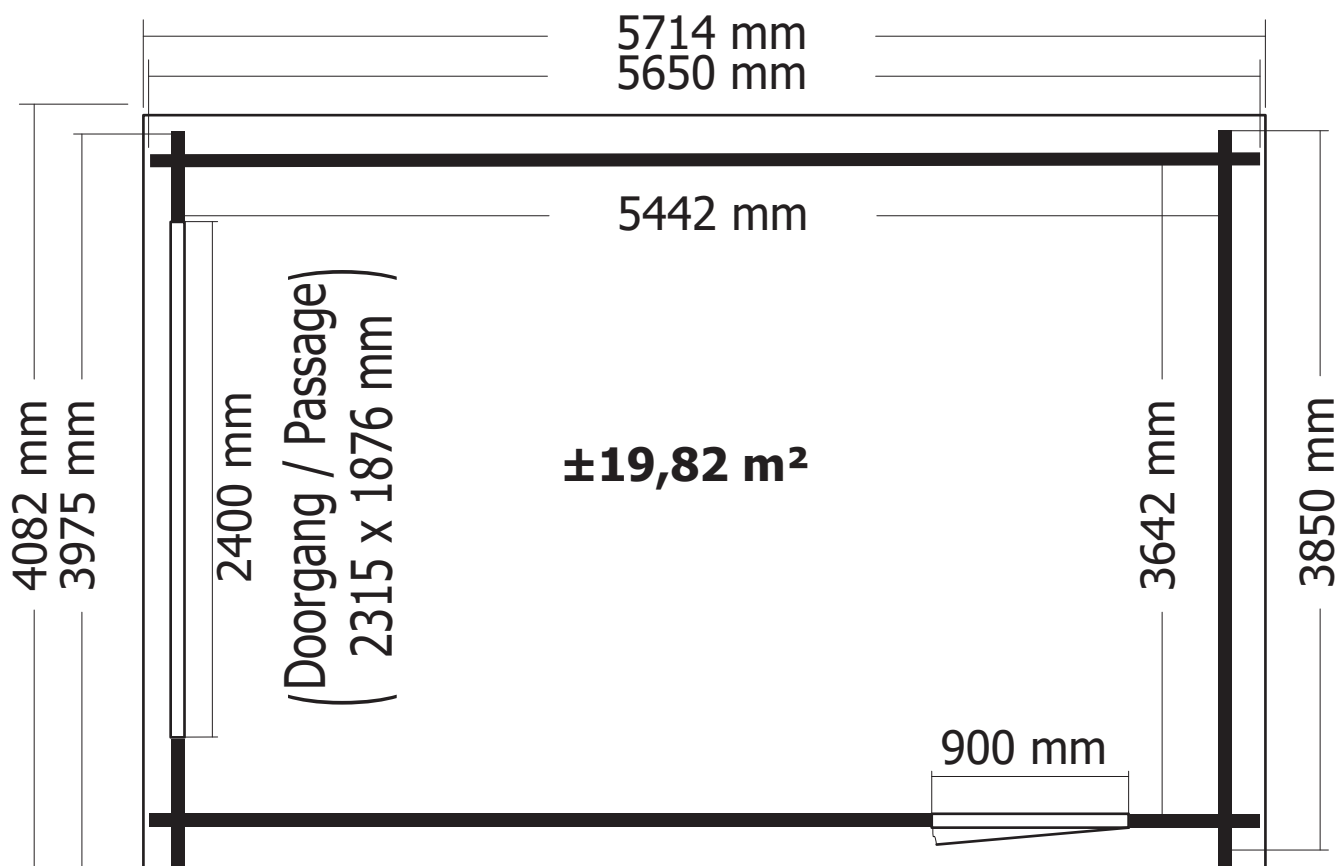

OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

NL: Plaats de poortstijlen over de planken, zoals op de tekening. Bevestig op elke poorthelft de bijgeleverde scharnieren. Plaats de scharnieren ter hoogte van de dwarslatten. Gebruik vijzen van 25 mm. Ga na dat de poorten haaks hangen en vijs de poortstijlen onderaan vast in de plank. Bovenaan vijst u de kaderdelen **niet** in de planken van de wand ("hout leeft"). Plaats links en rechts van de kaderdelen blokjes om deze bovenaan te blokkeren. Plaats het slot in de voorziene uitsparing. Vijs de makelaar op de buitenzijde van de poort met het slot met 4 vijzen van 35 mm. Breng binnen de grensels aan op de poort zonder slot, met vijzen van 25 mm.

FR: Placez le cadre de la porte sur les planches comme sur le dessin. Fixez les charnières, à hauteur des traverses. Utilisez des vis de 25 mm. Contrôlez que la porte est bien d'équerre et fixez à l'aide d'une vis le cadre en bas à la planche. En haut **ne vissez pas** les pièces du cadre aux planches de la paroi ("Le bois vit"). Vissez une cale à gauche et à droite du cadre pour fixez celle si. Montez la serrure dans l'encoche prévu. Placez à l'aide de 4 vis de 35 mm la latte de recouvrement sur la porte avec serrure. Placez à l'intérieur les verrous avec des vis de 25 mm.

