



ABRI MASSIF 34mm T4 MODELE 386/386 F10/DPV-SPL *Façade double porte menuiserie à vitrer - 1 châssis ouvrant à vitrer - croisillons - 3 vitres synthétiques*



ARTICLE N° 76555SZ00

Sans Plancher

CONSTRUCTION

- * Article vendu en kit, à monter soi-même
- * Réalisé en sapin du nord naturel, prêt à traiter
- * Bois massif de 34mm épaisseur - Profil à rainure et languette
- * Porte menuiserie avec clenche et serrure
- * Montage de l'abri par emboîtement
- * Toiture en bois massif 19mm
- * Fourni sans plancher (existe en option en planches 19mm)
- * Fourni avec vitres synthétiques et croisillons
- * Toutes fournitures de montage comprises
- * Emballé sous film plastique



MONTAGE

Sur un sol stable et parfaitement de niveau, en suivant le plan détaillé fourni avec l'abri. L'abri doit être fixé au sol et/ou lesté pour assurer sa stabilité. Moyens de fixation non fournis.

ENTRETIEN

Traiter l'intérieur et l'extérieur de l'abri, en utilisant un produit de qualité pour l'entretien du bois à l'extérieur.

DIMENSIONS * :

Hors tout : 400,5 cm large x 434 cm profondeur
Au sol : 386 cm large x 386 cm profondeur
Hauteur côté : 195 cm
Hauteur faîte : 260 cm
Porte : 173,4 cm Ht x 168 cm l

POIDS : 900 Kg

CONDITIONNEMENT

1 colis de 210 cm L x 95 cm l x +/- 115 cmHt
UNITE COLISAGE : 2 Pièces / Palette
GENCOD : 5411352 905052

«MASSIF 34» T4
386/386 F10/DPV



76555SZ00

76555PZ00



AVANT DE DEBALLER LE COLIS LISEZ ATTENTIVEMENT
CE QUI SUIT - CELA VOUS FACILITERA LA TACHE
MERCI ET BON TRAVAIL !



CONSEILS GENERAUX PREALABLES A LIRE ATTENTIVEMENT

ENTREPOSAGE DE L'ABRI AVANT MONTAGE

- Sous abri, protégé du soleil et des intempéries
- Colis ou pièces posés à plat sur le sol
- Procéder au montage dans un délai minimum après réception du produit

CONSIGNES DE SECURITE

- Certains bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipuler avec précaution ou avec des gants de protection.
- Vérifier qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées

OPERATIONS DE MONTAGE

- Pour installer l'abri, choisir un endroit protégé des vents violents
- Ne pas exposer les pièces en bois ou le revêtement de toit au soleil
- Commencer par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature reprise au plan
- Si l'abri est fourni avec plancher, celui-ci est constitué de chevrons et de planches à assembler
- Avant de commencer le montage, vérifier que la base sur laquelle l'abri sera posé soit parfaitement de niveau. Si, pour un abri sans plancher, la dalle en béton a des dimensions égales aux dimensions du plancher, vérifier son équerage en prenant les diagonales
- Lire les instructions de montage
- Effectuer le montage en suivant les étapes du plan détaillé
- Les photos servent de support général à cette gamme d'abri

FIXATION DE L'ABRI

- Avec ou sans plancher, l'abri doit être fixé solidement au sol par tous moyens appropriés (non fournis)
- Si l'abri est fourni avec plancher, fixer le plancher au corps de l'abri avant la fixation au sol ou le lestage de l'abri

N° DU PLAN

1. A. ABRI SANS PLANCHER : CONSTRUCTION D'UN SOCLE
B. ABRI AVEC PLANCHER : CONSTRUCTION DU PLANCHER
2. ASSEMBLAGE DES DORMANTS FENETRE ET PORTE
3. MONTAGE DES PAROIS ET POSE DU DORMANT DES PORTES
4. POSE DU DORMANT DE LA FENETRE
5. AVANCEE DE TOIT
6. POSE DES POINTES
7. POSE DES LATTES RENFORT COINS
8. POSE DE LA FERME
9. POSE DES CROISILLONS FENETRE ET PORTES
10. POSE DES BOIS DE TOIT ET DES PLANCHES DE TOIT
11. POSE DU REVETEMENT DE TOIT EN TOILE BITUMEE + LA FINITION DU REVETEMENT DE TOITURE PAR LA POSE DES PLANCHES COSTIERES
12. POSE DU BLOCHET ET VERROU PORTES
13. POSE DES PORTES, DE LA FENETRE ET FINITIONS

Pièces	Q	ABRI 34 T4 386/386 FO1/DPV	Dimensions	Longueur
420032	1	OUVRANT FENETRE MASSIF 28&34	67,4	78,4
420033	1	CROISILLONS ASSEMBLES FENETRE	59,1	70,1
420036	1	PORTE A VITRER DROITE 12mm/MAS	83,7	173,4
420037	1	PORTE A VITRER GAUCHE 12mm/MAS	83,7	173,4
420039	2	CROISILLONS ASSEMBLES PORTE	64,8	74,9
420041	4	POINTE 193 / 34	193	
490024	1	ECUSSON FACADE	15 X 120	
500079	1	LATTE DESSOUS PORTE	34 X 50	175,6
500086	2	TRAV. DORMANT PORTE 2MORT.R34	58 X 69	179,6
500128	10	RENFORT BOIS TOIT	14 X 90	74
500228	2	BOIS ASSEMBLAGE FERME	22 X 120	40
500258	2	TRAV.DORMANT FENETRE 2MORT.R34	58 X 69	79
500352	2	MONT. DORMANT FENETRE 2TEN.R34	58 X 69	84
500405	2	MONTANT DORMANT PORTE 2TEN.R34	58 X 69	179
500455	4	PLANCHE COSTIERE DROITE	20 X 120	212
500509	78	PLANCHE LANGUETTE TOIT	19 X 110	209
500545	4	CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT	24 X 38	179,9
500560	2	CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT	24 X 38	69,9
500726C	4	LATTE FIN. COSTIERE	12 X 50	210
500627	1	LATTE FINITION DOS	12 X 50	60
500628	96	COTE/DOS 2ENTAIL.+1DBL ENT.FIN	34 X 110	194
500632	2	COTE 2ENT.38.8CM +1DBL ENT.FIN	34 X 110	223,4
500633	2	COTE 2ENT.24.1CM +1DBL ENT.FIN	34 X 110	208,7
500642B	4	LATTE FINITION TOIT	12 X 50	176
500658	4	LATTE RENFORT COINS	12 X 50	187
500830B	2	LATTE FINITION TOIT	12 X 50	78
501510	1	LATTE RENFORT POINTE	29 X 59	166
500992	2	FINIT° DESSUS DORM.PORTE 34	19 X 57	182,6
501008	2	FINIT°DESSUS DORMANT FEN.34	19 X 57	82
501245	1	BLOCHET VERROU	22 X 80	12
501260	1	LATTE FINITION DOUBLE PORTE	12 X 50	173,4
501263	2	FERME BOIS OBLIQUE	28 X 94	185
501264	2	FERME TIRANT	20 X 95	139
501265	1	RENFORT TIRANT	20 X 95	40
501266	1	RENFORT FERME	28 X 94	55
501309	2	COTE 2ENTAIL. 53.5CM +1ENT.FIN	34 X 110	178,8
501321	2	COTE 1ENTAIL.FIN +1DBL ENT.FIN	34 X 110	61,2
501324	25	FACE 2 ENTAILLES	34 X 110	47,3
501331	9	FACE 2 ENTAILLES	34 X 110	163,1
501332	2	COTE HAUT 2 ENTAILLES	34 X 110	30
501333	1	DOS 1 ENTAILLE	34 X 66	30
501334	50	COTE/DOS 2 ENTAILLES	34 X 110	30
501335	8	FACE SANS ENTAILLE	34 X 110	40,2
501340	5	BOIS TOIT 1 ENTAILLE (9.4CM)	28 X 94	210
501341	5	BOIS TOIT 1 ENTAILLE (53.5CM)	28 X 94	220
501344	4	COTE 1 ENTAIL.+1DBL ENT.FIN	34 X 66	194
501346	2	ETANCON FERME	29 X 59	60
600013B	1	PLAQUE RENFORT POINTE DOS DP	14,6	60
600032	1	PLAQUE RENFORT POINTE FACE DP	14,6	43
700121	1 KIT CLOUS ROOFING	200	
700083	1	200 CLOUS TETE EXTRA LARGE 20MM REF.3808 KIT PLAQUES MET. CONSOLIDATION 2 PLAQUES METAL.REF.2252 (FIX. DERNIERE PLANCHE PAROI COTES) 16 VIS 4 X 25 REF.3012 (POSE PLAQUES METAL.)		
700107	1	KIT QUINC DP ABRI 28/34 1 SET BEQUILLE + ROSACE (2) REF.2450 1 SERRURE AVEC CLEF REF.2113 8 CHARNIERES (PORTE/FENETRE) REF.2052 1 VERROU FENETRE REF.2177 1 CHAINETTE FENETRE REF.2315 1 VERROU PORTE (INTERIEUR) REF.2155		
700114	1	KIT CLOUS/VIS ABRI 28/34 30 VIS 4 X 60 REF.3027 (BOIS TOIT/COSTIERES) 80 VIS 4 X 40 REF.3023 (TOIT) 40 VIS 3.5 X 35 REF.3014(LAT.FIN.COINS/BLOCHET/RENFORT PTES) 16 VIS 3.5 X 25 REF.3012 (POSE VERROU/LATTE FINITION DP) 4 VIS 3.5 X 16 REF.3010 (POSE ROSACES PORTE) 50 CLOUS 45mm REF.3525 (DIVERS) 100 CLOUS 25mm REF.3505 (FIXATION LATTES A VITRAGE) 1 FORET DIAM. 0,4 REF.2915 16 VIS 4 X 50 REF.3025 (POINTES/DORMANTS PORTE/FENETRE) 18 VIS 3.5 X 20 REF.3011 (FINITION DESSUS PORTE)		
700117	1	KIT CLOUS PLANCHES TOIT(630pc) 630 CLOUS 60MM REF.3540	630	
700119	1	KIT VIS ABRI 28/34 FAC.386 14 VIS 3.5 X 25 REF.3012		
750015	1 VITRE SYNTHETIQUE	58,7	69,7
750017	2	VITRE SYNTHETIQUE	64,5	74,5
800010	2 ROOFING VERT POUR TOIT	100	9
800029	1	ROOFING VERT POUR TOIT	100	4,5
501530T	9 ARMATURE PLANCHER TRAITEE	Si abri avec plancher	29 X 59
500468	64	PLANCHE LANGUETTEE PLANCHER	Si abri avec plancher	19 X 110
500488	2	PLANCHE LANGUETTEE PLANCHER	Si abri avec plancher	19 X 79
500704T	9	ARMATURE PLANCHER TRAITEE	Si abri avec plancher	29 X 59
700050	1	KIT CLOUS PLANCHER (400pc) 400 CLOUS 45MM REF.3525	Si abri avec plancher	400
700066	1	KIT CLOUS PLANCHER (250pc) 250 CLOUS 45MM REF.3525	Si abri avec plancher	250

MONTAGE ABRIS MASSIFS 34T4

Il est **INDISPENSABLE** de placer l'abri à un endroit protégé des vents violents et de suivre l'ordre du plan de montage.
ABRI SANS PLANCHER : à poser sur une dalle en béton ou un encadrement maçonnerie parfaitement de niveau et aux dimensions indiquées au plan. L'abri posera entièrement sur le socle.

VERIFIER niveau et équerrage de la dalle avant le montage.

INS-F-ABR342

ABRI AVEC PLANCHER : A) à poser SUR UNE DALLE DE BETON égale ou plus grande que le plancher.

OU B) SUR UN SOL FERME, en construisant le plancher sur un support pour assurer une ventilation, utiliser des blocs ou poutres en béton de minimum 4 cm d'épaisseur. Bien positionner les blocs sous les traverses et les mettre en nombre suffisant pour assurer une bonne rigidité.

VERIFIER le niveau de l'armature avant de monter les parois.

Le montage de l'abri avec plancher comme suit :

1/poser les armatures plancher au sol, sur le support approprié.

2/monter les parois de l'abri sur les armatures en laissant un dépassement de 0.4 cm sur tout le pourtour.

3/vérifier l'équerrage de l'abri puis poser et fixer les planches à l'intérieur.

INS-F-ABR343

CONSEIL D'ASSEMBLAGE

Pour les pièces à assembler par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage de la vis.

RENFORTS INTERIEURS

Les lattes de renfort à placer à l'intérieur, aux angles de l'abri, rendent la pointe assemblée et le corps de l'abri solidaires. Vérifier régulièrement et ajuster la fixation en fonction du travail du bois (sécheresse, humidité...).

CHASSIS FIXE FENETRE ET/OU PORTE : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses du châssis avec de la colle à bois (non fournie).

INS-F-ABR344

TOIT - FIXATION – ENTRETIEN

REVETEMENT TOIT :

- placer les lattes de finition à la partie inférieure des planches.
- commencer la pose du revêtement par le bas du toit en utilisant des clous à tête large, tous les 20 cm maximum.
- **BAS DU TOIT** : recouvrir les lattes de finition avec le roofing, en dépassant de +/- 1 cm.
- **AVANT ET ARRIERE** : laisser dépasser le roofing de 4 cm.
- le replier sur les planches.
- le maintenir en fixant les planches costières par vis.

FIXATION : **INDISPENSABLE** de fixer solidement l'abri au sol. Si plancher, le fixer au corps de l'abri et mettre du poids pour lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.


ENTRETIEN : il est **IMPERATIF** de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour le bois à l'extérieur. Minimum 2 couches extérieures + 1 couche intérieure.

Renouveler régulièrement en fonction de l'usure.


«MASSIF 34» T4 386/386 F10/DPV

76555SZ00


76555PZ00

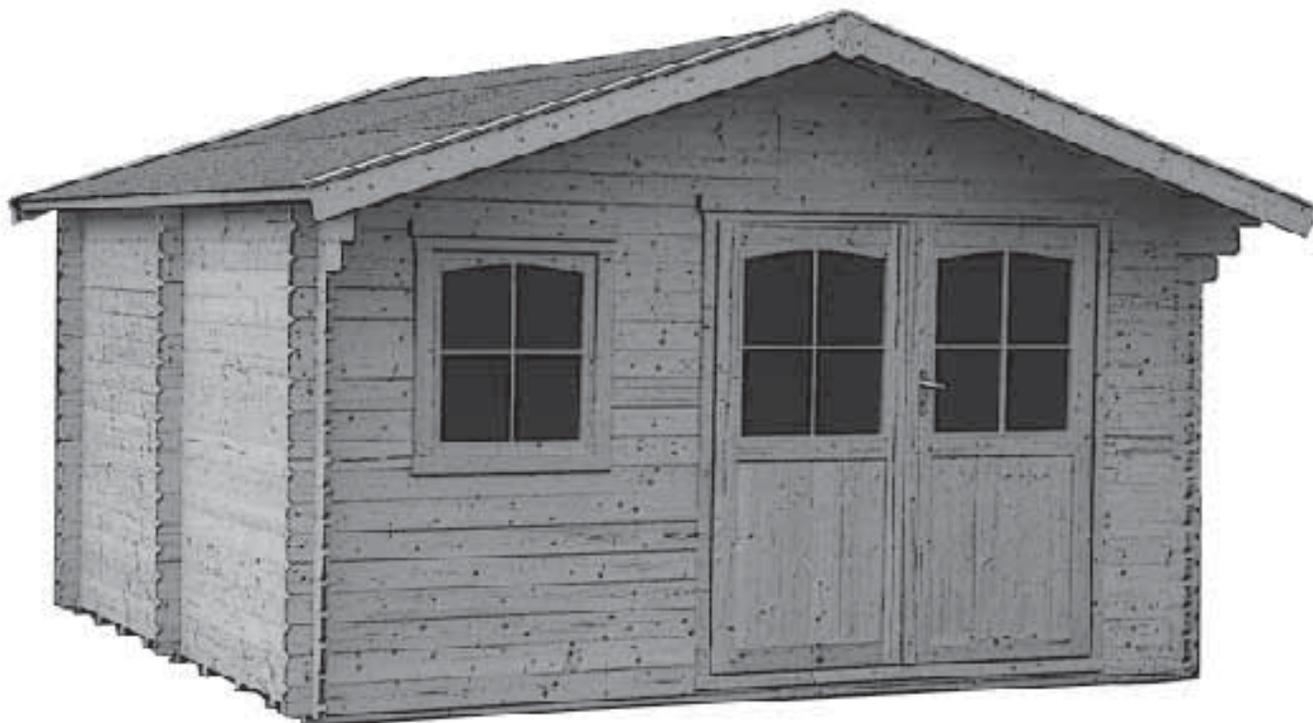

1. A.

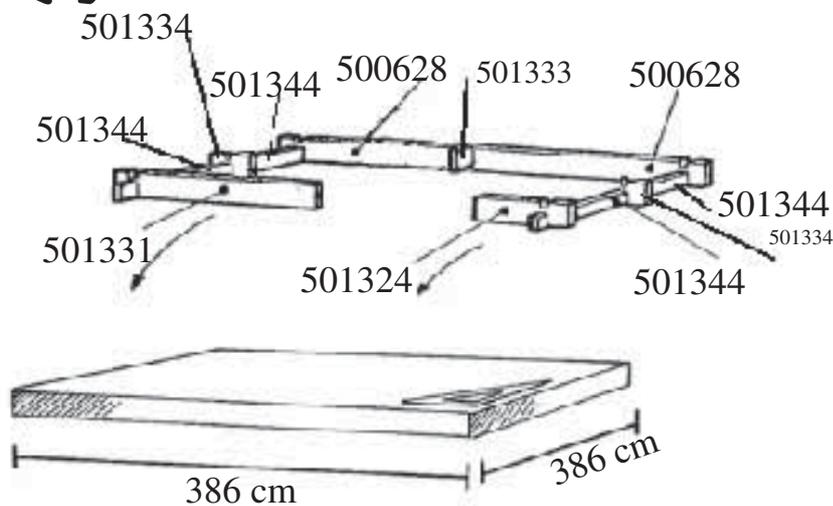


B.

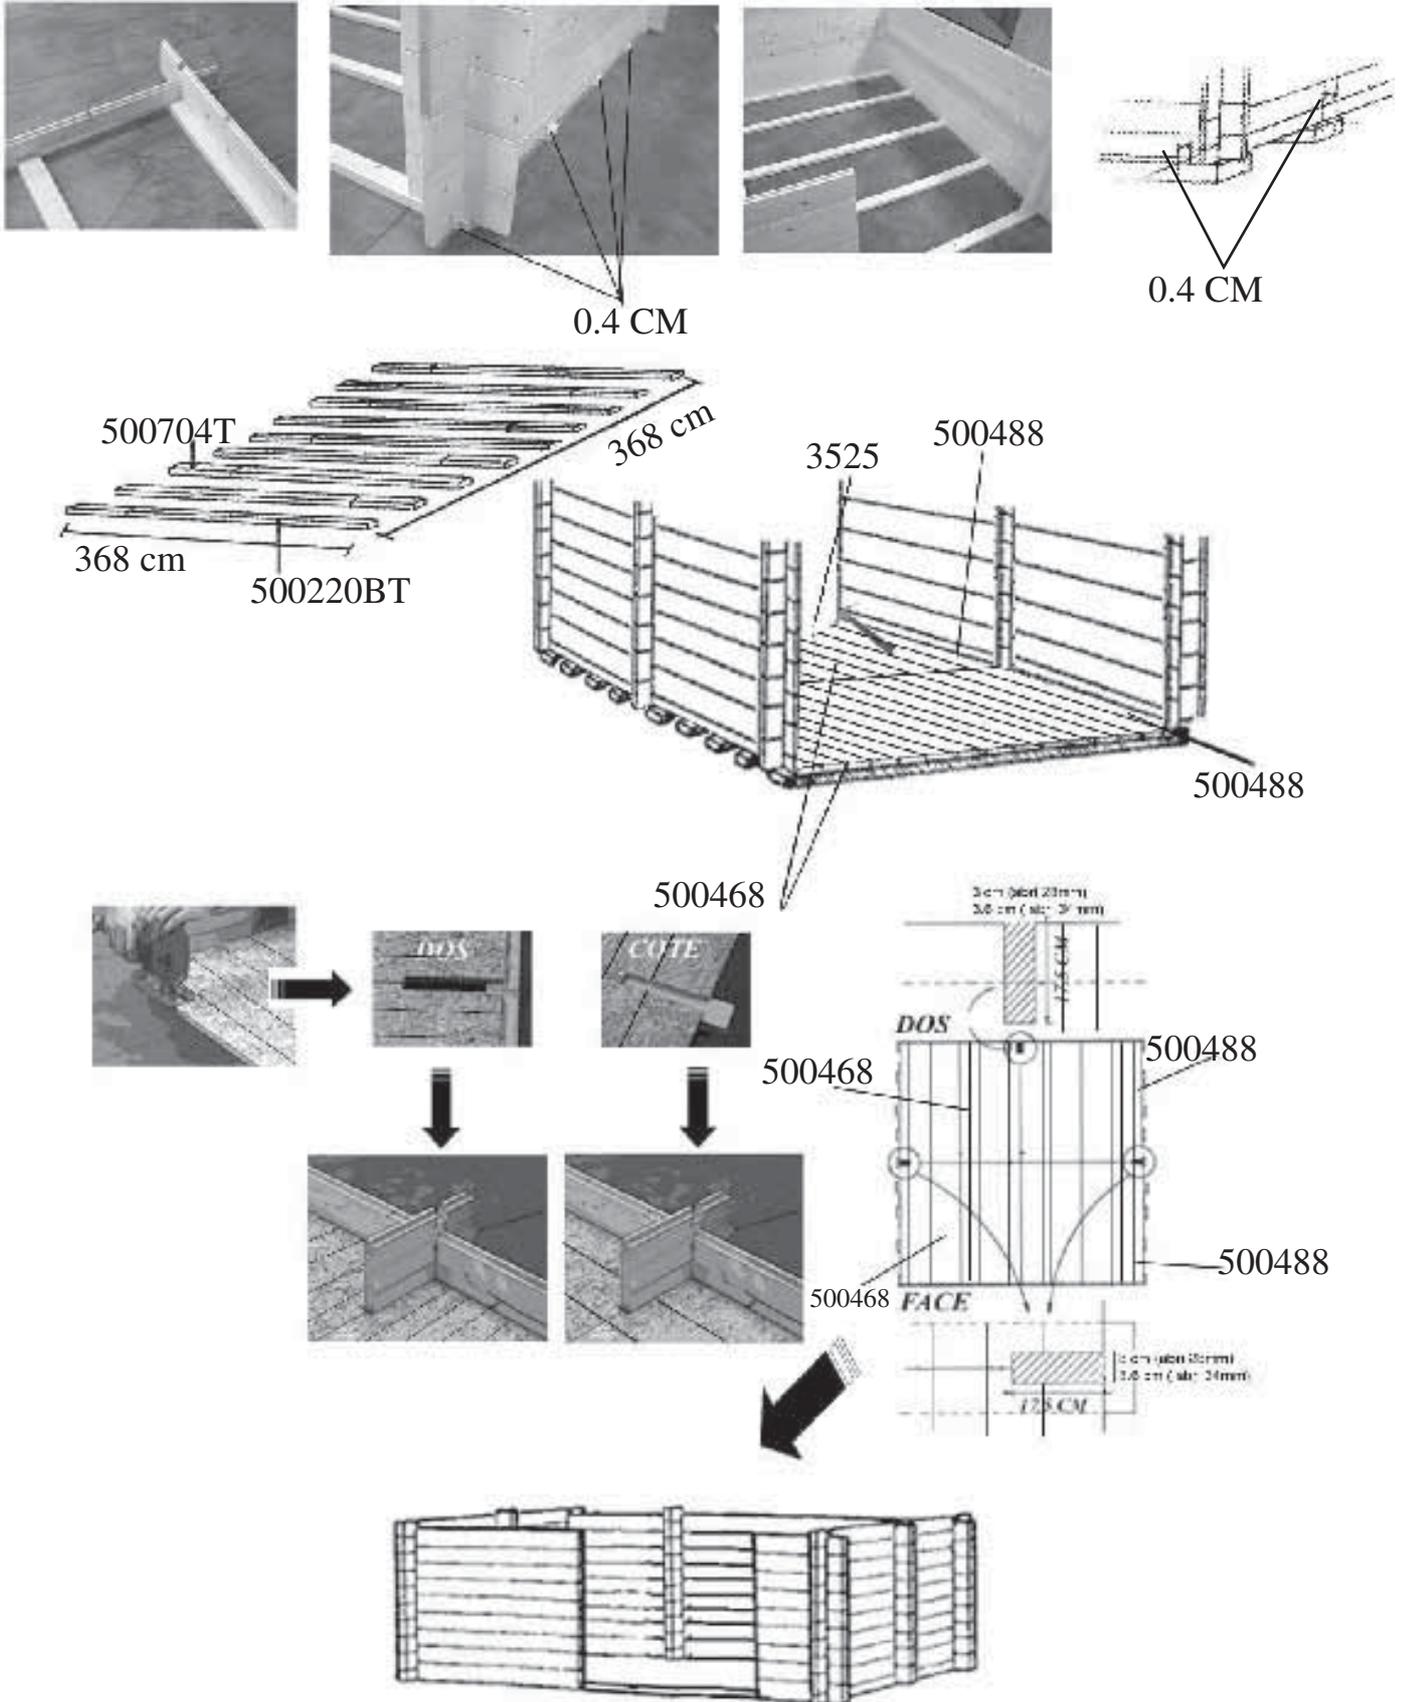


2.



A.

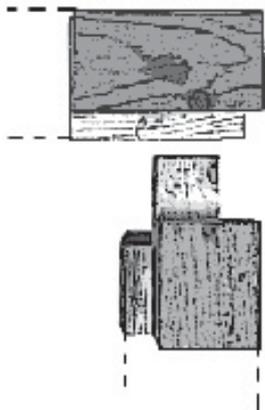

B.

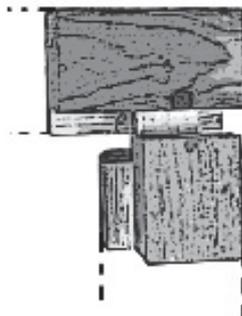

C.

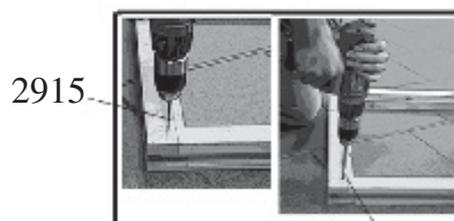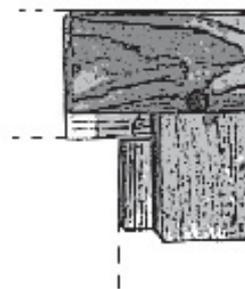

3025

3025

500258



3025

500352





500352

500405


500086

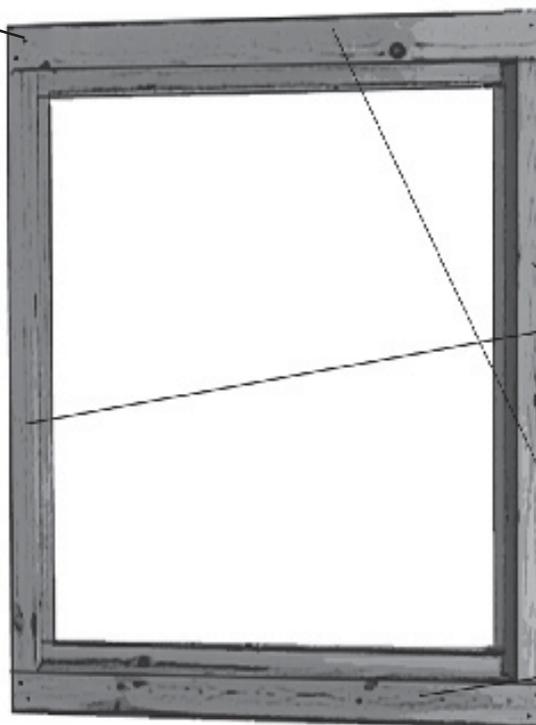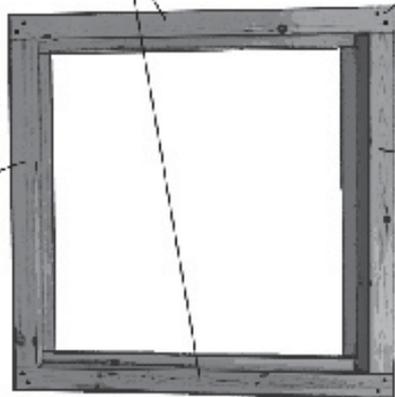

3.

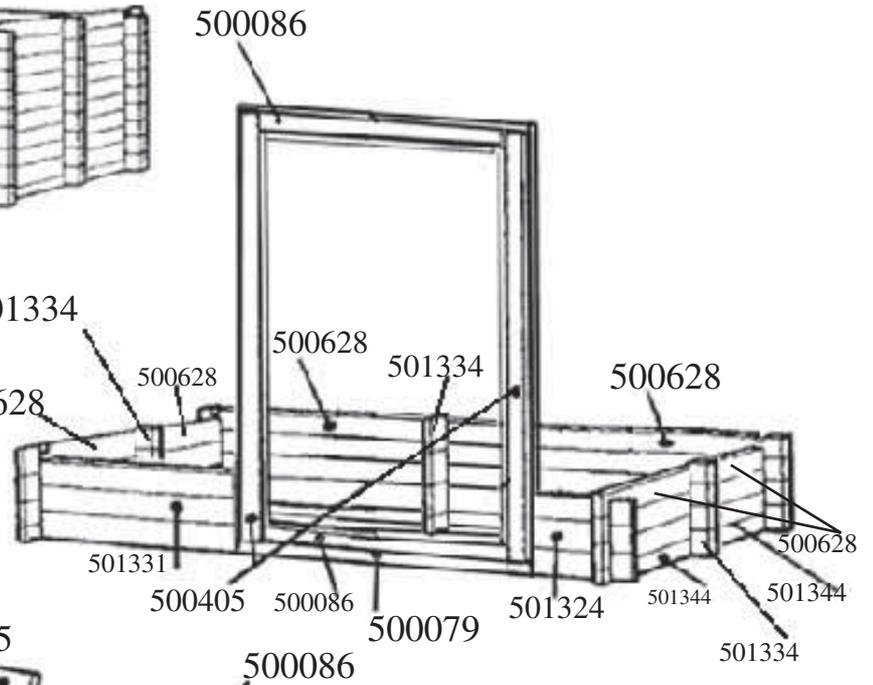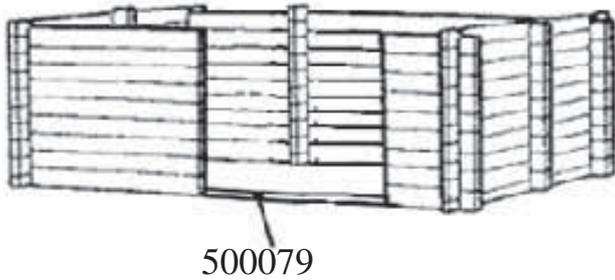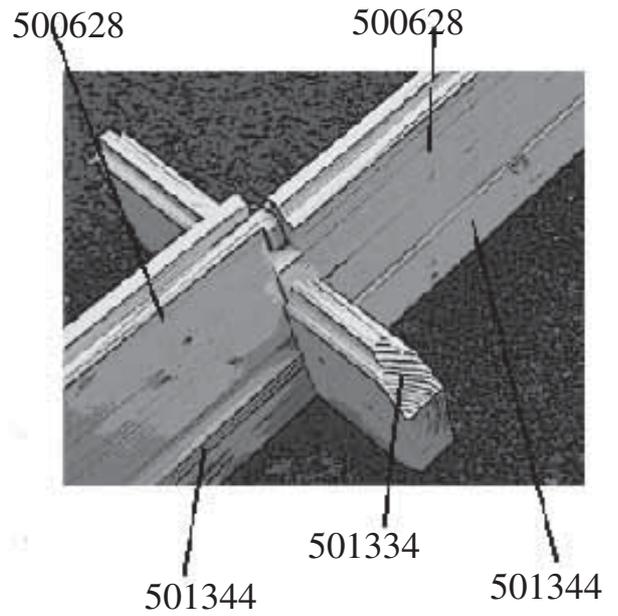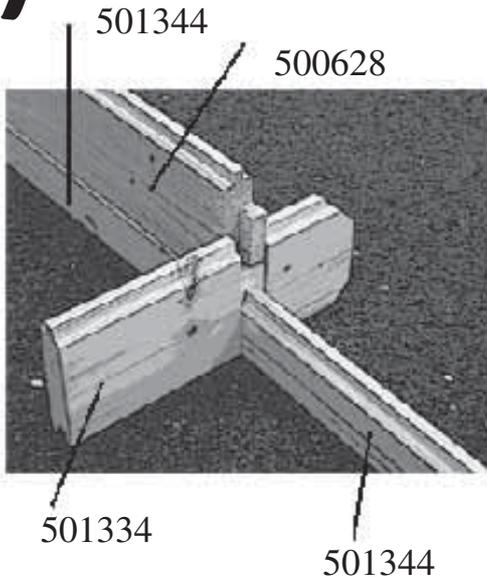


4.

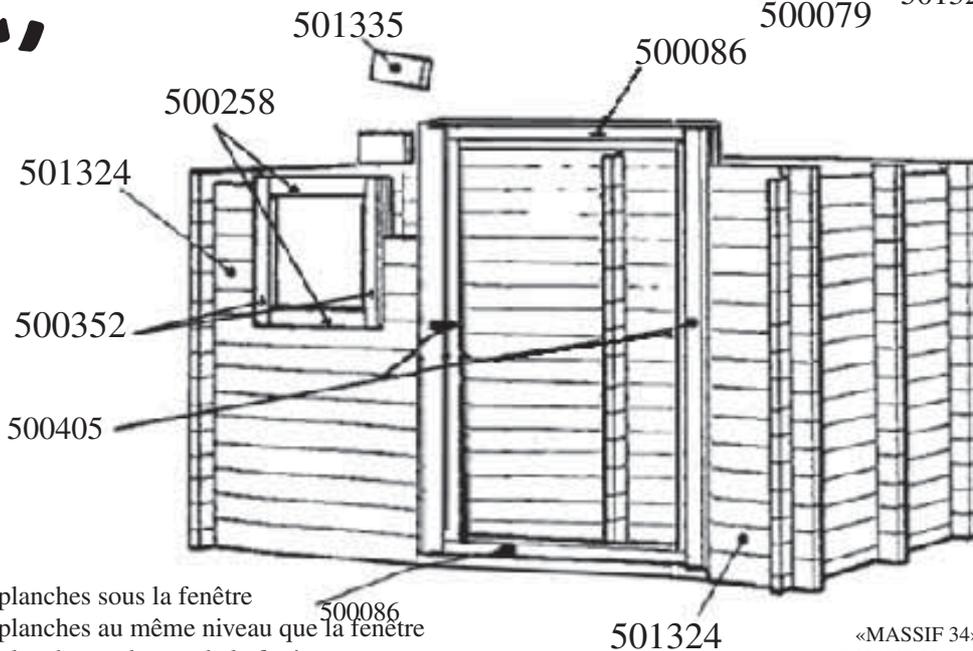

NB : 8 planches sous la fenêtre
 8 planches au même niveau que la fenêtre
 1 planche au-dessus de la fenêtre

5.

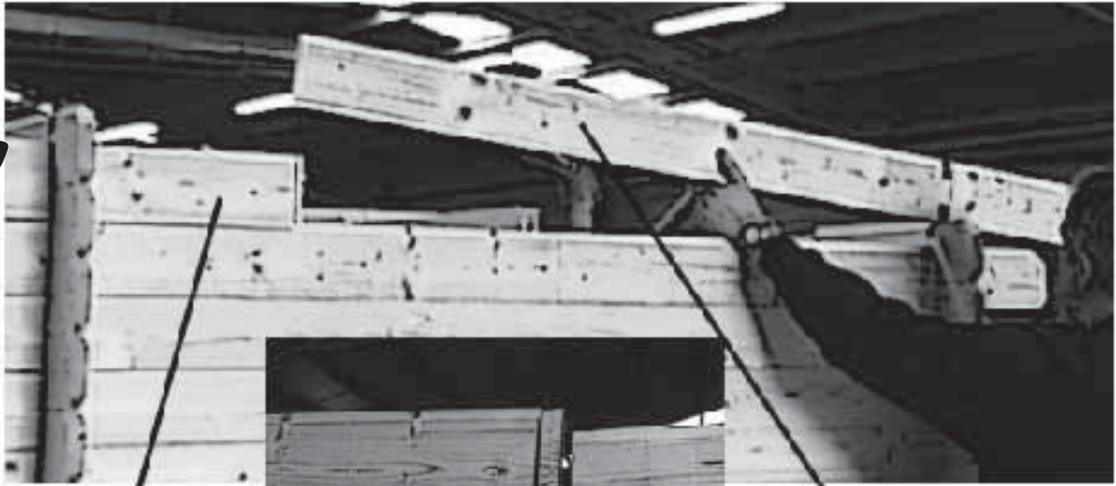

501321

501309



501309

2252


501321

500632


500633






G.

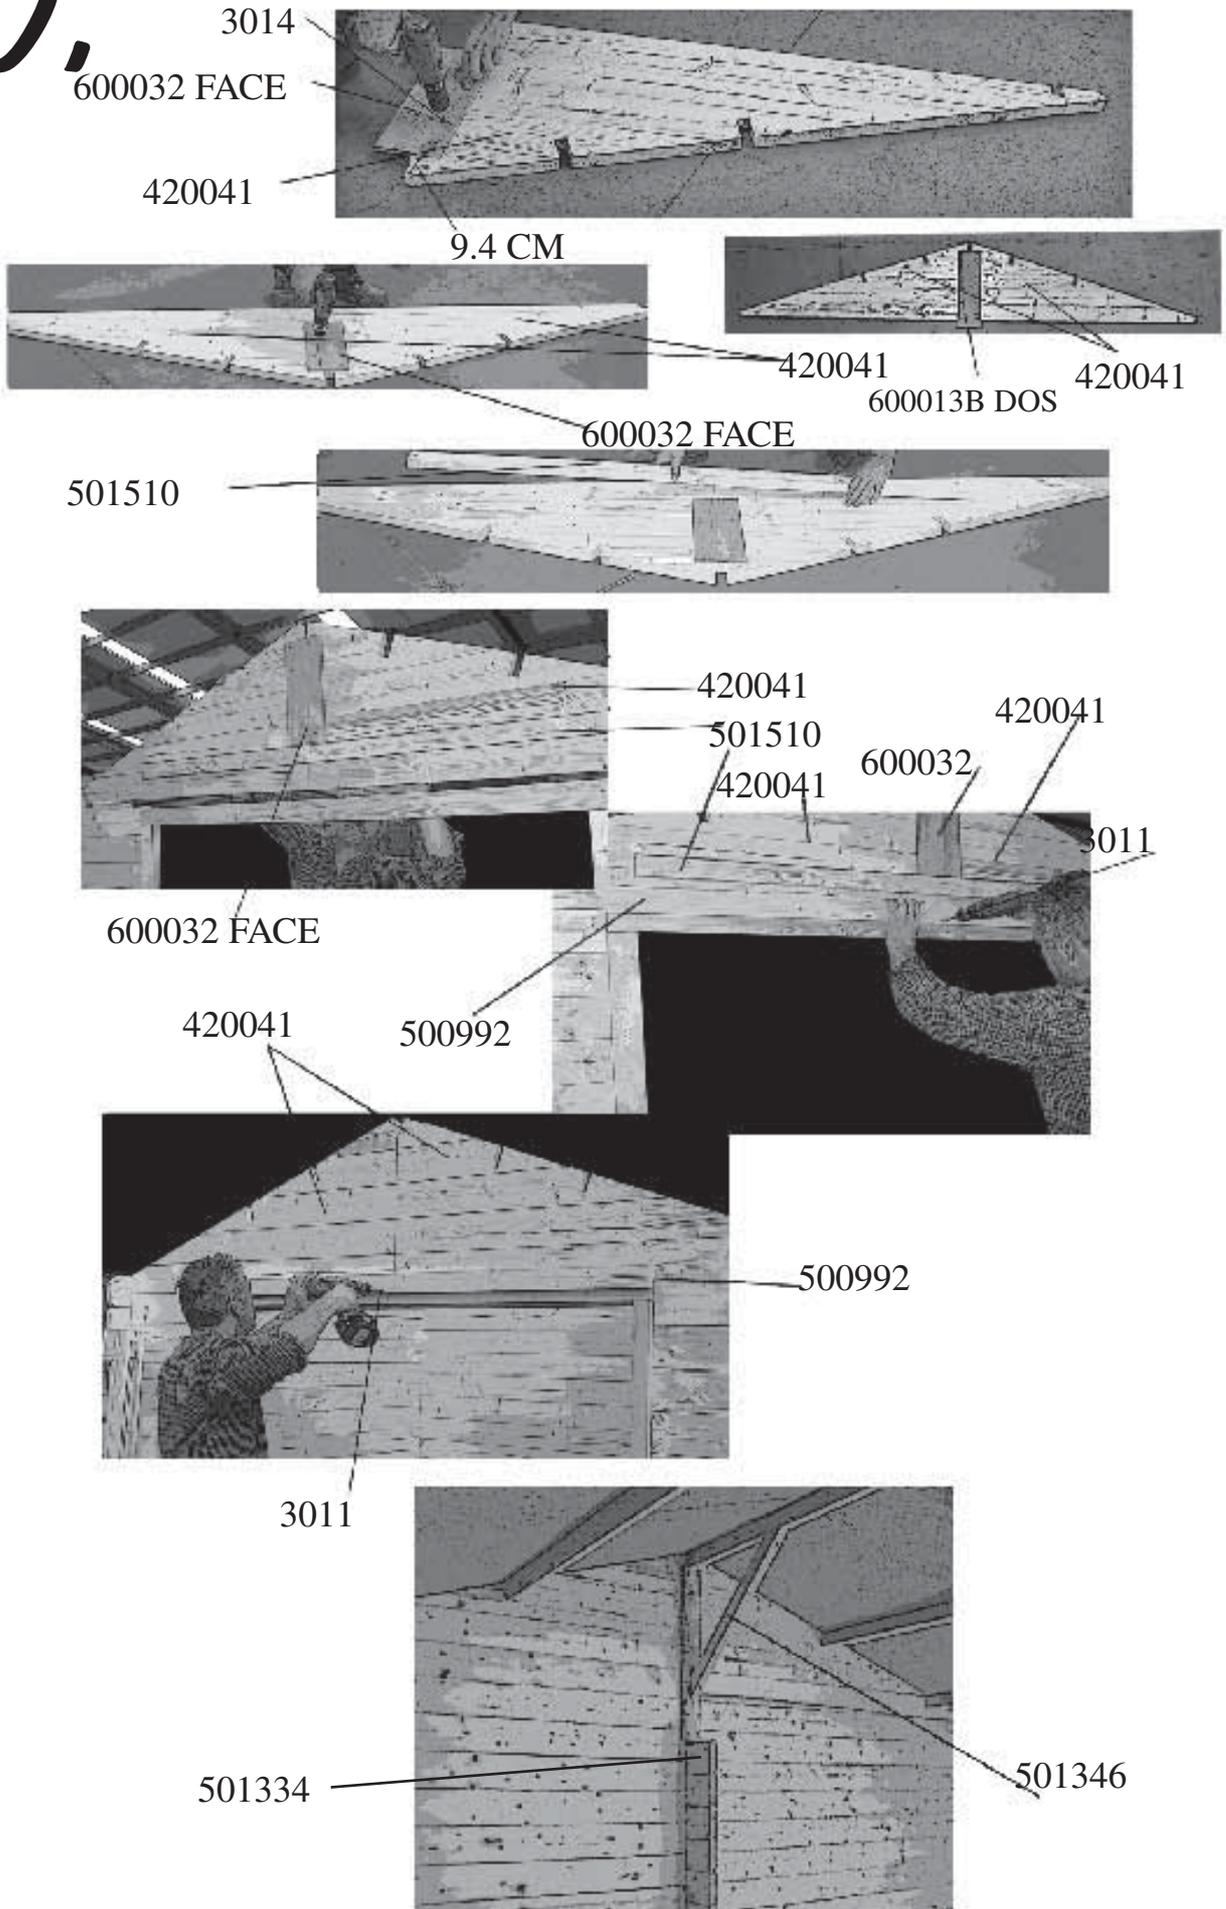

7.

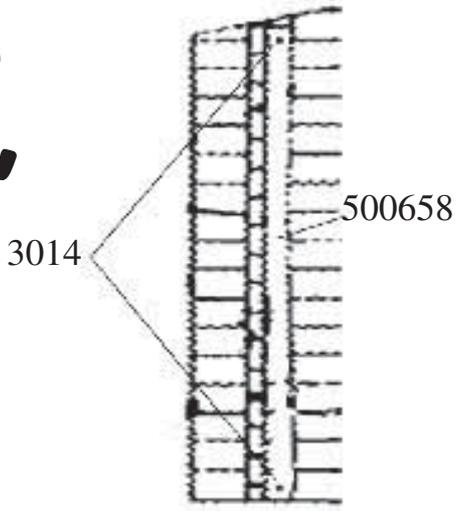


8.

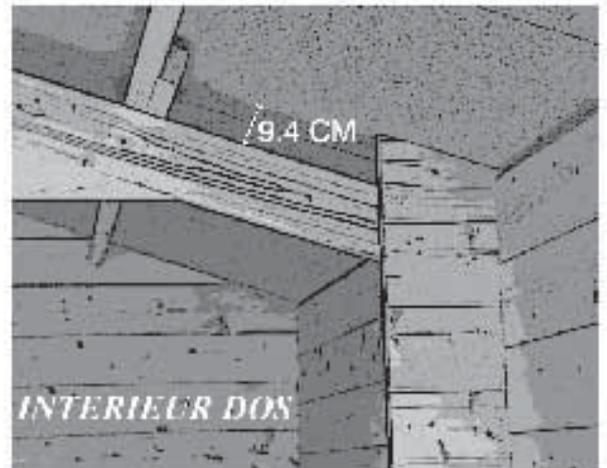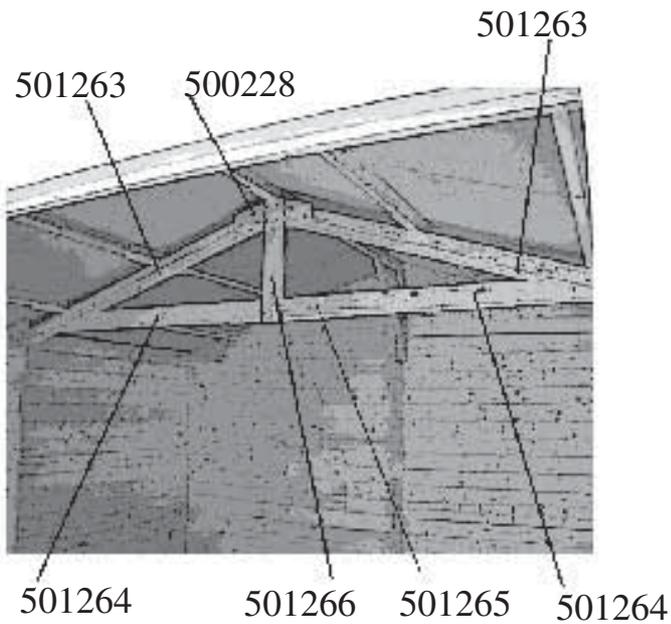
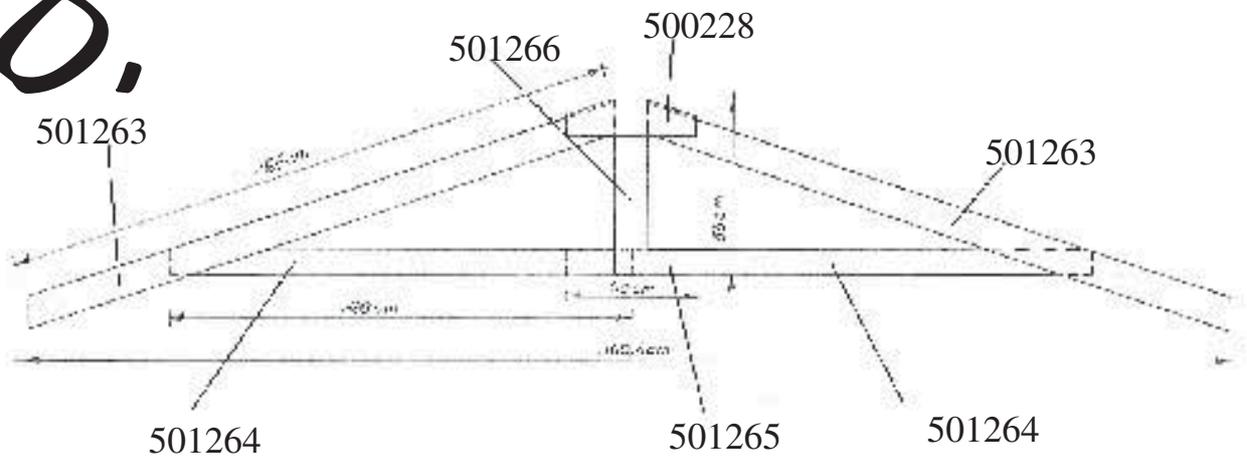


9.


420033

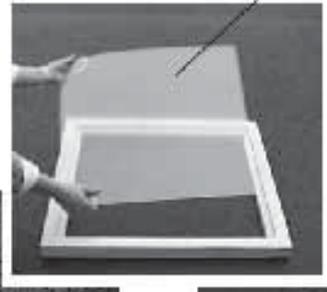


420039

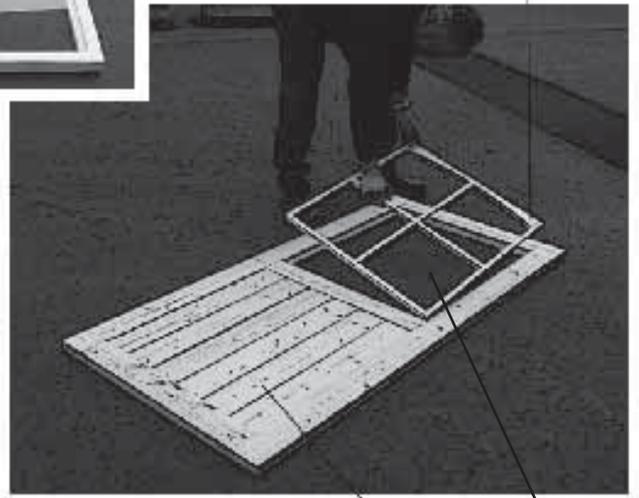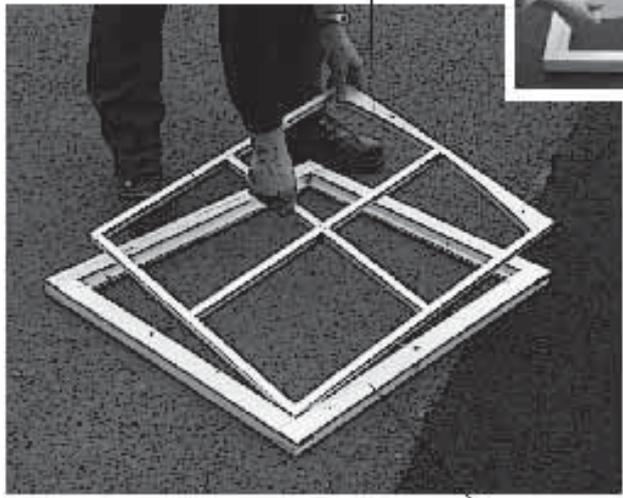

420032

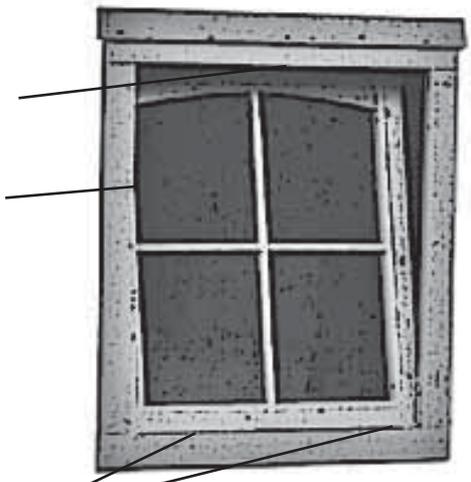

501008

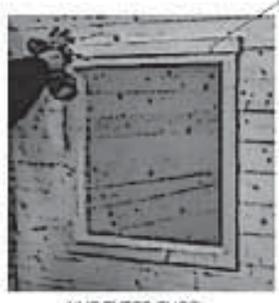


VUE EXTERIEURE





VUE INTERIEURE



10.

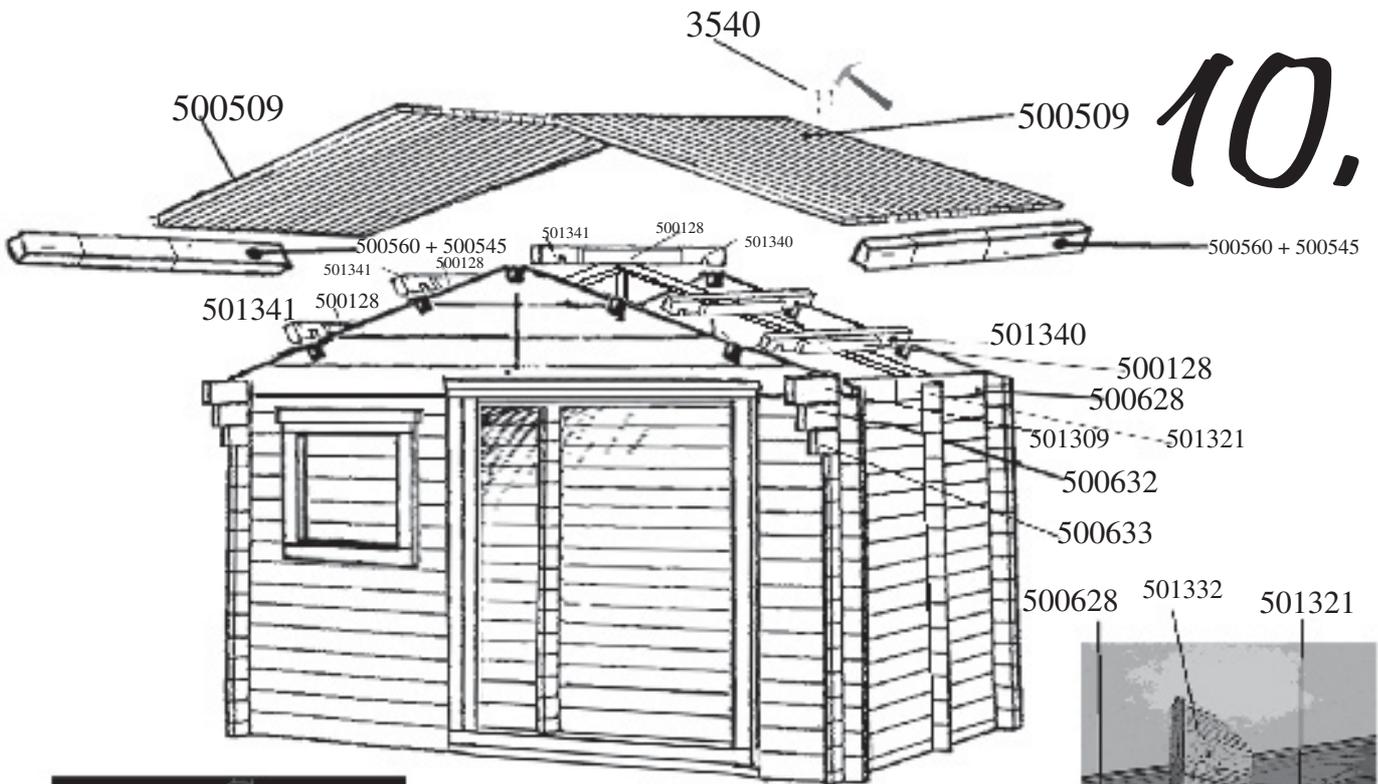


500627

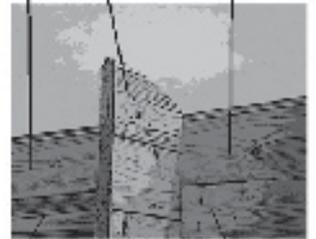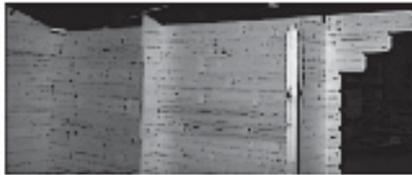


COTES

500628

500628

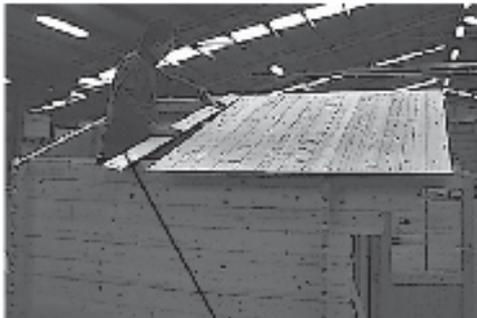

500509

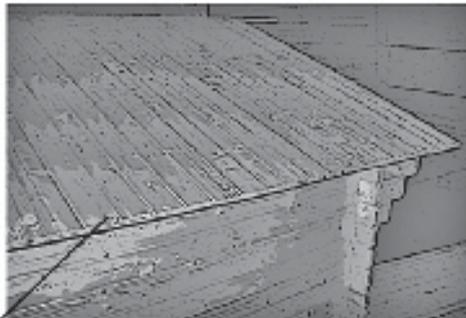


500509



500545 + 500560



500642B +
500830B

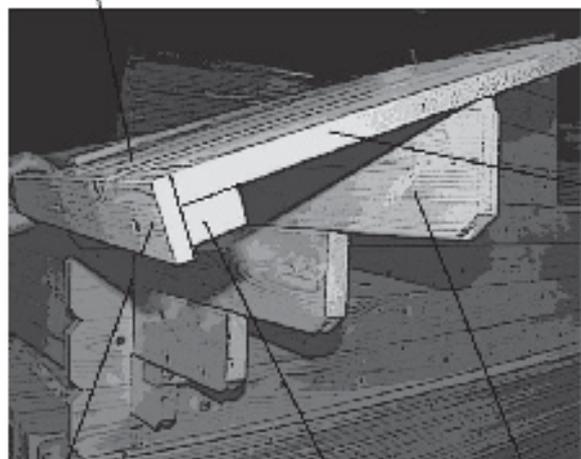


500642B +
500830B

500509

501309


500545 + 500560

11.

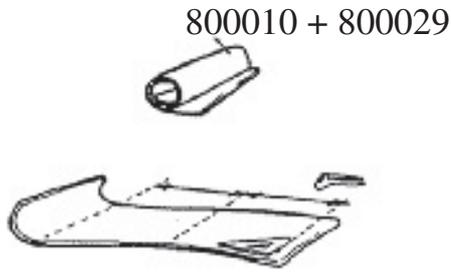


5 BANDES DE ROOFING

A.

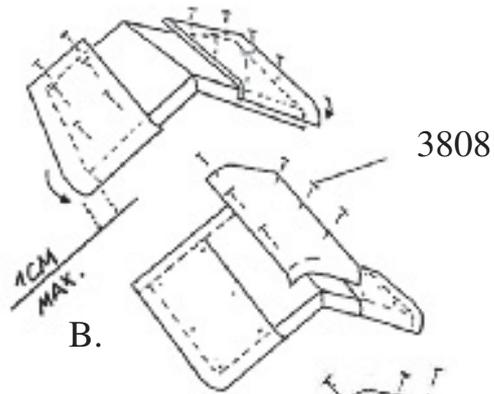


B.

C.

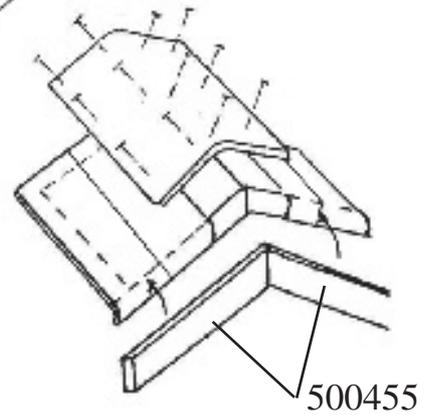


12.

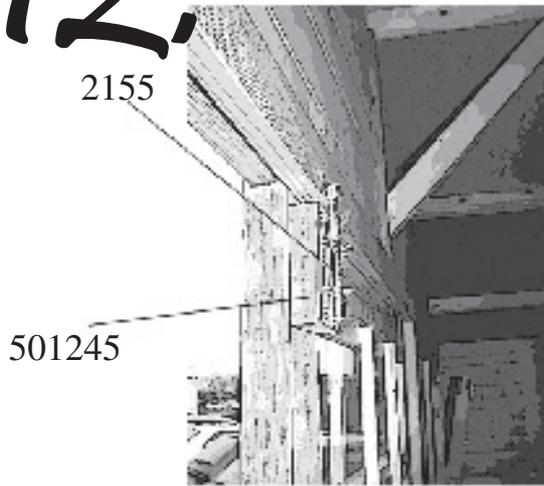


13.

500642B +
500830B

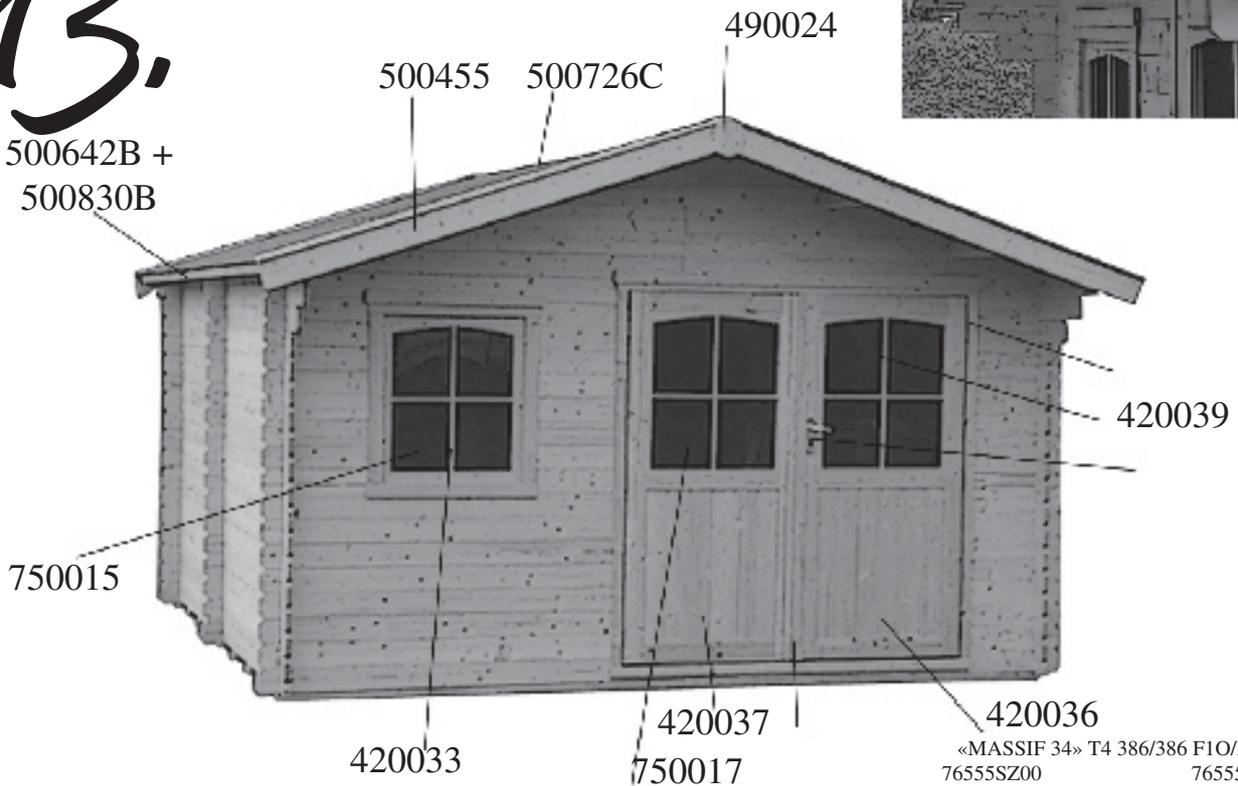

«MASSIF 34» T4 386/386 F10/DPV
76555SZ00 76555PZ00

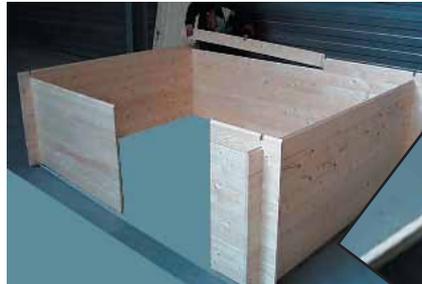

N°

POUR TOUT CONTACT AVEC NOTRE SERVICE CLIENTELE
CES NUMEROS SONT NECESSAIRES