

ASSEMBLY NOTICE

Notice de montage
Montage handleiding
Montageanleitung
Manuale d'istruzione
Instrucciones de montaje
Instruções de montagem



VALONIA

Massif 34mm T7 v. 17

2,98x2,98 SF/DPV-SPL

ref 78457S017

Made in Belgium

Conseils généraux préalables à lire attentivement

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce chalet, et nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de commencer à déballer le colis.

Stockage du colis avant le montage de l'abri

Stockez votre colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries (emballage non hermétique). Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter les déformations.

Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit (le délai de service après-vente est de 10 jours maximum après la date d'achat).

Consignes de sécurité

Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipulez les bois avec précaution, avec des gants de protection.

Vérifiez qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées.

Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage de la présente notice.

Opération de montage

Il est indispensable d'installer l'abri dans un endroit protégé des vents violents.

Ne pas exposer les pièces en bois et le revêtement de toiture au soleil durant le montage.

Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature, en vous référant à leur section et à leur longueur.

Avant de commencer, assurez-vous que la base sur laquelle l'abri sera installé soit parfaitement plane, et de niveau.

L'option plancher est composée de chevrons et de plaques/planches à assembler sur un sol ferme et stable. Mettre des supports (blocs ou poutres béton de 40mm min. d'épaisseur) pour assurer une bonne ventilation.

Pour l'abri sans plancher, la dalle béton doit avoir des dimensions égales ou supérieures aux dimensions du plancher. Vérifiez son équerage en prenant les diagonales.

Les pièces sont toutes aux bonnes dimensions, ne pas les couper (exception faite de certains types de croisillons, de lattes à vitrage, roofing).

Contrôlez régulièrement le niveau et l'équerage de ce que vous montez.

Pour toutes les pièces assemblées par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage.

Renforts intérieurs (si abri massif)

Les lattes de renfort à placer aux angles à l'intérieur servent à solidariser la pointe au corps de l'abri (1 seule vis aux extrémités des renforts). Vérifiez régulièrement ces fixations, et les ajuster en fonction du travail du bois (séchage, humidité,...)

Pour les châssis fixes de fenêtre (selon modèle) : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses avec de la colle à bois (non fournie).

Les croisillons et lattes à vitrage des portes et fenêtres sont

obtenus en coupant ces bois aux dimensions adéquates.

Fixation de l'abri

Toujours fixer solidement l'abri au sol par tous moyens appropriés (non fournis).

Si option plancher : le fixer au corps de l'abri, et mettre du poids pour le lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.

Toiture

Commencez la pose du revêtement de toiture par le bas du toit, en laissant dépasser le roofing de 40mm à l'avant et à l'arrière, le rabattre sur le chant du toit.

Si roofing noir : laissez dépasser le roofing de 70mm sur le côté, puis le replier sous la plaque de toit et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

Si roofing vert : laissez dépasser le roofing de 10mm sur les côtés et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

Finissez par apposer les planches de rive à l'aide de vis.

Remarques

Le bois de sapin est un matériau vivant qui ne cesse de travailler, et peut présenter certaines déformations (bois légèrement voilés ou gondolés), des fentes, des nœuds tombant et des poches de résine.

Ceci est normal, et ne met pas en péril la longévité de votre abri. L'application de pâte à bois (non fournie) peut-être une solution simple.

Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...)

Les vitres synthétiques ne doivent pas être clouées au risque de les fendre. Nous vous conseillons de les fixer au silicone (non fourni) ou de les forer avant de les visser.

Entretien

Il est impératif de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour bois à l'extérieur, contenant des agents fongicides, insecticides et anti-UV. Minimum 2 couches à l'extérieur + 1 couche à l'intérieur.

Renouvelez régulièrement l'opération selon l'usage.

Service après-vente (SAV)

Tout manquement doit être signalé au moyen du formulaire SAV (disponible en magasin) dans les 10 jours suivant l'achat, facture ou ticket de caisse à l'appui.

Notre SAV consiste en la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.



Tout client prenant l'initiative d'intervenir sur un produit sans validation préalable par Décor et Jardin SA décharge de ce fait Décor et Jardin SA de toute responsabilité.

Pour toute demande de SAV, veuillez vous conformer strictement à la procédure disponible en magasin (Procédure SAV) : ticket de caisse ou preuve d'achat, référence du produit, référence exacte de la pièce défectueuse.

"Massif 34" T7 v.17 2,98×2,98 SF/DPV-SPL

Valonia


78457S017

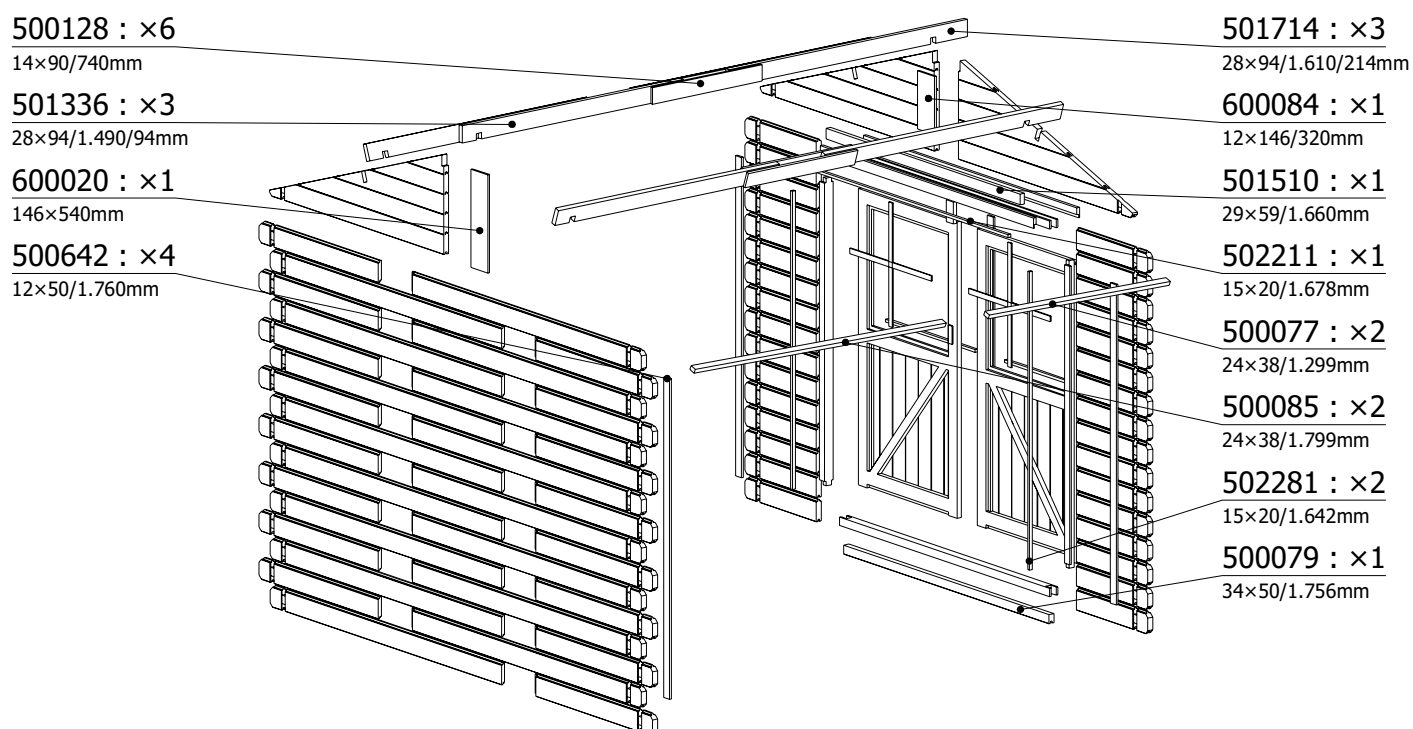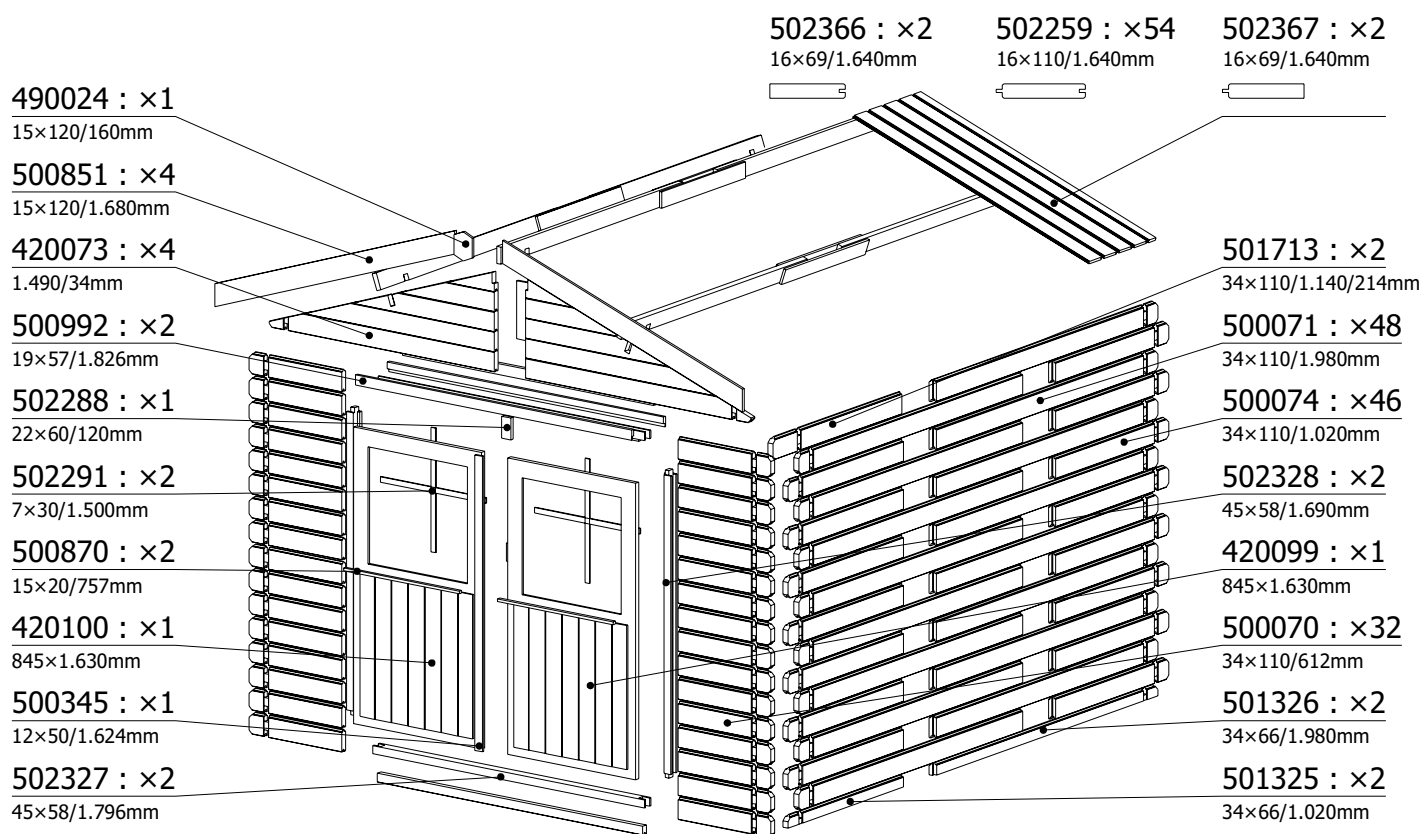

"Massif 34" T7 V.17 2,98×2,98 SF/DPV-SPL



Valonia

78457S017

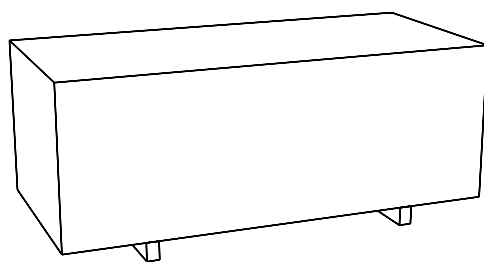

=

Kit 700167

	2454	×1
	2114	×1
	2053	×6
	2155	×1
	2384	×4

Kit 700169

	3010 : ø3,5×16mm	×12
	3011 : ø3,5×20mm	×16
	3012 : ø3,5×25mm	×60
	3013 : ø3,5×30mm	×2
	3014 : ø3,5×35mm	×65
	3023 : ø4×40mm	×240
	3025 : ø4×50mm	×14
	3027 : ø4×60mm	×40
	3505 : 25mm	×30
	2915 : ø4mm	×1

Kit 700044

	3810 : 15mm	×200
---	-------------	------

Kit 700111


	3540 : 60mm	×380
---	-------------	------

Kit 700083

	3012 : ø3,5×25mm	×16
	2252 : 7,6×150mm	×2

800003 2×6,6m


With-floor model
Si option plancher
Optie: houten vloer
Montage auf Holzbretter
Opzione pavimento
Caseta con suelo
Opção com soalho

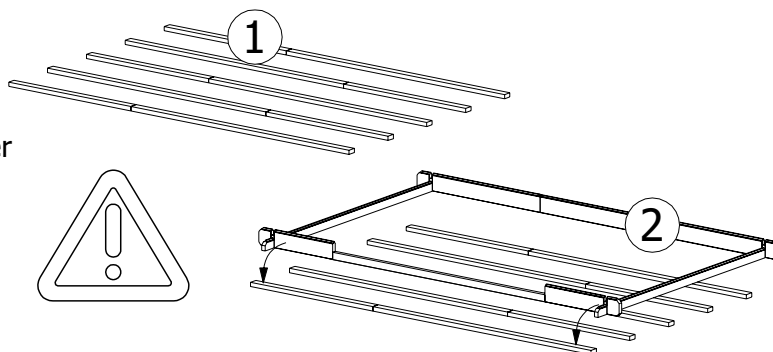

"Massif 34" T7 v.17 2,98×2,98 SF/DPV-SPL


Valonia

78457S017

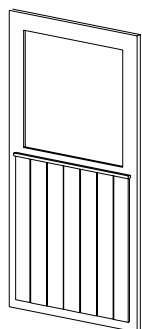

420099 : ×1
845×1.630mm →
420100 : ×1
845×1.630mm ←


490024 : ×1
15×120/160mm

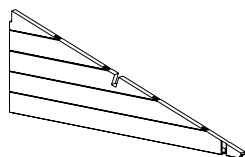


420073 : ×4
1.490/34mm




500992 : ×2
19×57/1.826mm

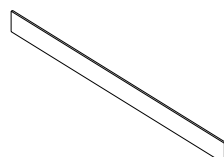

500851 : ×4
15×120/1.680mm



502328 : ×2
45×58/1.690mm



502327 : ×2
45×58/1.796mm



502291 : ×2
7×30/1.500mm

500345 : ×1
12×50/1.624mm

500642 : ×4
12×50/1.760mm

500128 : ×6
14×90/740mm

500870 : ×2
15×20/757mm

502281 : ×2
15×20/1.642mm

502211 : ×1
15×20/1.678mm

502288 : ×1
22×60/120mm

500077 : ×2
24×38/1.299mm

500085 : ×2
24×38/1.799mm

501510 : ×1
29×59/1.660mm




600084 : ×1
146×320mm

600020 : ×1
146×540mm



501336 : ×3
28×94/1.490/94mm


501714 : ×3
28×94/1.610/214mm



500074 : ×46
34×110/1.020mm


501713 : ×2
34×110/1.140/214mm

500071 : ×48
34×110/1.980mm




501325 : ×2
34×66/1.020mm


501326 : ×2
34×66/1.980mm




500070 : ×32
34×110/612mm




500079 : ×1
34×50/1.756mm

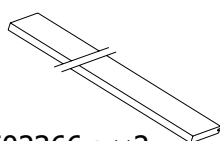


502366 : ×2
16×69/1.640mm

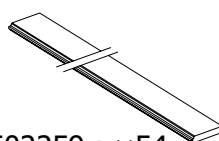

502259 : ×54
16×110/1.640mm

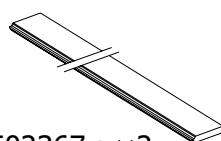

502367 : ×2
16×69/1.640mm

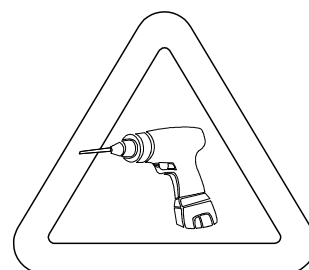

- Predrill - Preforare
- Préforer - Perforar
- Voorboren previamente
- Vorbohren - Perfuração




"Massif 34" T7 v.17 2,98×2,98 SF/DPV-SPL

Valonia

78457S017



1.

Laying on concrete slabs (not included)
Pose sur dalle béton (non incluse)
Plaatsen op betontegel (niet inbegrepen)
Montage auf Betondielen (nicht einbegriffen)
Posto su pavimenti in cemento (non incluso)
Colocar sobre losa de hormigón (non incluida)
Montagem sobre laje de betão (não incluído)

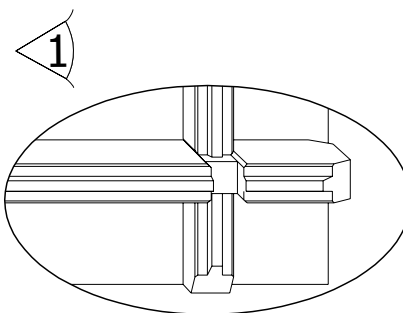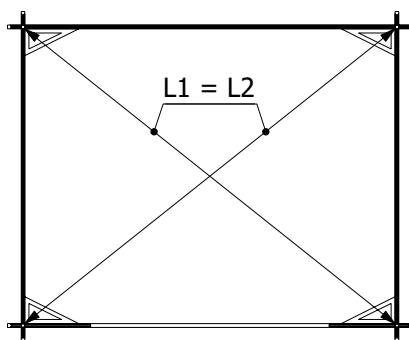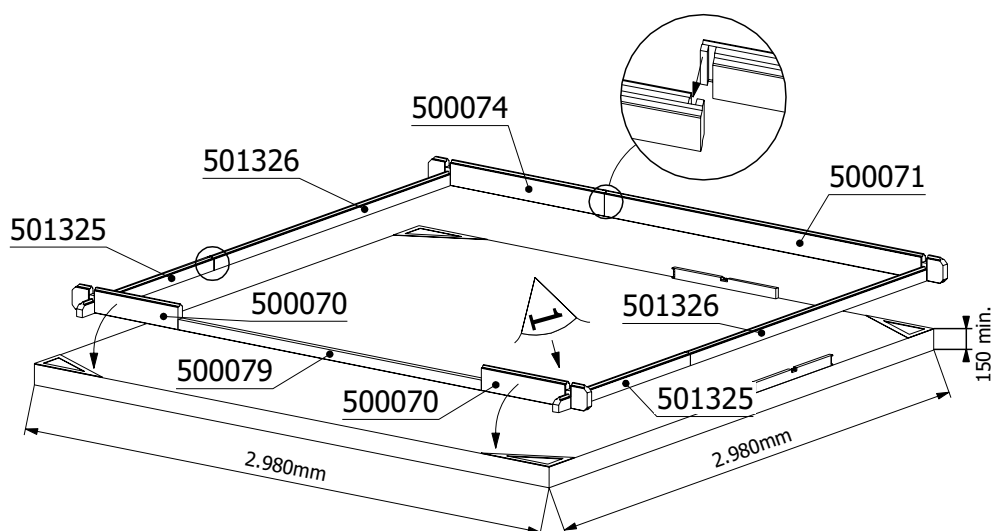

2.


=A

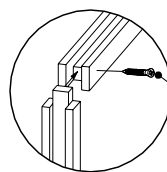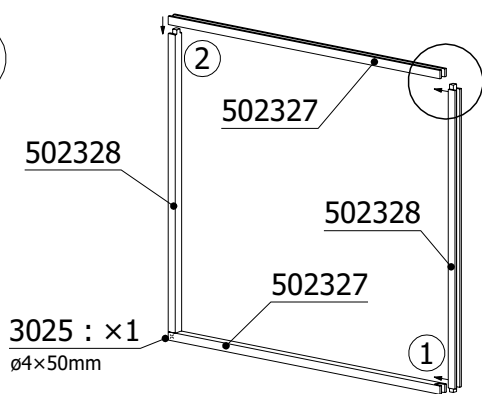


3025 : x1
ø4x50mm

×4


3.

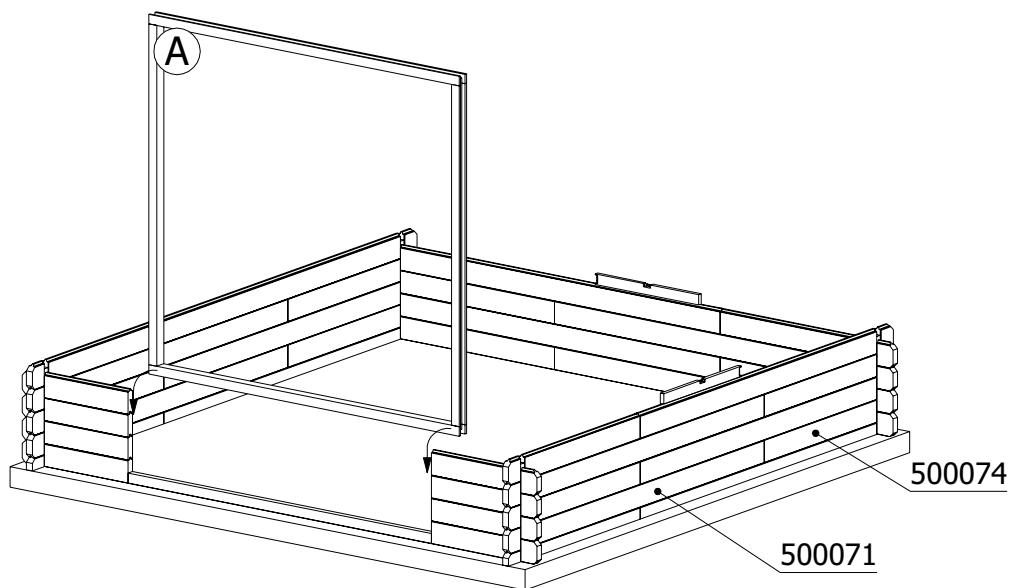



4.

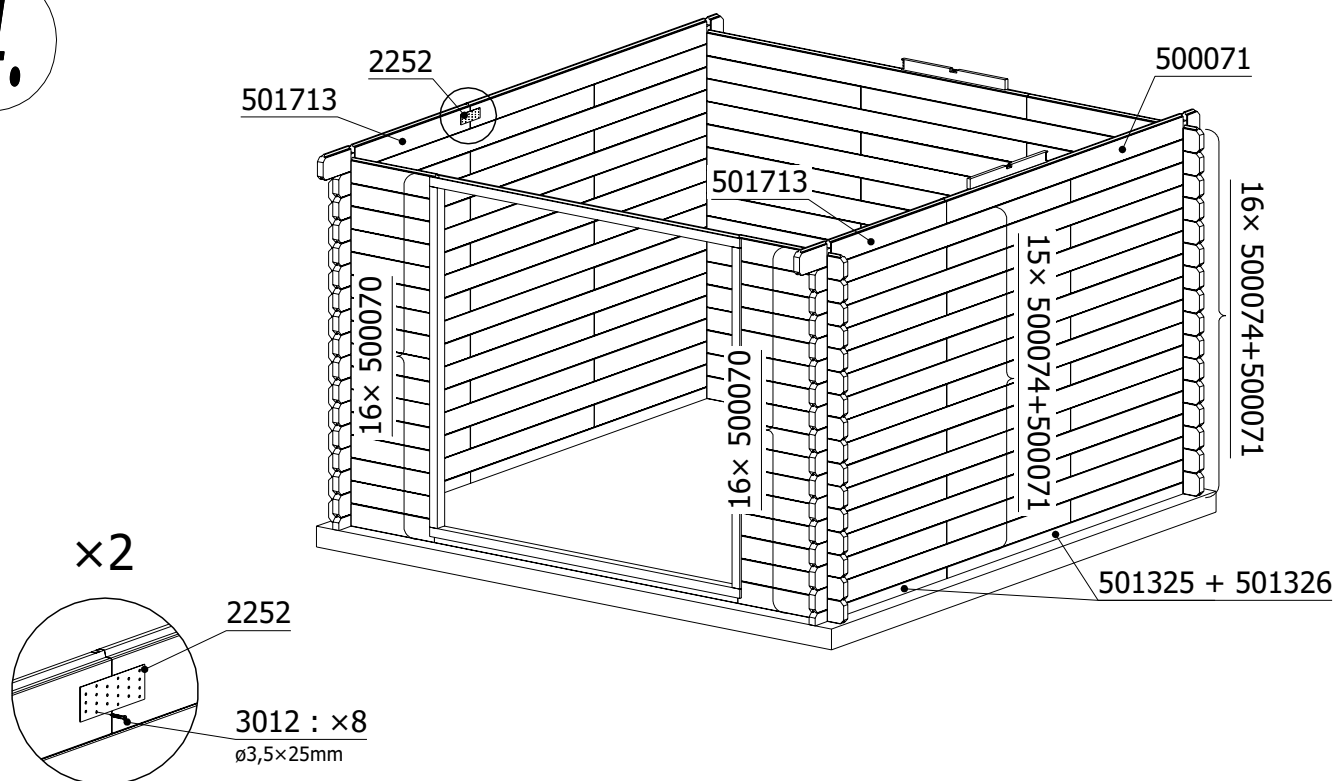






5.

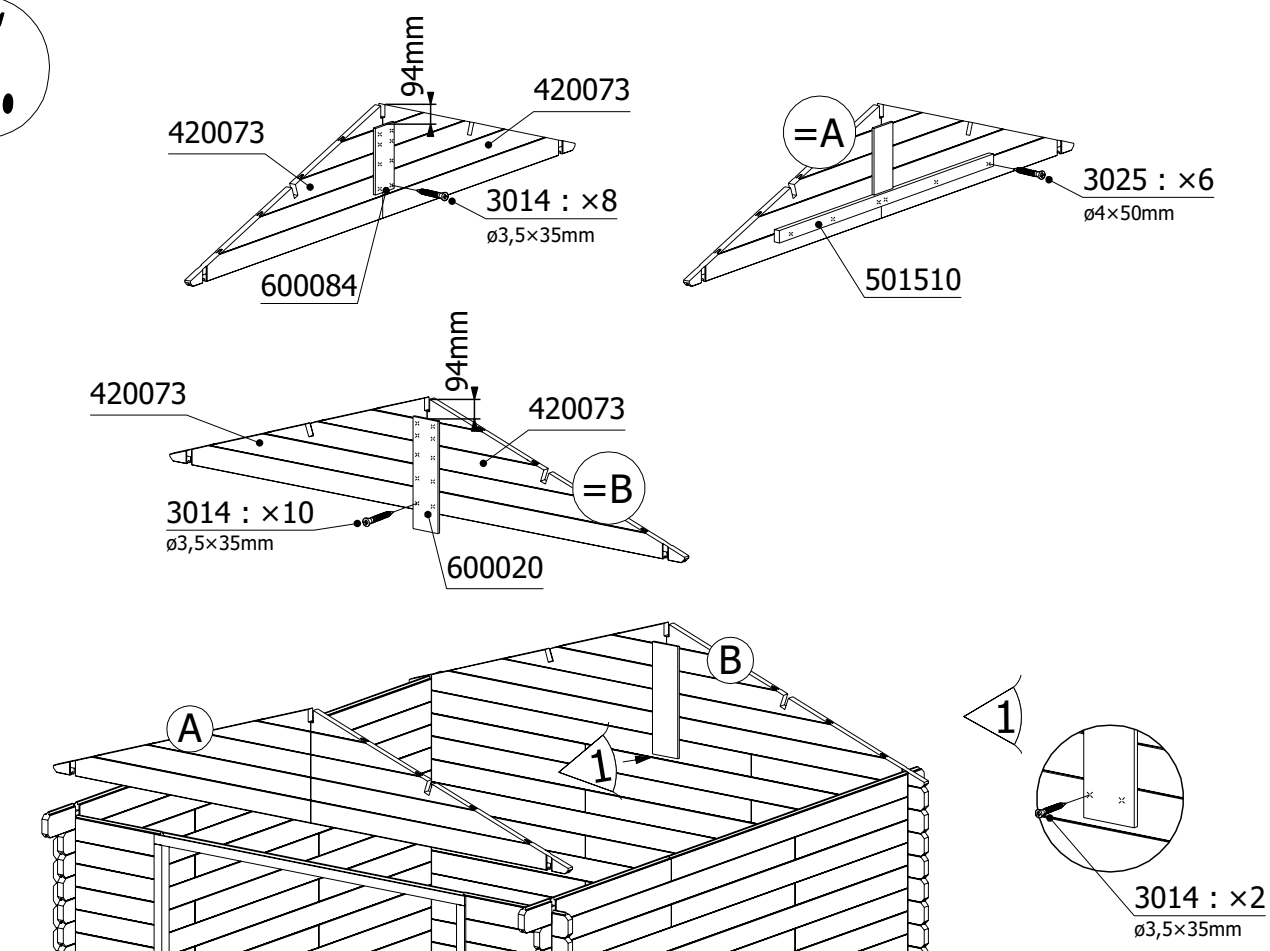


6.

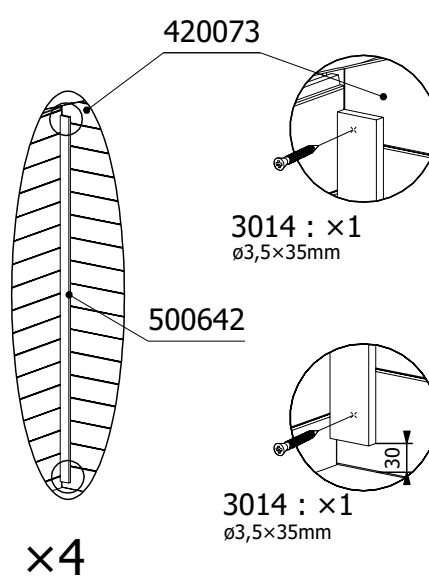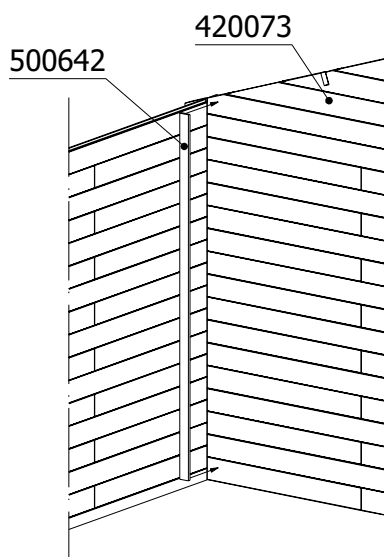


7.

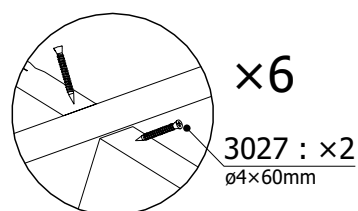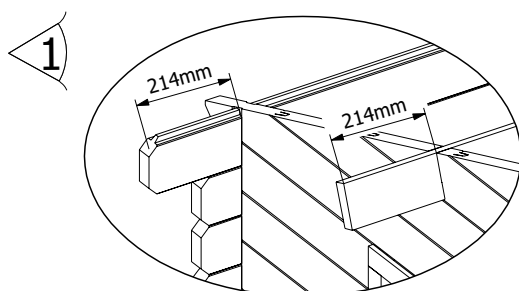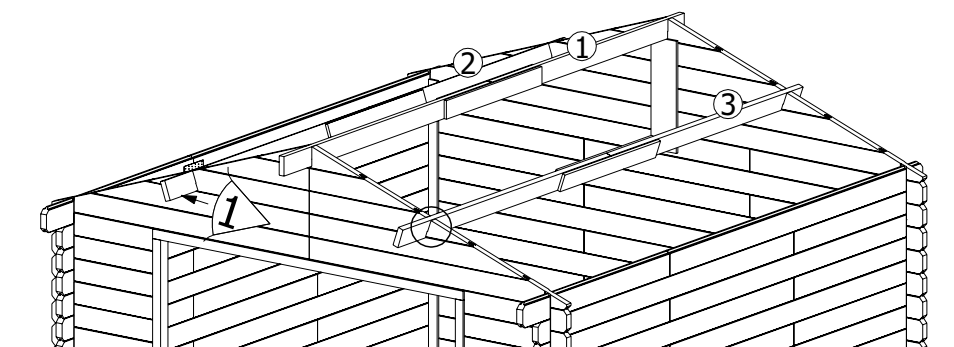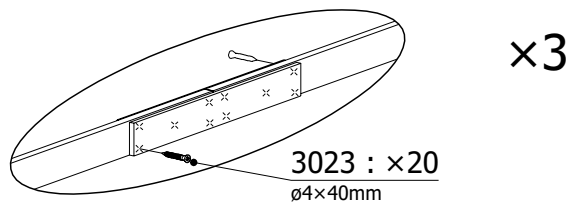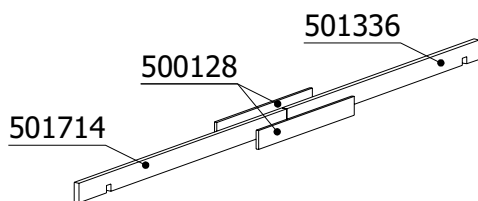

8.

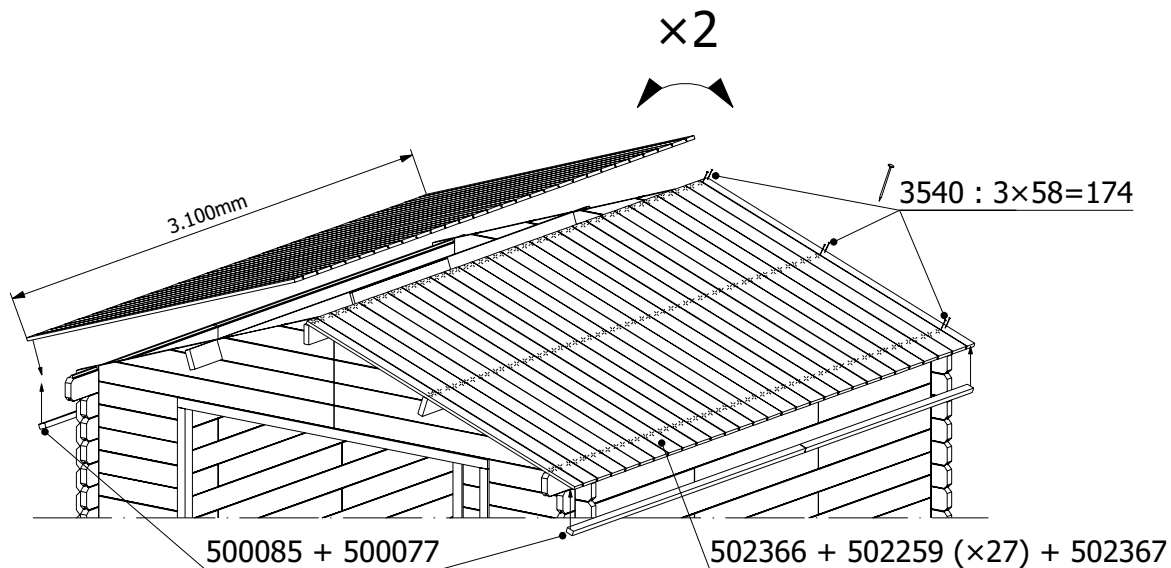

$\times 2$

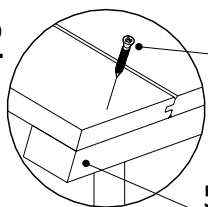

3014 : $\times 8$
 $\varnothing 3,5 \times 35\text{mm}$

500085 + 500077






502366

502259 : $\times 27$

502367


$\times 2$

9.

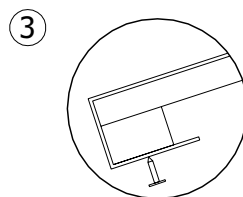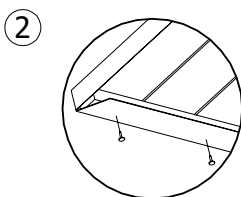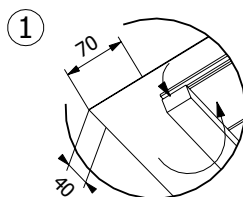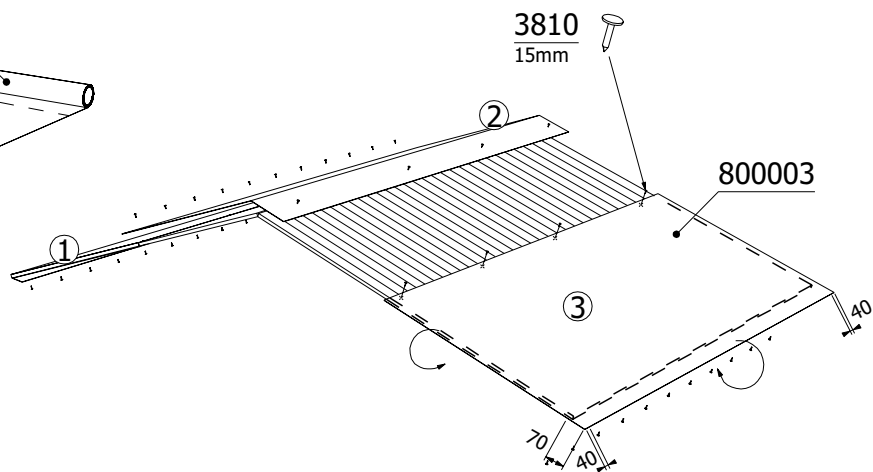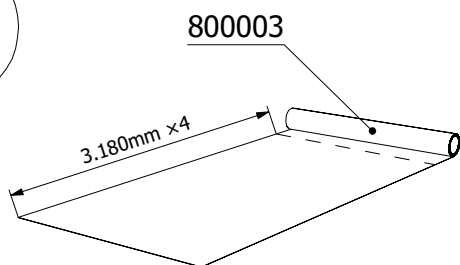


...


9. ...

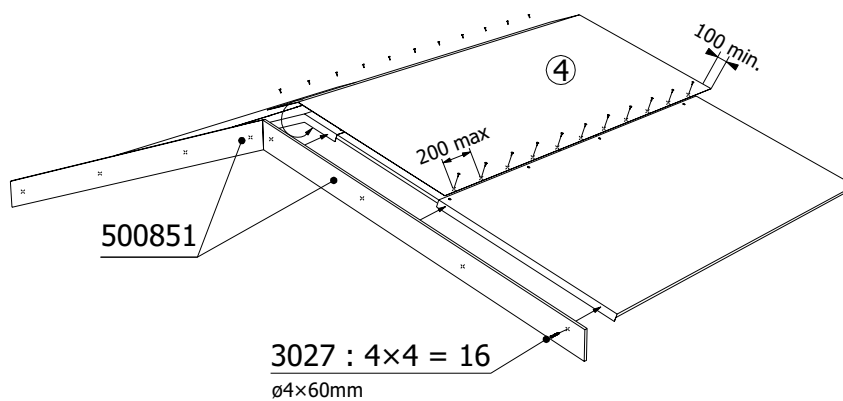


10.

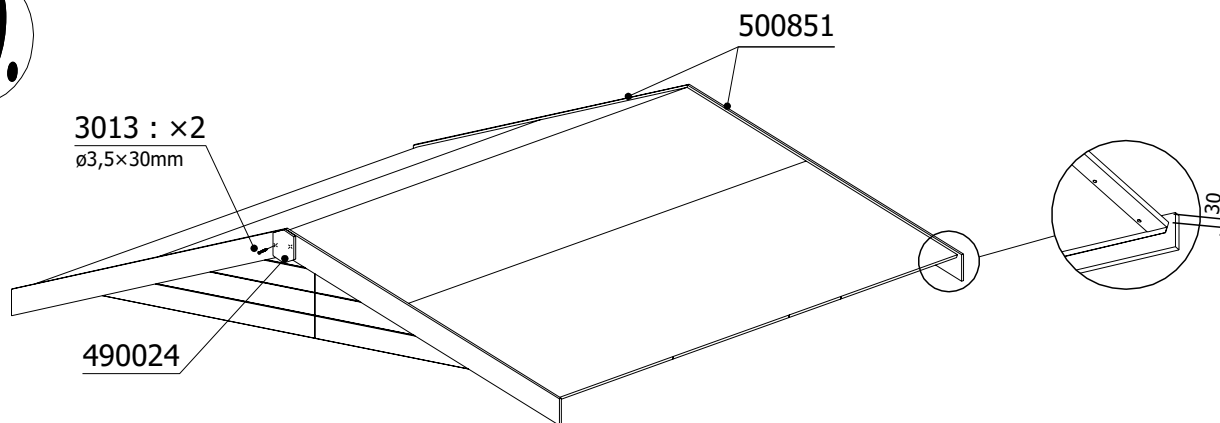

11.



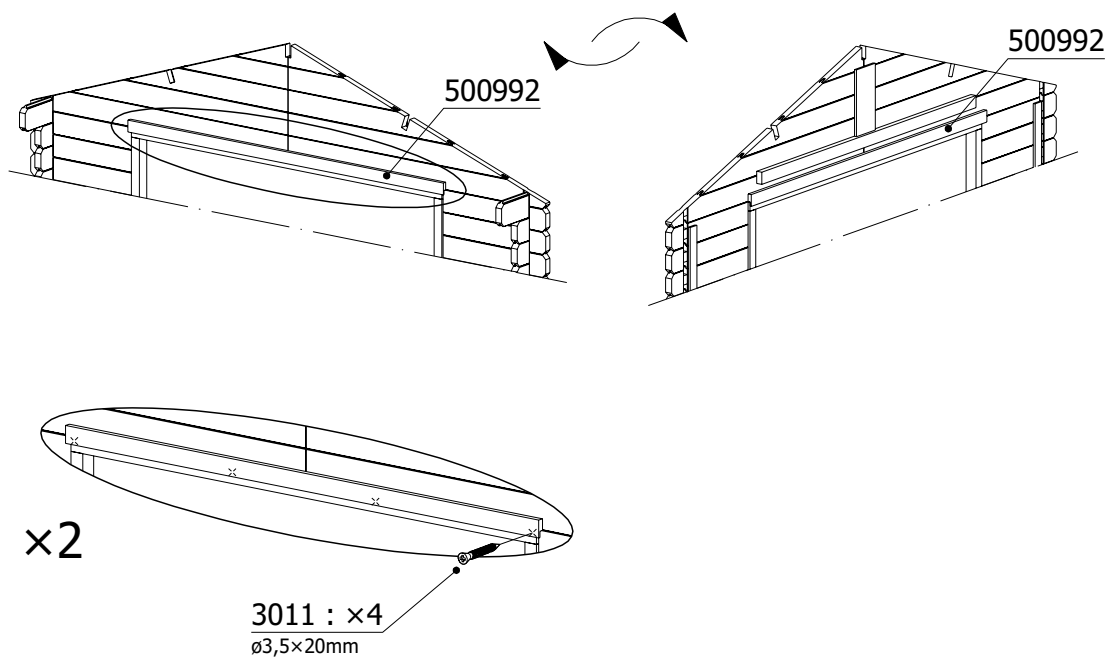


12.





2× 684mm = #1
2× 697mm = #2

1× 100mm = #3 } 15

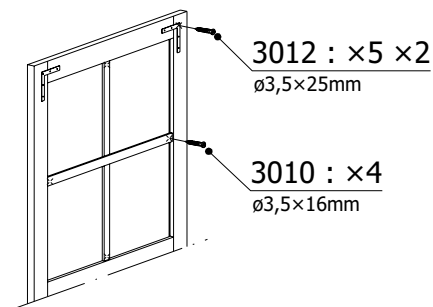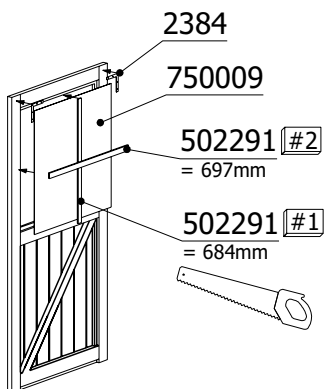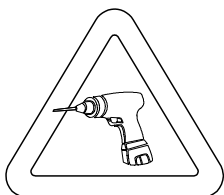

420099 : ×1
845×1.630mm →
420100 : ×1
845×1.630mm ←

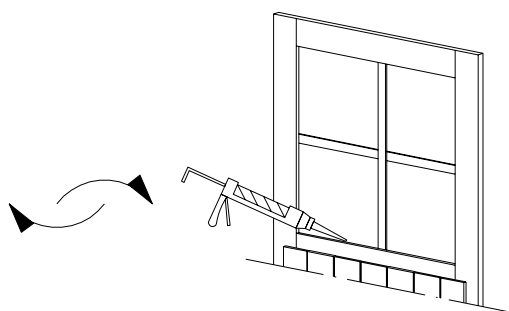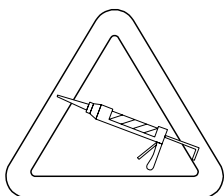


not included
non inclus
niet inbegrepen
nicht einbegriffen


non incluso
non incluida
não incluído

×2


3505 : ×5
25mm

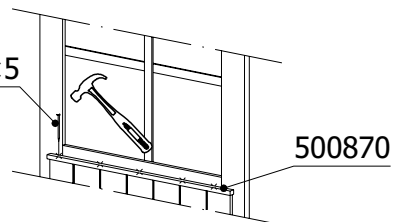

13.

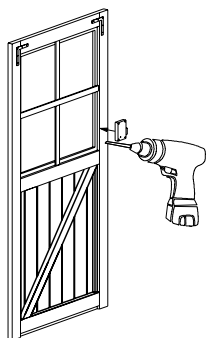


420099 : ×1
845×1.630mm →

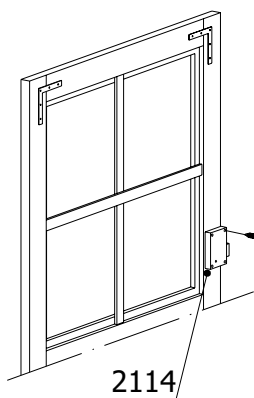

3012 : ×2
ø3,5×25mm


3012 : ×4
ø3,5×25mm

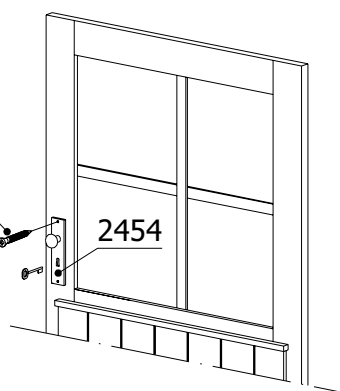

14.





3023 : ×3
ø4×40mm

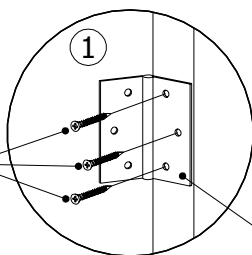



2053

3012 : ×3
ø3,5×25mm

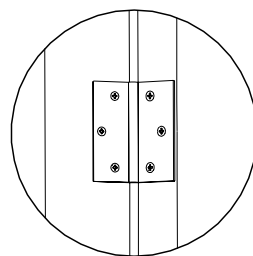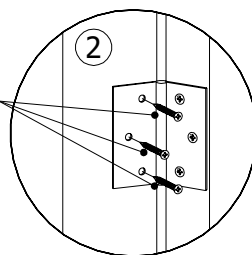


×6


15.

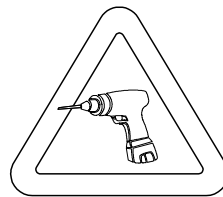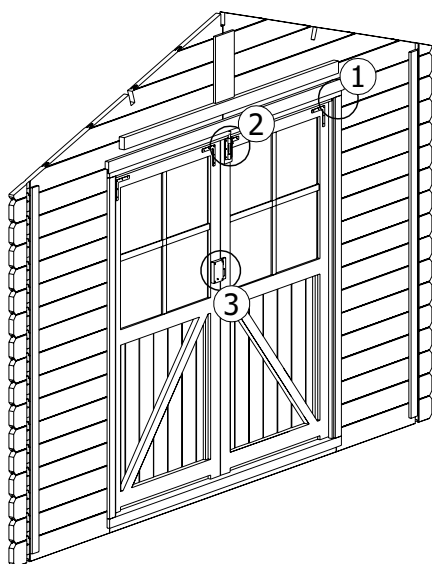


1

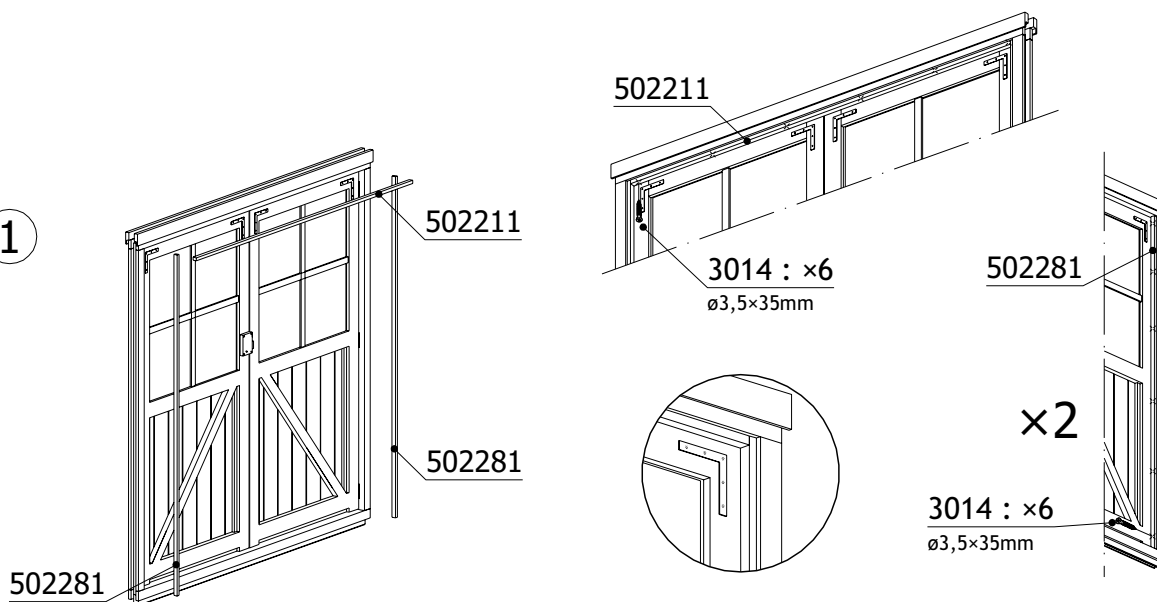


2

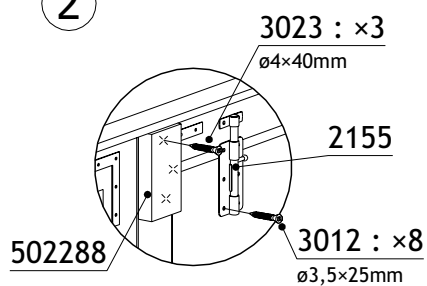

3

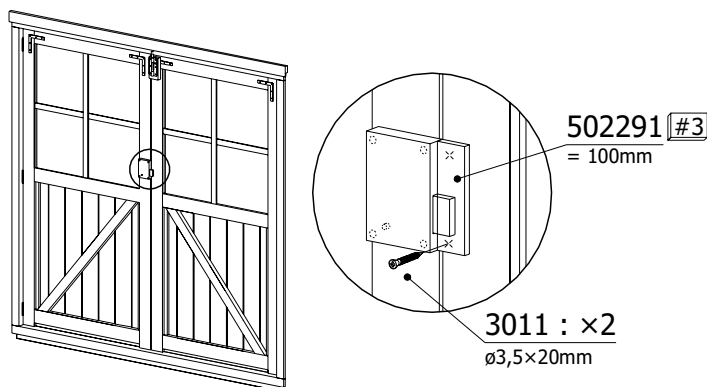


16.

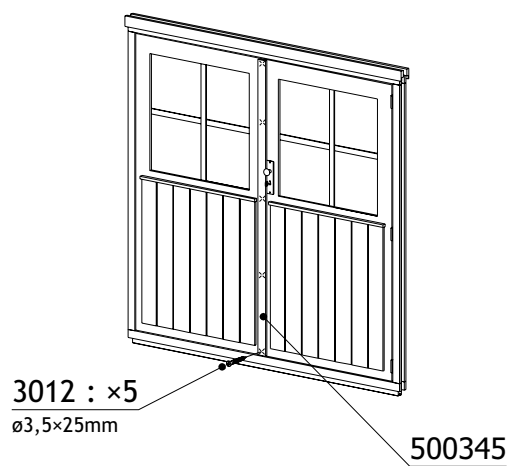

"Massif 34" T7 v.17 2,98×2,98 SF/DPV-SPL

Valonia

78457S017

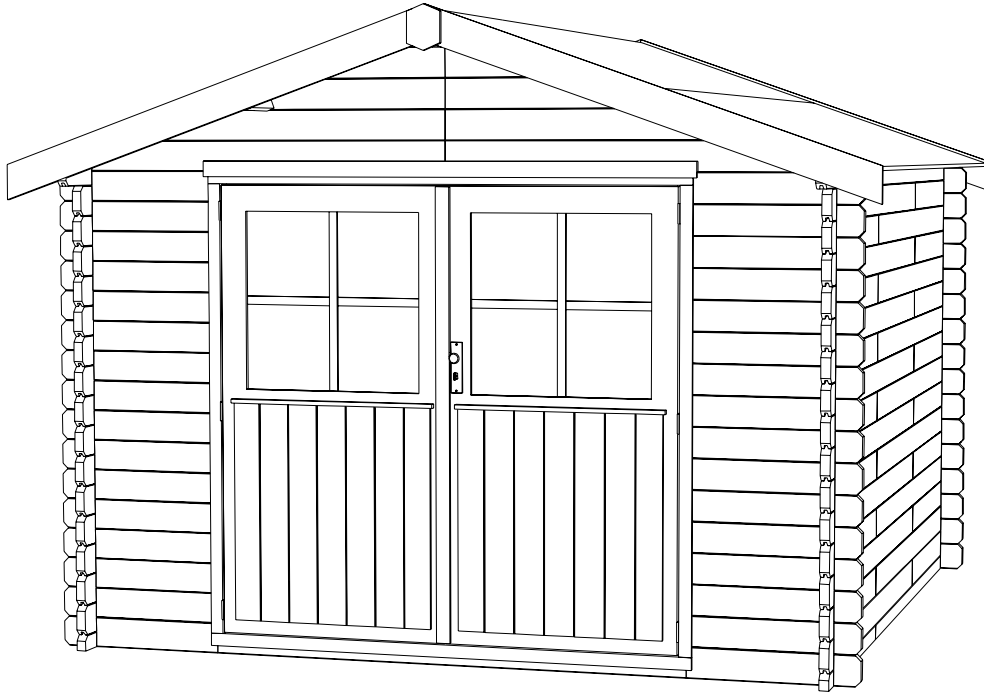

Assembly notice - keep for later reference.

Notice de montage à conserver pour consultations ultérieures.

Te bewaren gebruiksaanwijzingen voor latere raadplegingen.

Montageanleitung nicht wegwerfen, bewahren Sie diese für später.

Manuale di montaggio da conservare per ulteriori consultazioni.

Debe conservar las instrucciones de montaje para consultas posteriores.

Instruções de montagem a guardar para consultas futuras.

Fabriqué par Décor et Jardin
Parc Industriel - Rue Nazareth 13
4651 Battice - Belgique
e-mail : info@decoretjardin.com
website : www.decoretjardin.com