




## PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM 85




### Poignée


1

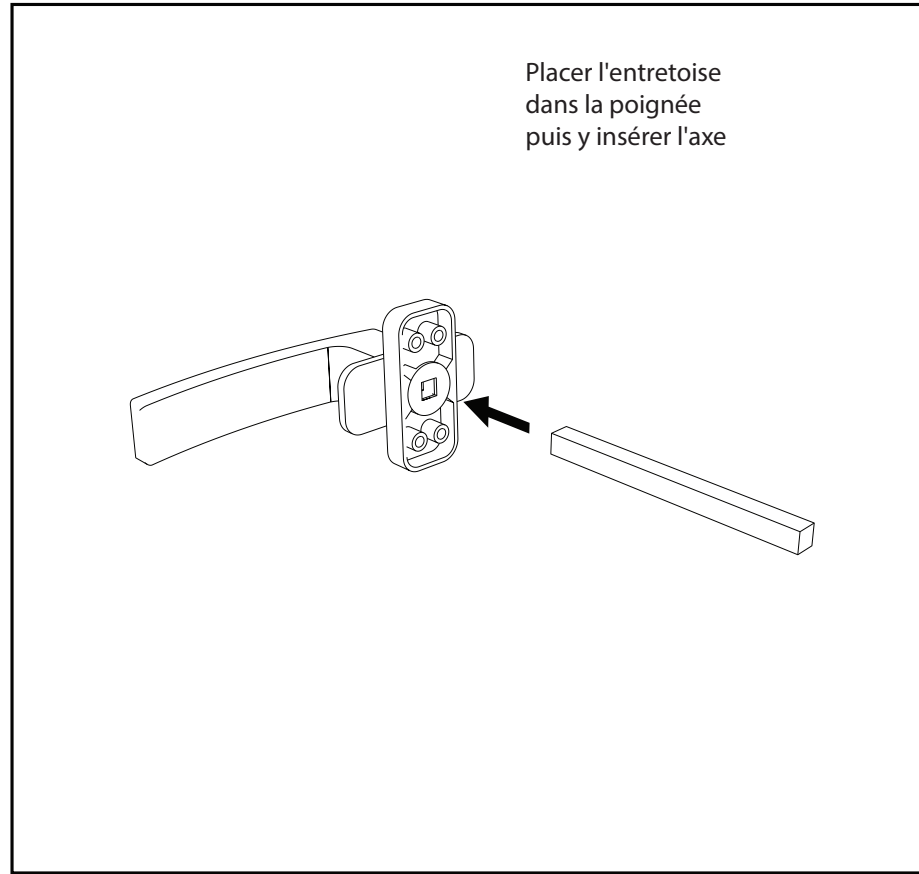


2

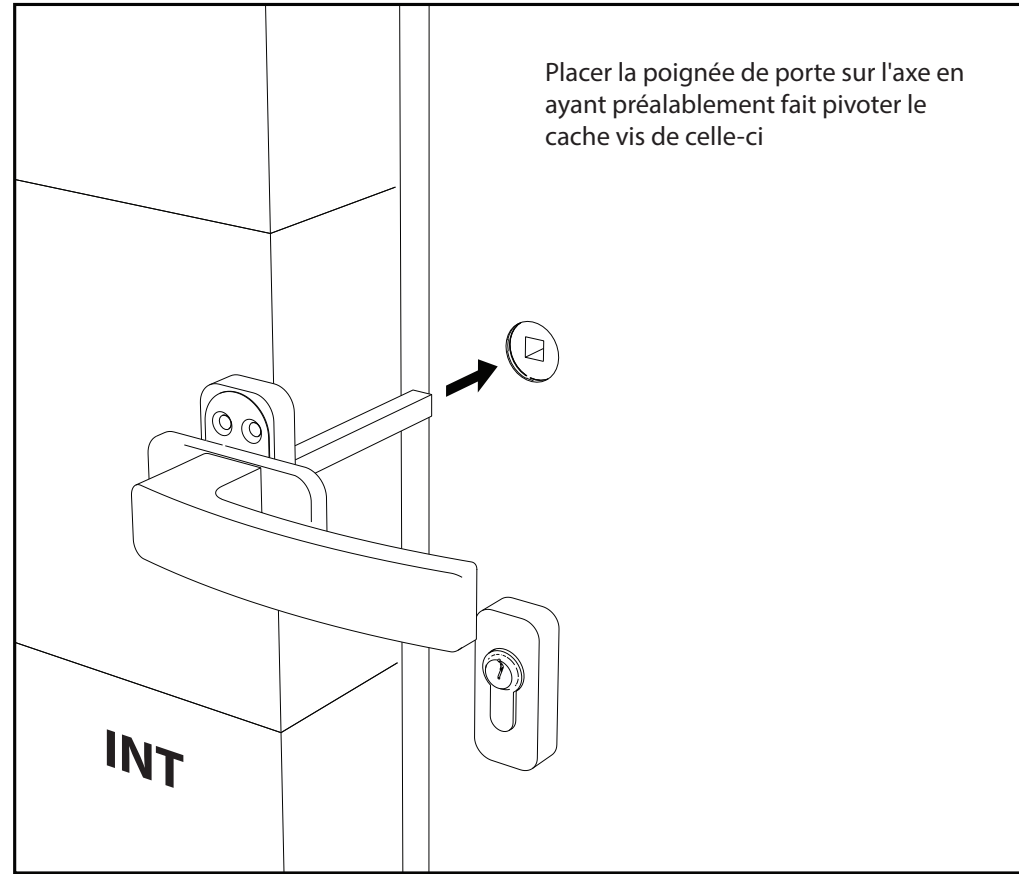


3

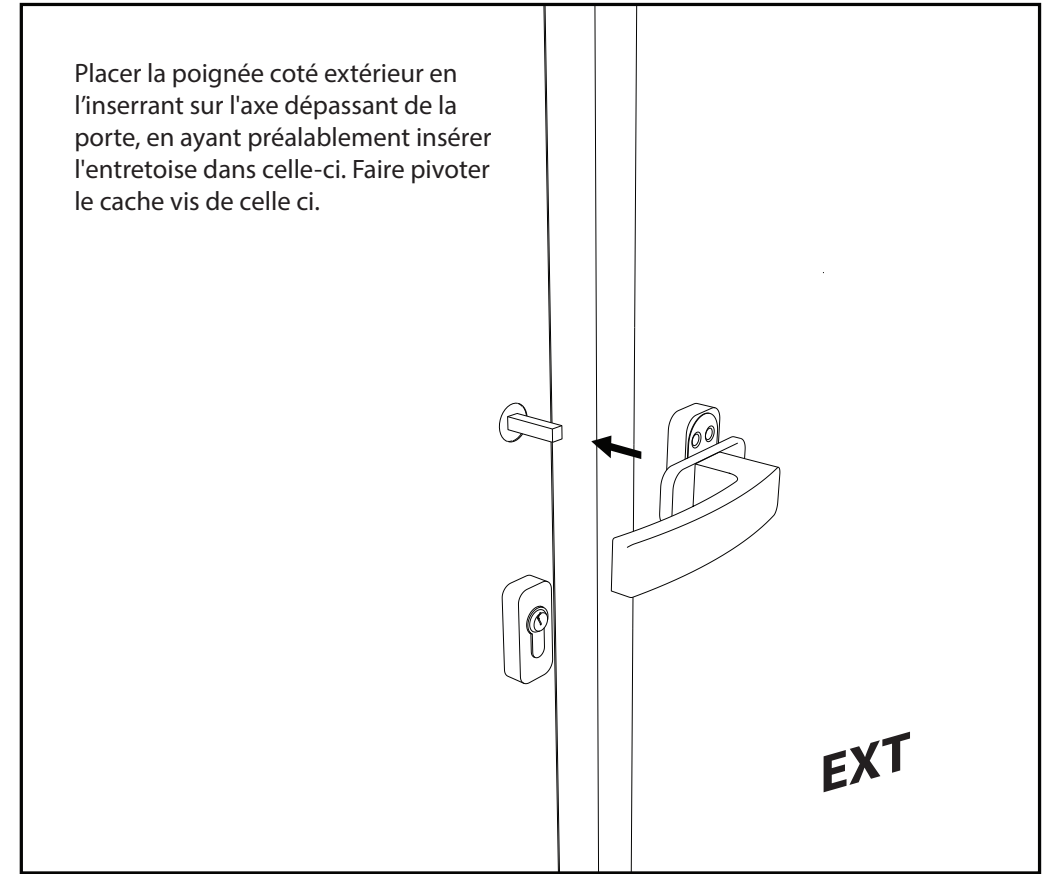


4

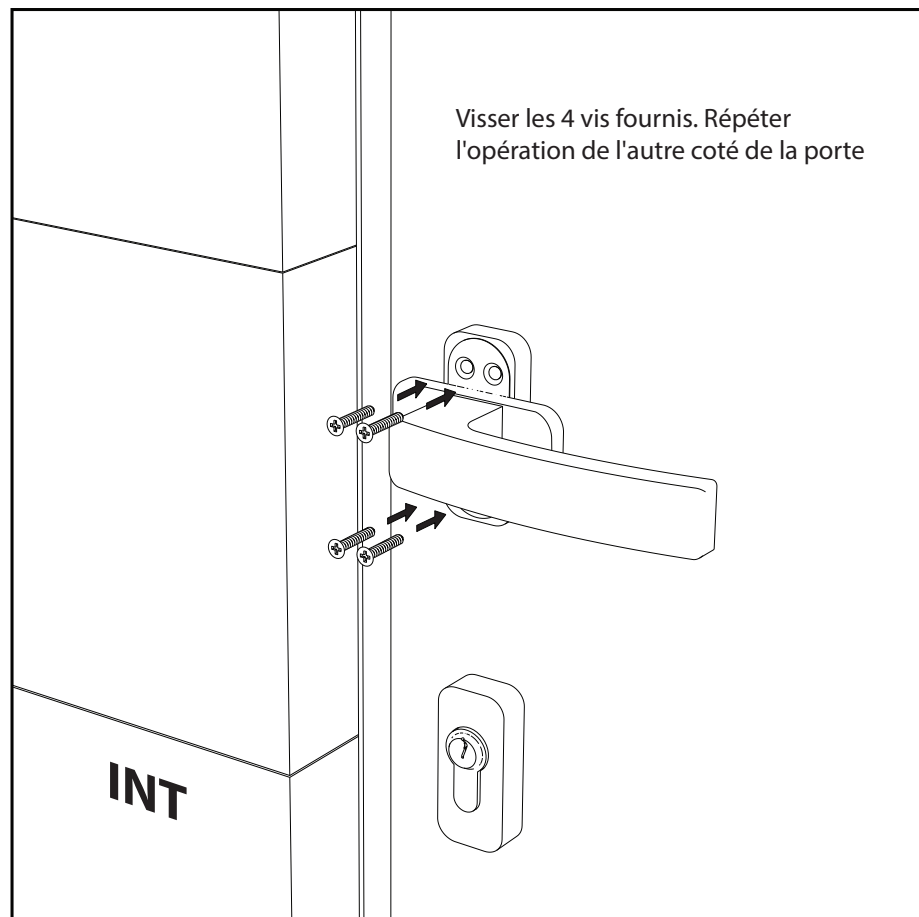

5

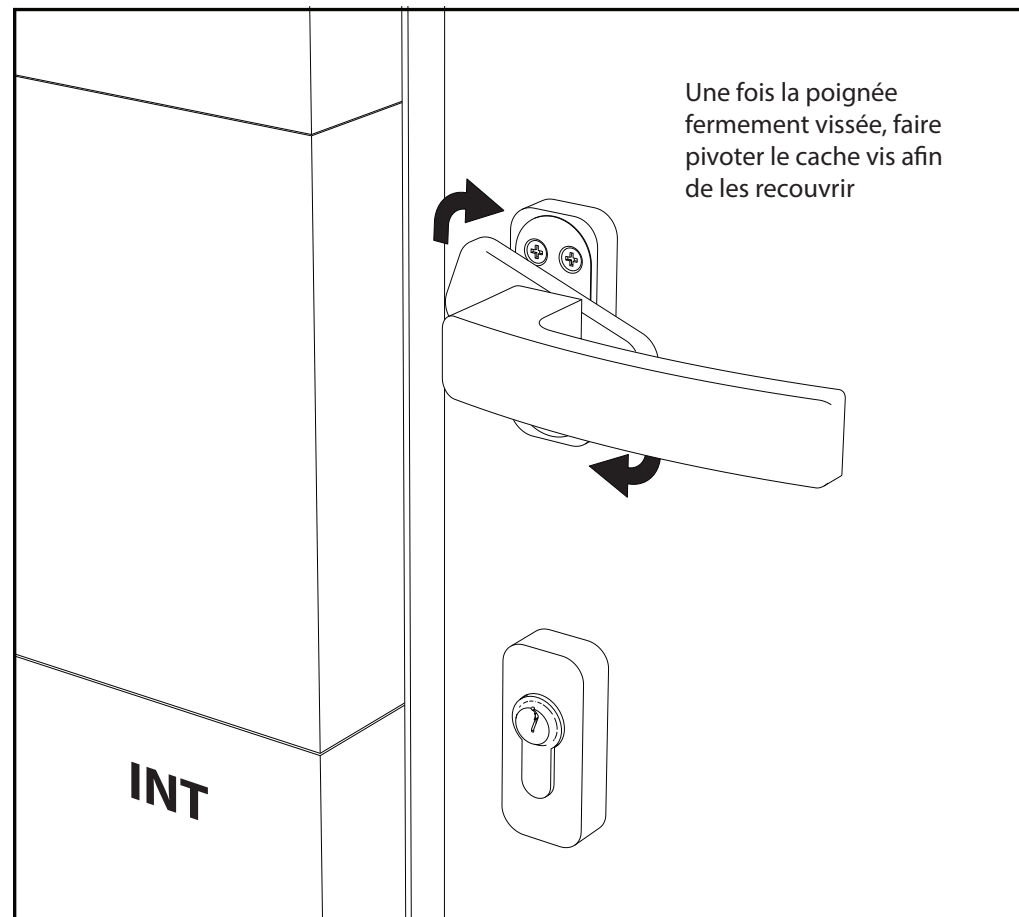


6

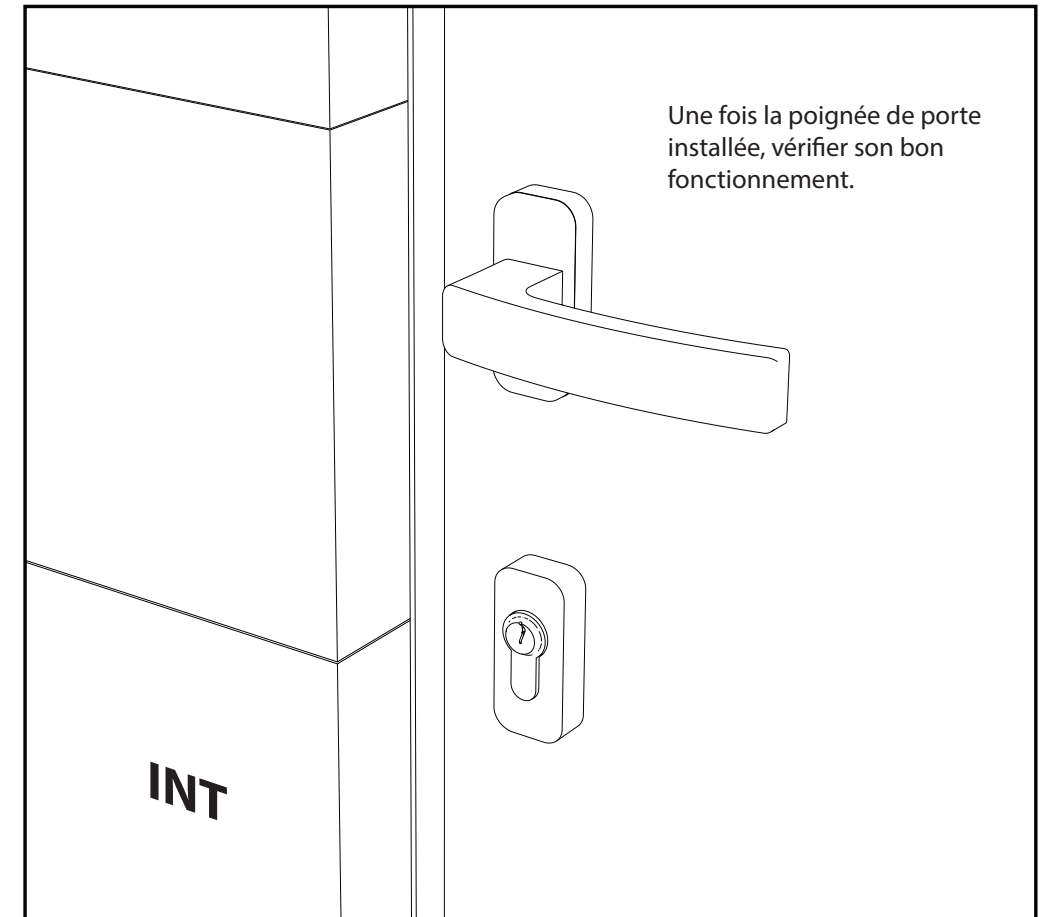


# Installation

Tirant (optionnel)


1

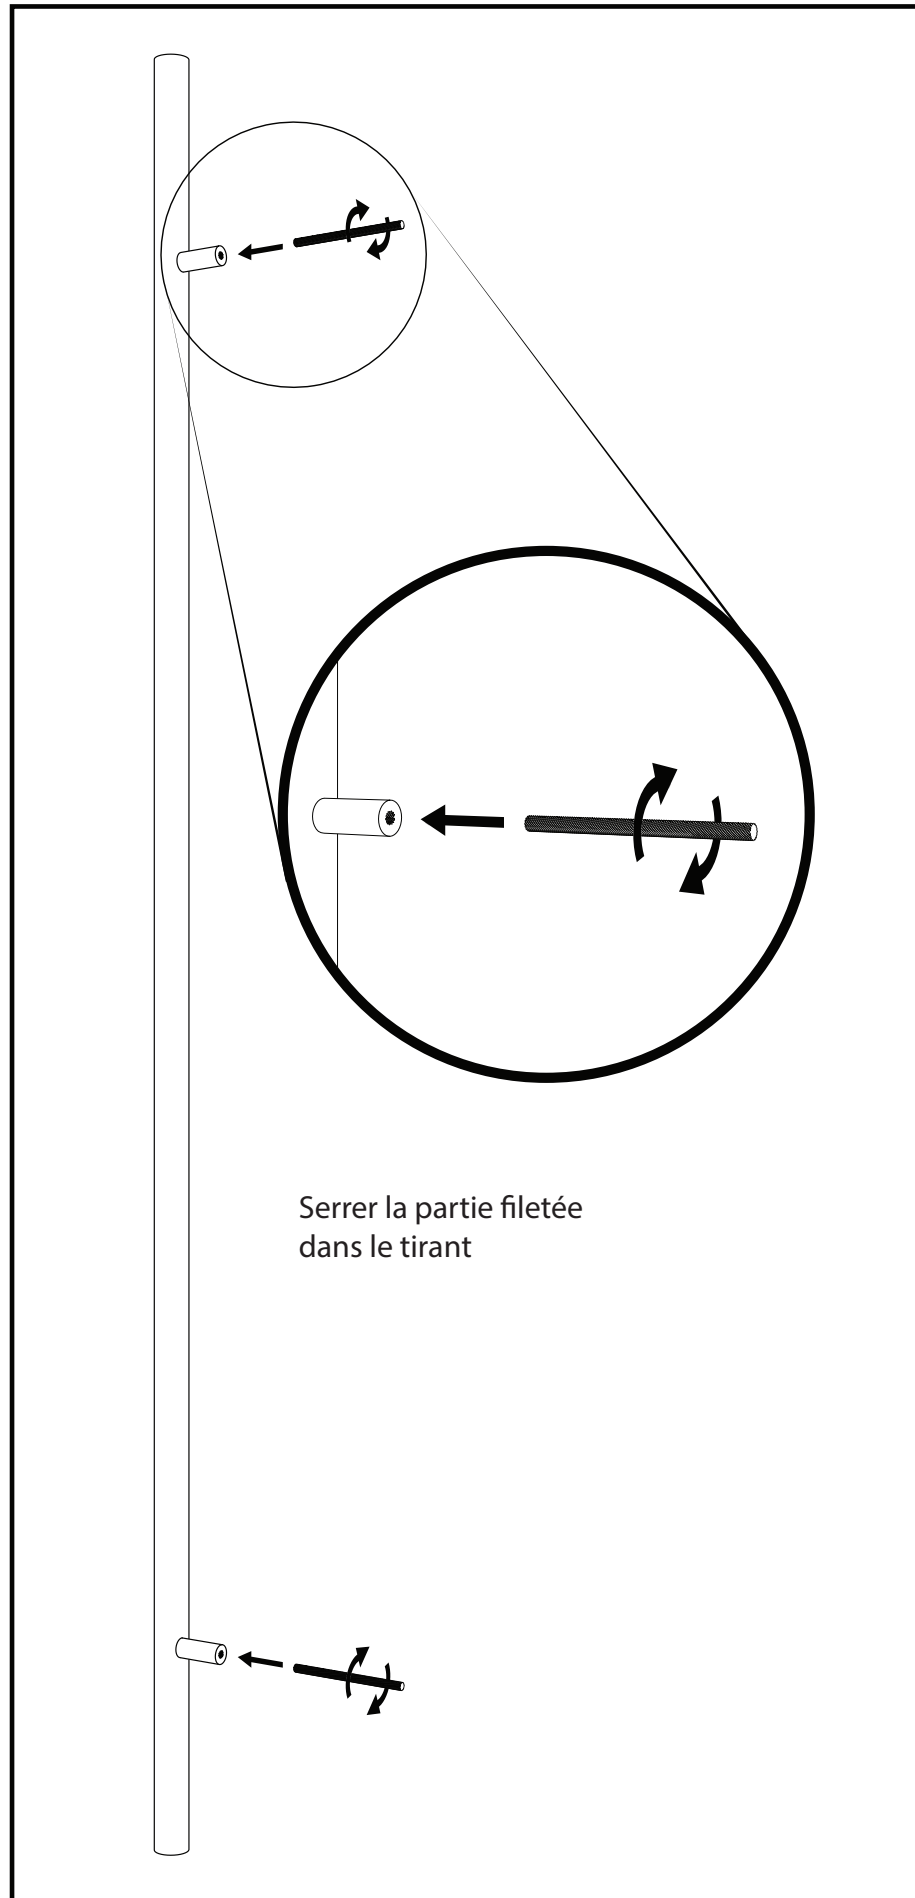


2

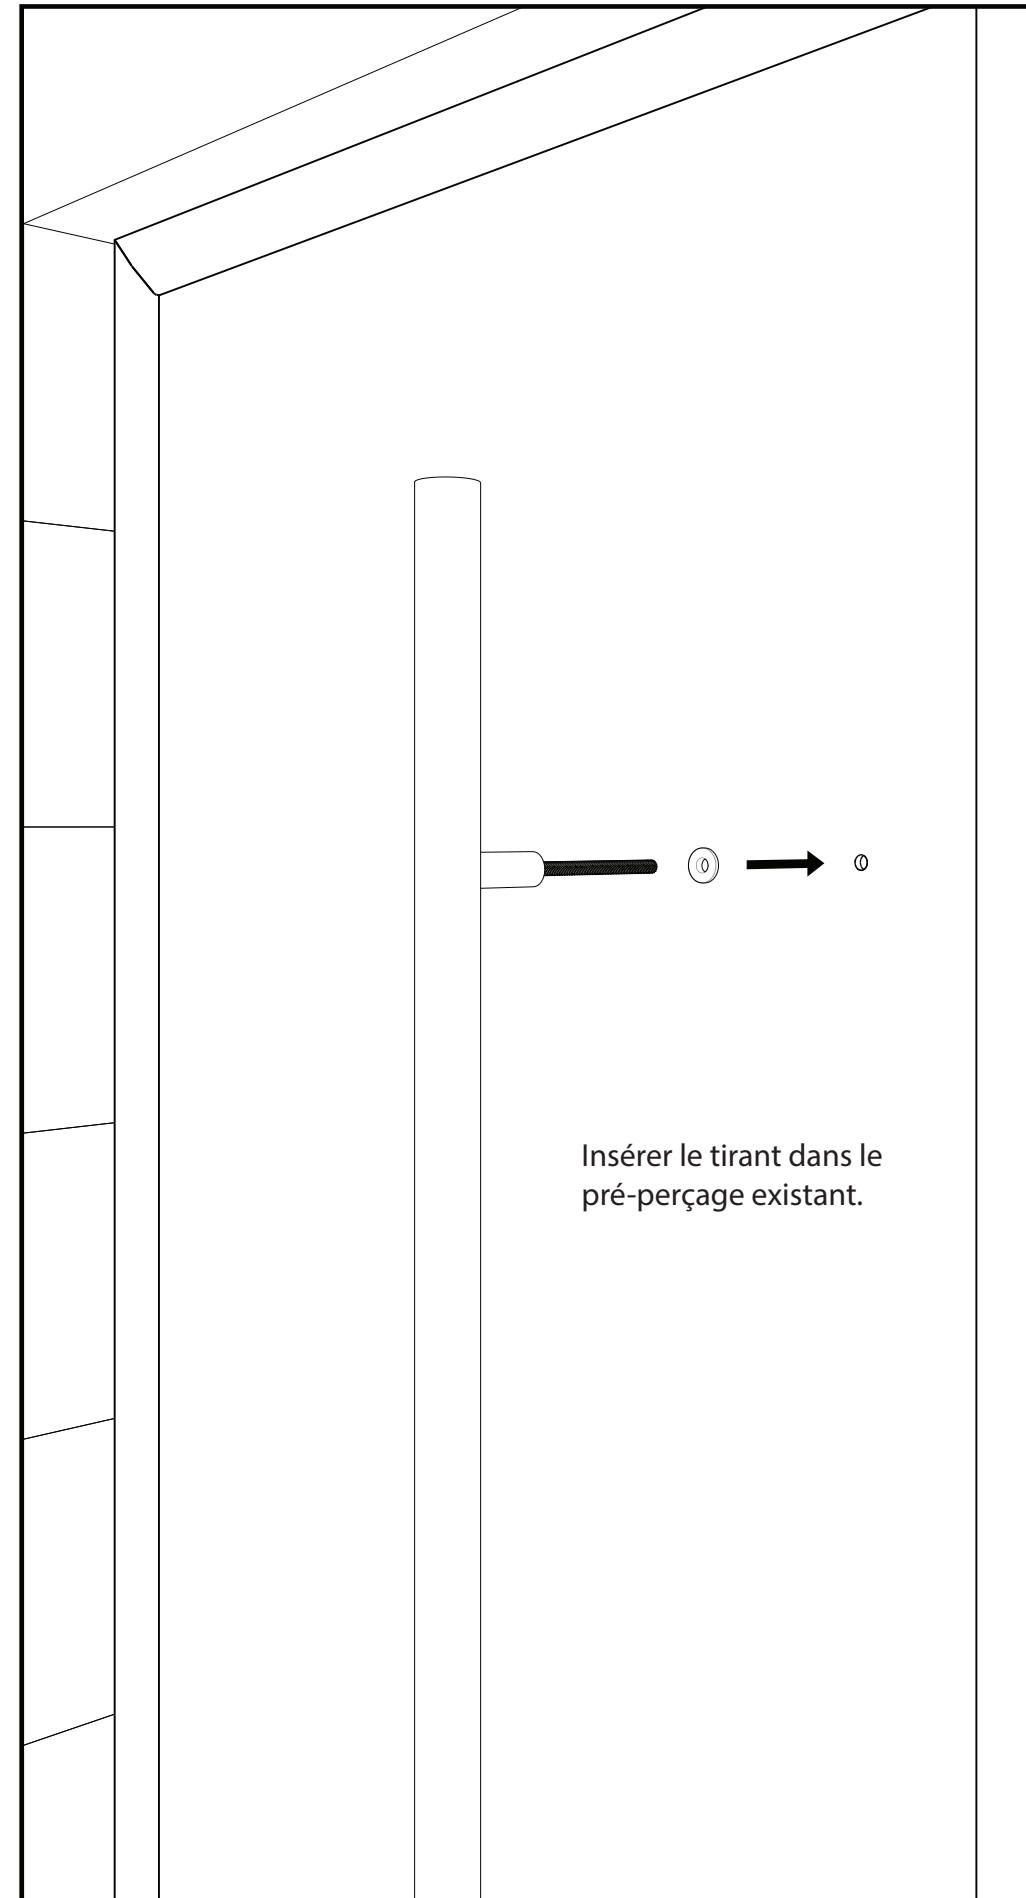


3

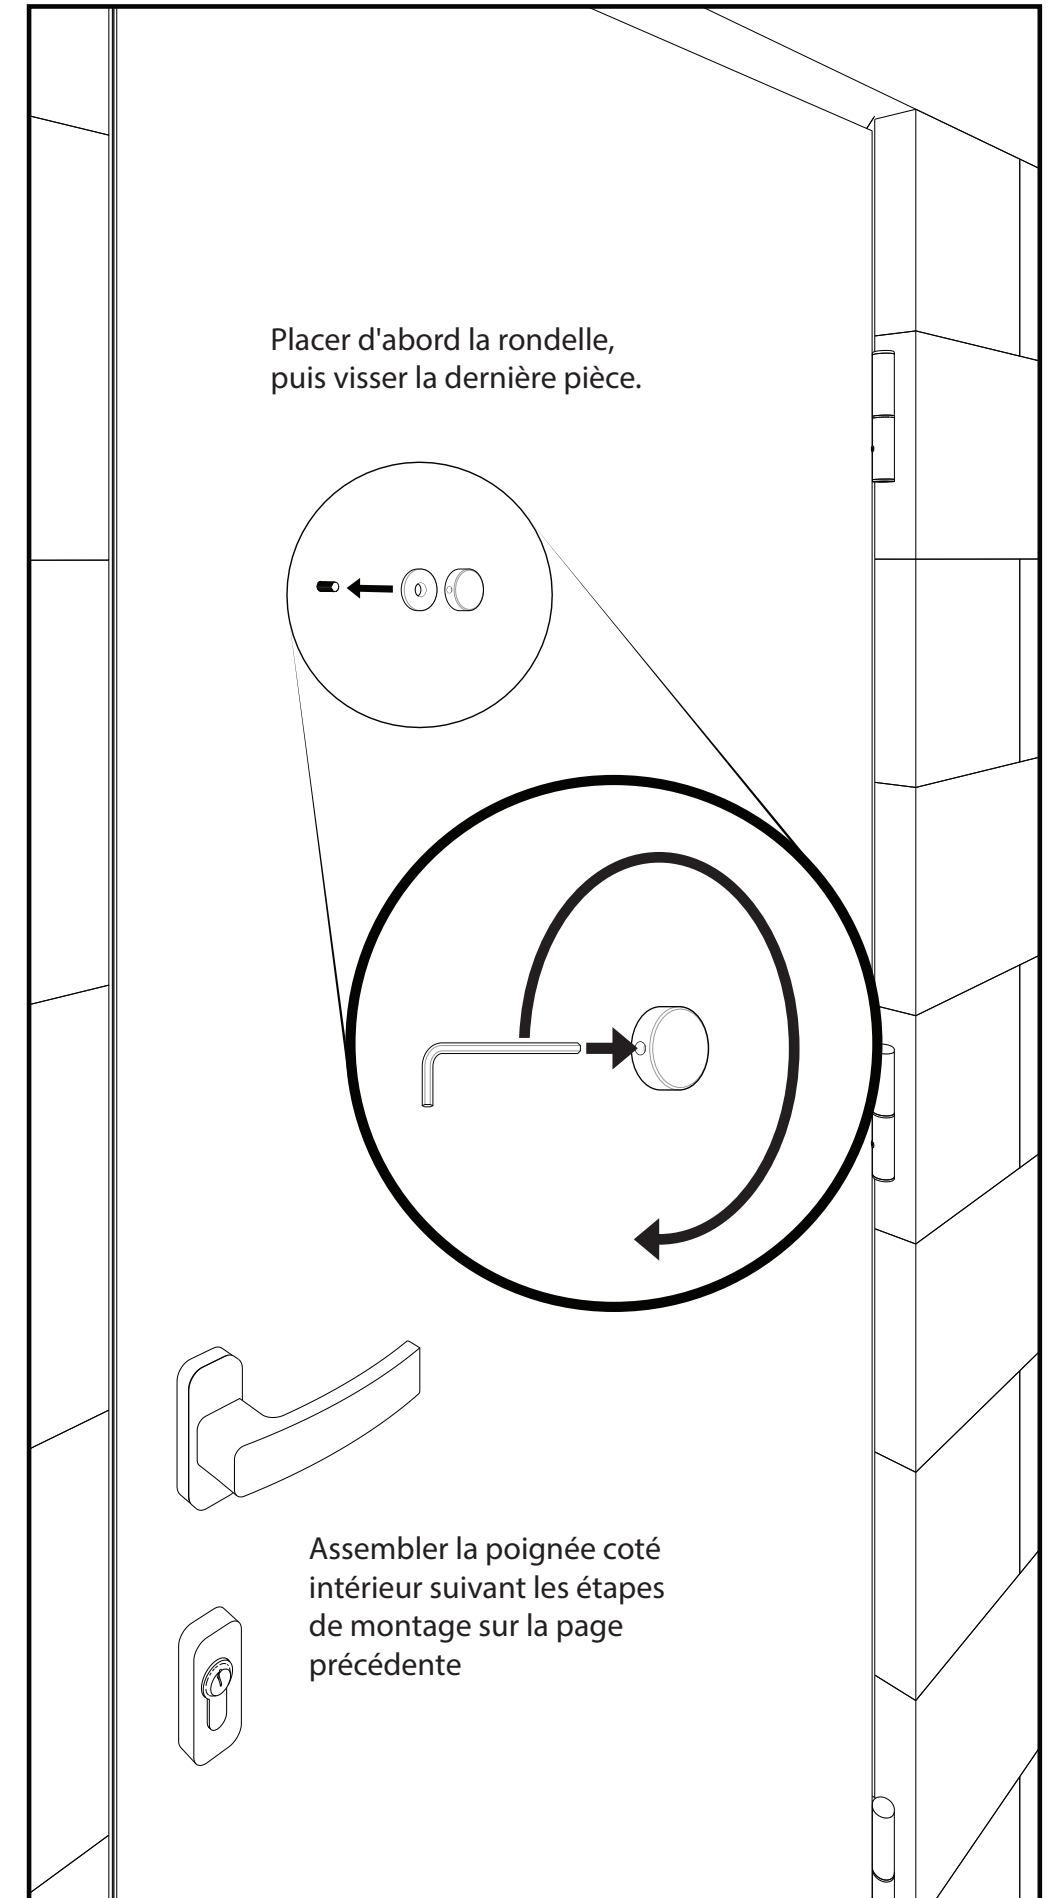

# Installation

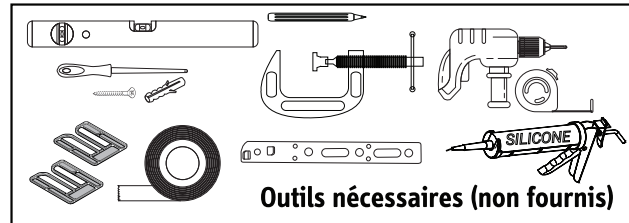


## Pose en applique

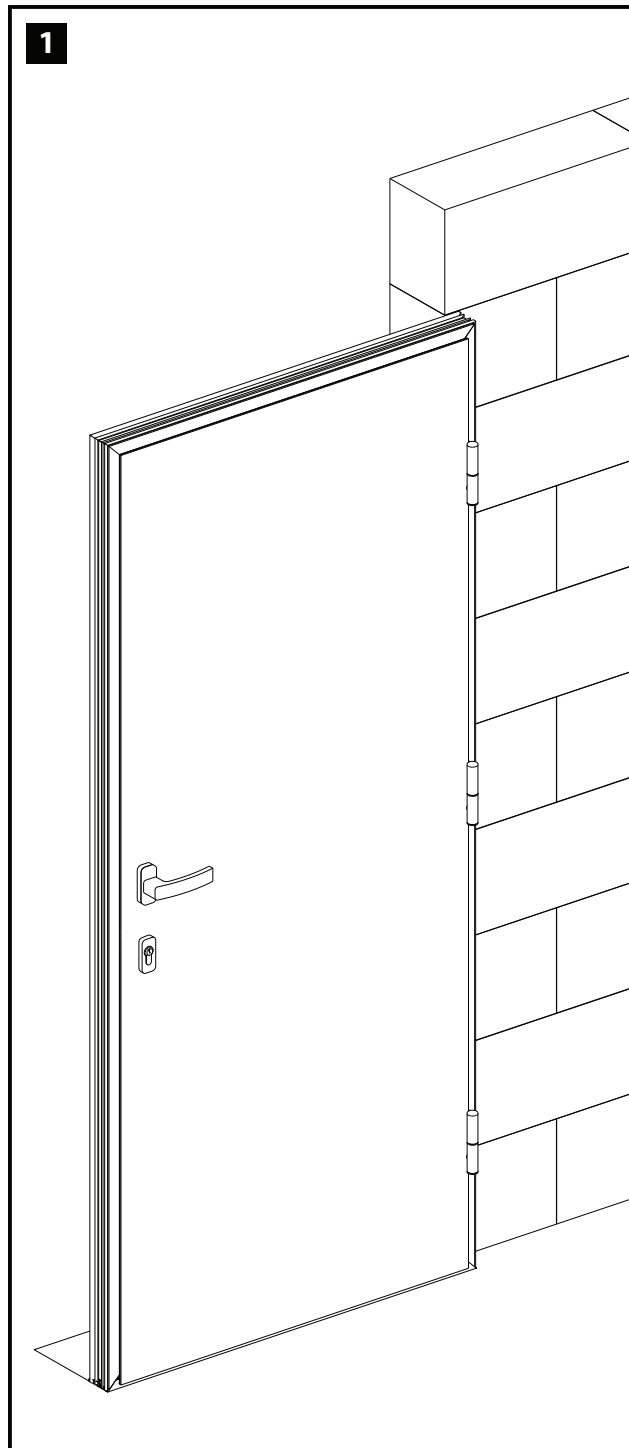

### Pose en applique


La porte est fixée en applique contre le mur intérieur à l'aide de supports de fixation (non fournis). L'isolation murale et plaque de plâtre intérieure viendront recouvrir la tranche de la porte, offrant un alignement visuel parfait.

2

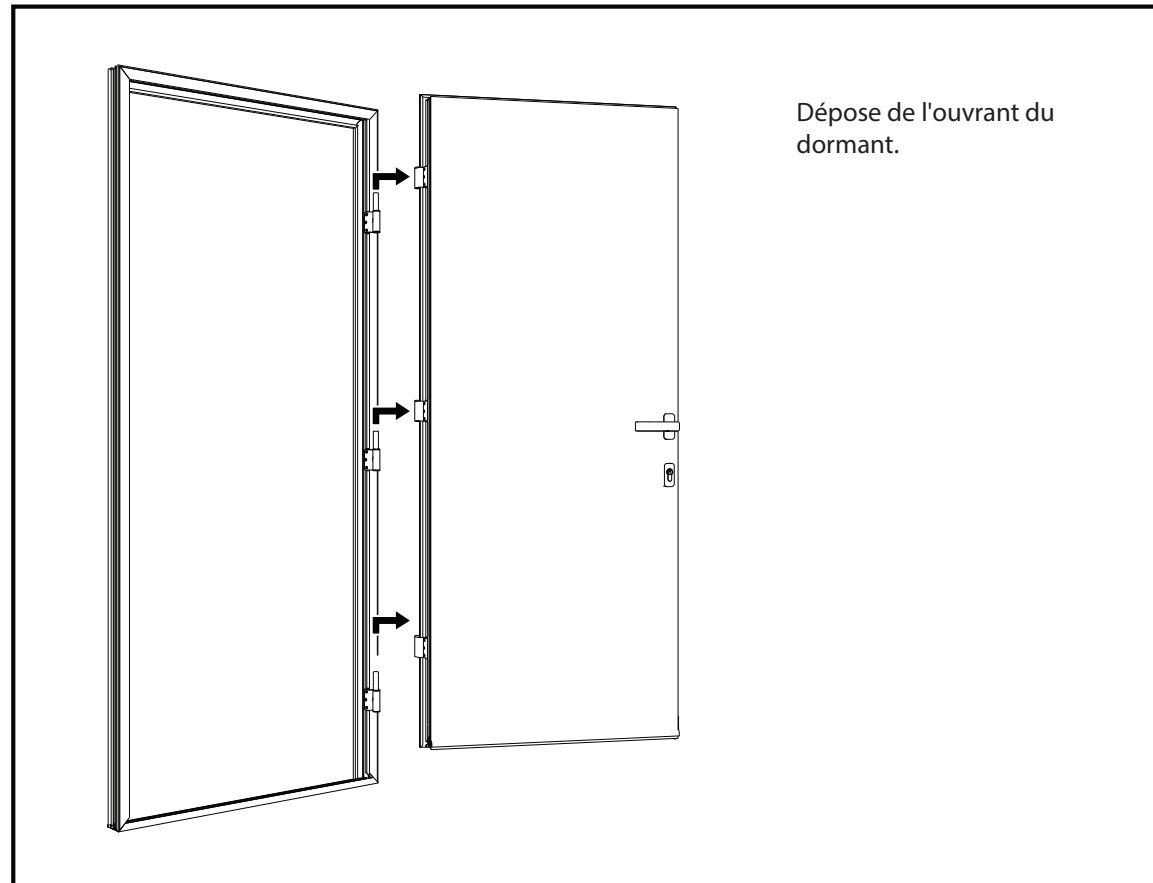


Dépose de l'ouvrant du dormant.

3

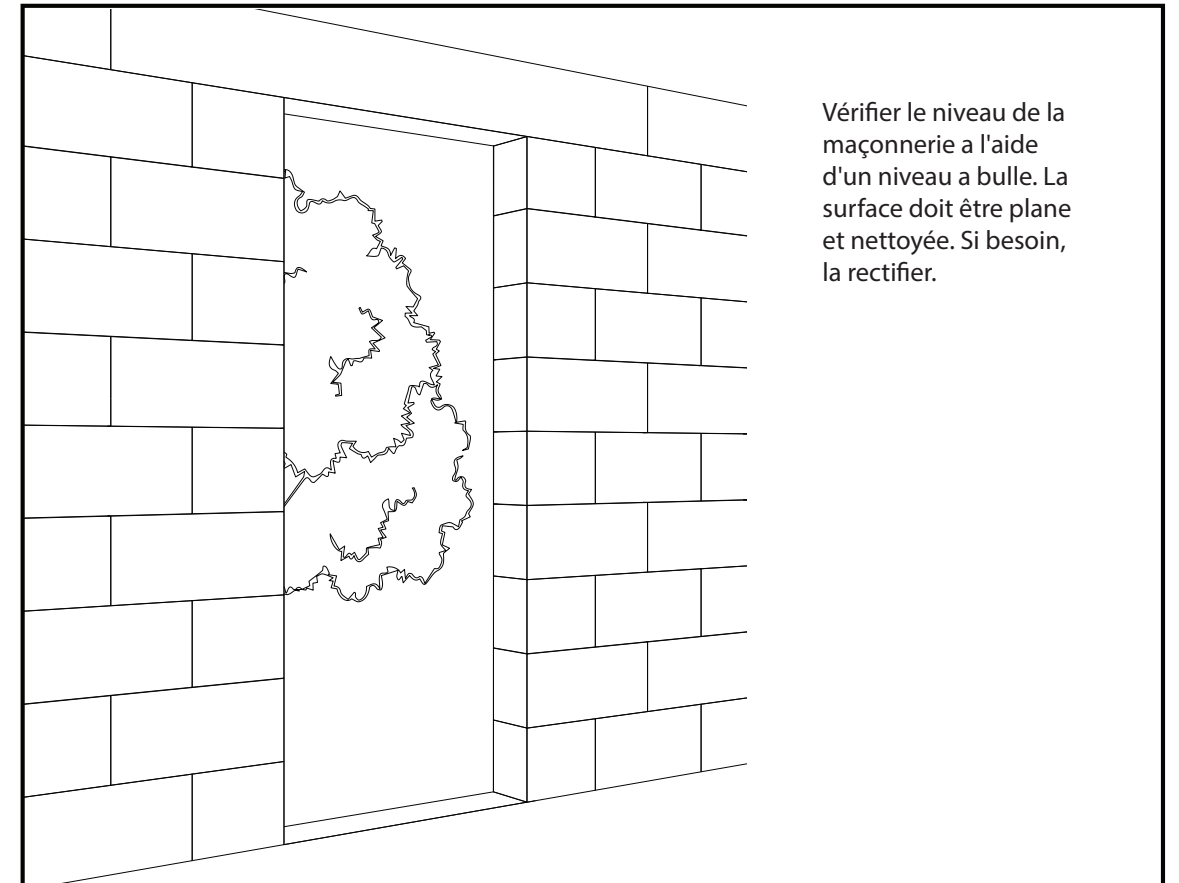

Vérifier le niveau de la maçonnerie à l'aide d'un niveau à bulle. La surface doit être plane et nettoyée. Si besoin, la rectifier.


4

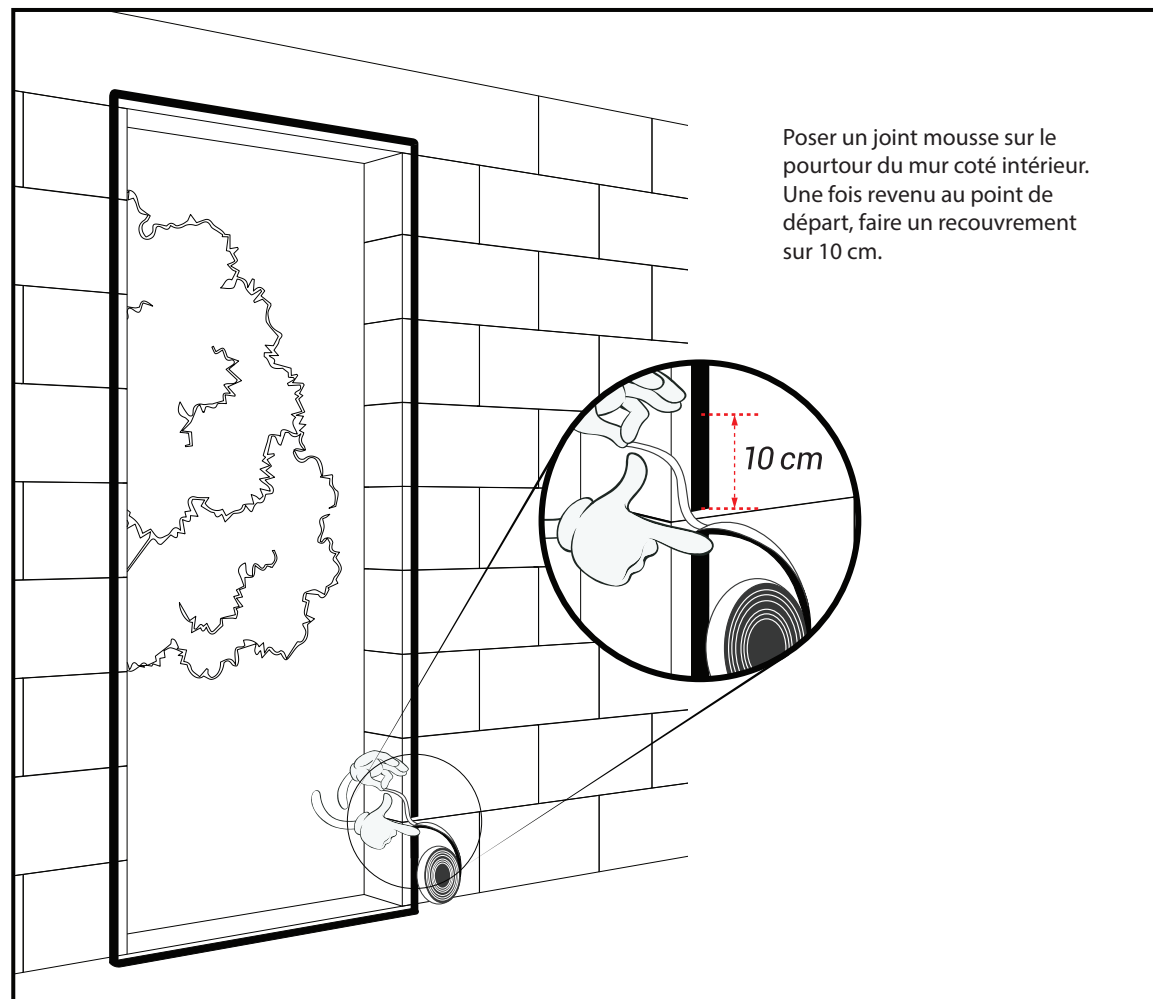

Poser un joint mousse sur le pourtour du mur côté intérieur. Une fois revenu au point de départ, faire un recouvrement sur 10 cm.

10 cm


5

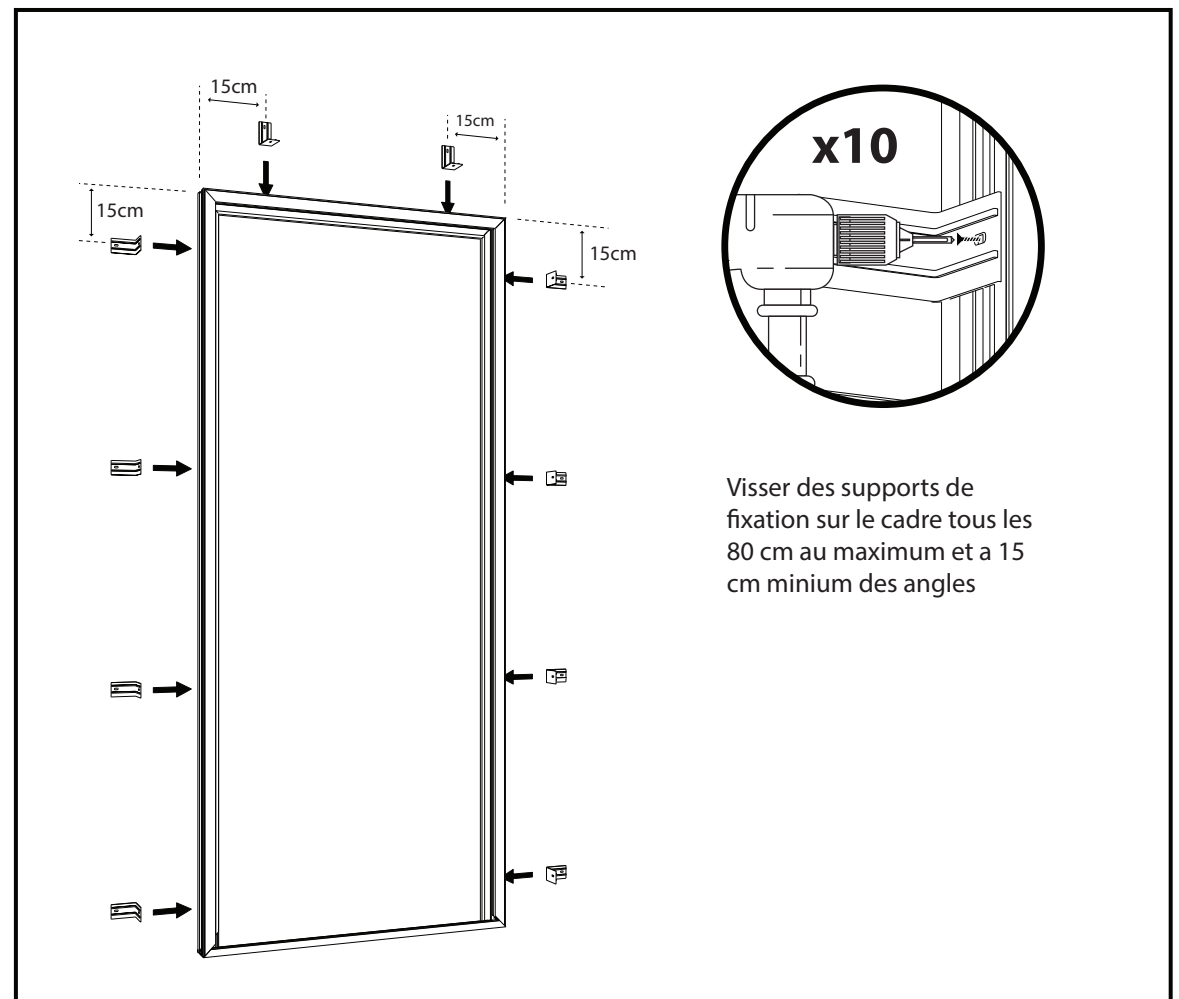

x10


Visser des supports de fixation sur le cadre tous les 80 cm au maximum et à 15 cm minimum des angles

6

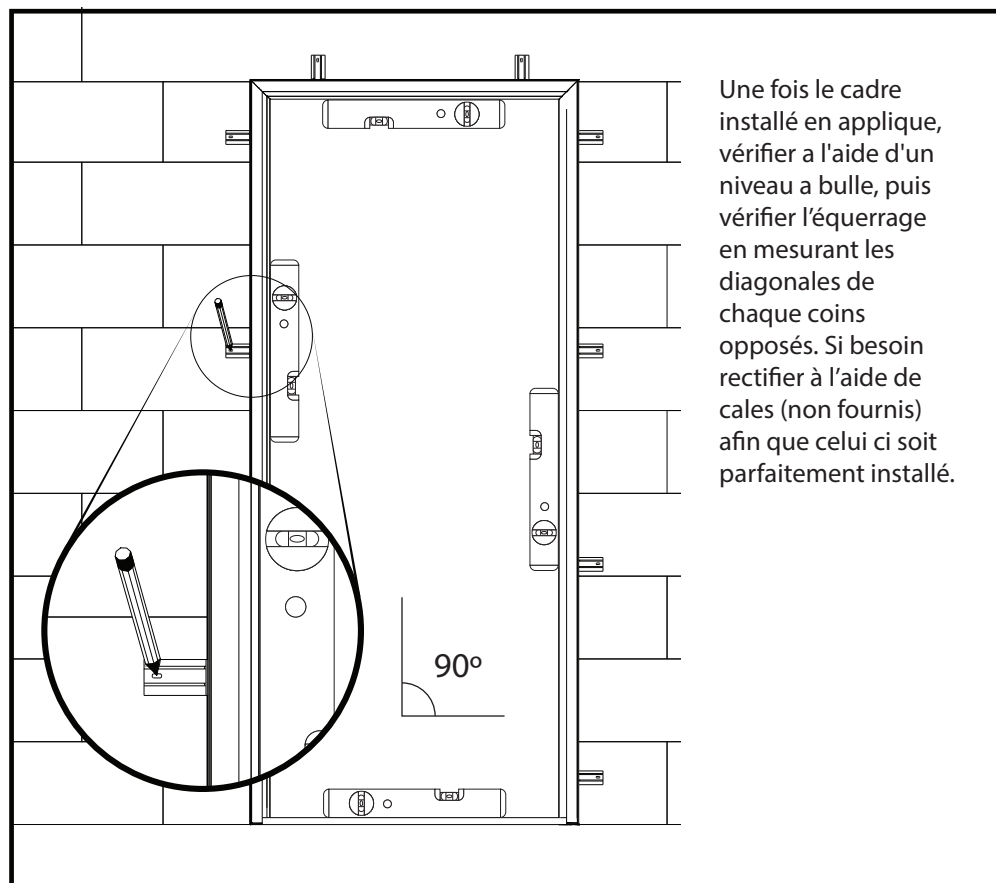


Une fois le cadre installé en applique, vérifier à l'aide d'un niveau à bulle, puis vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales de chaque coins opposés. Si besoin rectifier à l'aide de cales (non fournis) afin que celui-ci soit parfaitement installé.

7

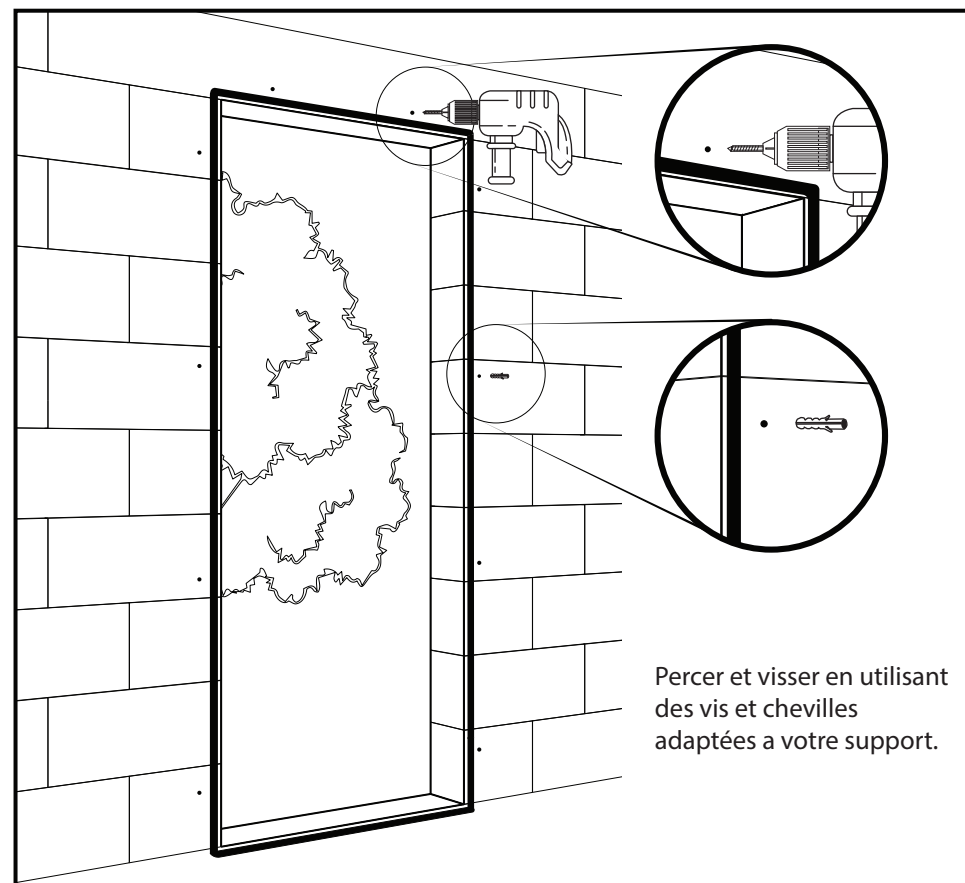


Percer et visser en utilisant des vis et chevilles adaptées à votre support.

8

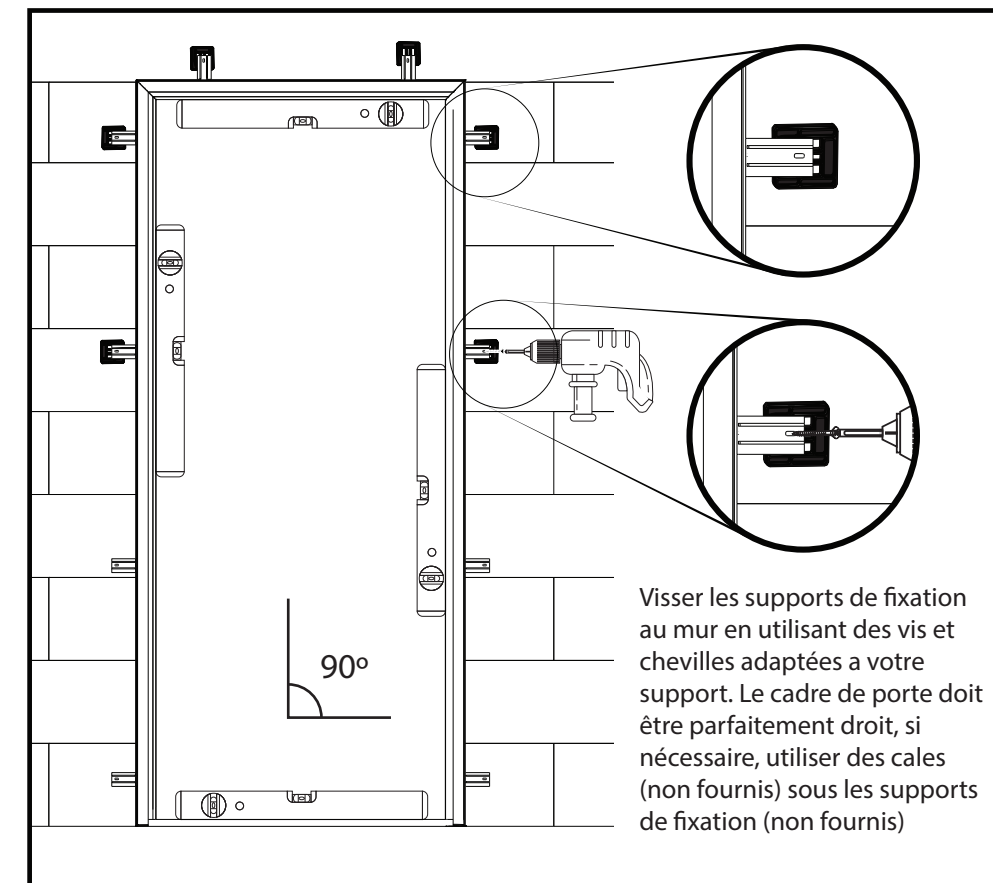


Visser les supports de fixation au mur en utilisant des vis et chevilles adaptées à votre support. Le cadre de porte doit être parfaitement droit, si nécessaire, utiliser des cales (non fournis) sous les supports de fixation (non fournis)

9

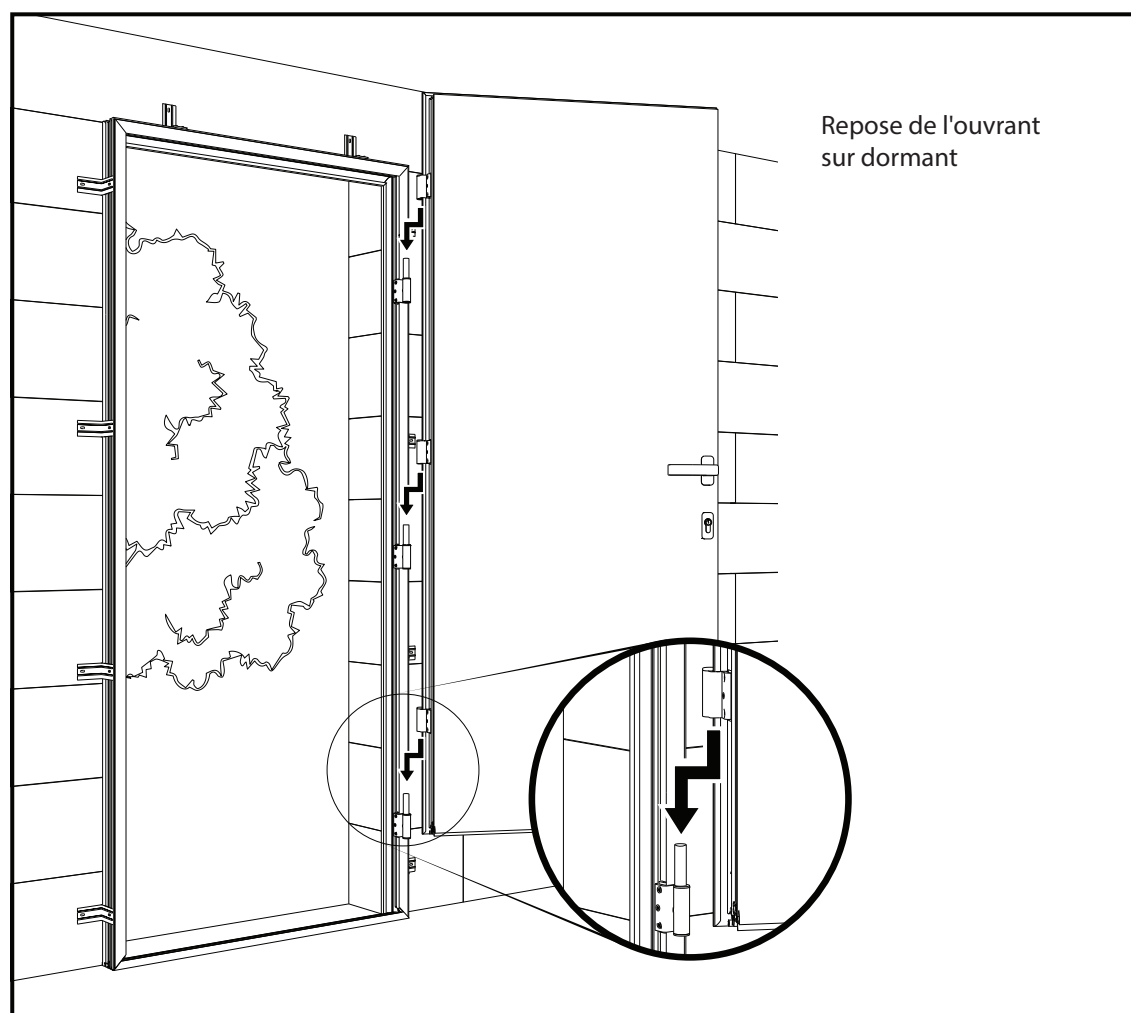


Repose de l'ouvrant sur dormant

10

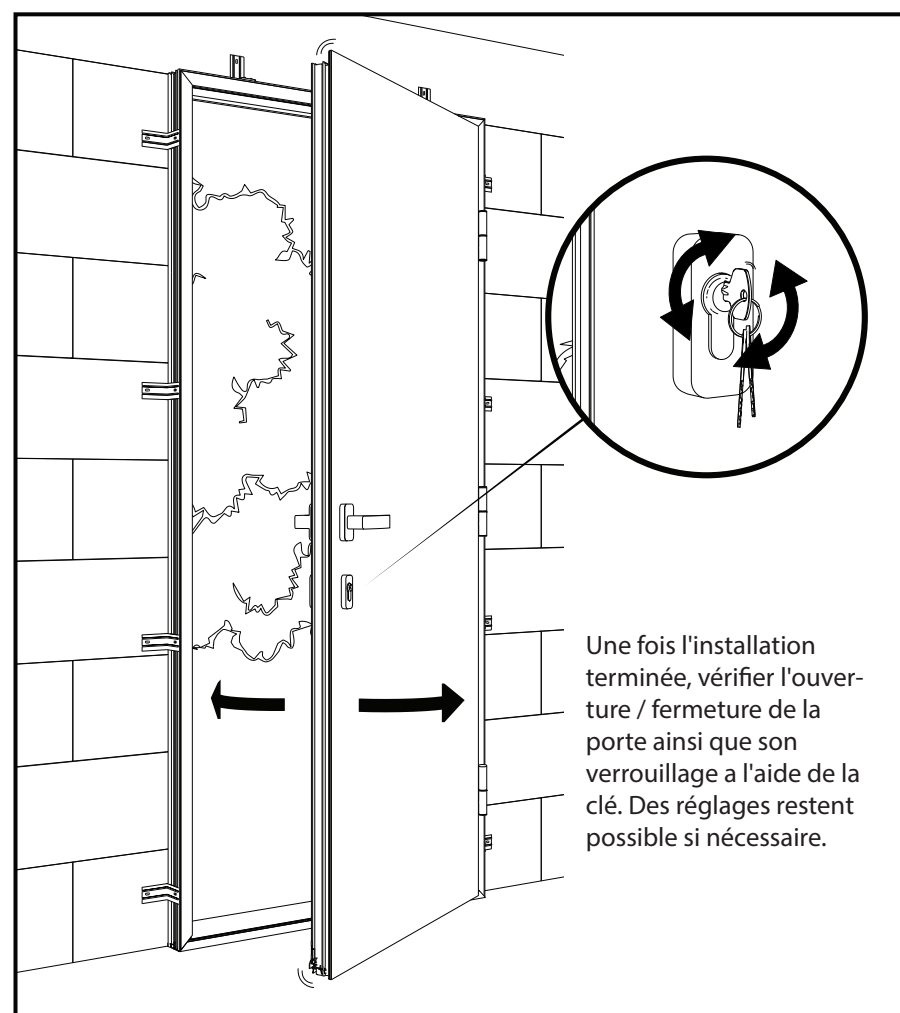

Une fois l'installation terminée, vérifier l'ouverture / fermeture de la porte ainsi que son verrouillage à l'aide de la clé. Des réglages restent possible si nécessaire.


11

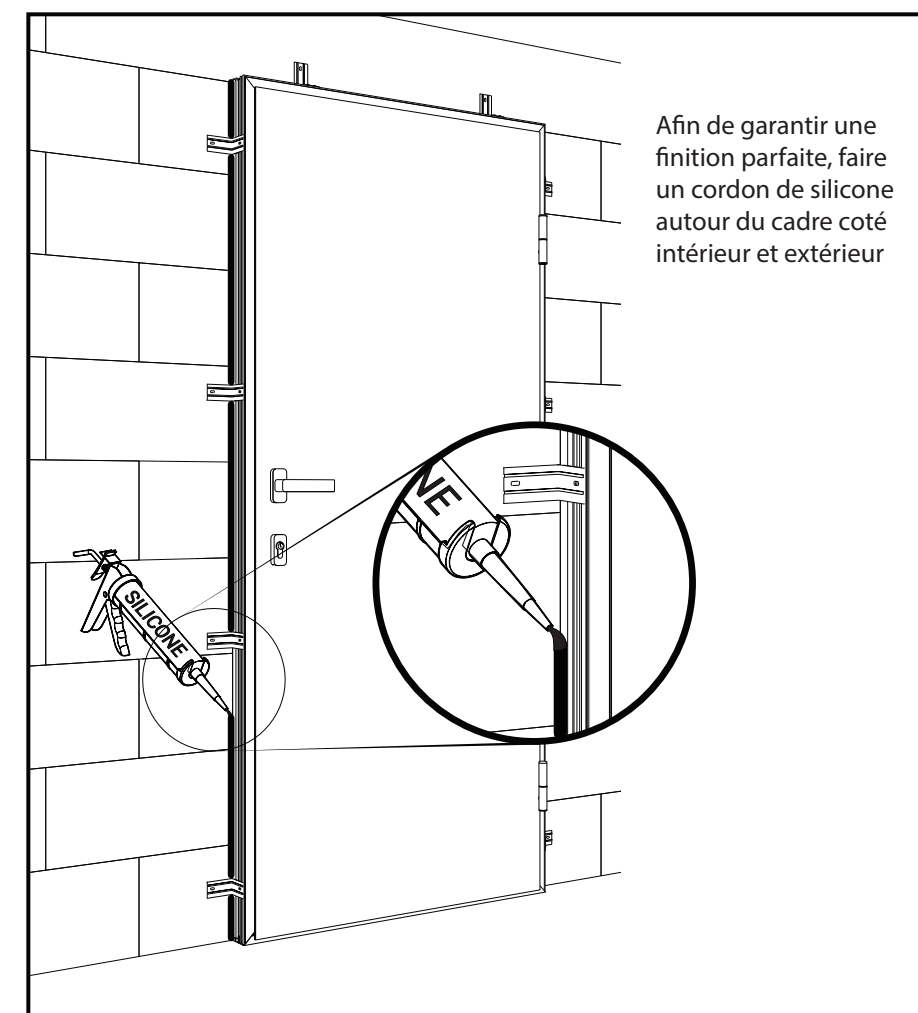


Afin de garantir une finition parfaite, faire un cordon de silicone autour du cadre coté intérieur et extérieur




# Installation

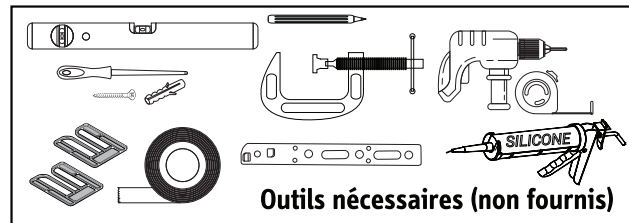


## Pose en tunnel

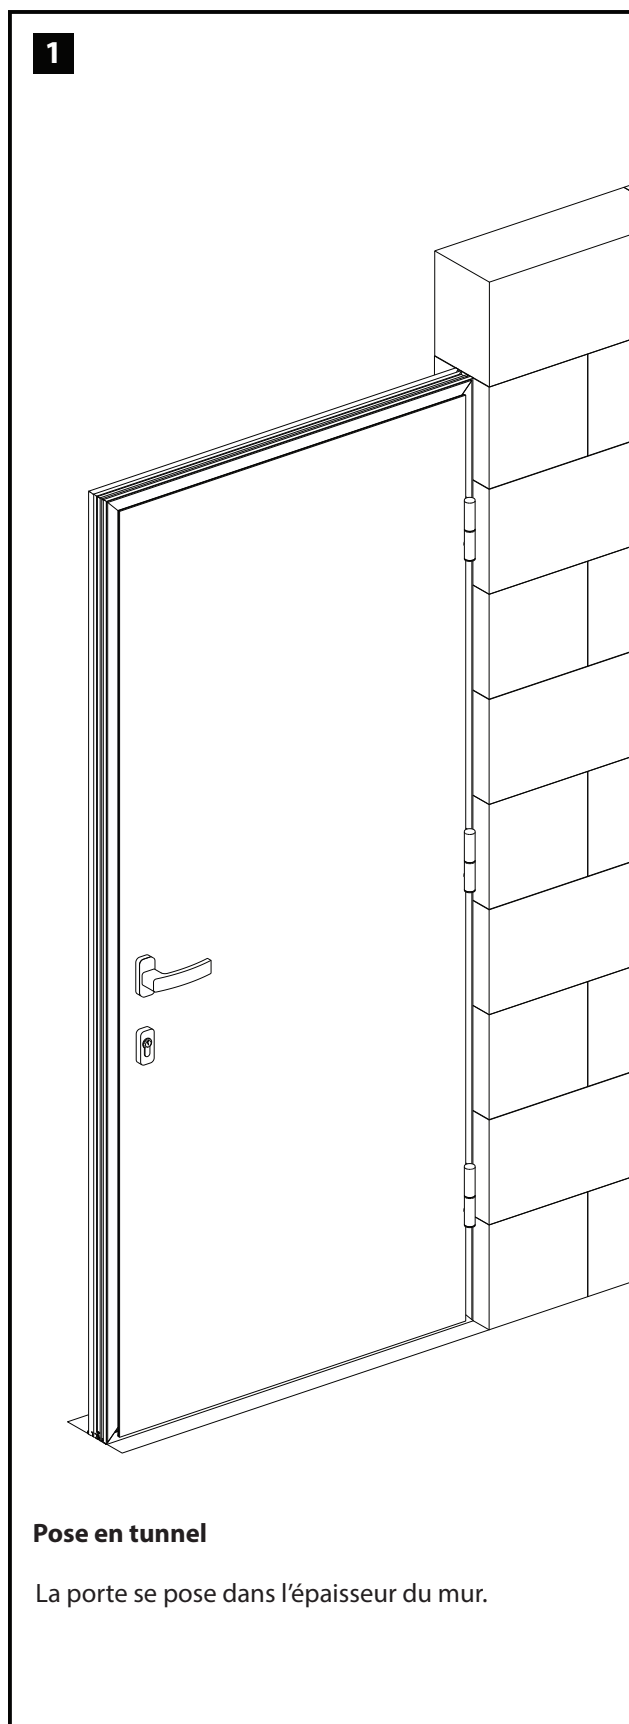


2

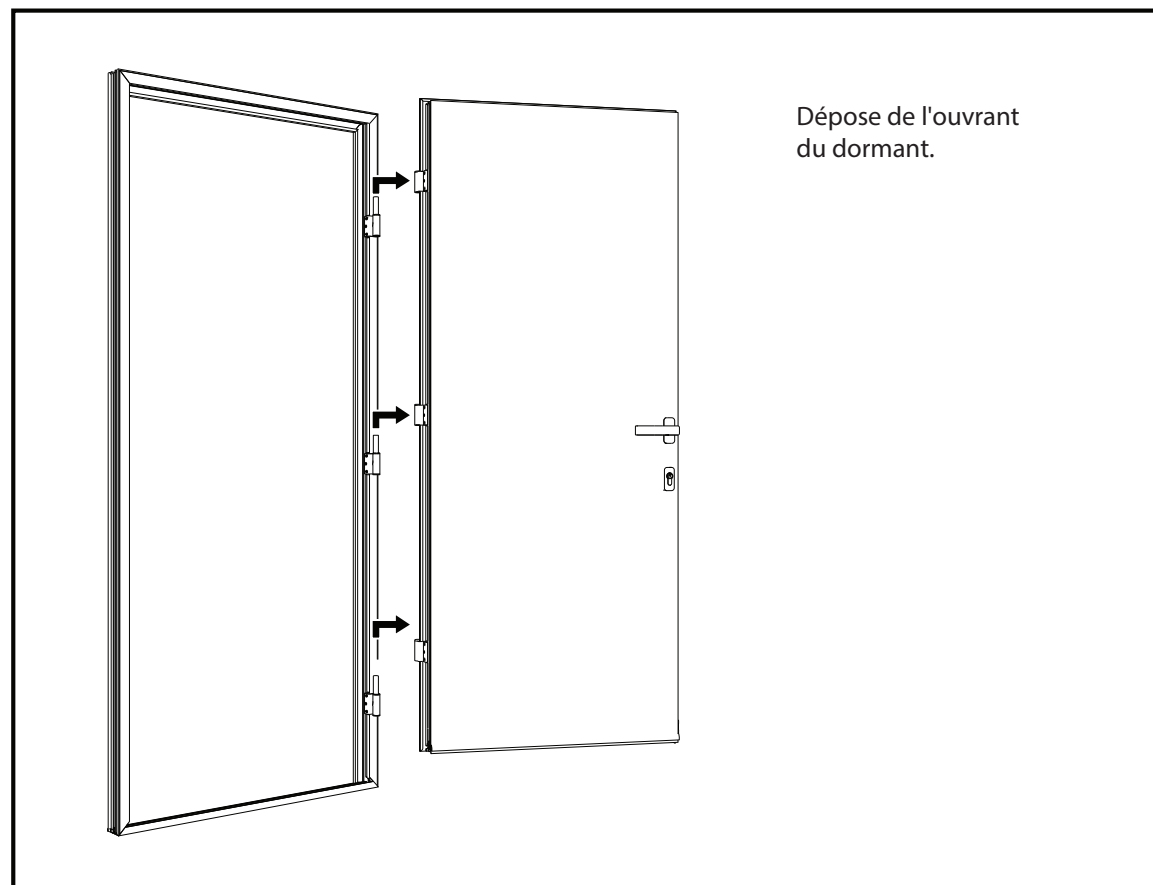


3

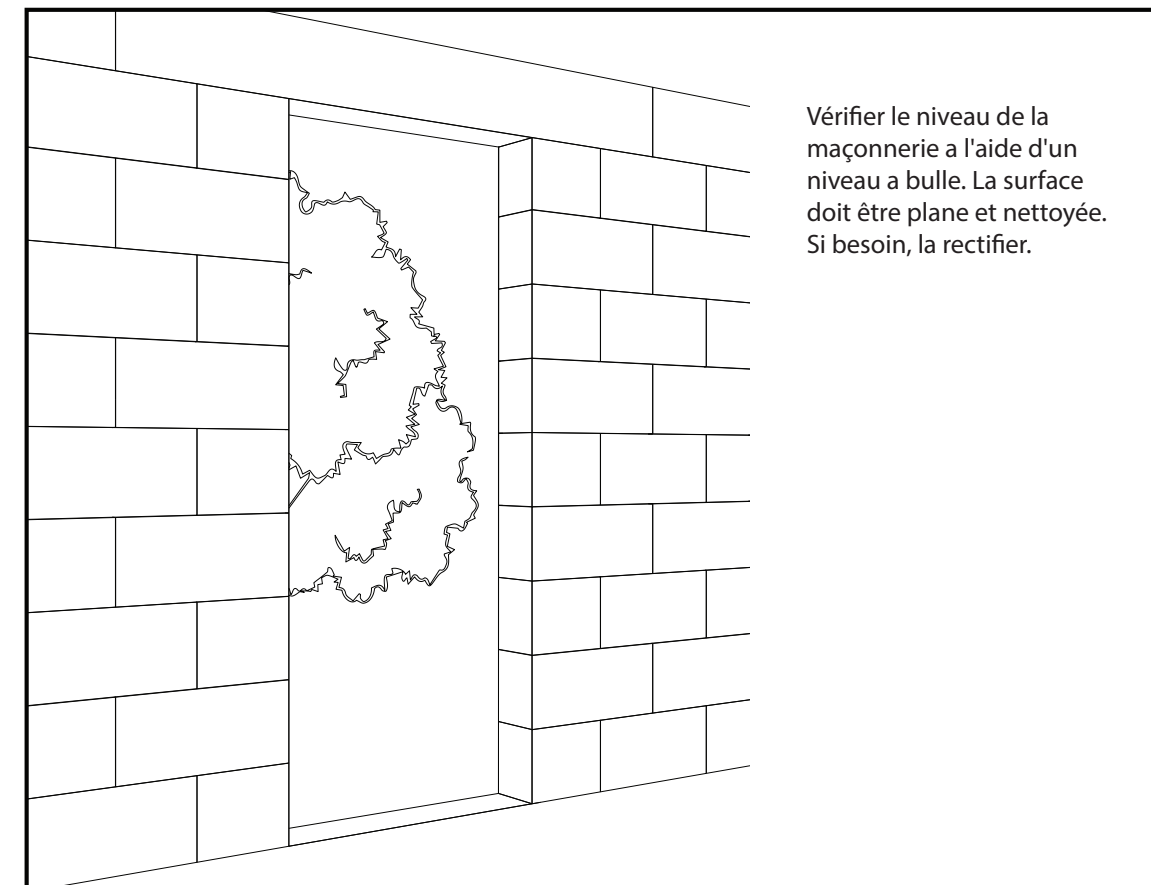


4

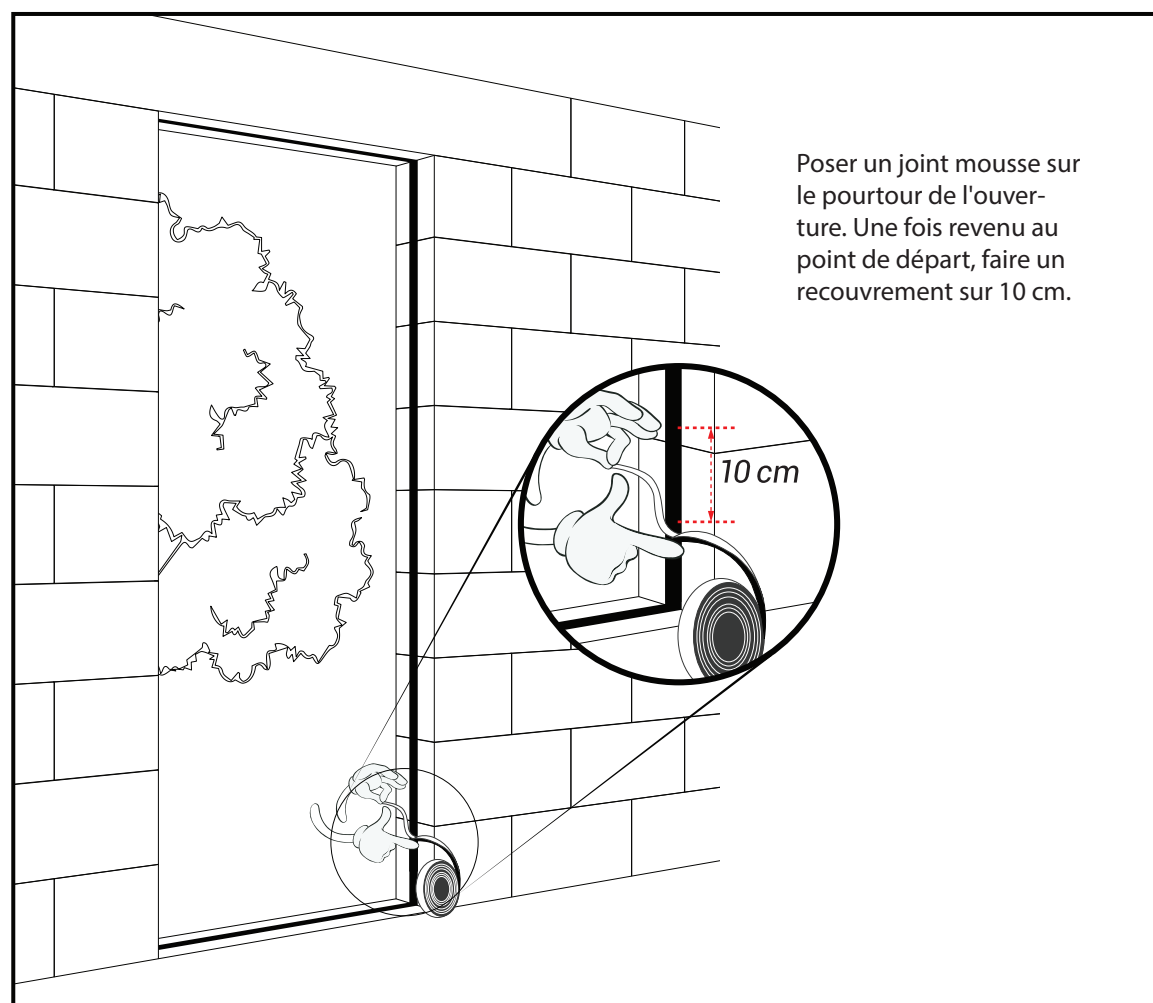


5

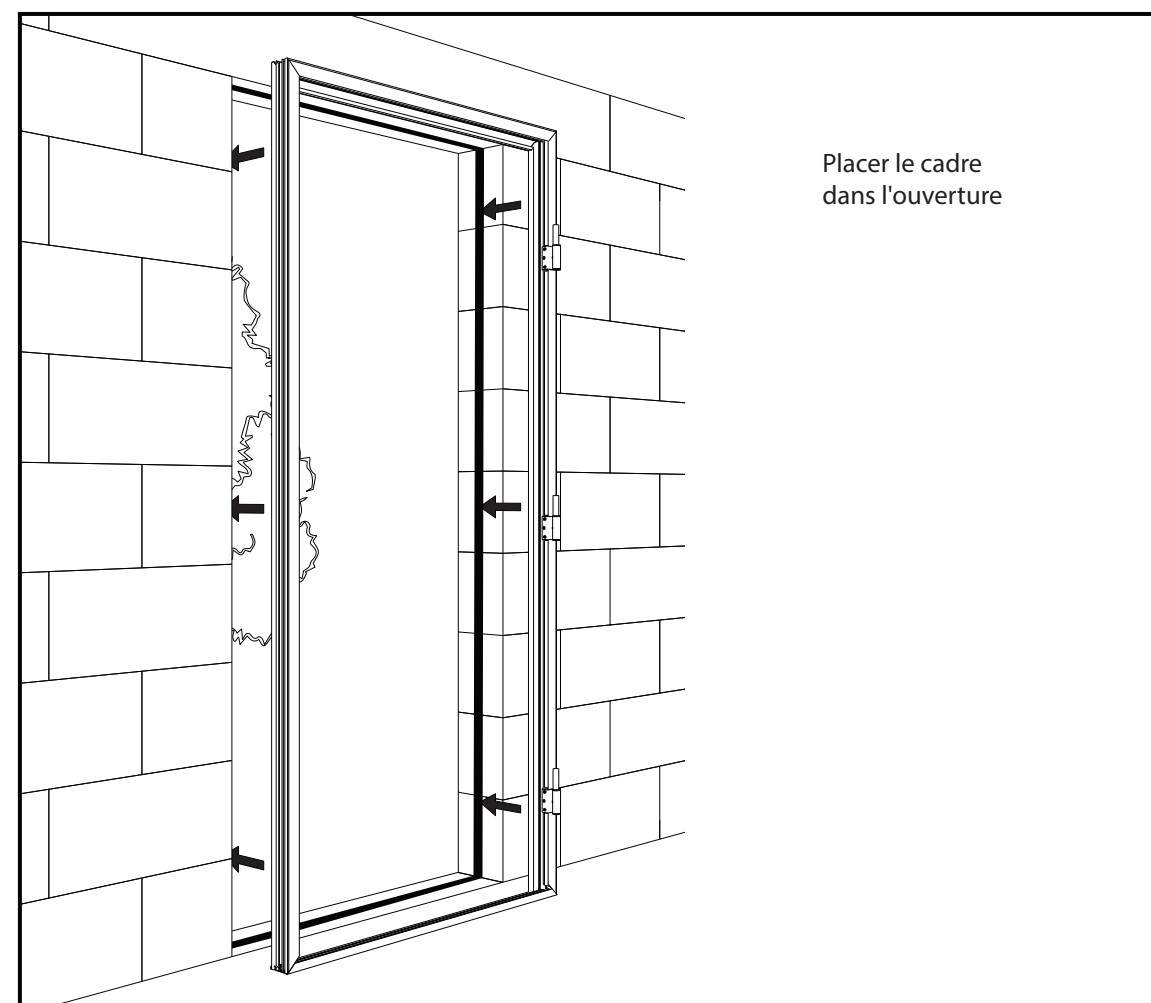


6

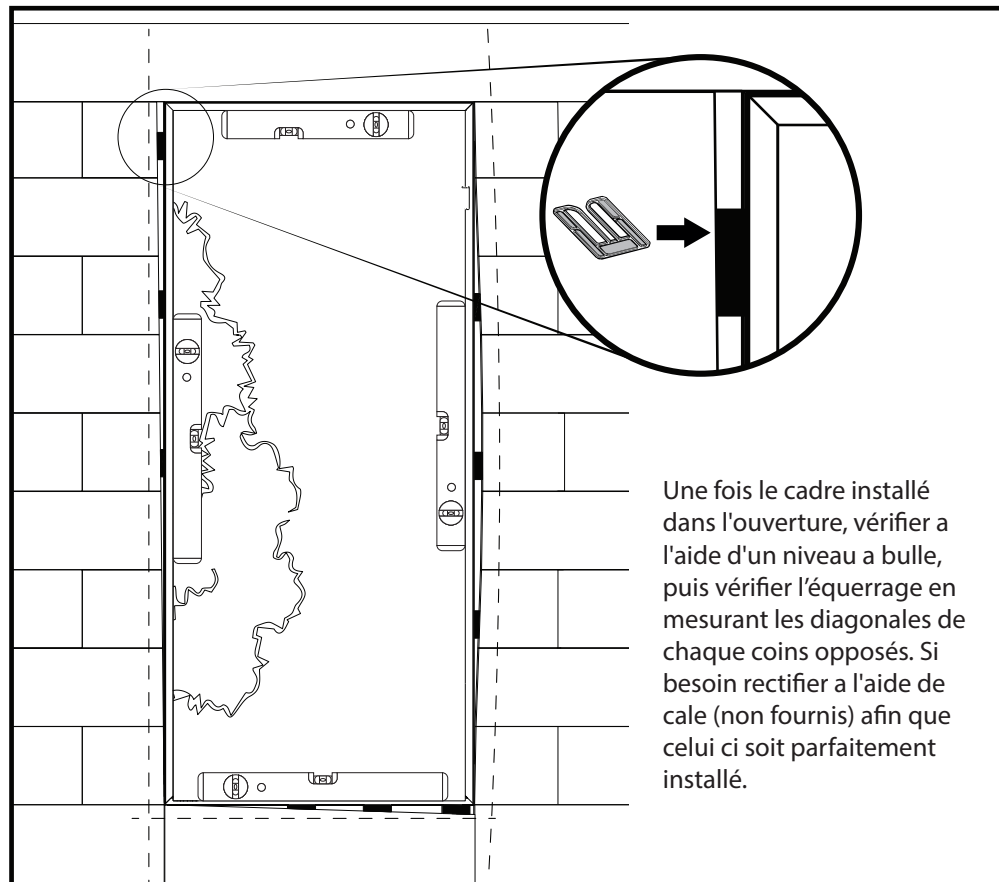


7

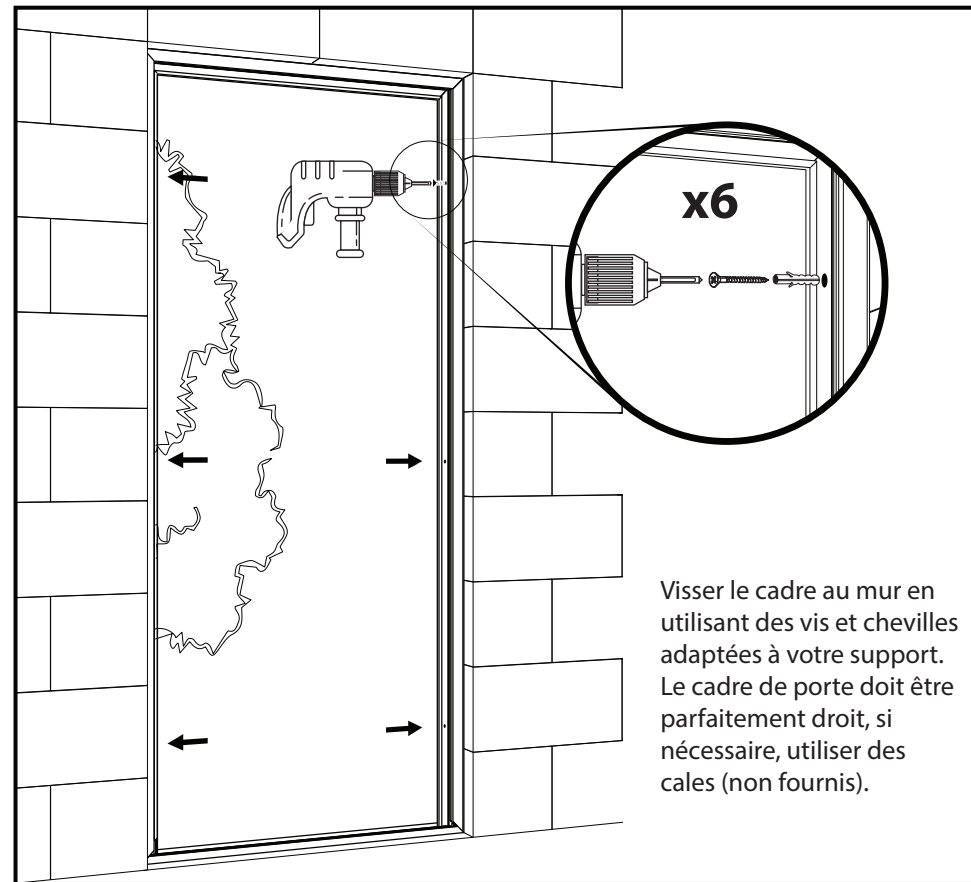


8

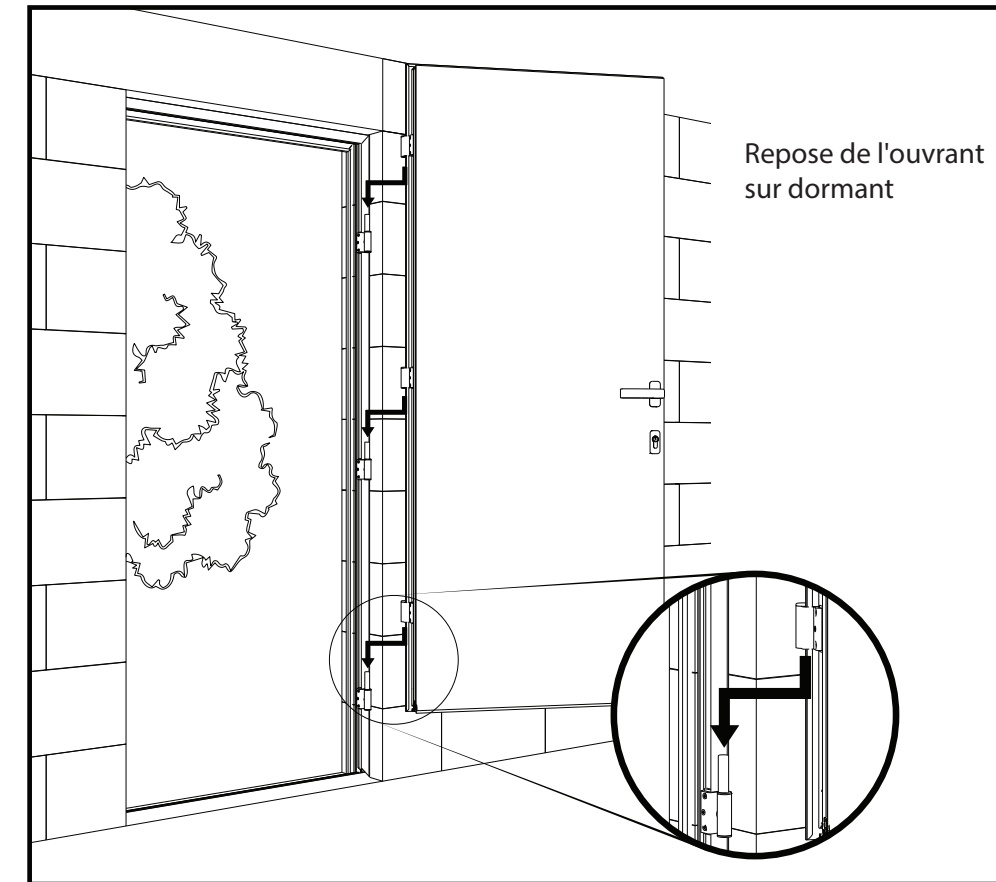


9

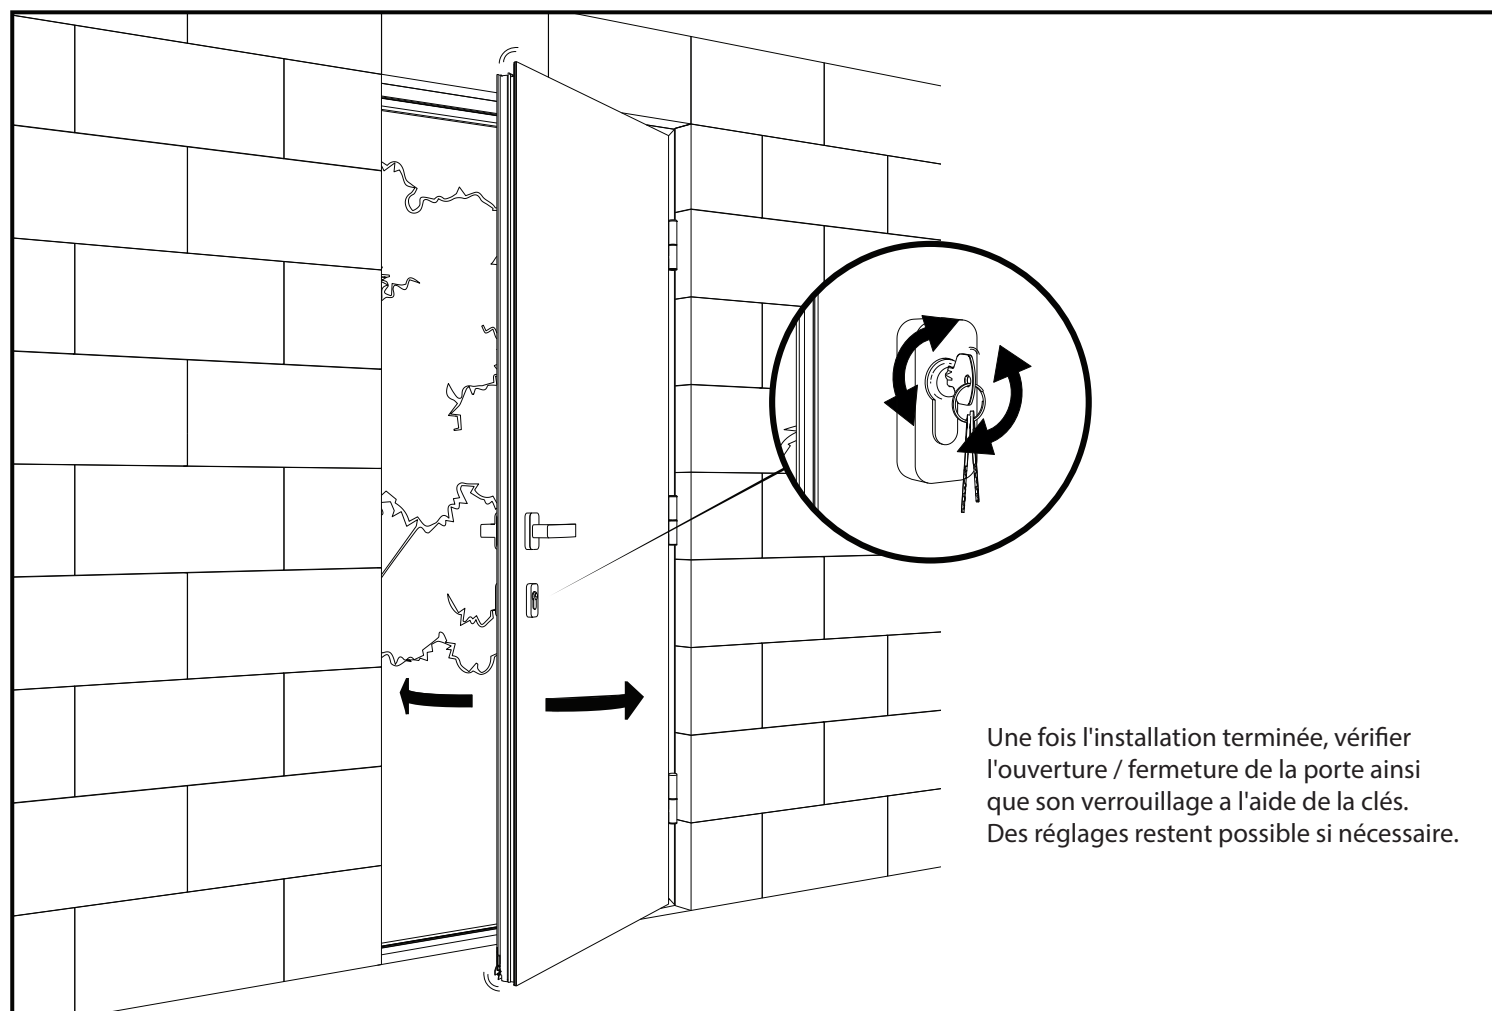


10

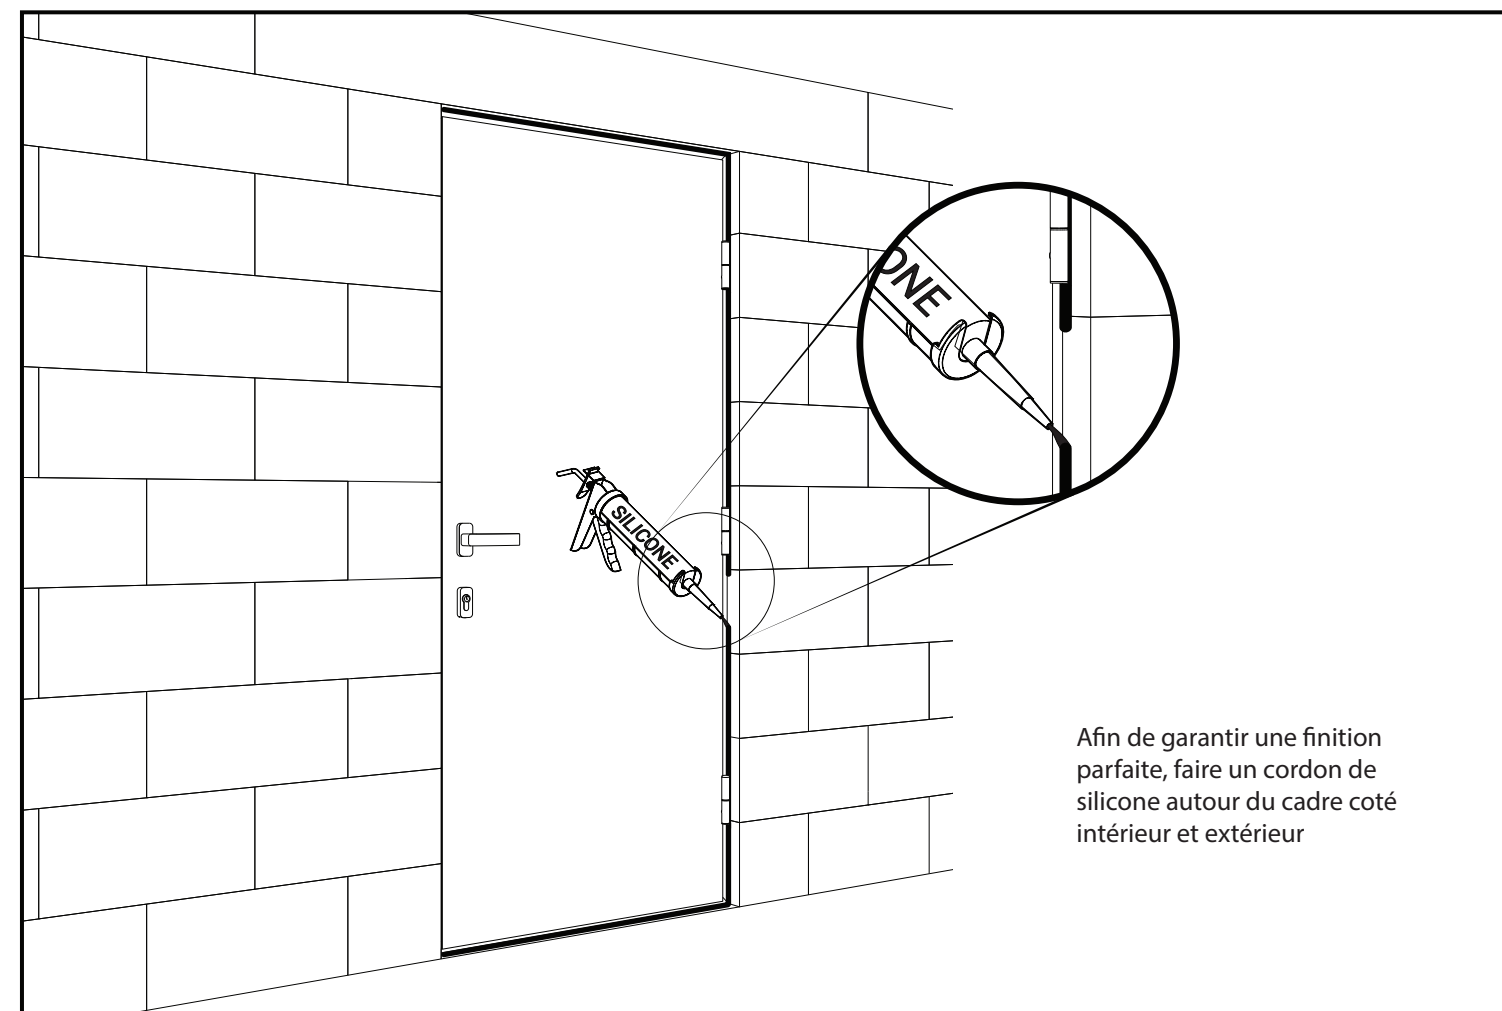


# Installation

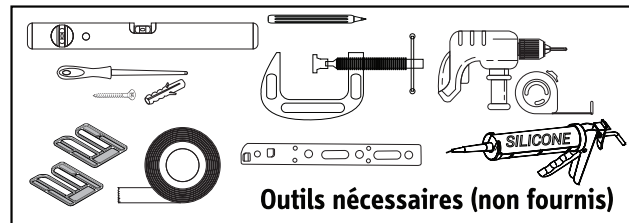


## Pose en feuillure

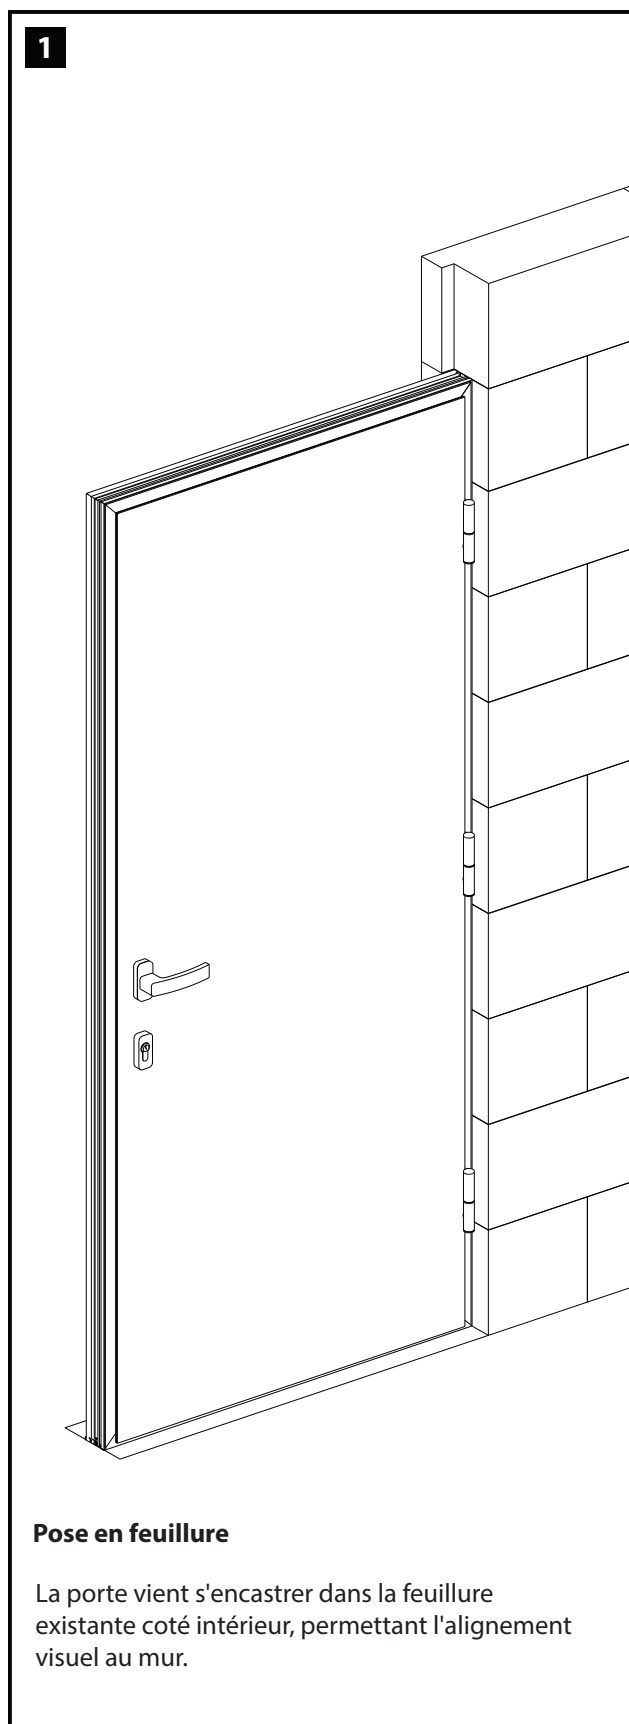


**2**

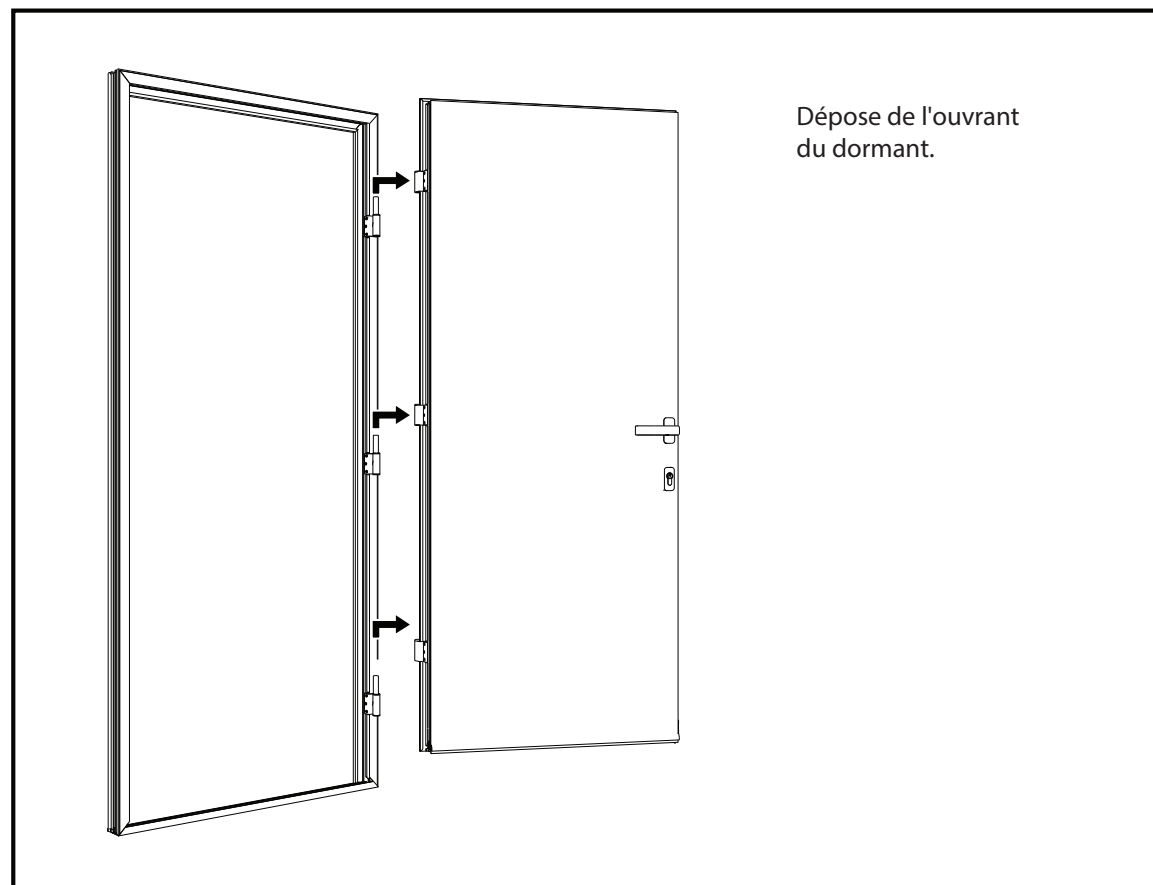


**3**

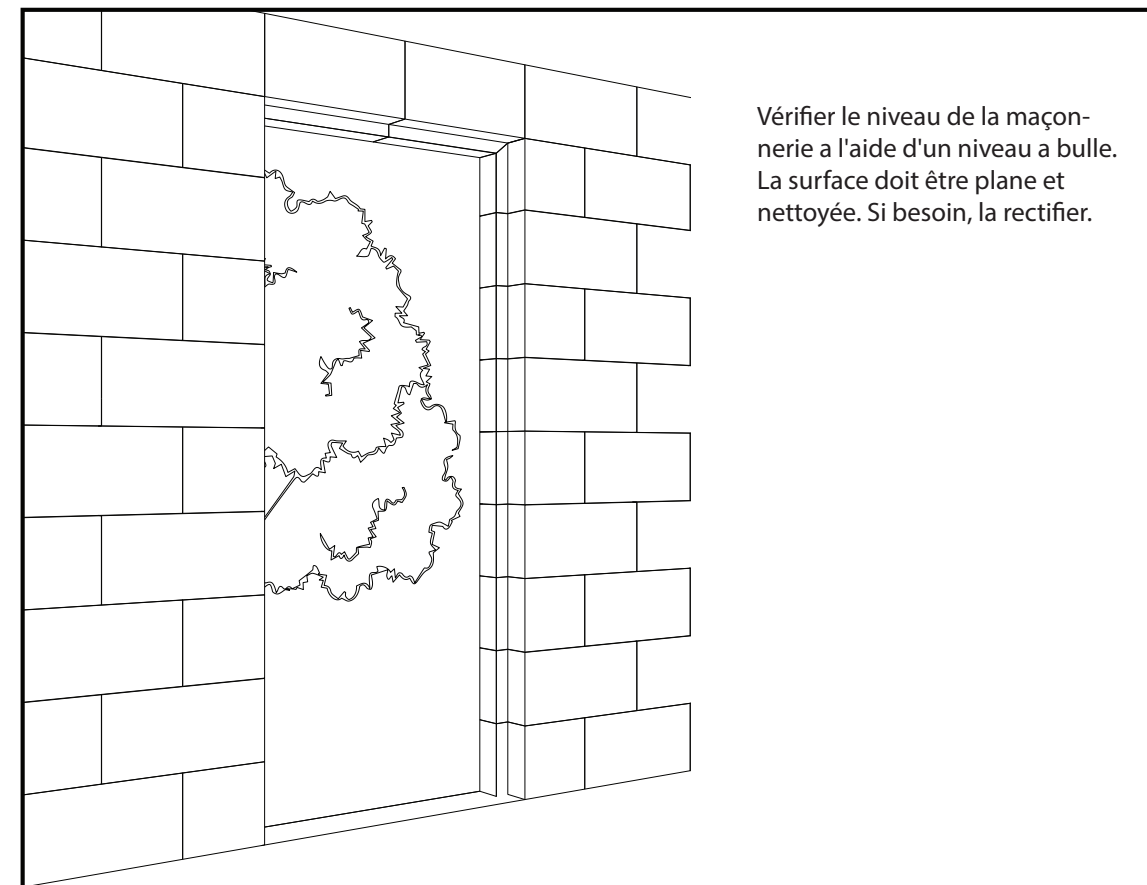


**4**

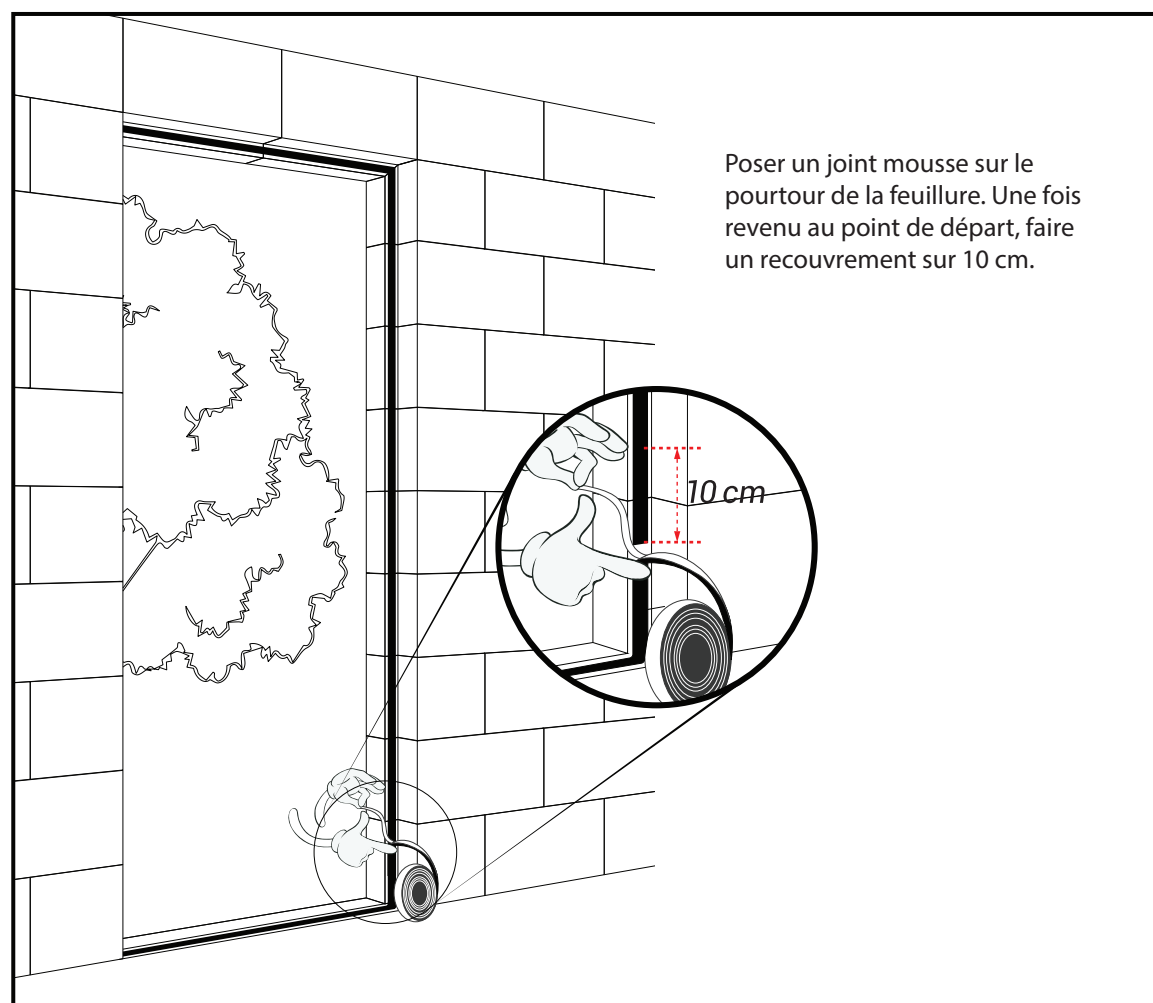


**5**

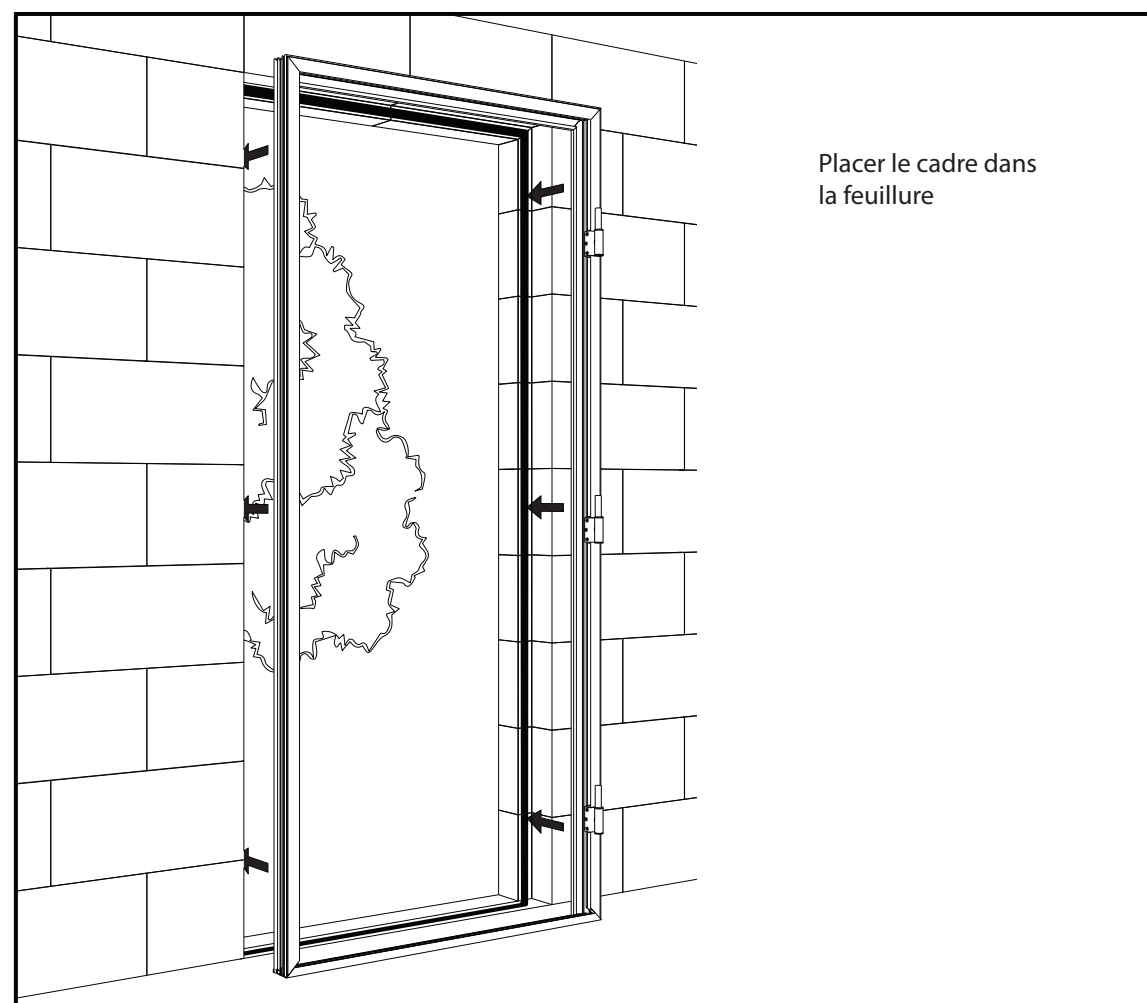


6

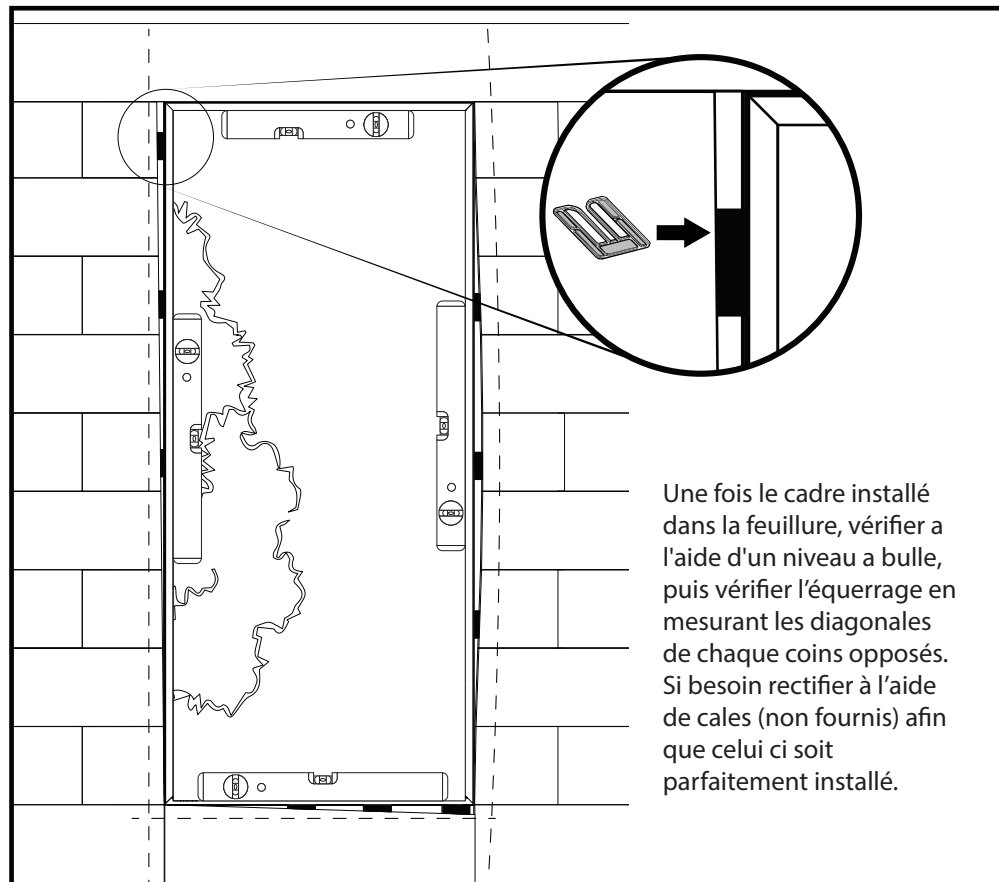


7

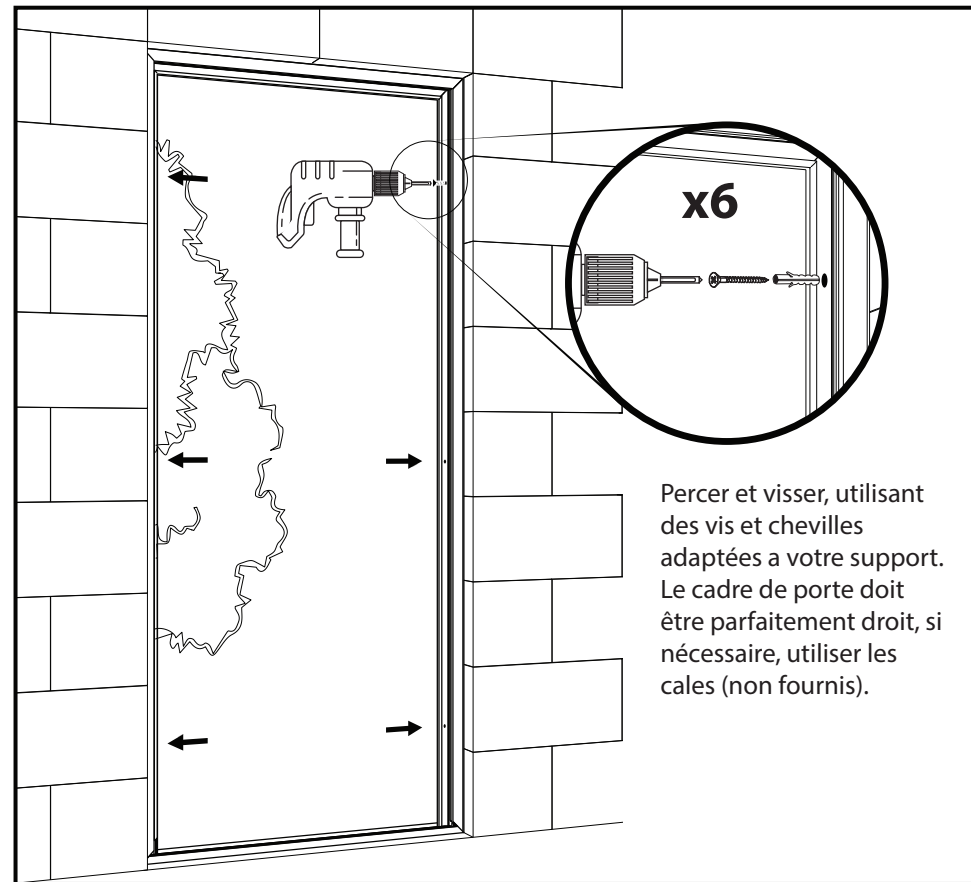


8

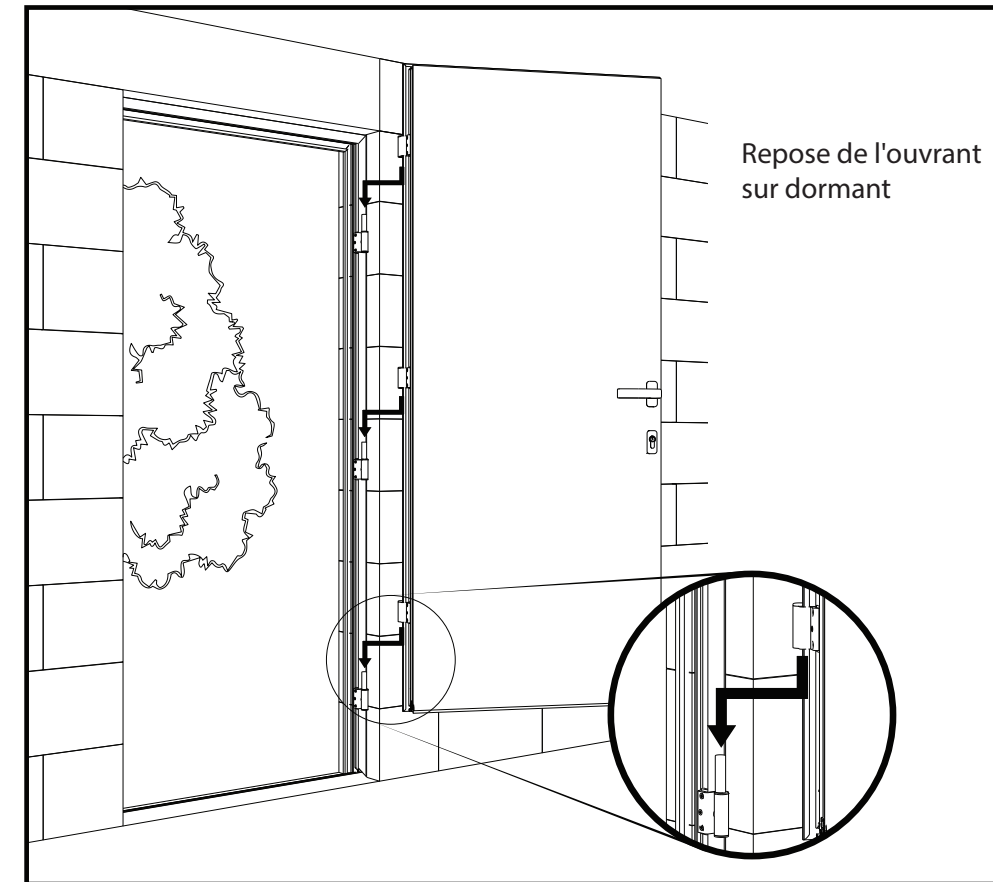

9

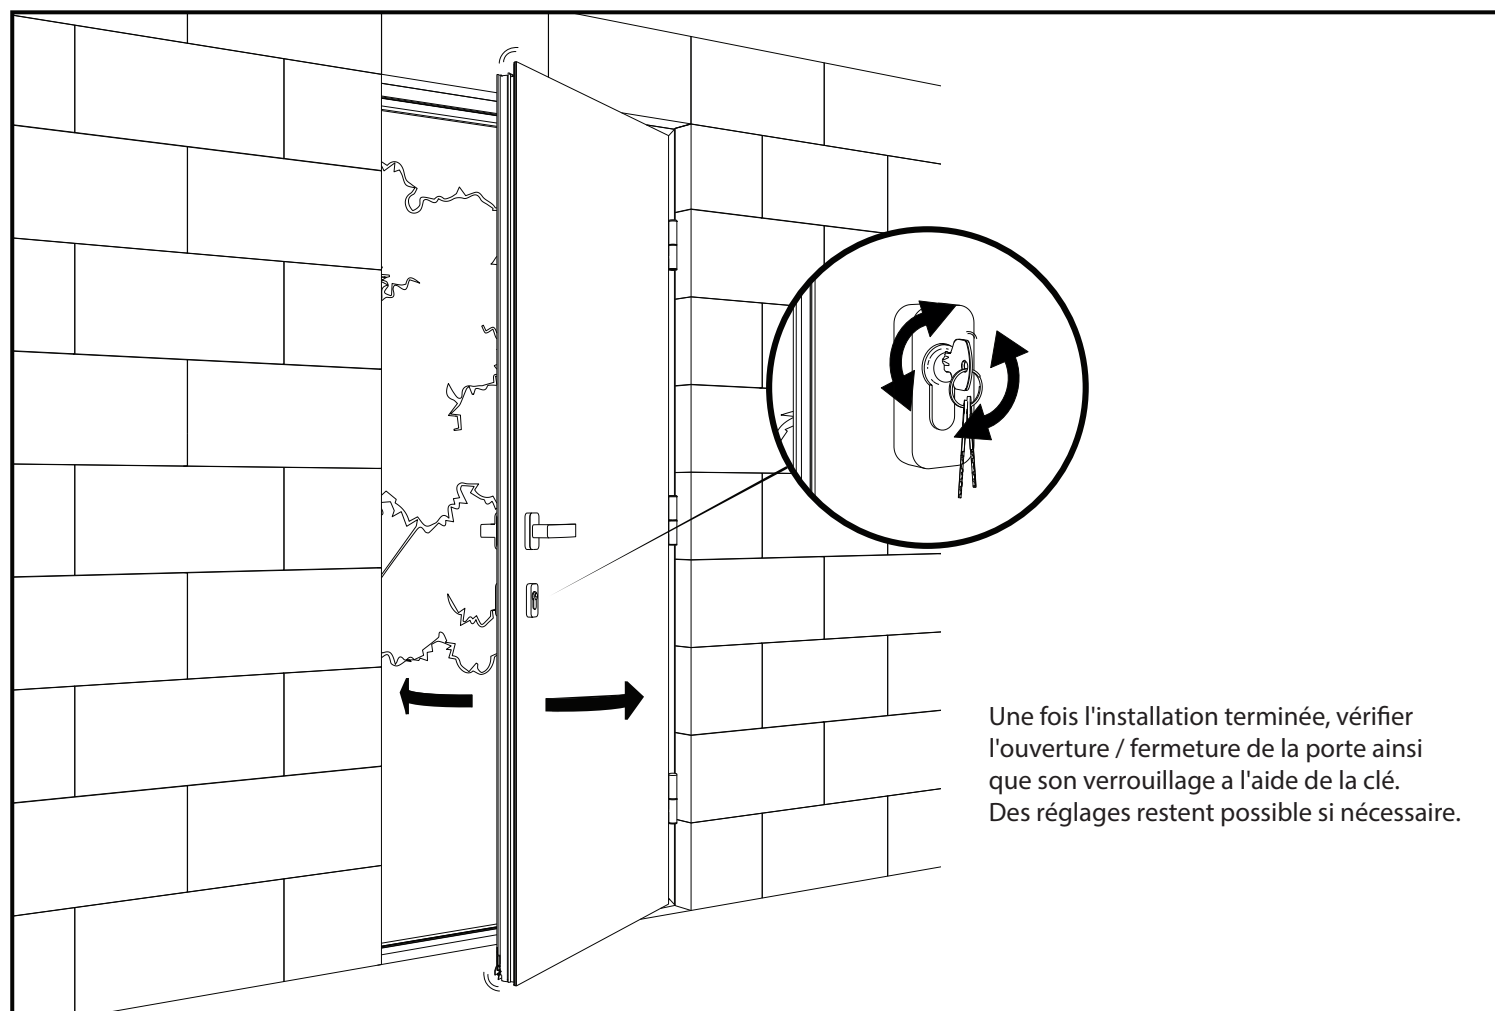

10

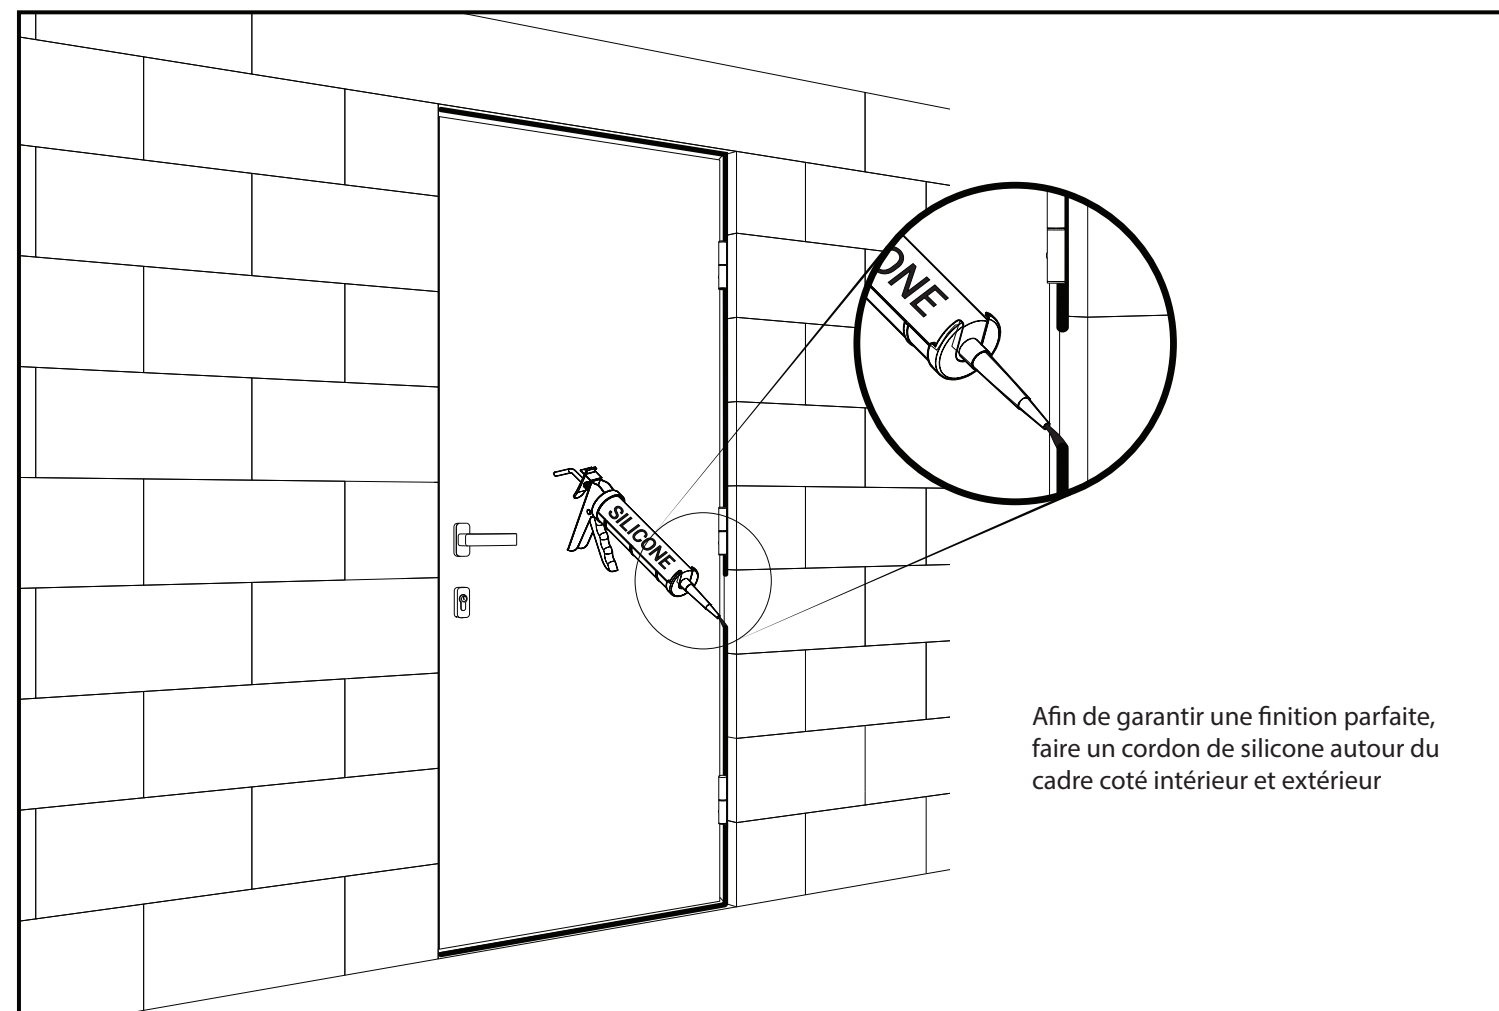


# Ajustement et réglage

 Outils nécessaires (non fournis)


1

La porte ne ferme pas. Elle bloque en partie basse ou en partie haute. Agir sur les paumelles.


Pour le réglage horizontal:

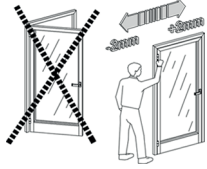

! Réglage avec la porte fermée.

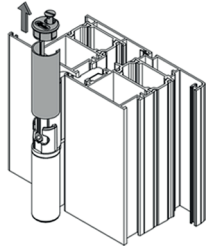


1. Retirer le cache-vis et le capuchon.

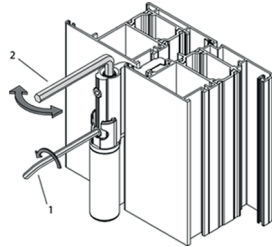


2. Desserrer légèrement les vis selon l'image.


Pour le réglage vertical:

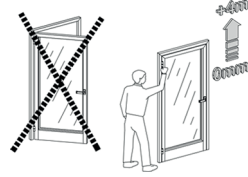

! Réglage avec la porte fermée.

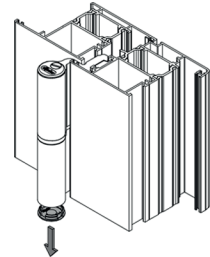


1. Retirer le cache-vis inférieur.

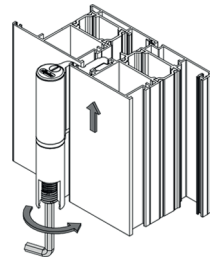


2. Desserrer légèrement la vis selon l'image.


Pour le réglage vertical:

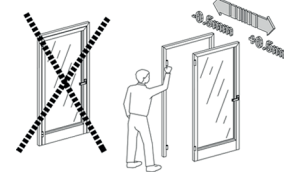

! Il faut retirer l'ouvrant.

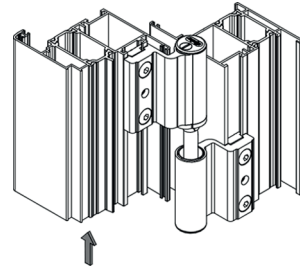


1. Retirer l'ouvrant.

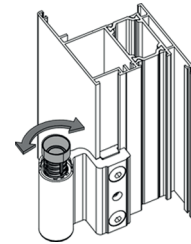

2. Faire tourner l'axe de la paumelle.

2

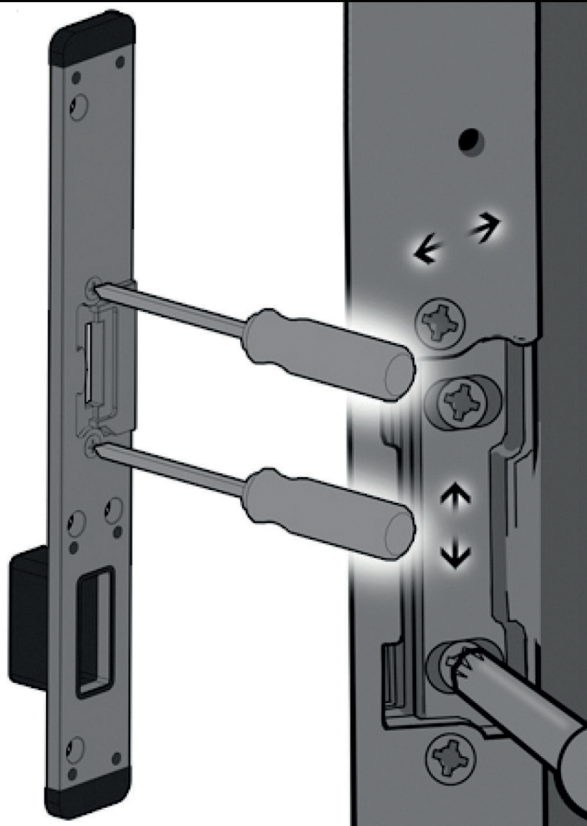


**Le pêne dormant frotte sur la gâche**

Agisser sur les excentriques et sur les vis de fixation de la gâche.


**La porte ne plaque pas assez sur le dormant**

À l'aide d'une clé allen, agir sur l'axe des rouleaux et vérifier le bon fonctionnement. Agir si besoin sur la position des gâches hautes et basses.

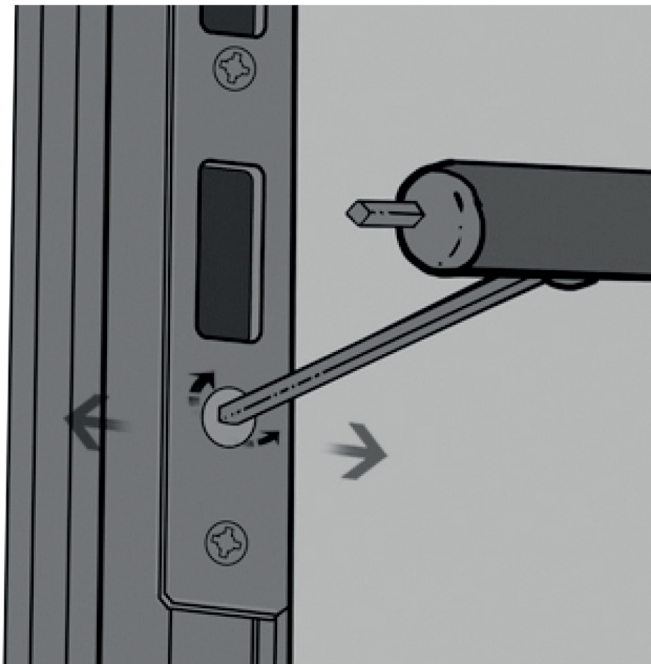

# Entretien et maintenance

1

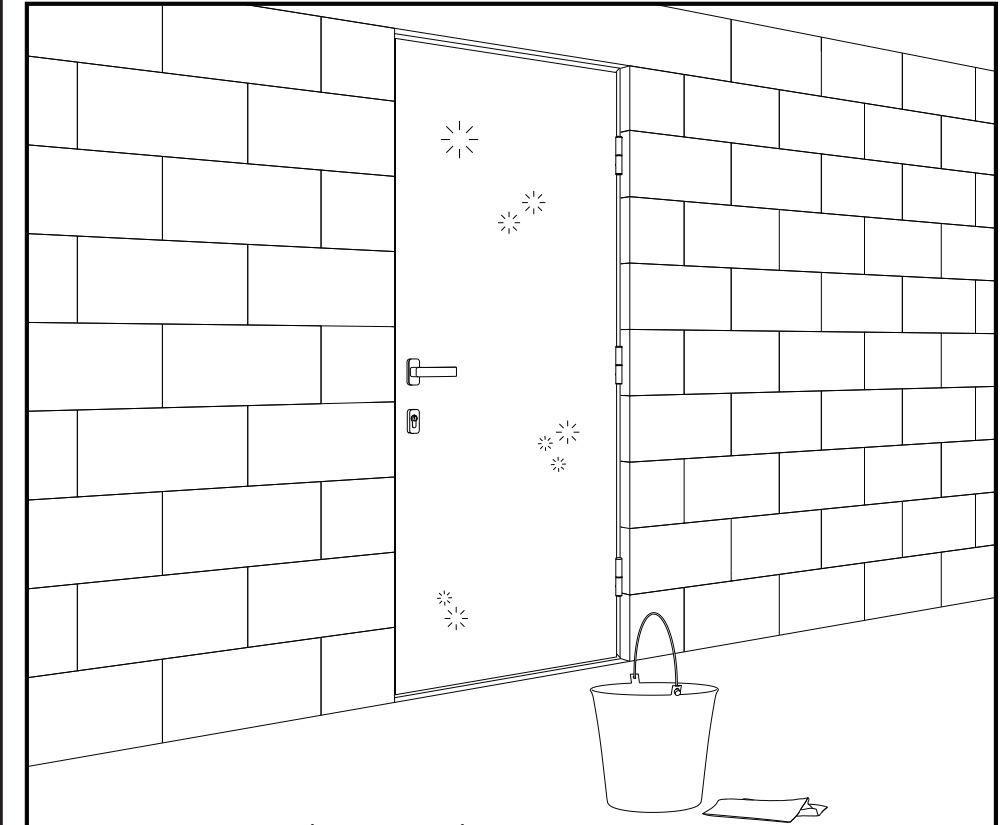

Les agressions climatiques et la pollution obligent à un lavage régulier. Utilisez uniquement de l'eau tiède savonneuse et une peau de chamois. Lavez, rincez et essuyez pour un résultat efficace.

2

