



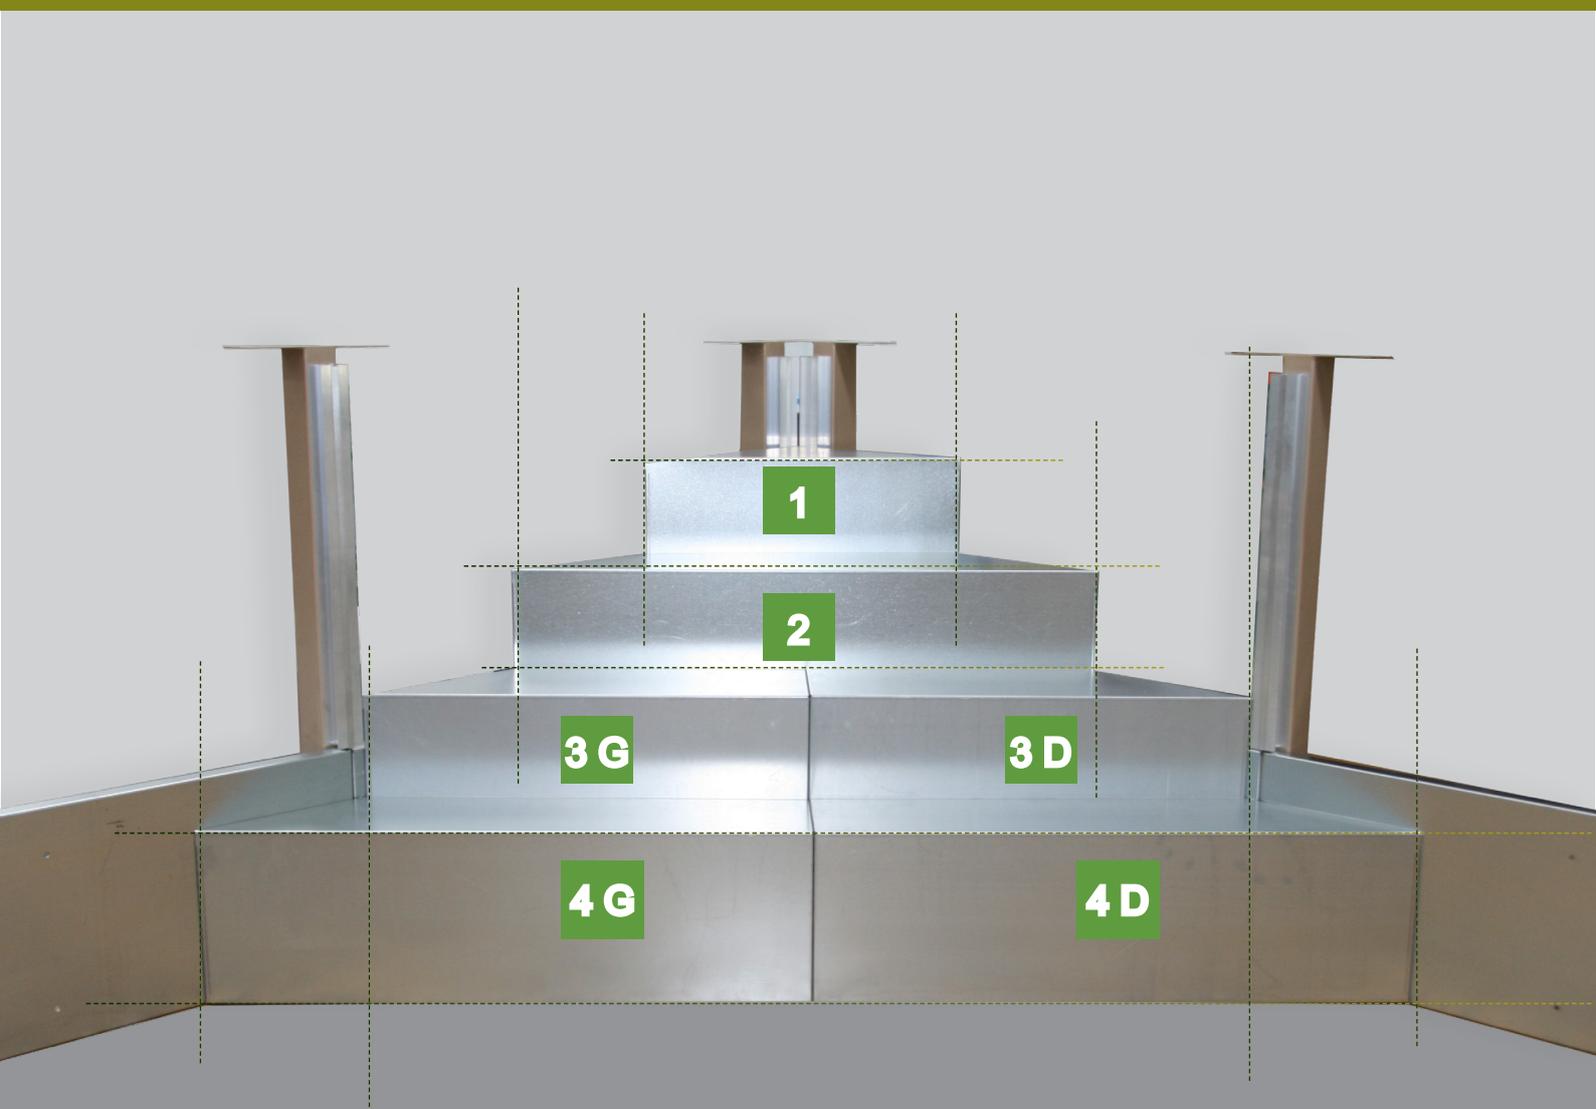


I Débuter l'installation de la piscine
par l'angle de l'escalier

Un produit
RP INDUSTRIES





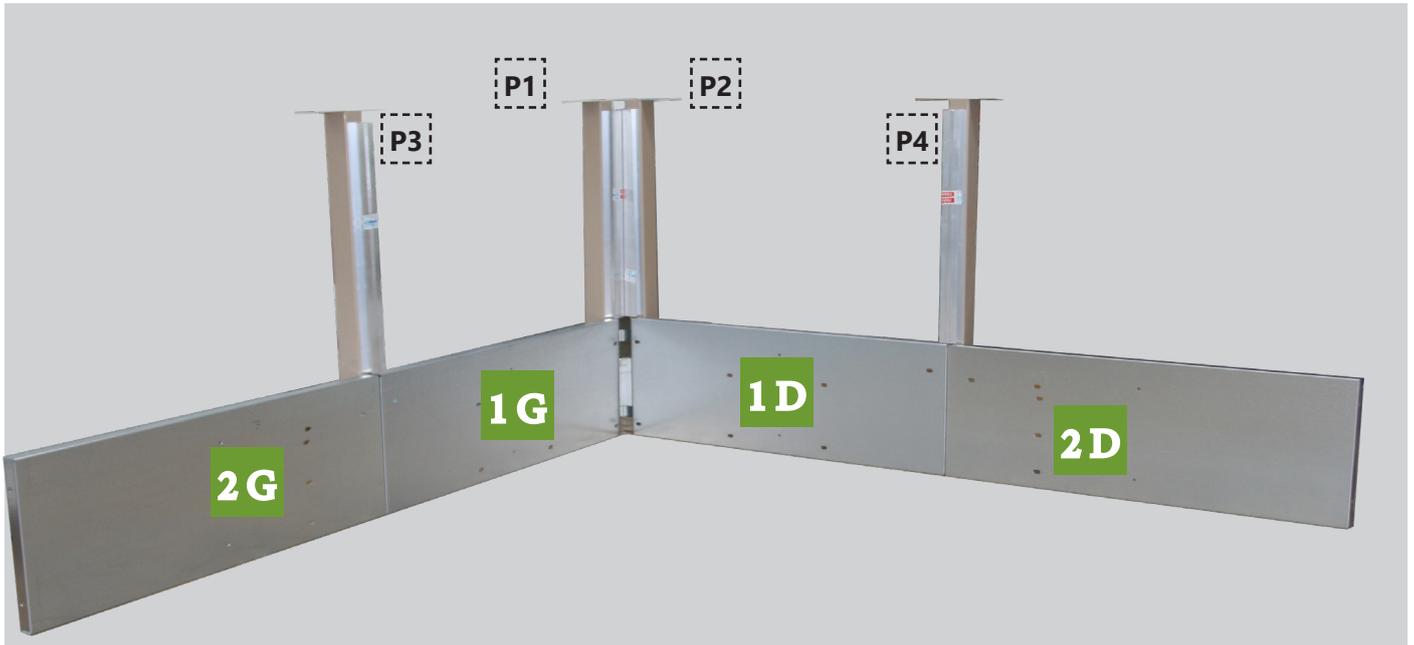

- 1** Lors du montage de la piscine vous devez obligatoirement commencer par l'installation de l'Escalier d'angle. Débuter le montage avec l'installation des poteaux P1 et P2 puis, les bases iniciales 1G et 1D, après installez les bases 2G et 2D, puis les poteaux P3 et P4

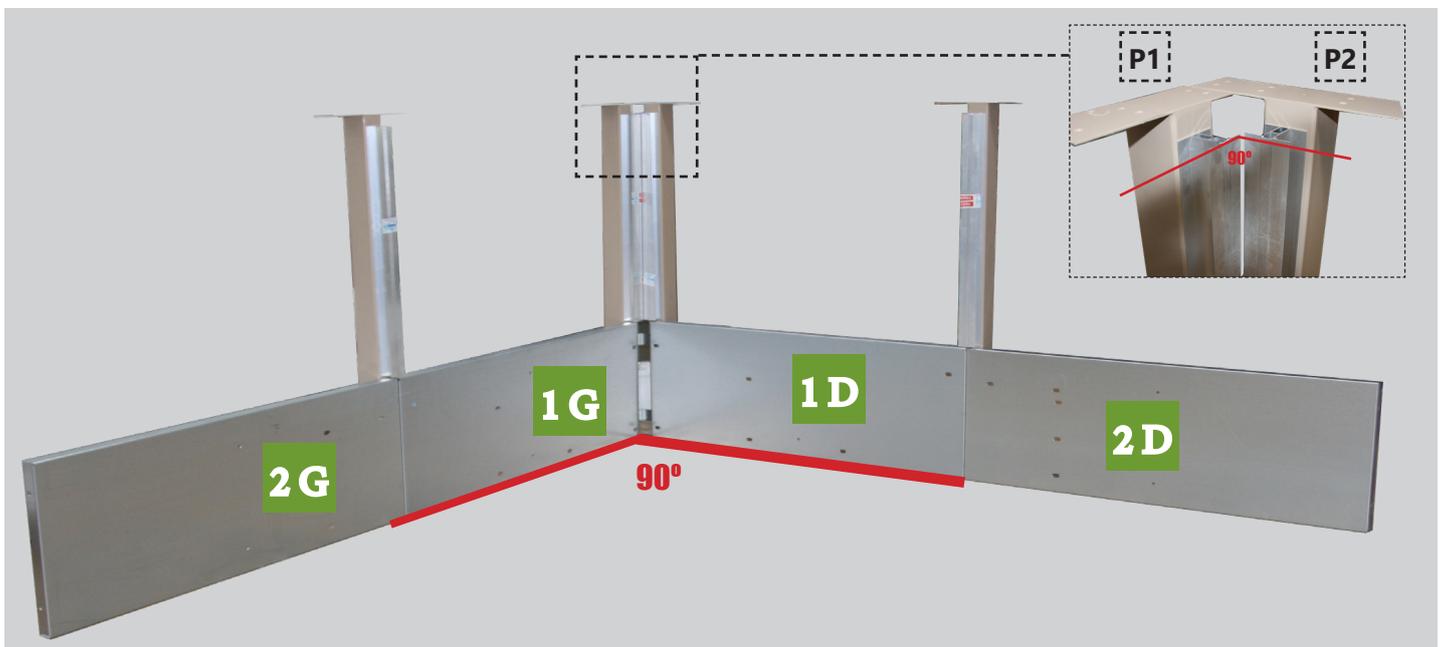


- 2** **Attention:** Après l'installation des poteaux (qui doivent êtres parfaitement verticaux) et les bases iniciales verifiez que celles-ci forment un angle de 90° comme indiqué. Les poteaux P1 et P2 doivent être parfaitement aligné comme sur l'image. ATTENTION: Vous ne devez pas encore fixer definitivement les pilier au sol.

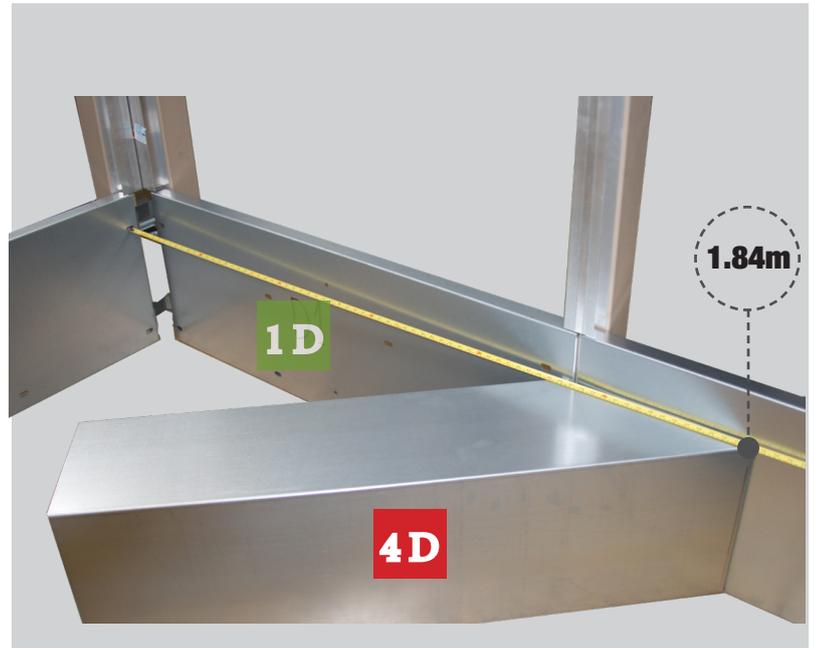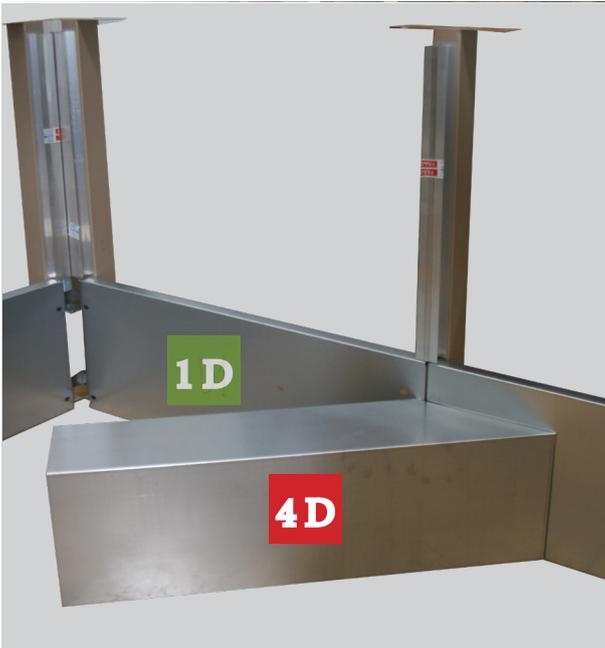


3

Installer la marche 4D, vérifier que la face soit bien à 1,84m de la base 1G. (serrez les vis de la marche 4D à la base 2D).

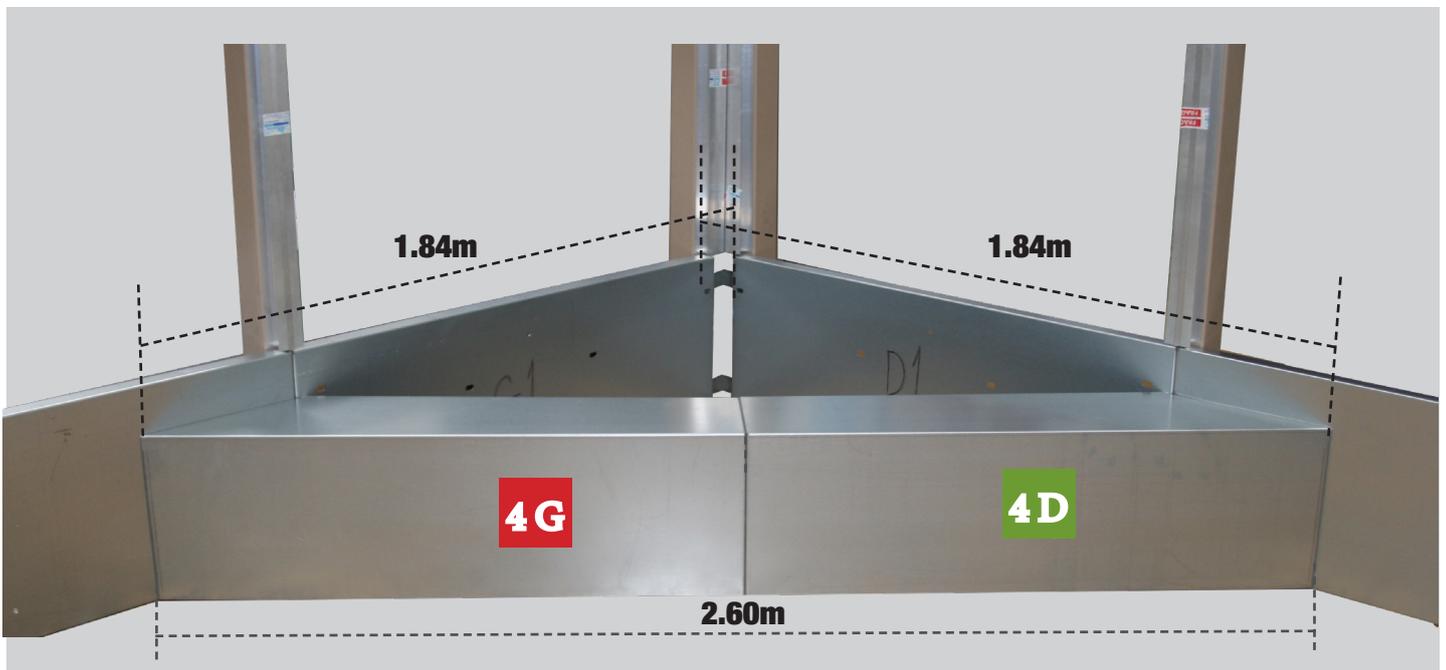



4

Fixer la marche 4G à la marche 4D et la marche 4G à la base 2G. Après avoir tout fixé vérifier les mesures comme indiqué sur l'image.

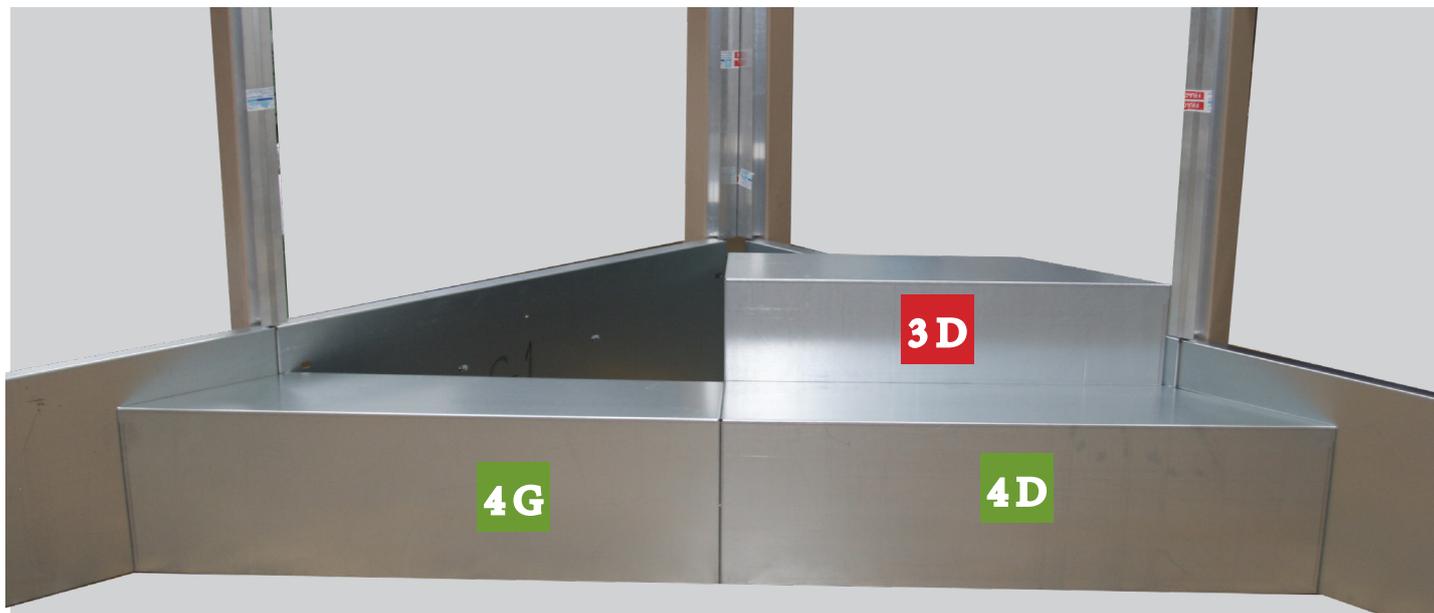


5

Installer la marche 3D et fixer la marche 4D à la base 1D.
Attention: Faire bien attention à l'alignement des marches.

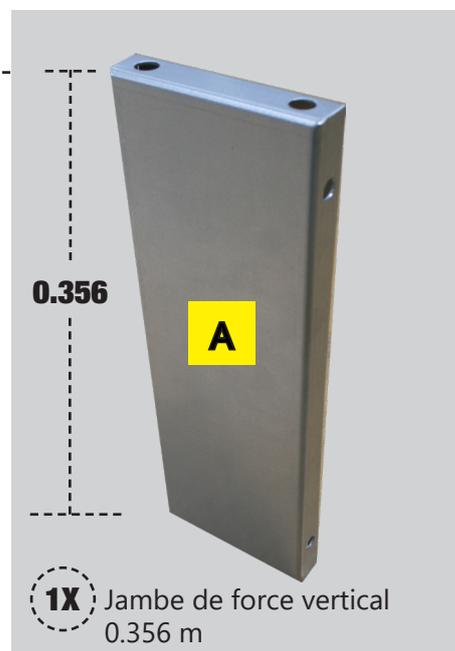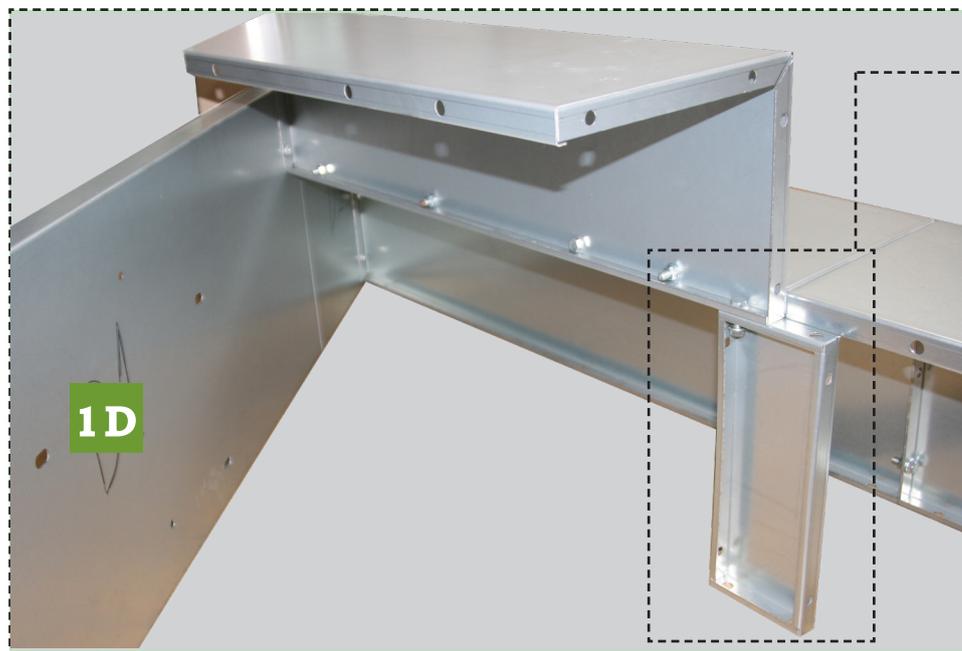


6

Positionner la Jambe de force vertical A (0,356m) , et le fixer à la marche 3D.
Attention: Par la suite il faudra ancrée la jambe de force dans le béton.

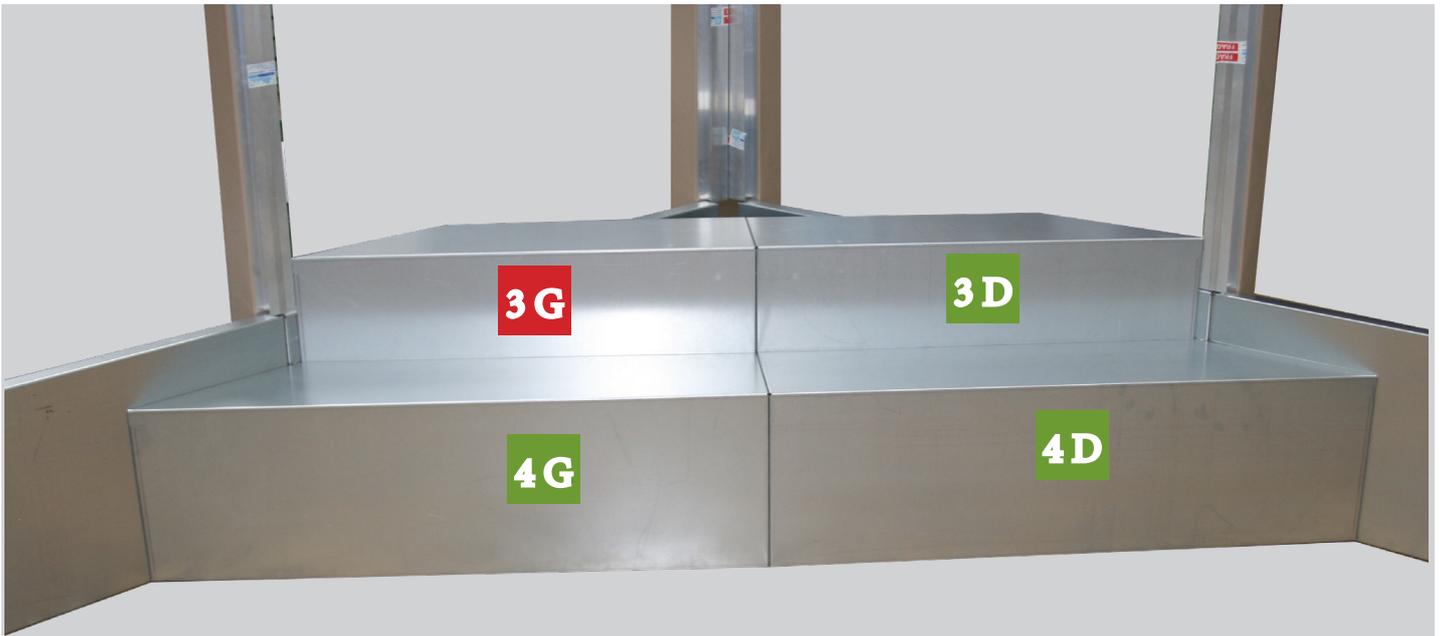


7

Positionner la marche 3G la fixer à la marche 3D et à la base 1G et à la Jambe de Force Vertical A, pré fixer les vises sans les serrez totalment.

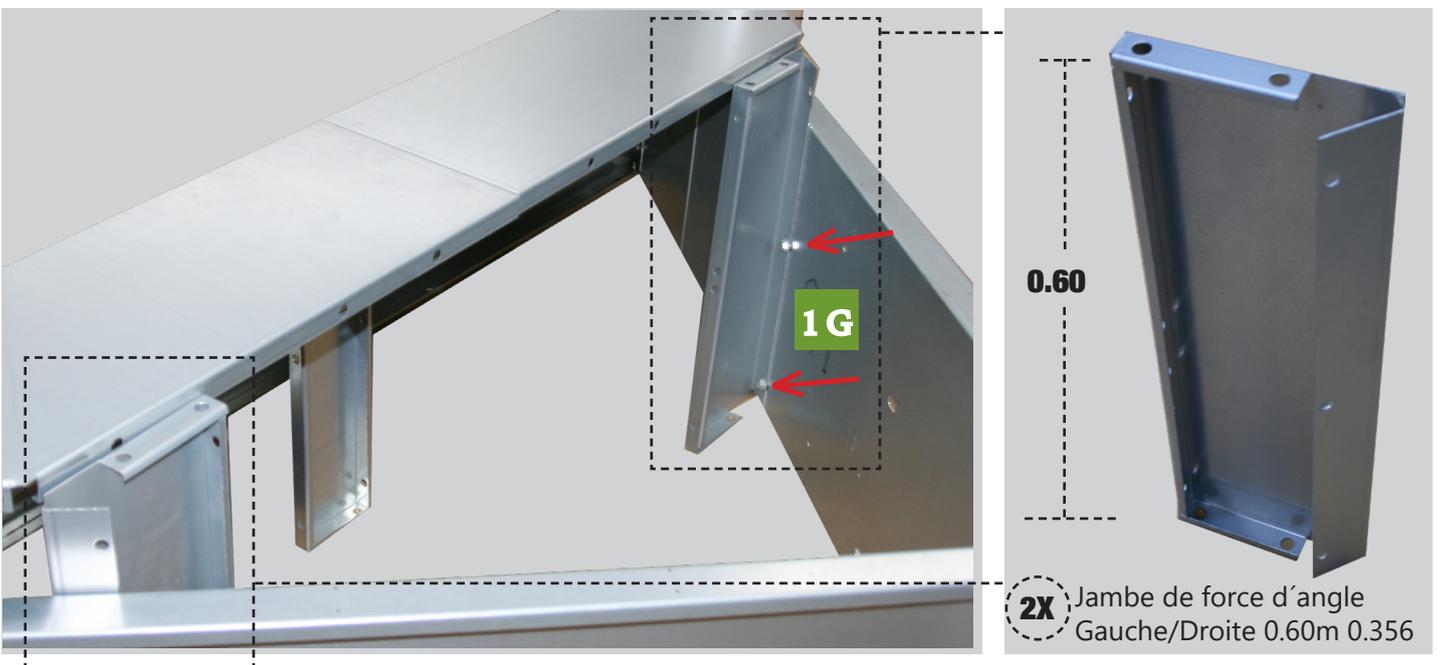



8

Positionner les jambe de forces d'angle (0.60m) pré fixer au bases 1G et 1D. Les jambes de forces d'angles doivent être aligné à la marche 3D et 3G.

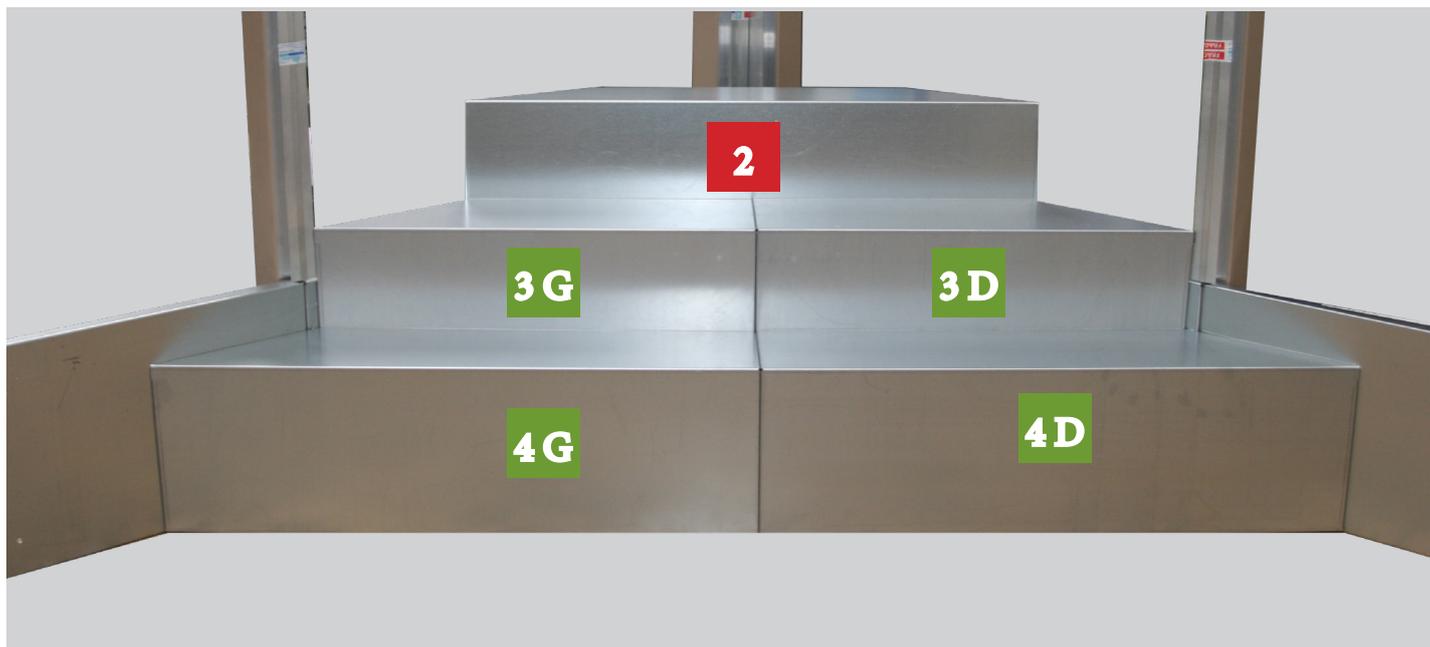



9

Positionner la marche 2, la fixer à la marche 3D et 3G et aux jambe de forces d'angle pré fixer les vises.

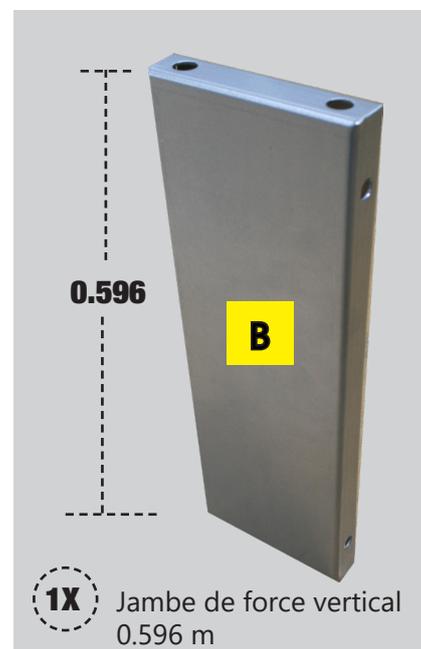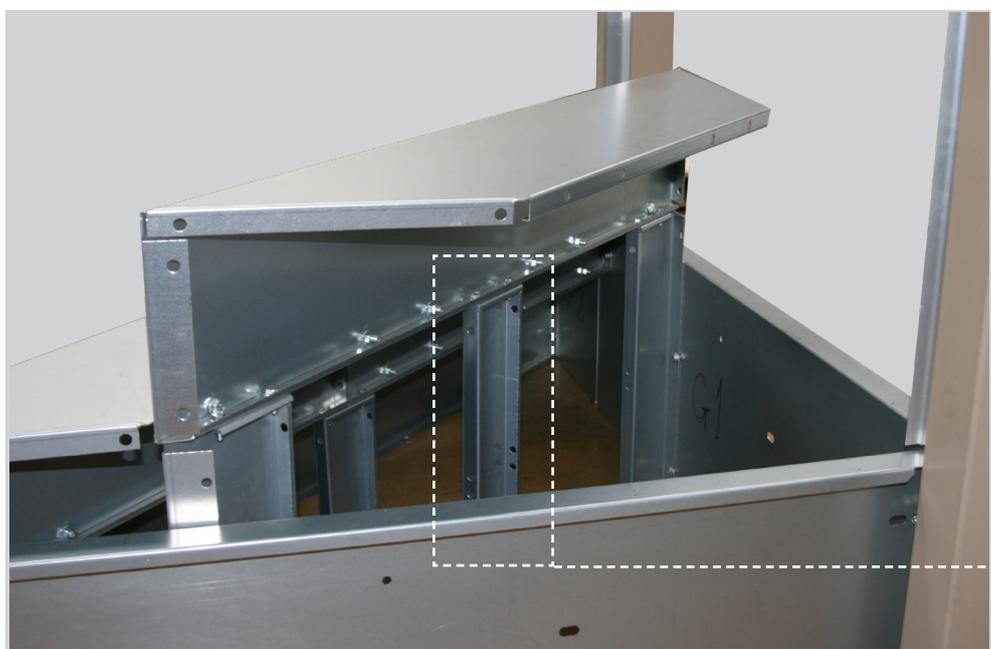



10

Installer la jambe de force vertical B (0,596m) et la fixer à la marche 2

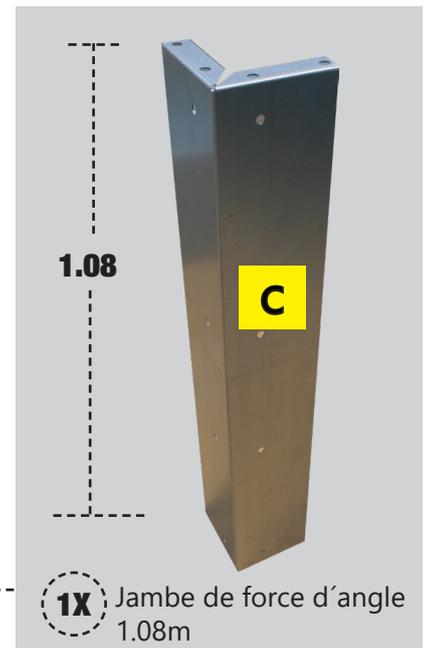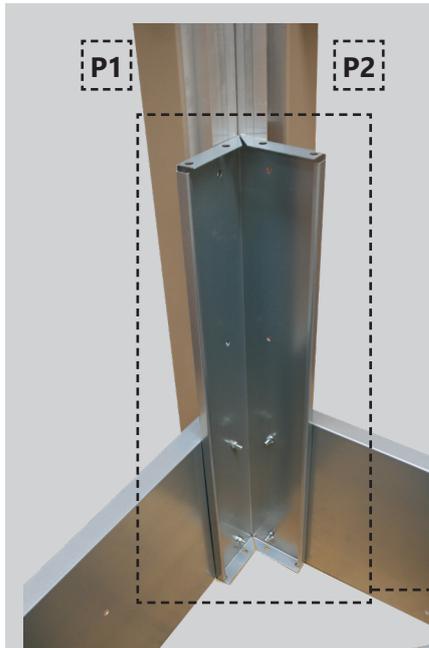


11

Installer la jambe de force d'angle C (1.08m), fixer à la base 1D et 1G, ajuster aux poteaux P1 et P2.

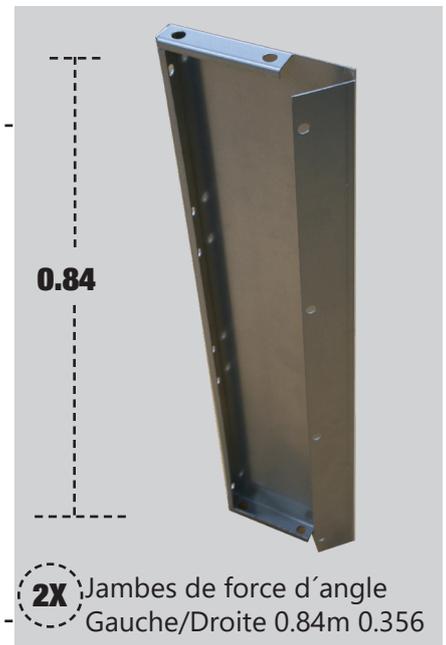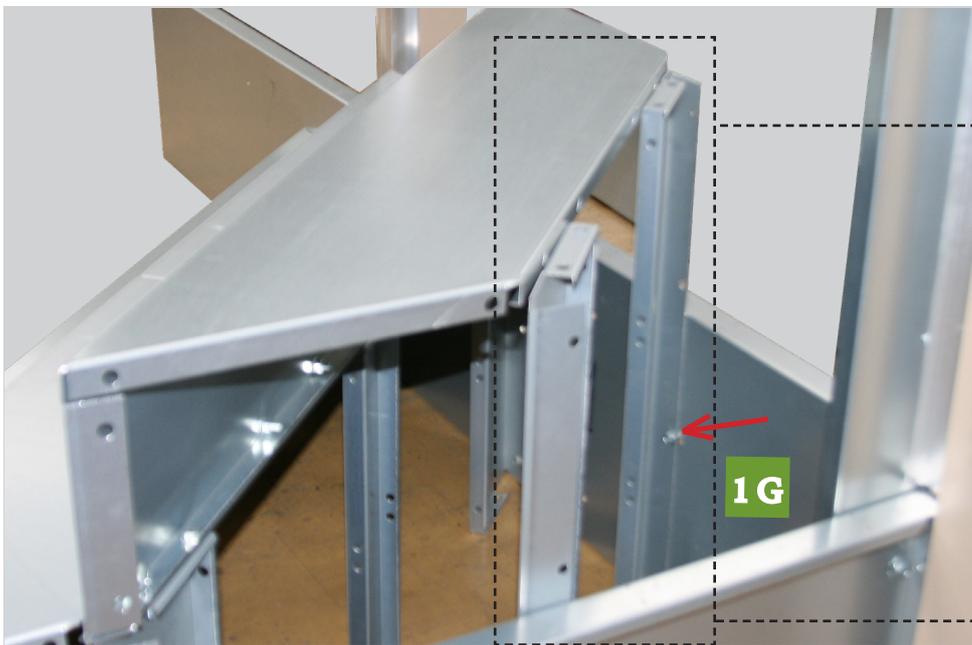


12

Installer les jambes de forces d'angle (0.84m) pré fixer aux base 1D et 1G
Les jambes de forces d'angle doivent être parfaitement aligné à la marche 2

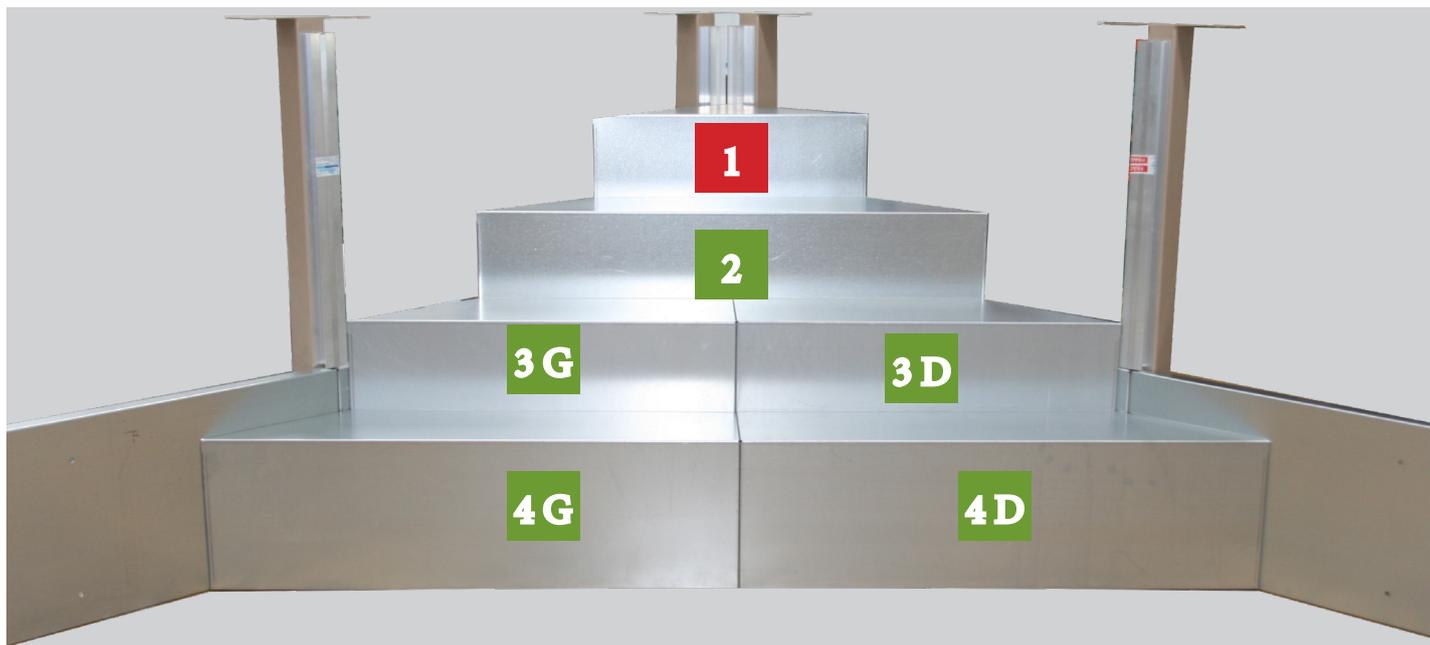



13

Installer la marche 1, fixer la marche 2 aux jambes de forces d'angle et à la jambe de force C, faire les ajustement nécessaire.

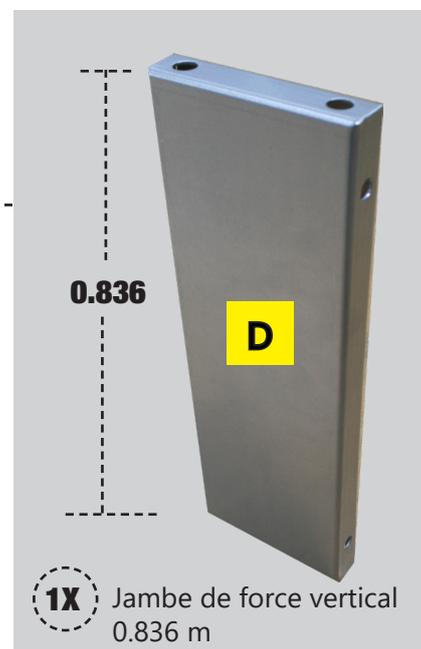


14

Installer la jambe de force vertical B (0.596m) et fixer à la marche 2

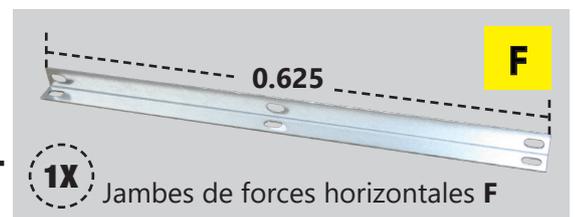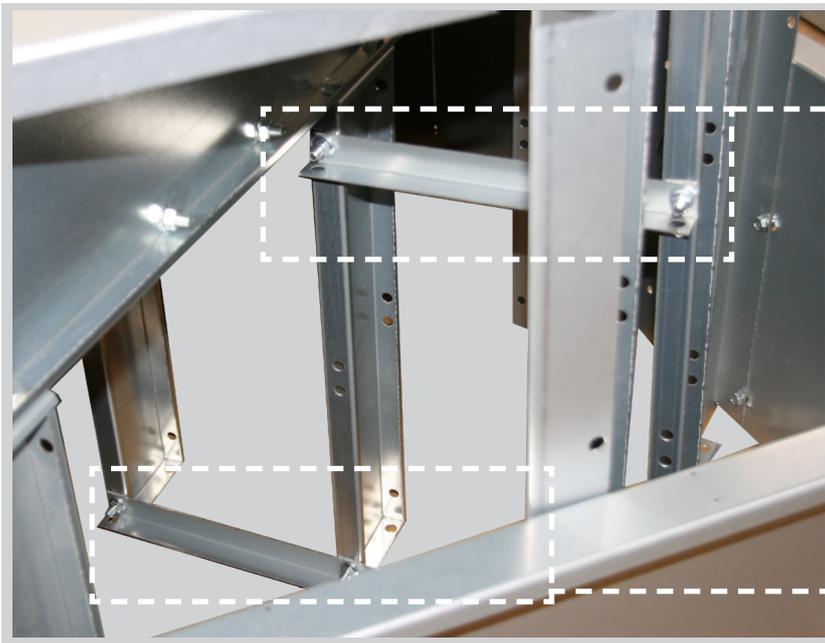

15

Installation des jambes de forces horizontales E et F fixer aux jambes de Force verticales A, B et D, et ajuster si neces-
saire. Ces jambes de forces doivent ancrée dans le béton à une hauteur minimum de 0.20m.

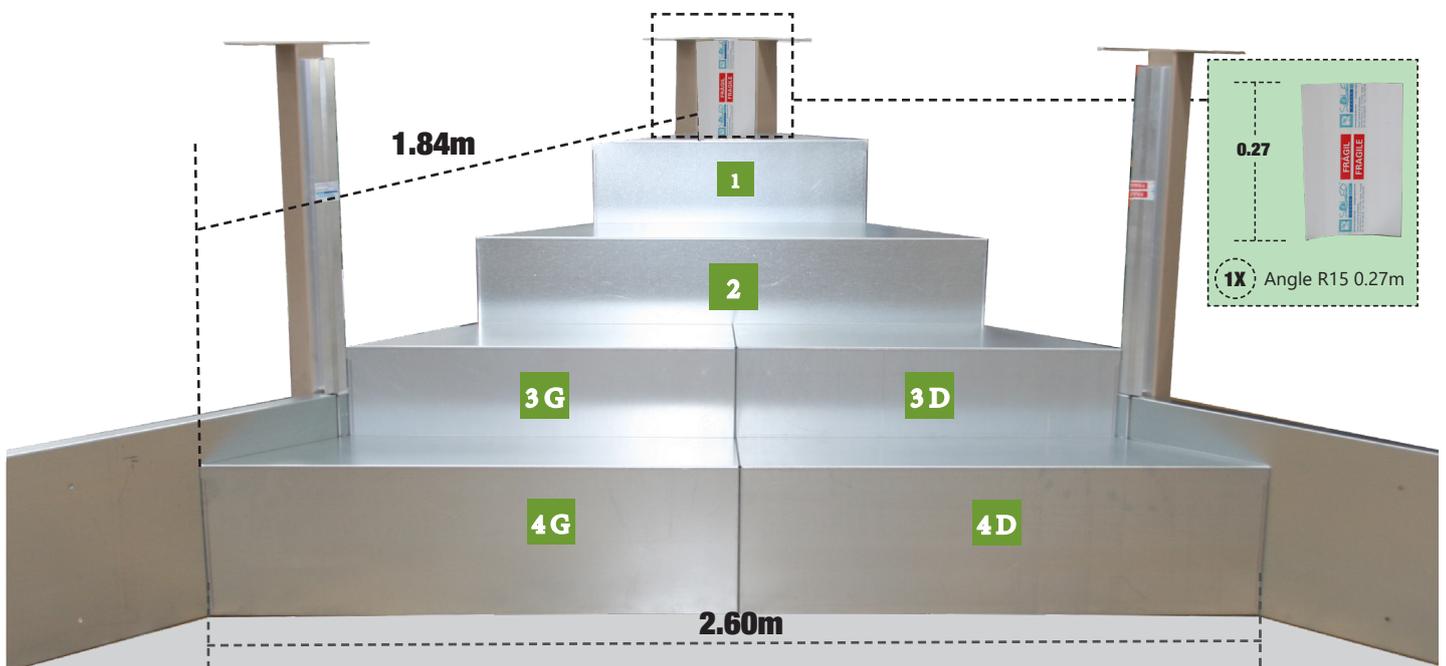

16

Installer l'angle en acier R15 (0.27m) et vérifier à nouveaux les dimention comme indiquer sur l'image.
L'installtion des feuilles plastifiantes doit se faire avant l'installation des traverses en béton. Si nécessaire pour une bonne
installtion de la feuille, ajuster la fixations des vises de la marche 3 et 4 et de la Jambe de force C.
**Après la conclusion de cette étapes poursuivez avec le montage de la piscine comme indiquer dans la notice
fournis.**



RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70
Braga - Portugal

info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com

