

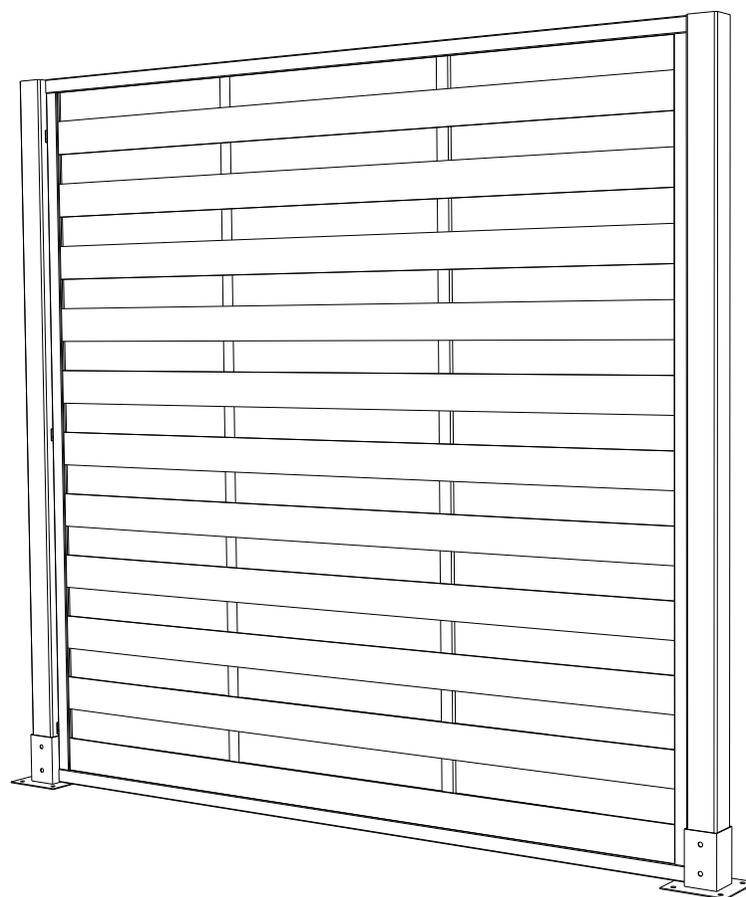


PANNEAU ANTHRACITE 180X180 25mm

5900886520591

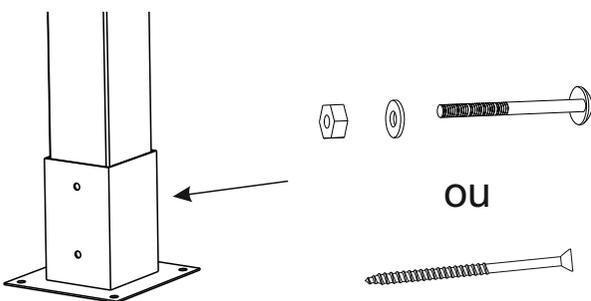


## Outils et astuces de montage

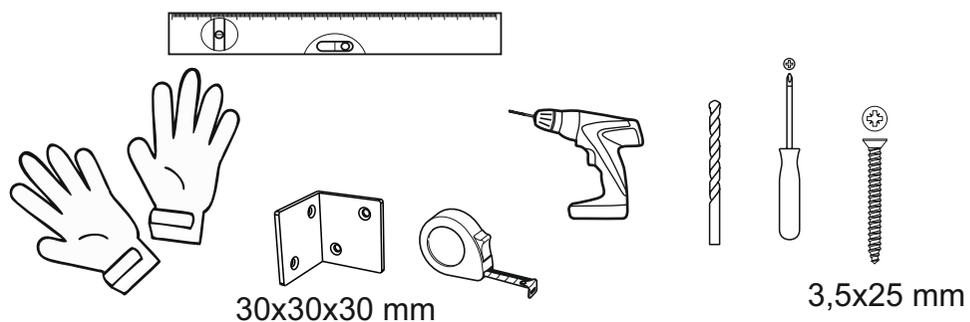


Pré-perçage des poteaux conseillé

Choisissez les vissees adaptées au type de support de fixation utilisé.


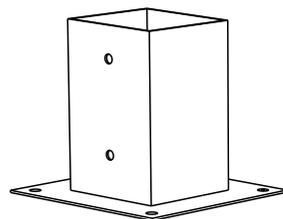


Support à visser : pose terrasse,  
zones abritées du vent

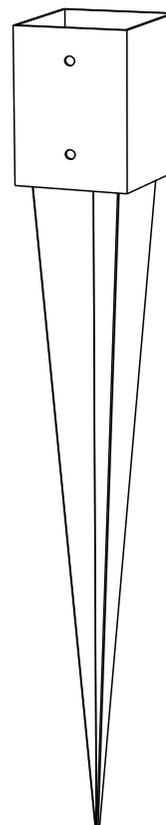




Support à enfoncer: terrain  
meuble, zones abritées du vent

Visser les équerres dans  
les trous pré-perçés

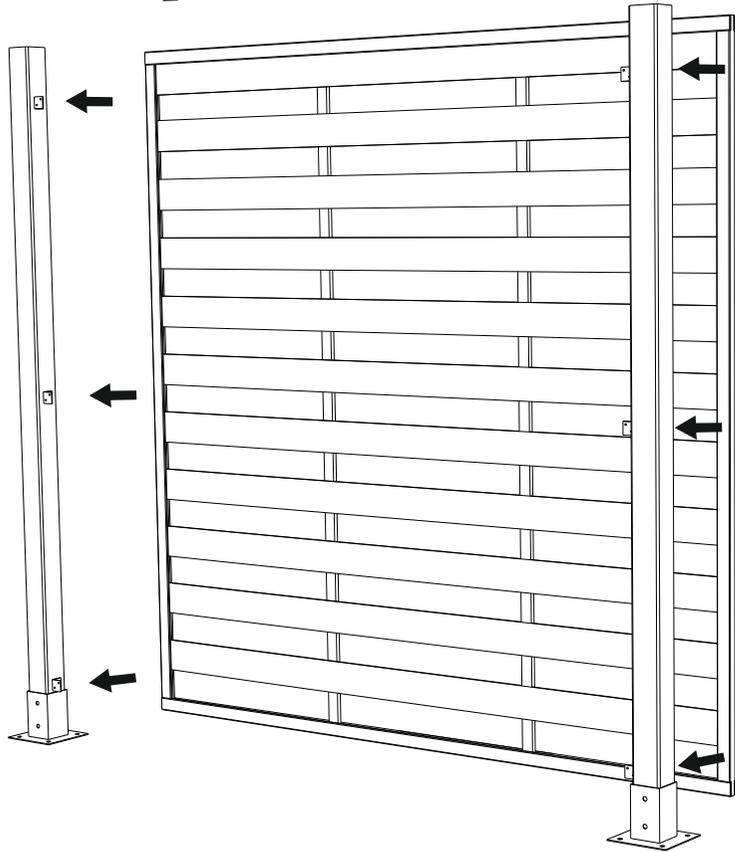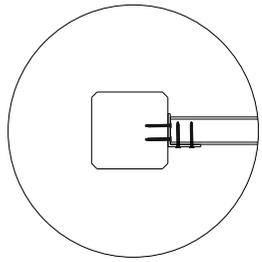

Espace inter-poteau= largeur panneau+3-5 mm ( de chaque côté )  
(de la face intérieure à la face intérieure)

## Astuces de montage

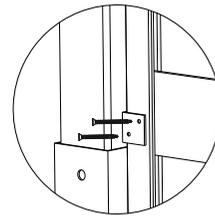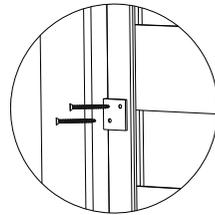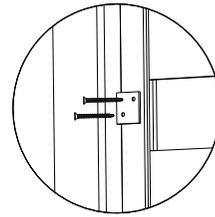

Viser les équerres sur le cadre du panneau

Les propriétés hygroscopiques du bois, c'est-à-dire l'absorption et la libération de l'humidité de l'air, causent déformations du bois.

Le bois peut subir des déformations des différentes formes. Des fissures peuvent apparaître également.

Les déformations de ce type sont une caractéristique naturelle du bois qui, dans la plupart des cas, n'affectent pas les performances des produits et ne font pas l'objet de réclamations.

Rendu final du panneau une fois monté

