



# MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

## ANTALYA - Old Stone®

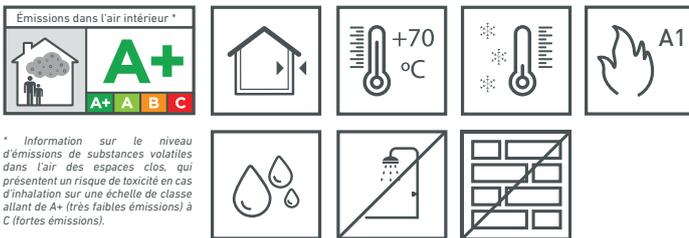

\* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air des espaces clos, qui présentent un risque de toxicité en cas d'inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

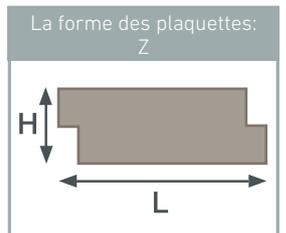

**EAN:** 5945763013889

### Détails du produit

Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Couverture/boîte (m <sup>2</sup> )	Nb de pièces/boîte	Poids/boîte (kg)
L = 56 H = 15	1 - 4 *	0.54	7	19.13

\* pour un aspect plus naturel, les dimensions peuvent varier

### Palettisation

Nb de boîtes/couche	Nb de couches/palette STND	Nb de boîtes/palette STND	Hauteur de la palette STND (cm)	Nb de couches/palette DS	Nb de boîtes/palette DS
7	6	42	114	-	-

### Accessoires recommandés et consommation moyenne

Colles: MODULO Colle Extra Flex® (C2TeS1) / MODULO Exterior/Interior Adhesive® (D2) (kg/m <sup>2</sup> )	Solution de Protection: MODULO Spray Protecteur Plaquettes de Parement® (m <sup>2</sup> /unité)
5	9

## Surfaces autorisées pour l'installation

Plâtre, plaques de plâtre, briques, béton, briques de béton, surfaces crépies, bois, carrelage.

La surface sur laquelle les produits sont installés doit être en bon état, sèche, stable et protégée contre les infiltrations.

Exceptions: Les produits ne sont pas installés au sol, au plafond, sur des surfaces ou dans des zones à forte humidité ou à des températures supérieures à 70 °C.

## Stockage des produits


Le produit doit être stocké obligatoirement dans des espaces protégés de l'humidité ou des intempéries (gel..).

## Instructions de pose

UTILISEZ LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDEES PENDANT L'INSTALLATION



OUTILS NECESSAIRES

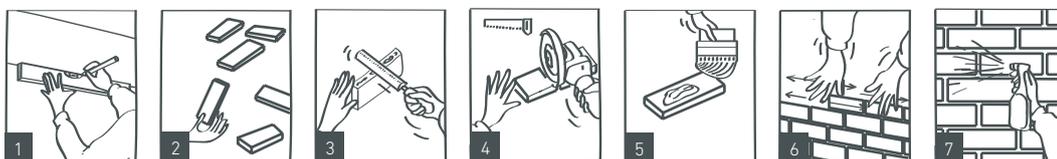

1. Tracez des lignes de niveau.
2. Présélectionnez les plaquettes décoratives.
3. Lissez les bords et grattez le dos des plaquettes pour une meilleure adhérence.
4. Coupez les plaques décoratives à la taille désirée, si nécessaire.
5. Appliquez la colle de couche de support approprié sur le dos des plaquettes et sur la surface de pose.
6. Appliquez les plaquettes sur la surface de montage.
7. Appliquez le spray protecteur sur toute la surface des plaquettes posées.

## Entretien

1. Utilisez uniquement des solutions au PH neutre.
2. Nettoyez les plaquettes avec un aspirateur en évitant impérativement le contact direct de l'embout avec les pierres.
3. Il est interdit d'utiliser un nettoyeur haute pression.
4. Pour les taches tenaces, demandez conseil à un professionnel. Ne pas utiliser de produits non autorisés.



Utilisez le code QR pour des instructions d'installation détaillées: