
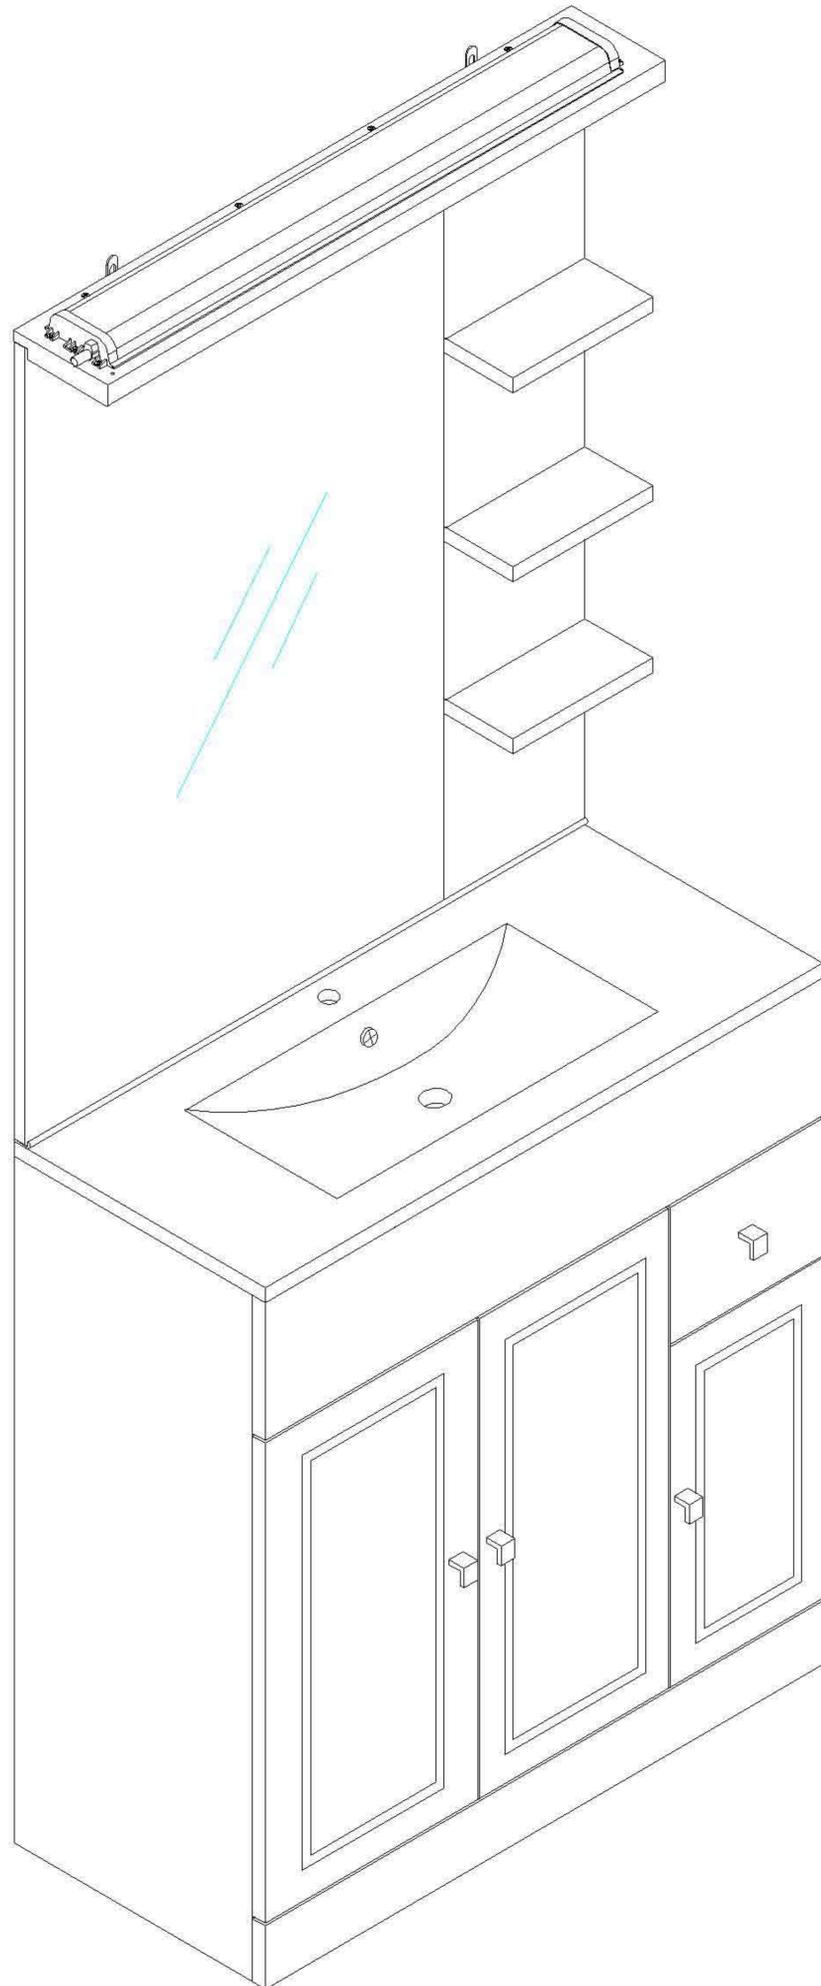
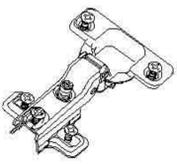
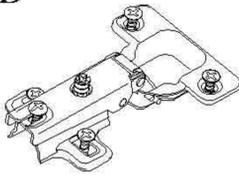
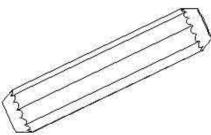
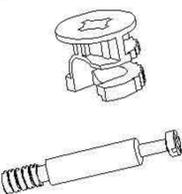









1

ATRATO 80





La quincaillerie

<p>A</p> 	2pcs	charnière coudée
<p>B</p> 	4pcs	charnière plate
<p>C</p> 	24pcs	tourillon
<p>D</p> 	26pcs	excentrique et goujon à visser
<p>E</p> 	4pcs	pied de meuble
<p>F</p>  <p>8pcs 28x4</p> <p>A  2pcs Ø4x38</p> <p>B  6pcs Ø4x23</p>	4pcs	poignée
<p>G</p>  <p>Ø4x30</p>	2pcs	vis 4*30
<p>H</p>  <p>Ø4x35</p>	8pcs	vis 4*35
<p>I</p>  <p>Ø5x40</p>	2pcs	vis 5*40
<p>J</p> 	3pcs	tampon amortisseur

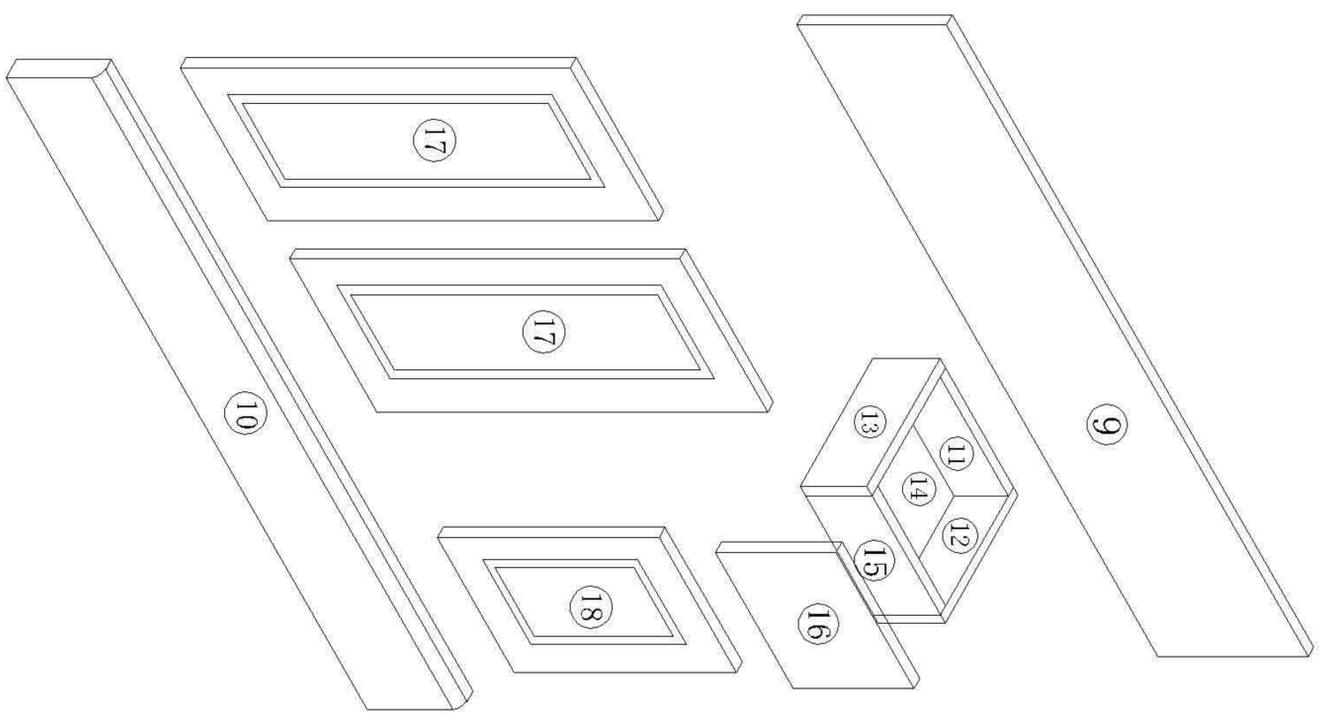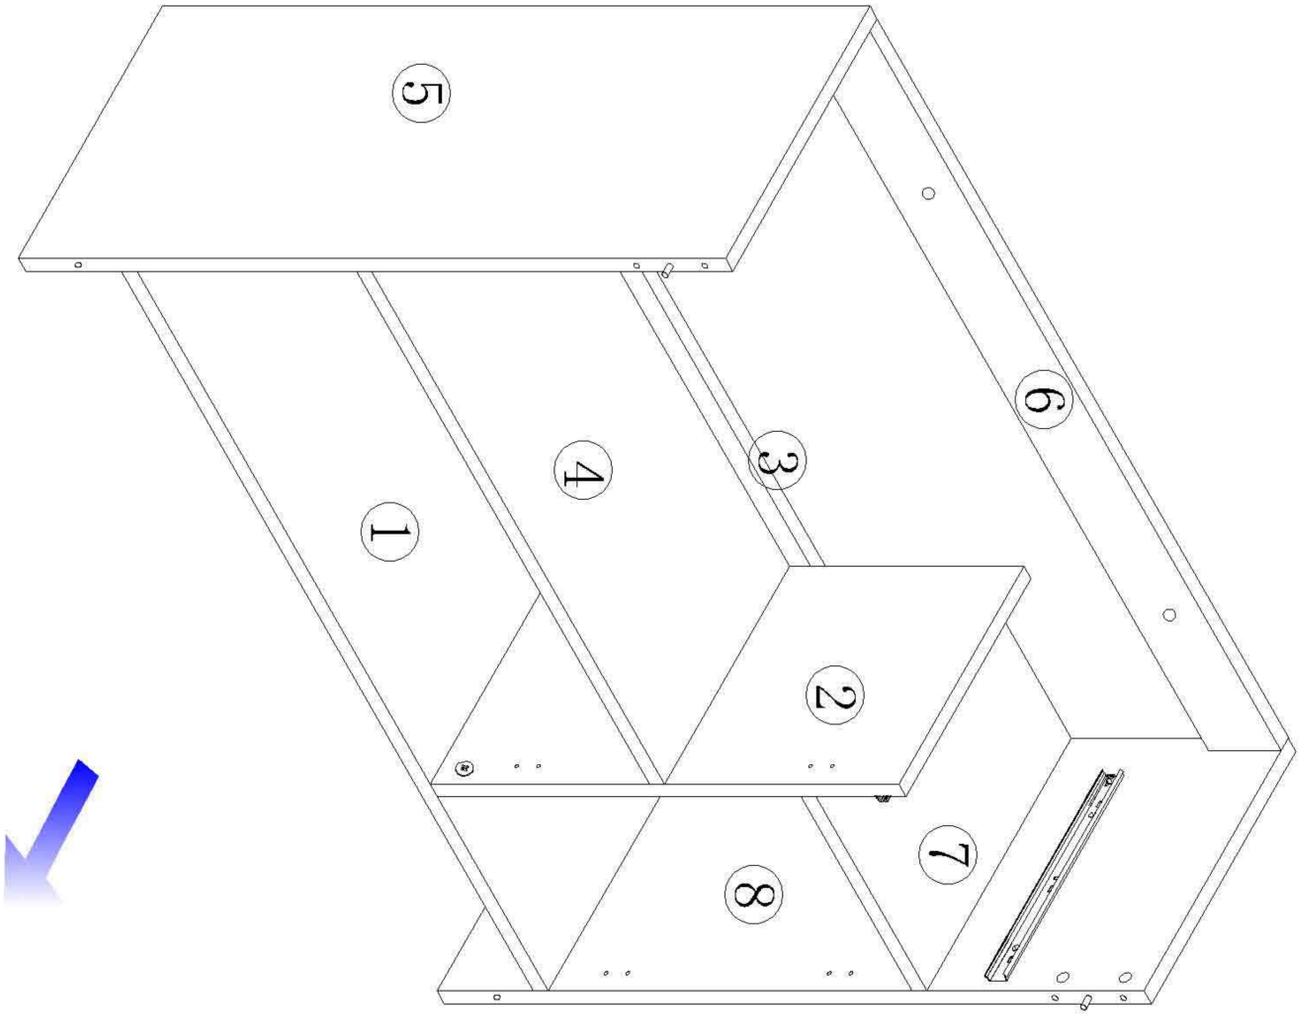


Les pièces à revêtement brillant sont recouvertes d'un film plastique transparent qu'il faut retirer avant montage.



4

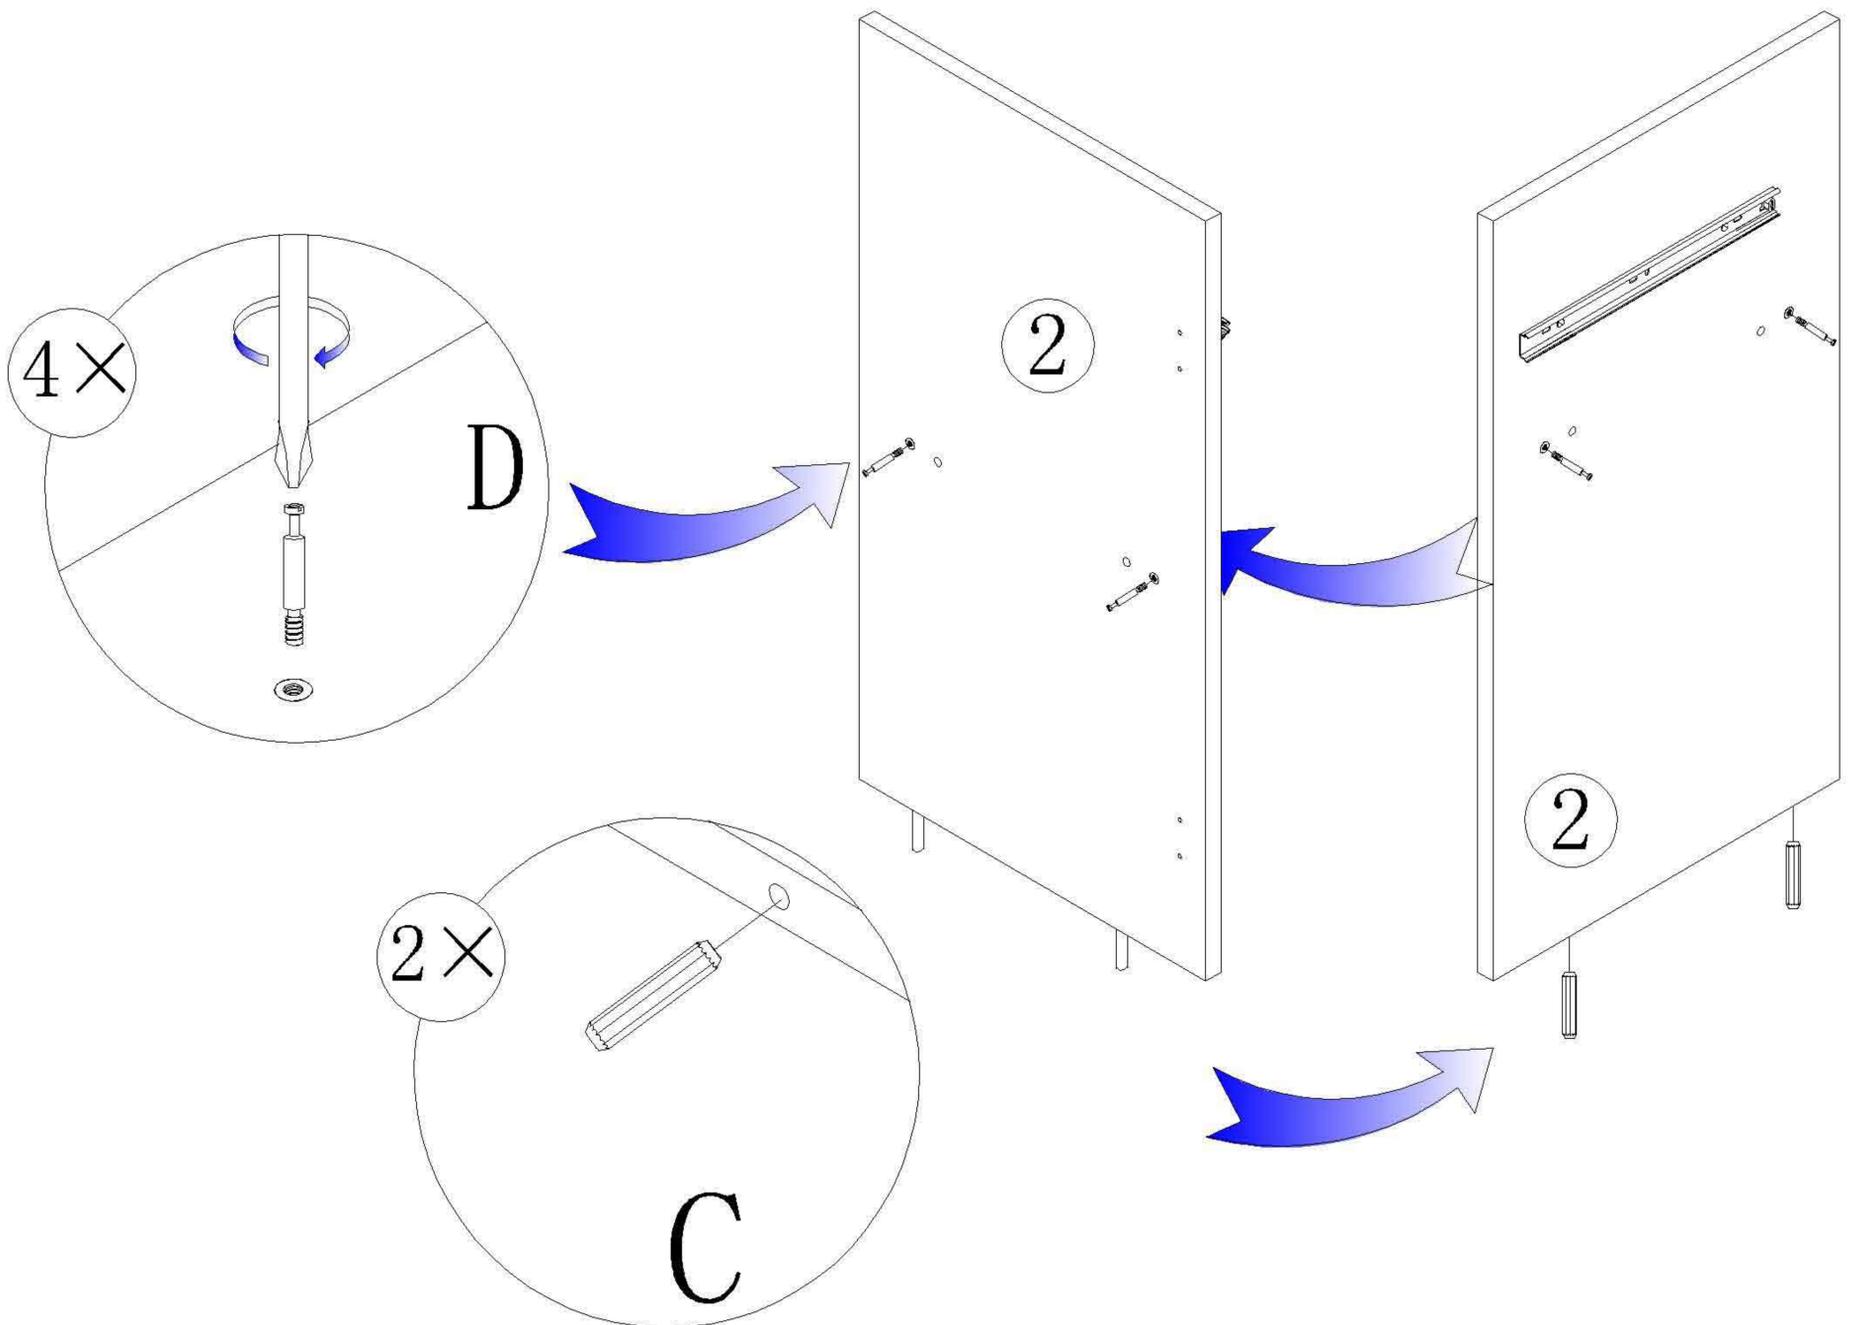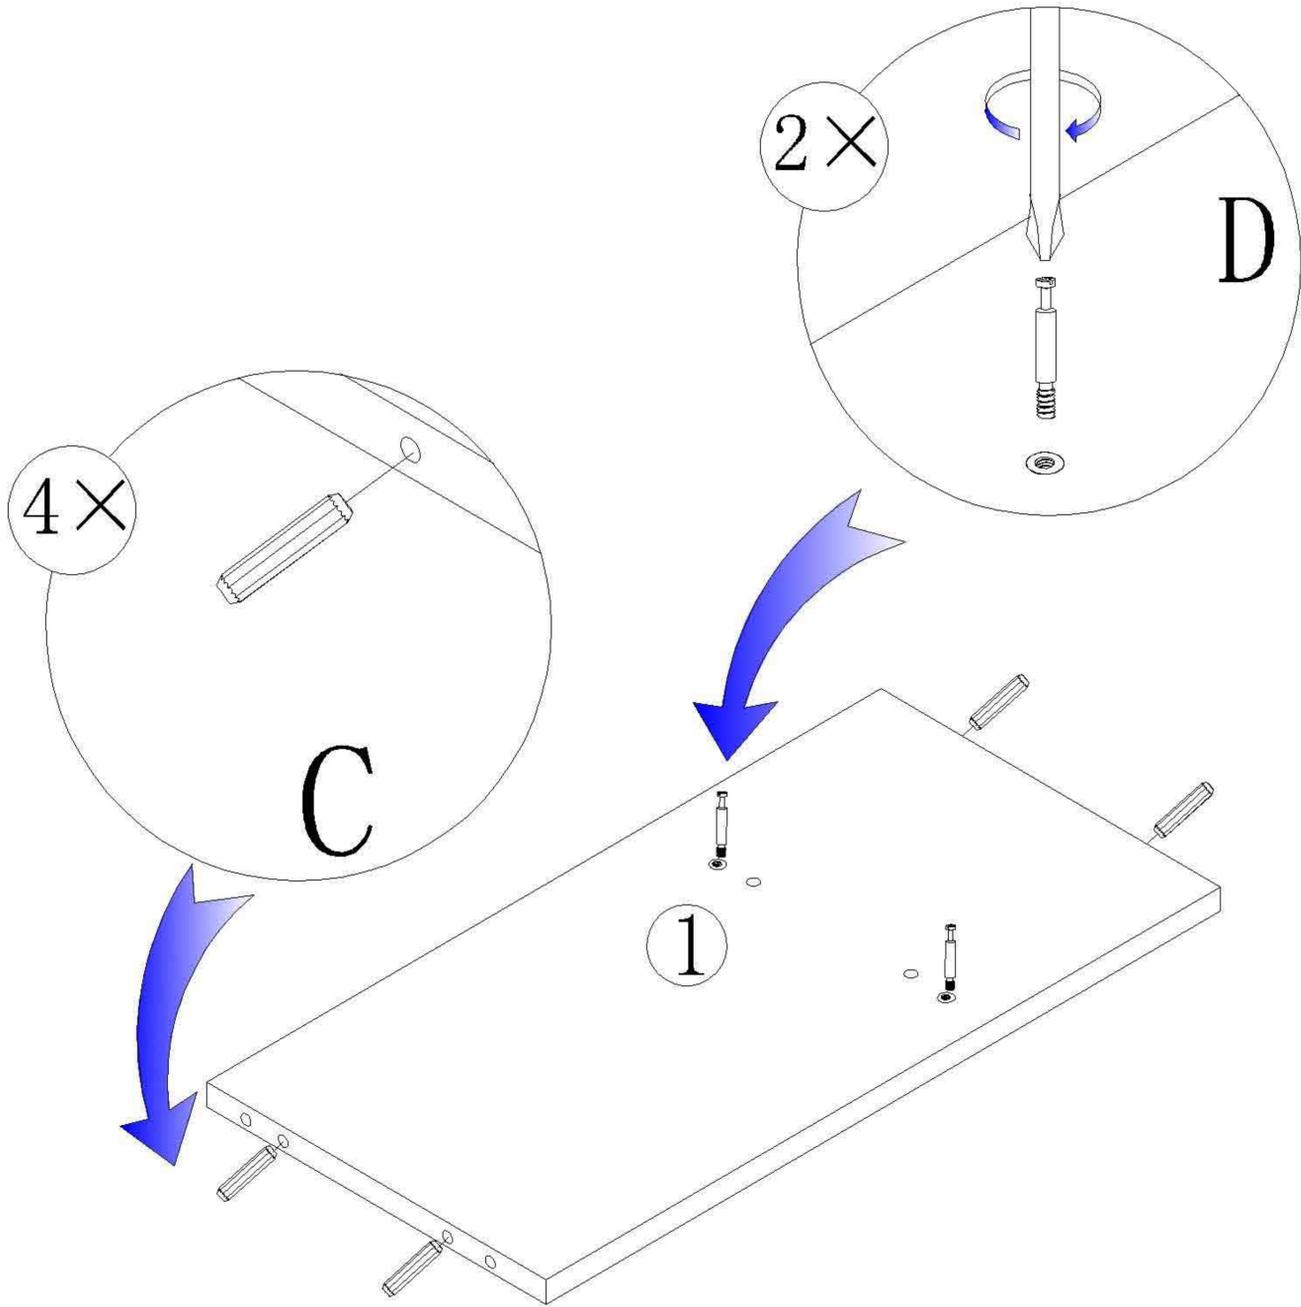



5

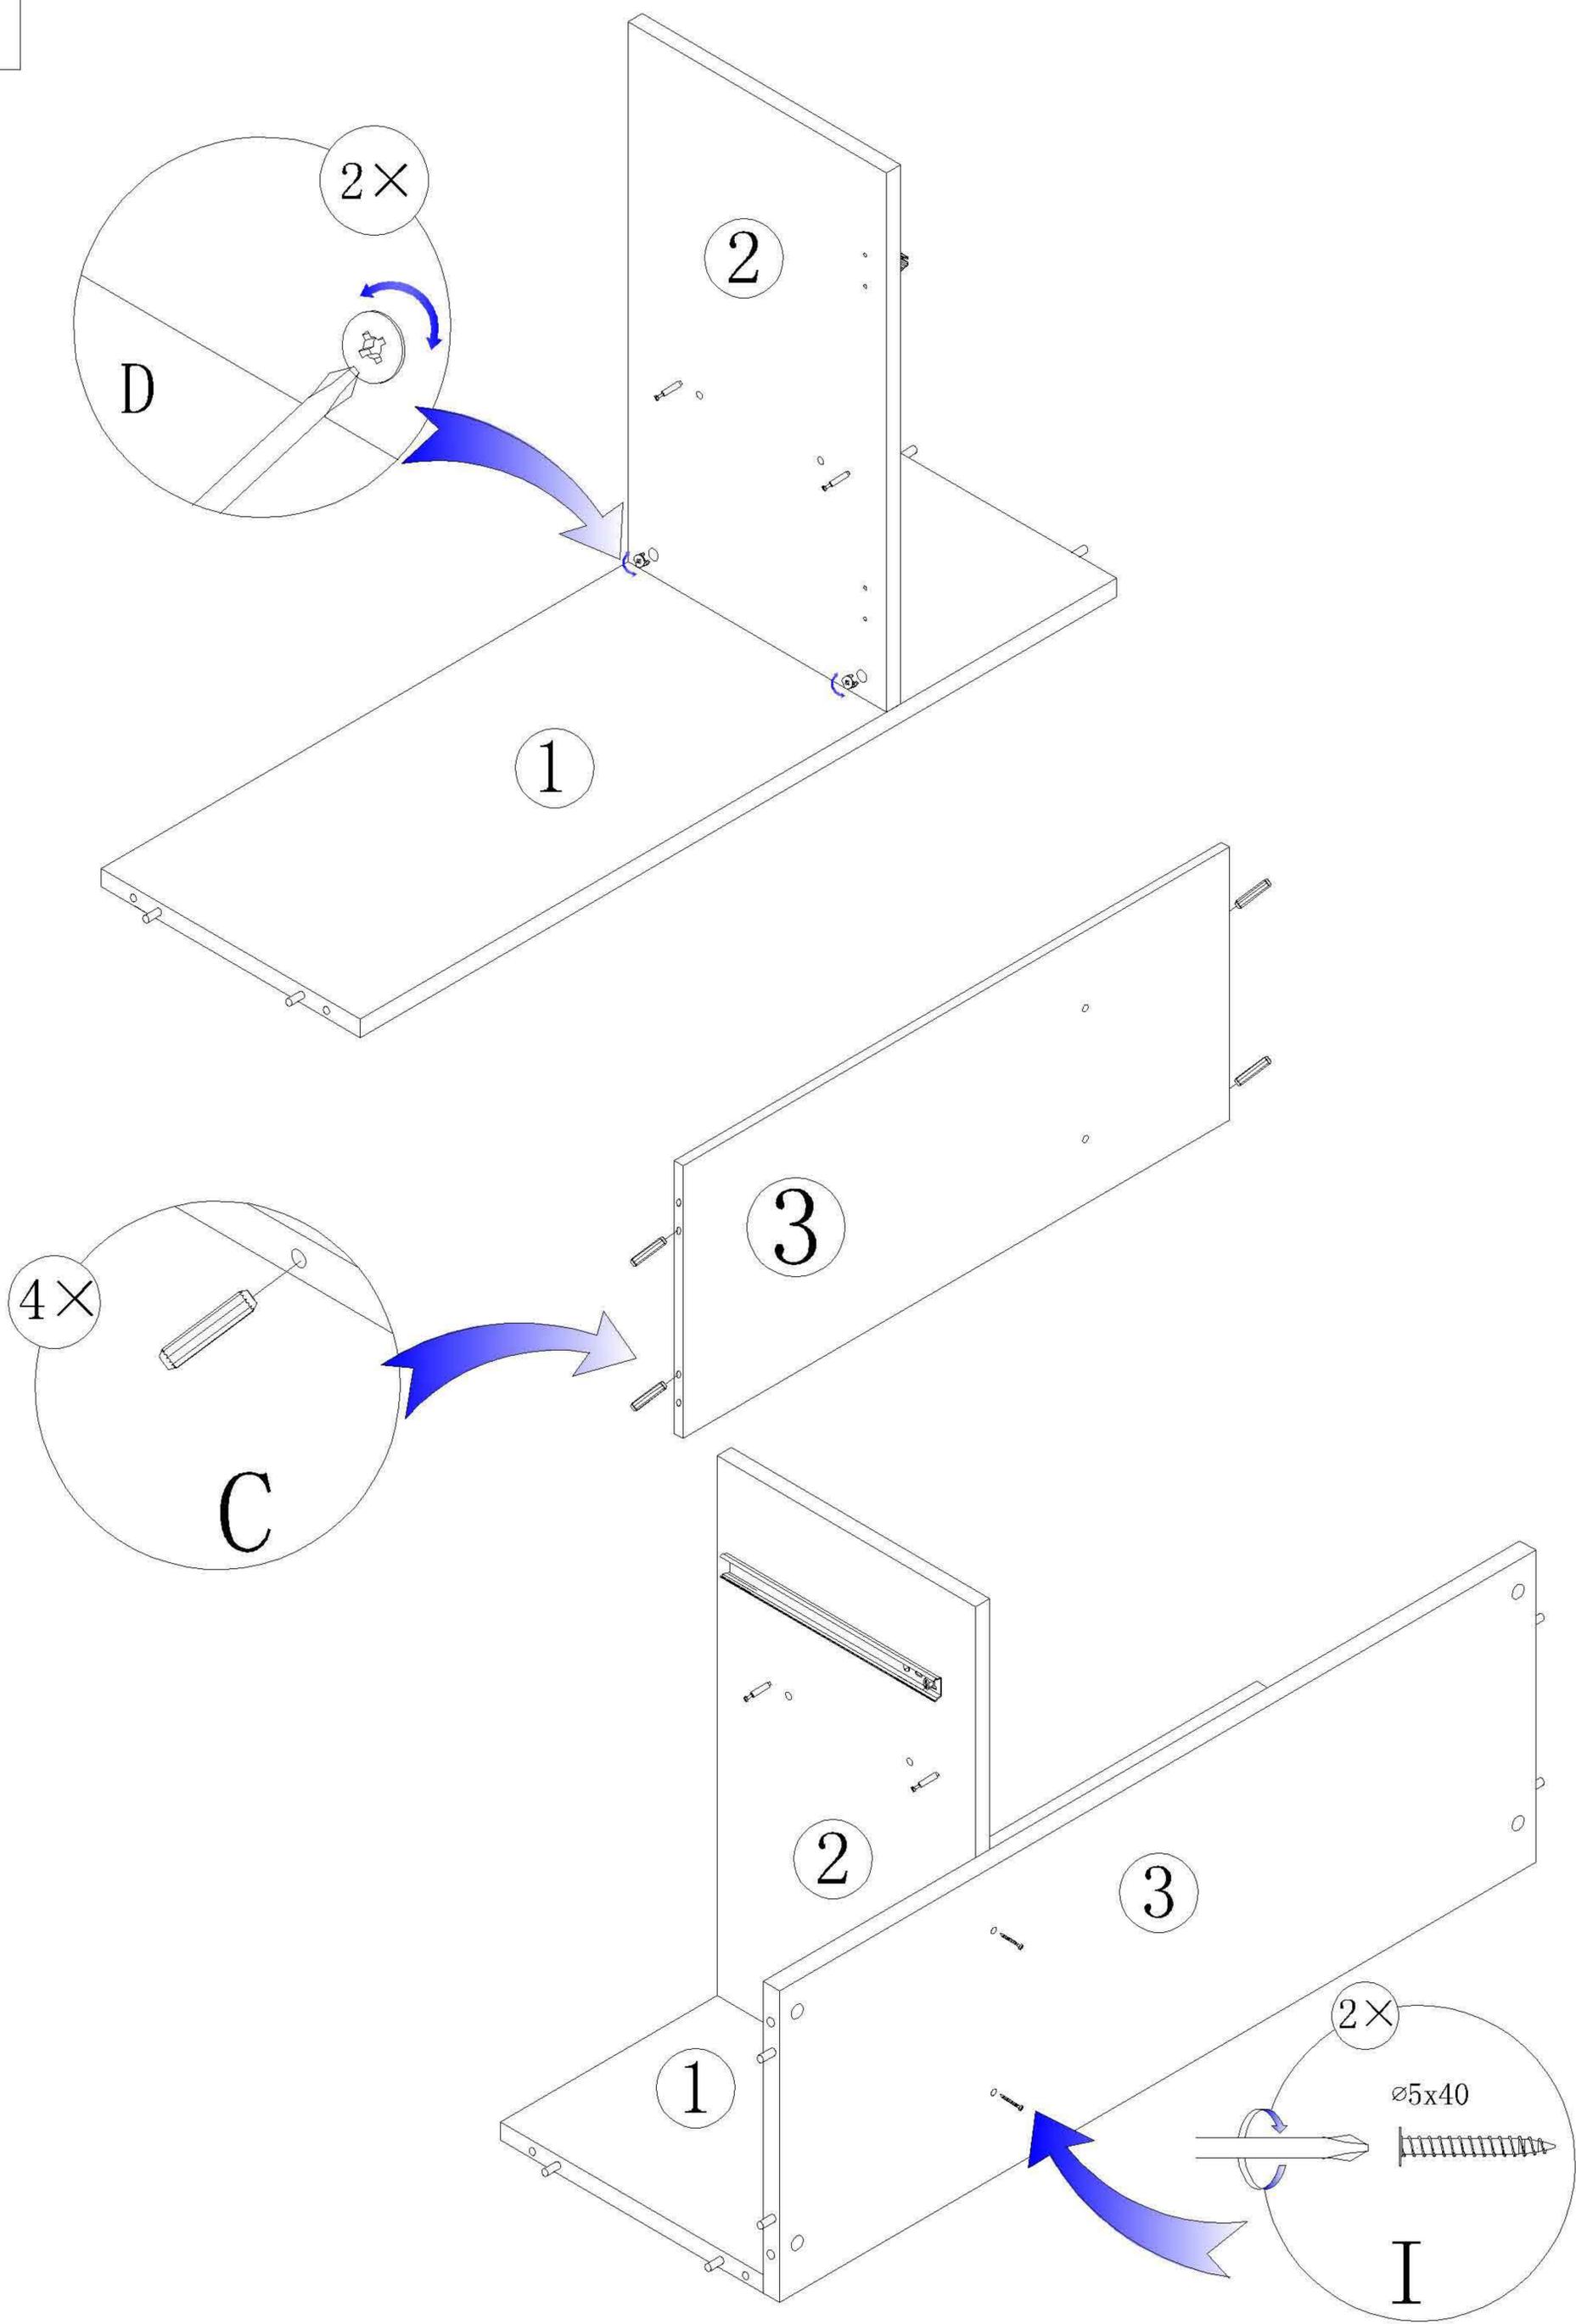



6

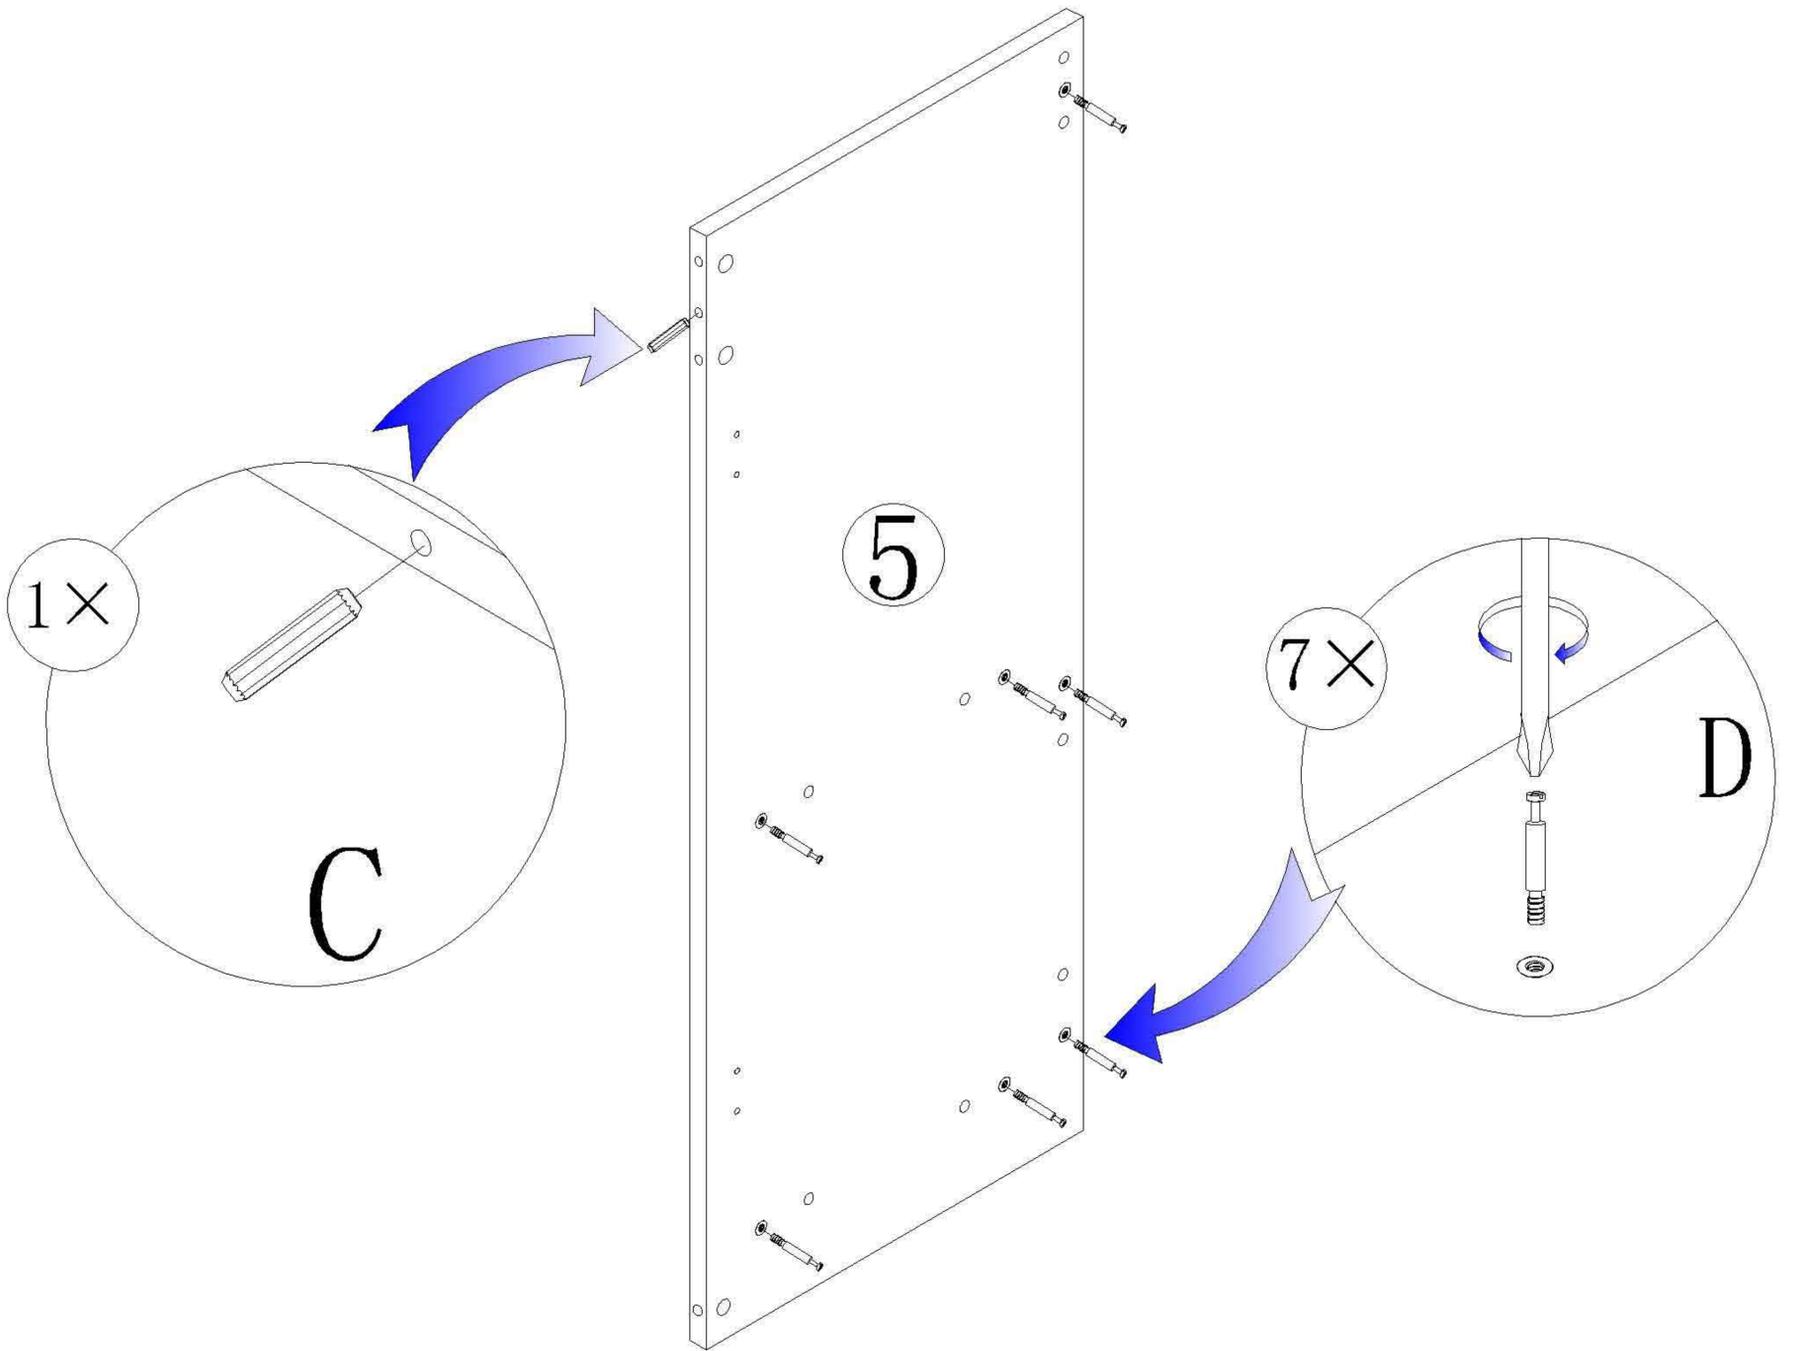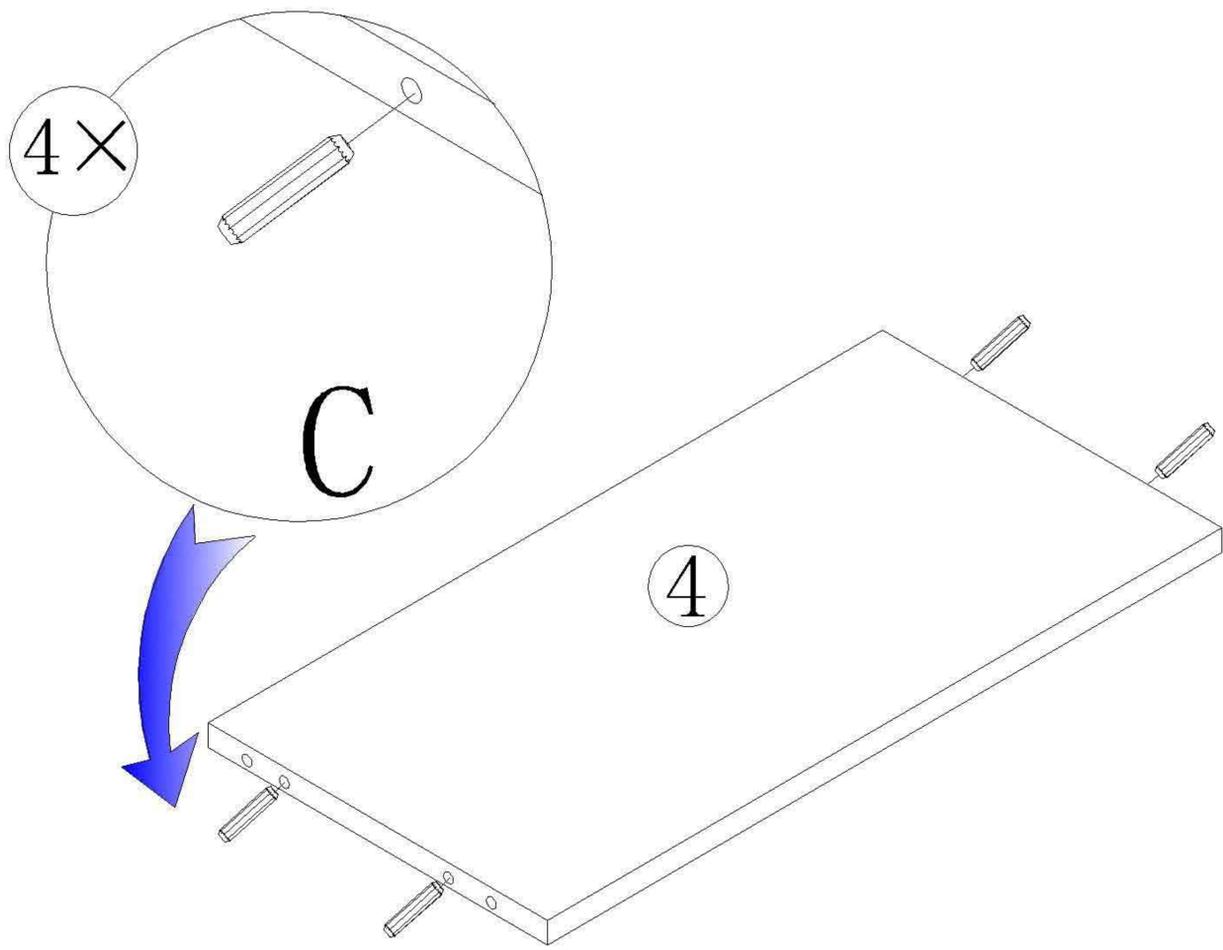



7

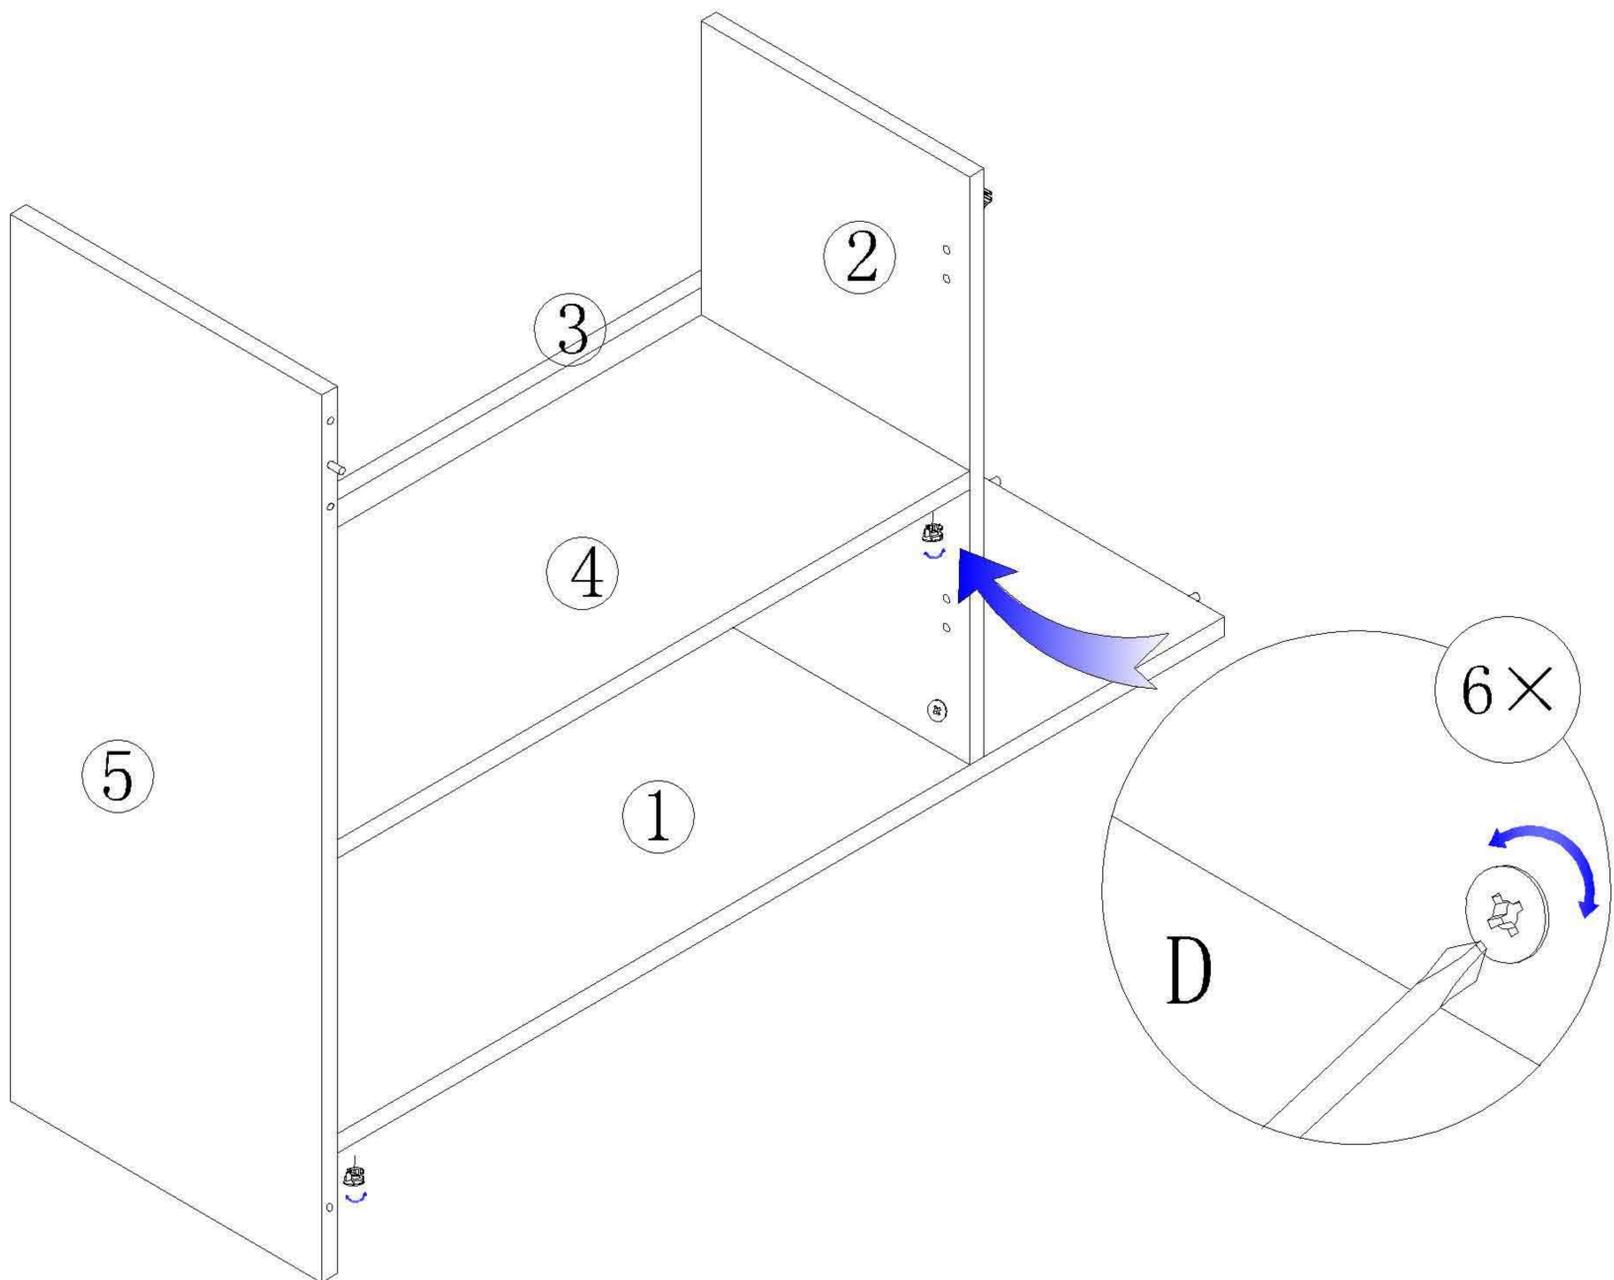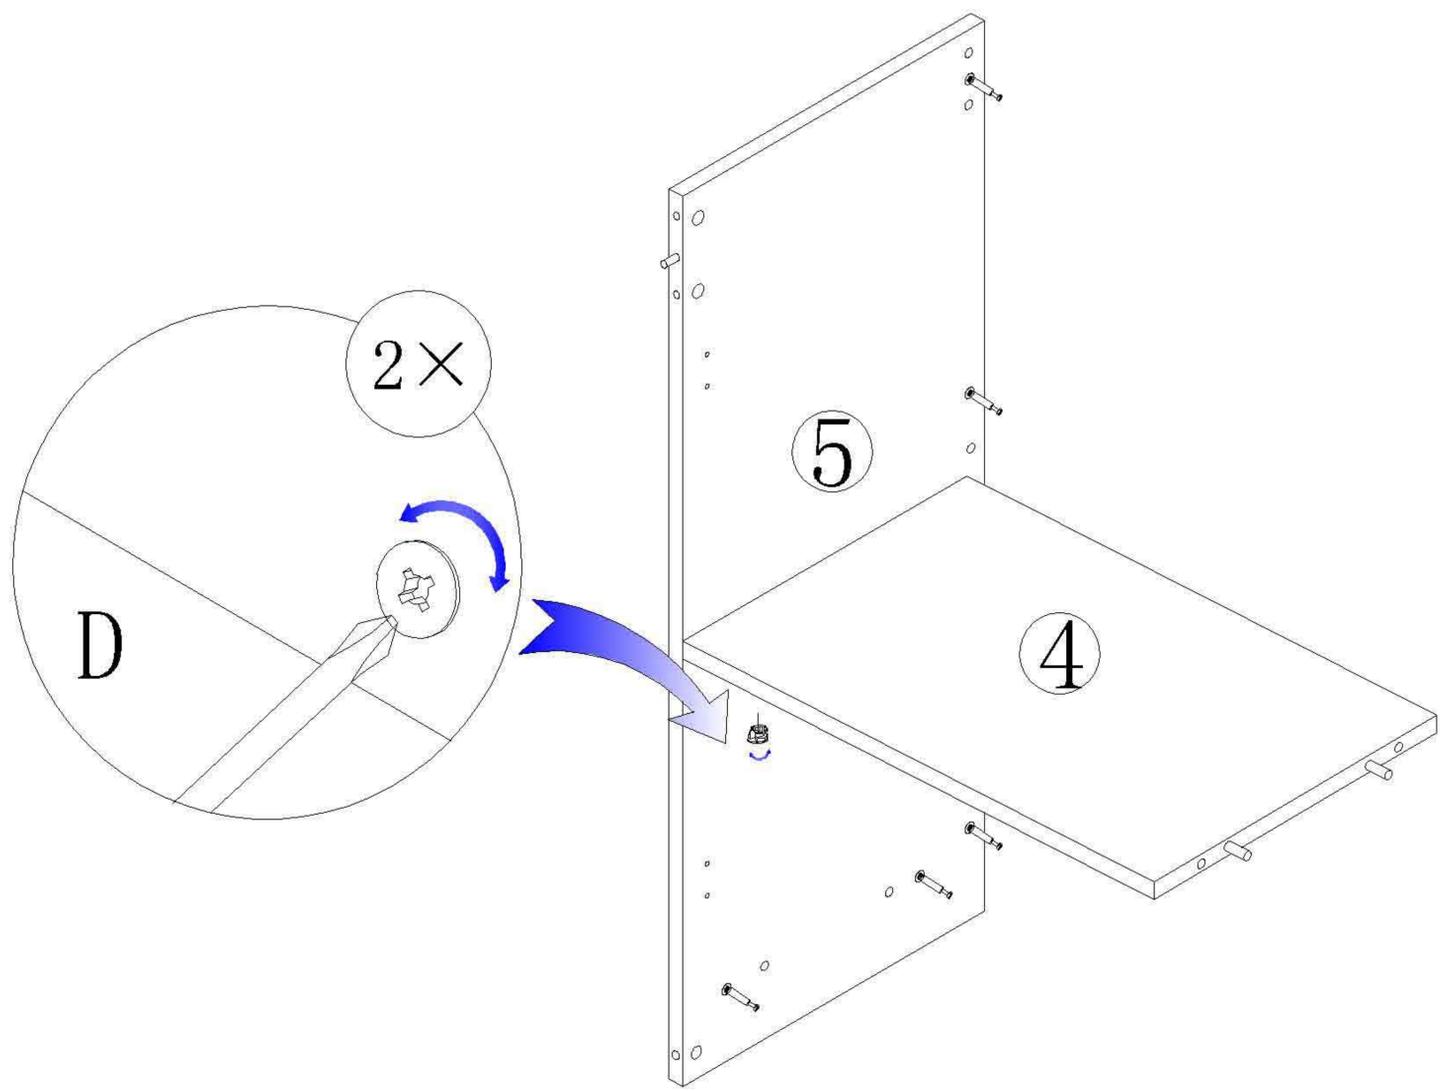



8

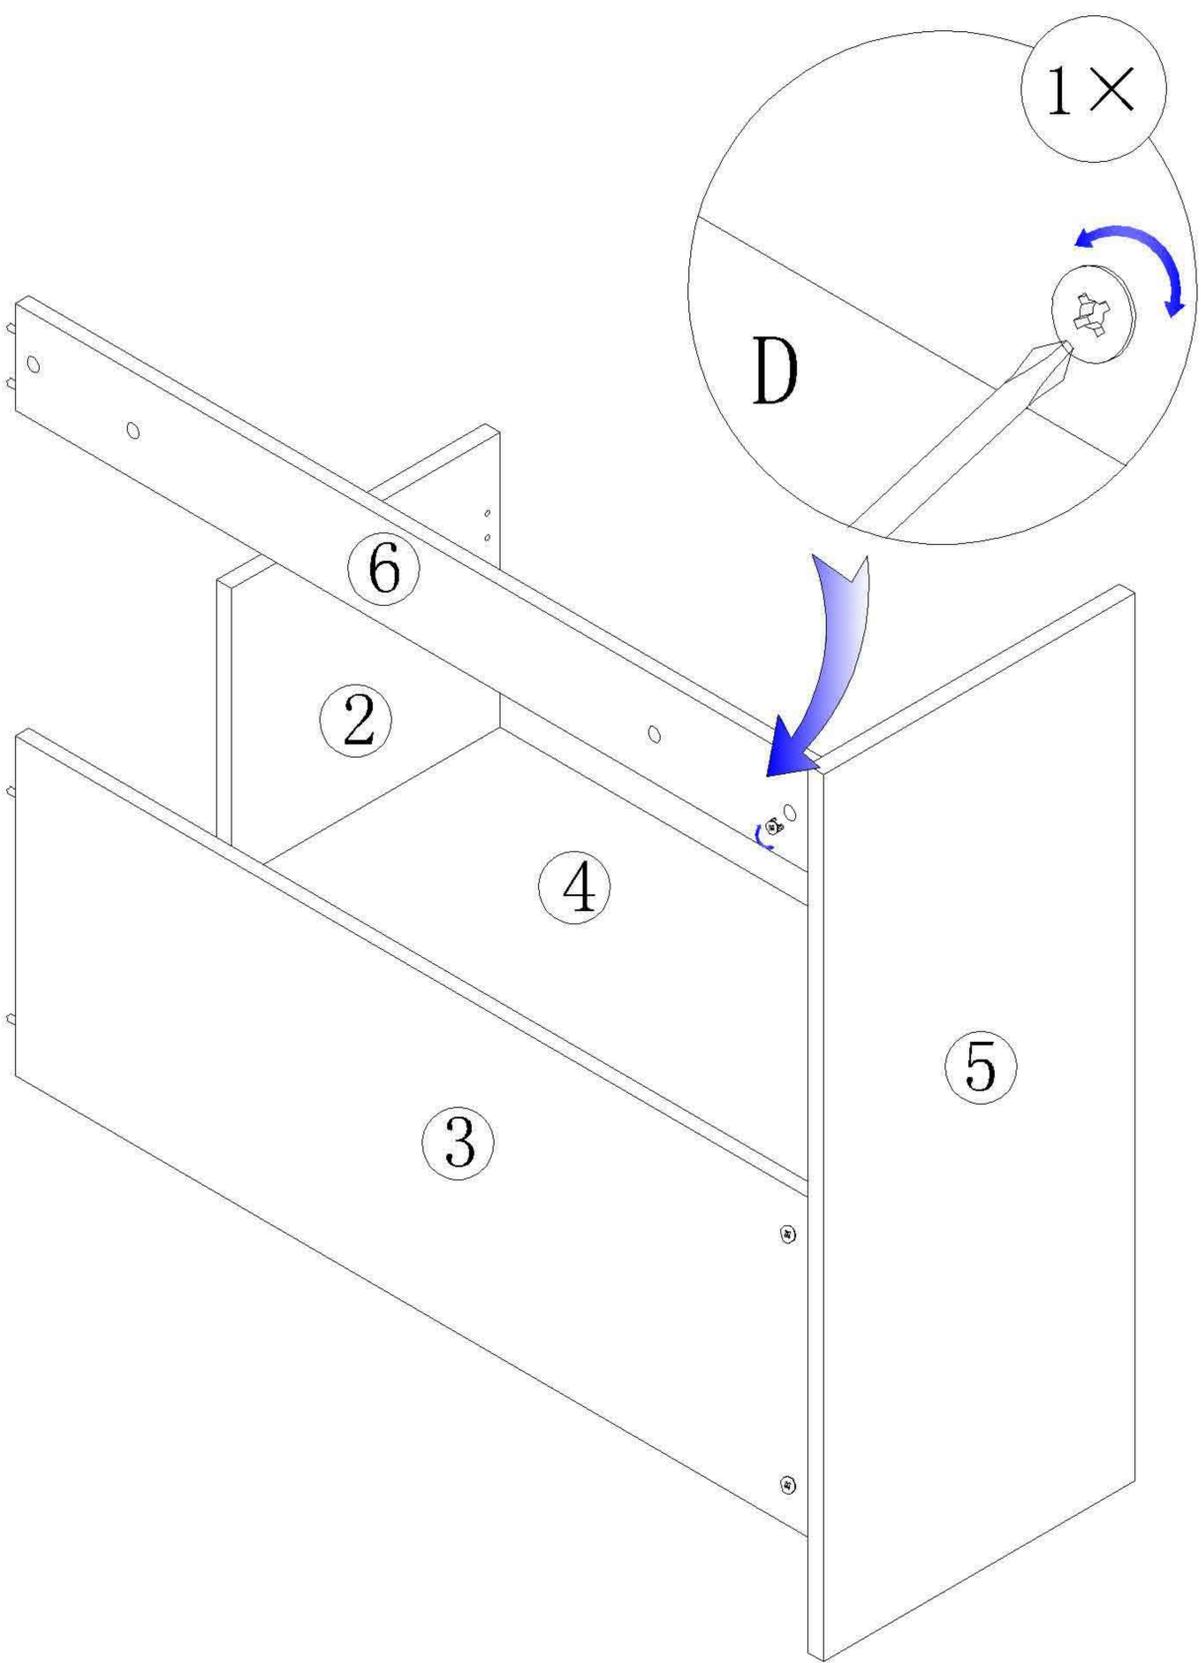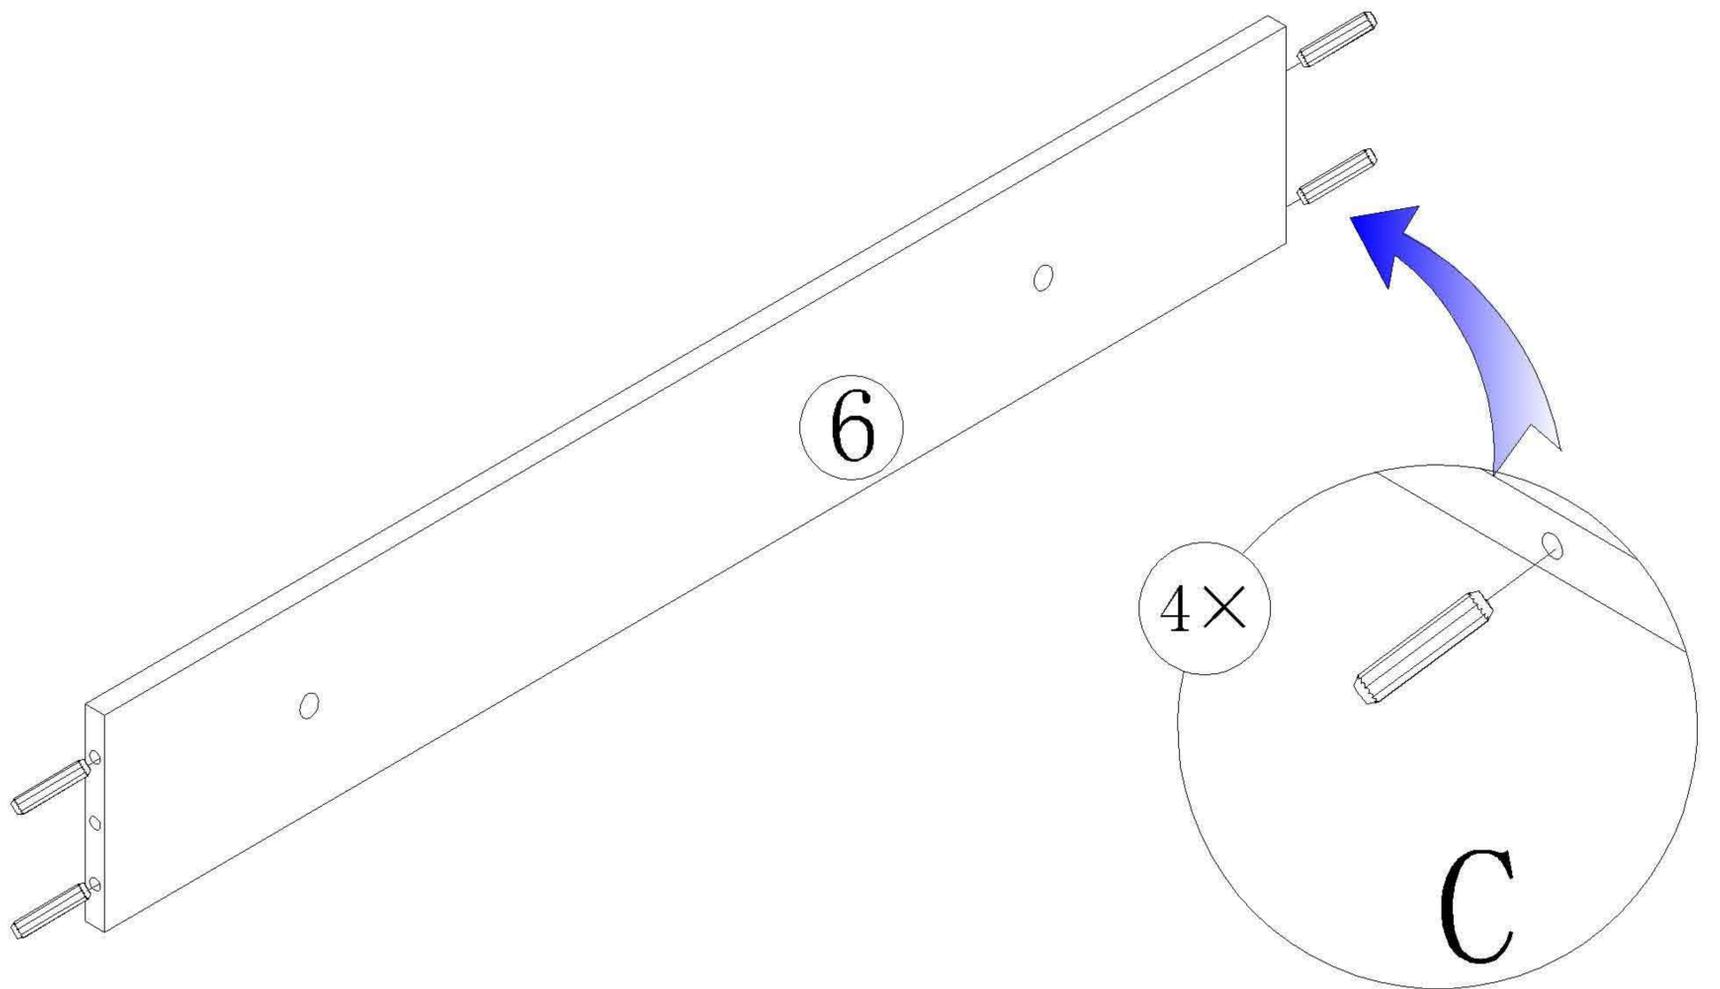




9

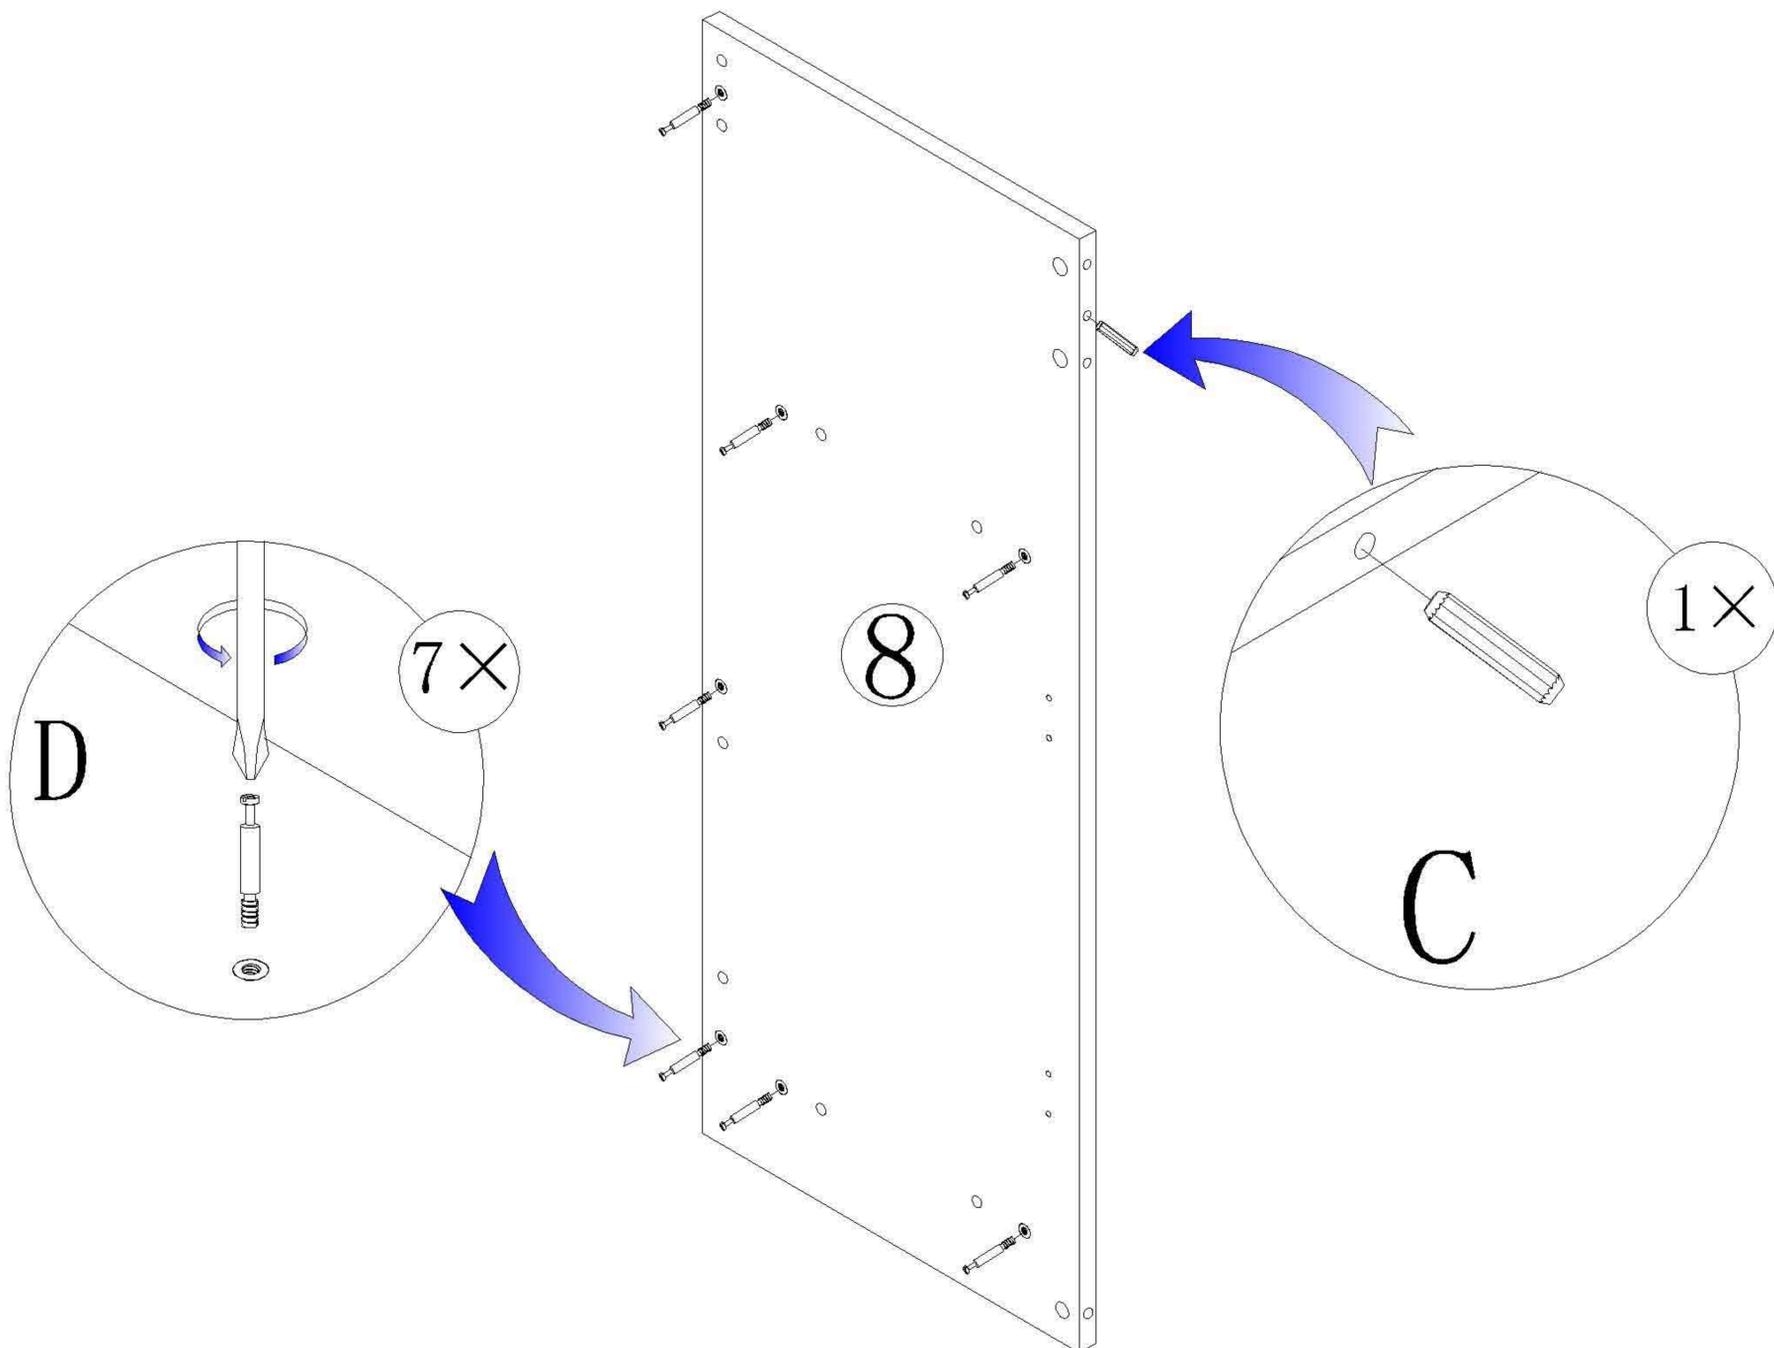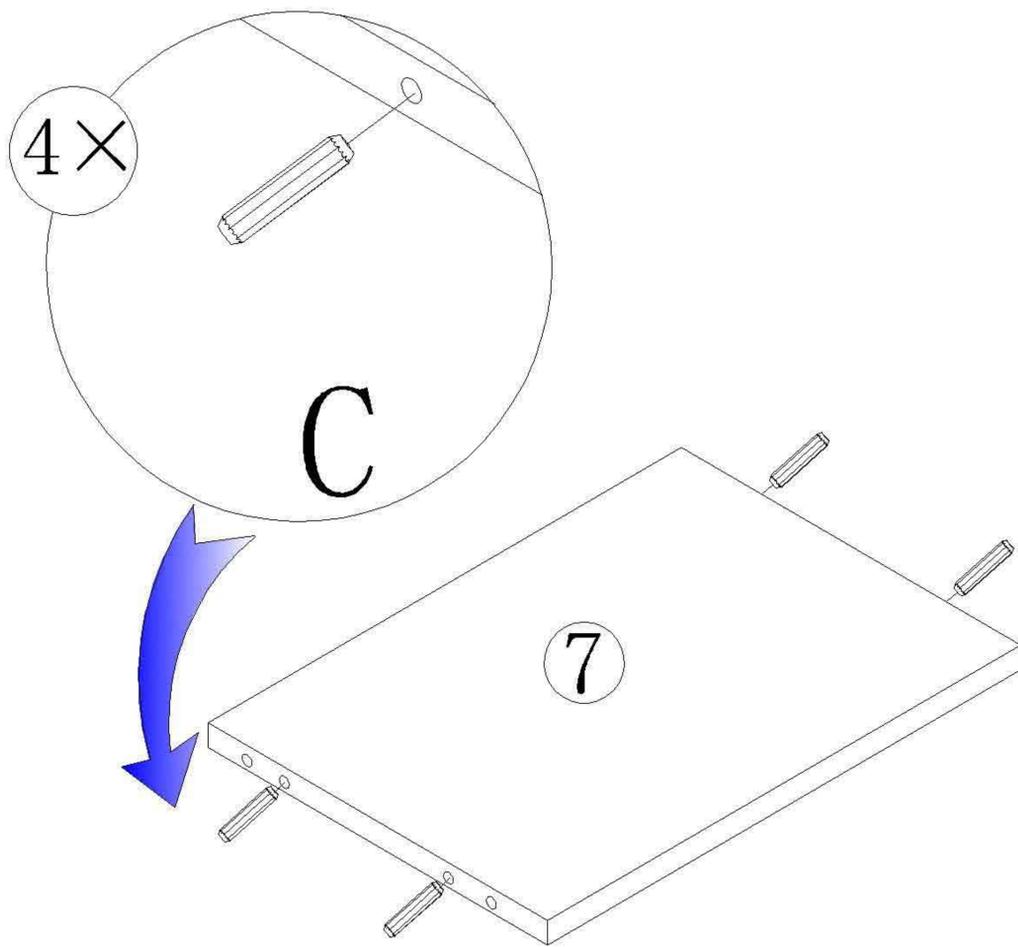




10

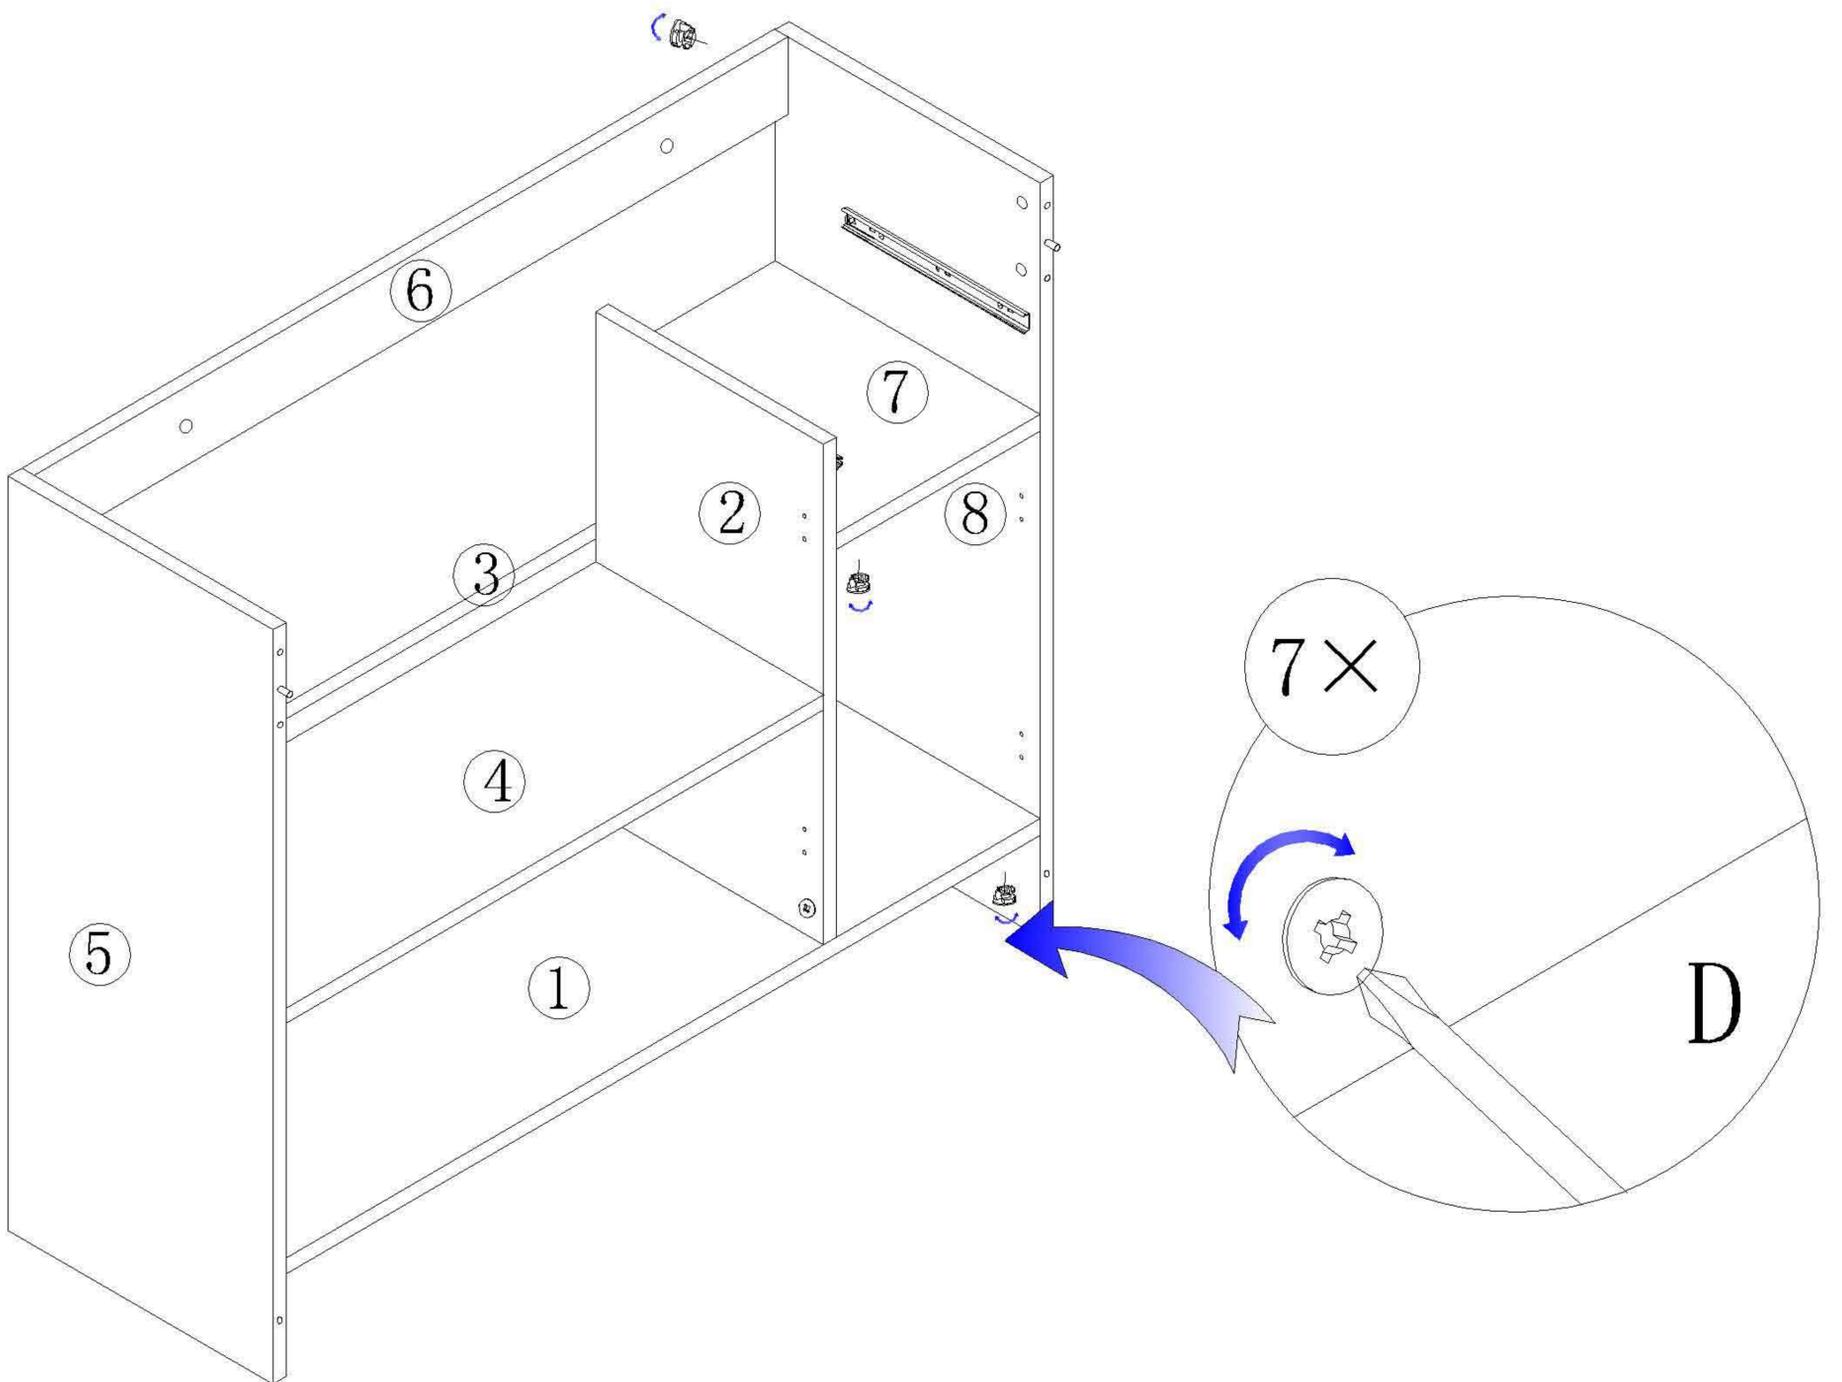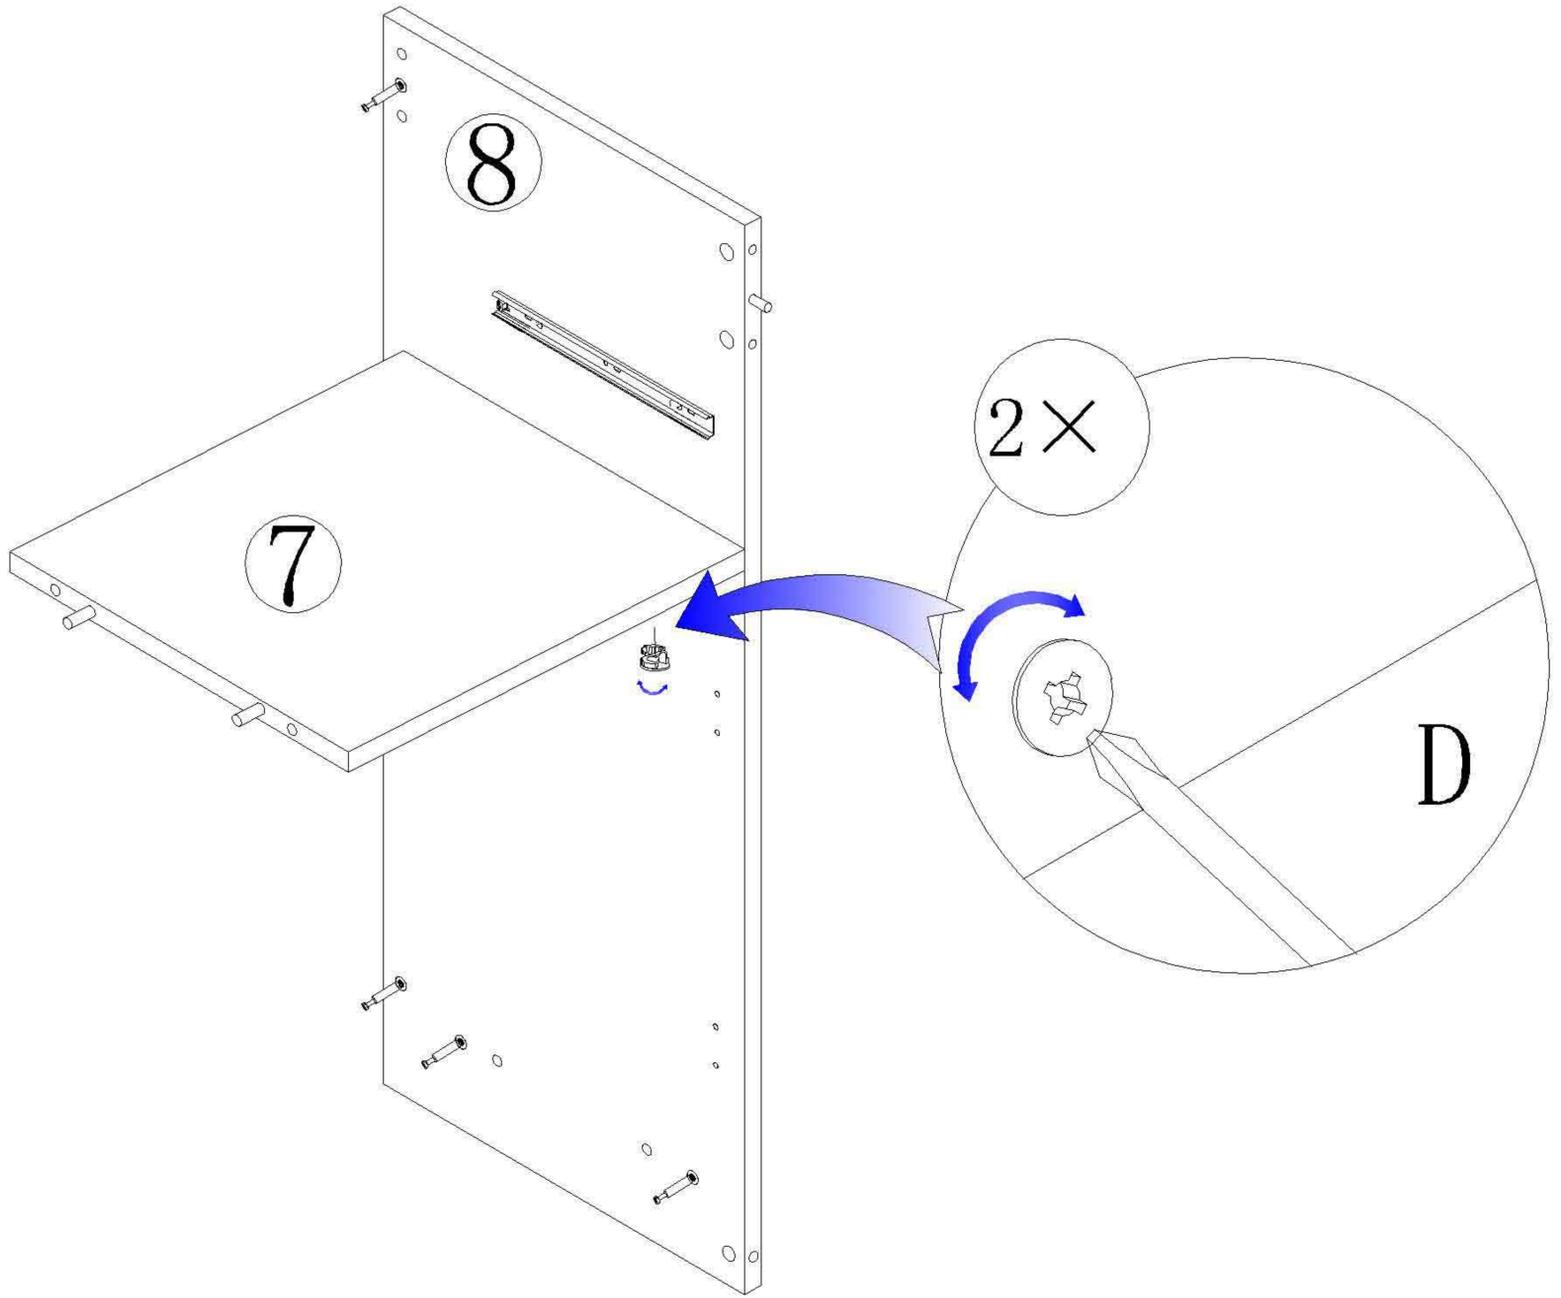


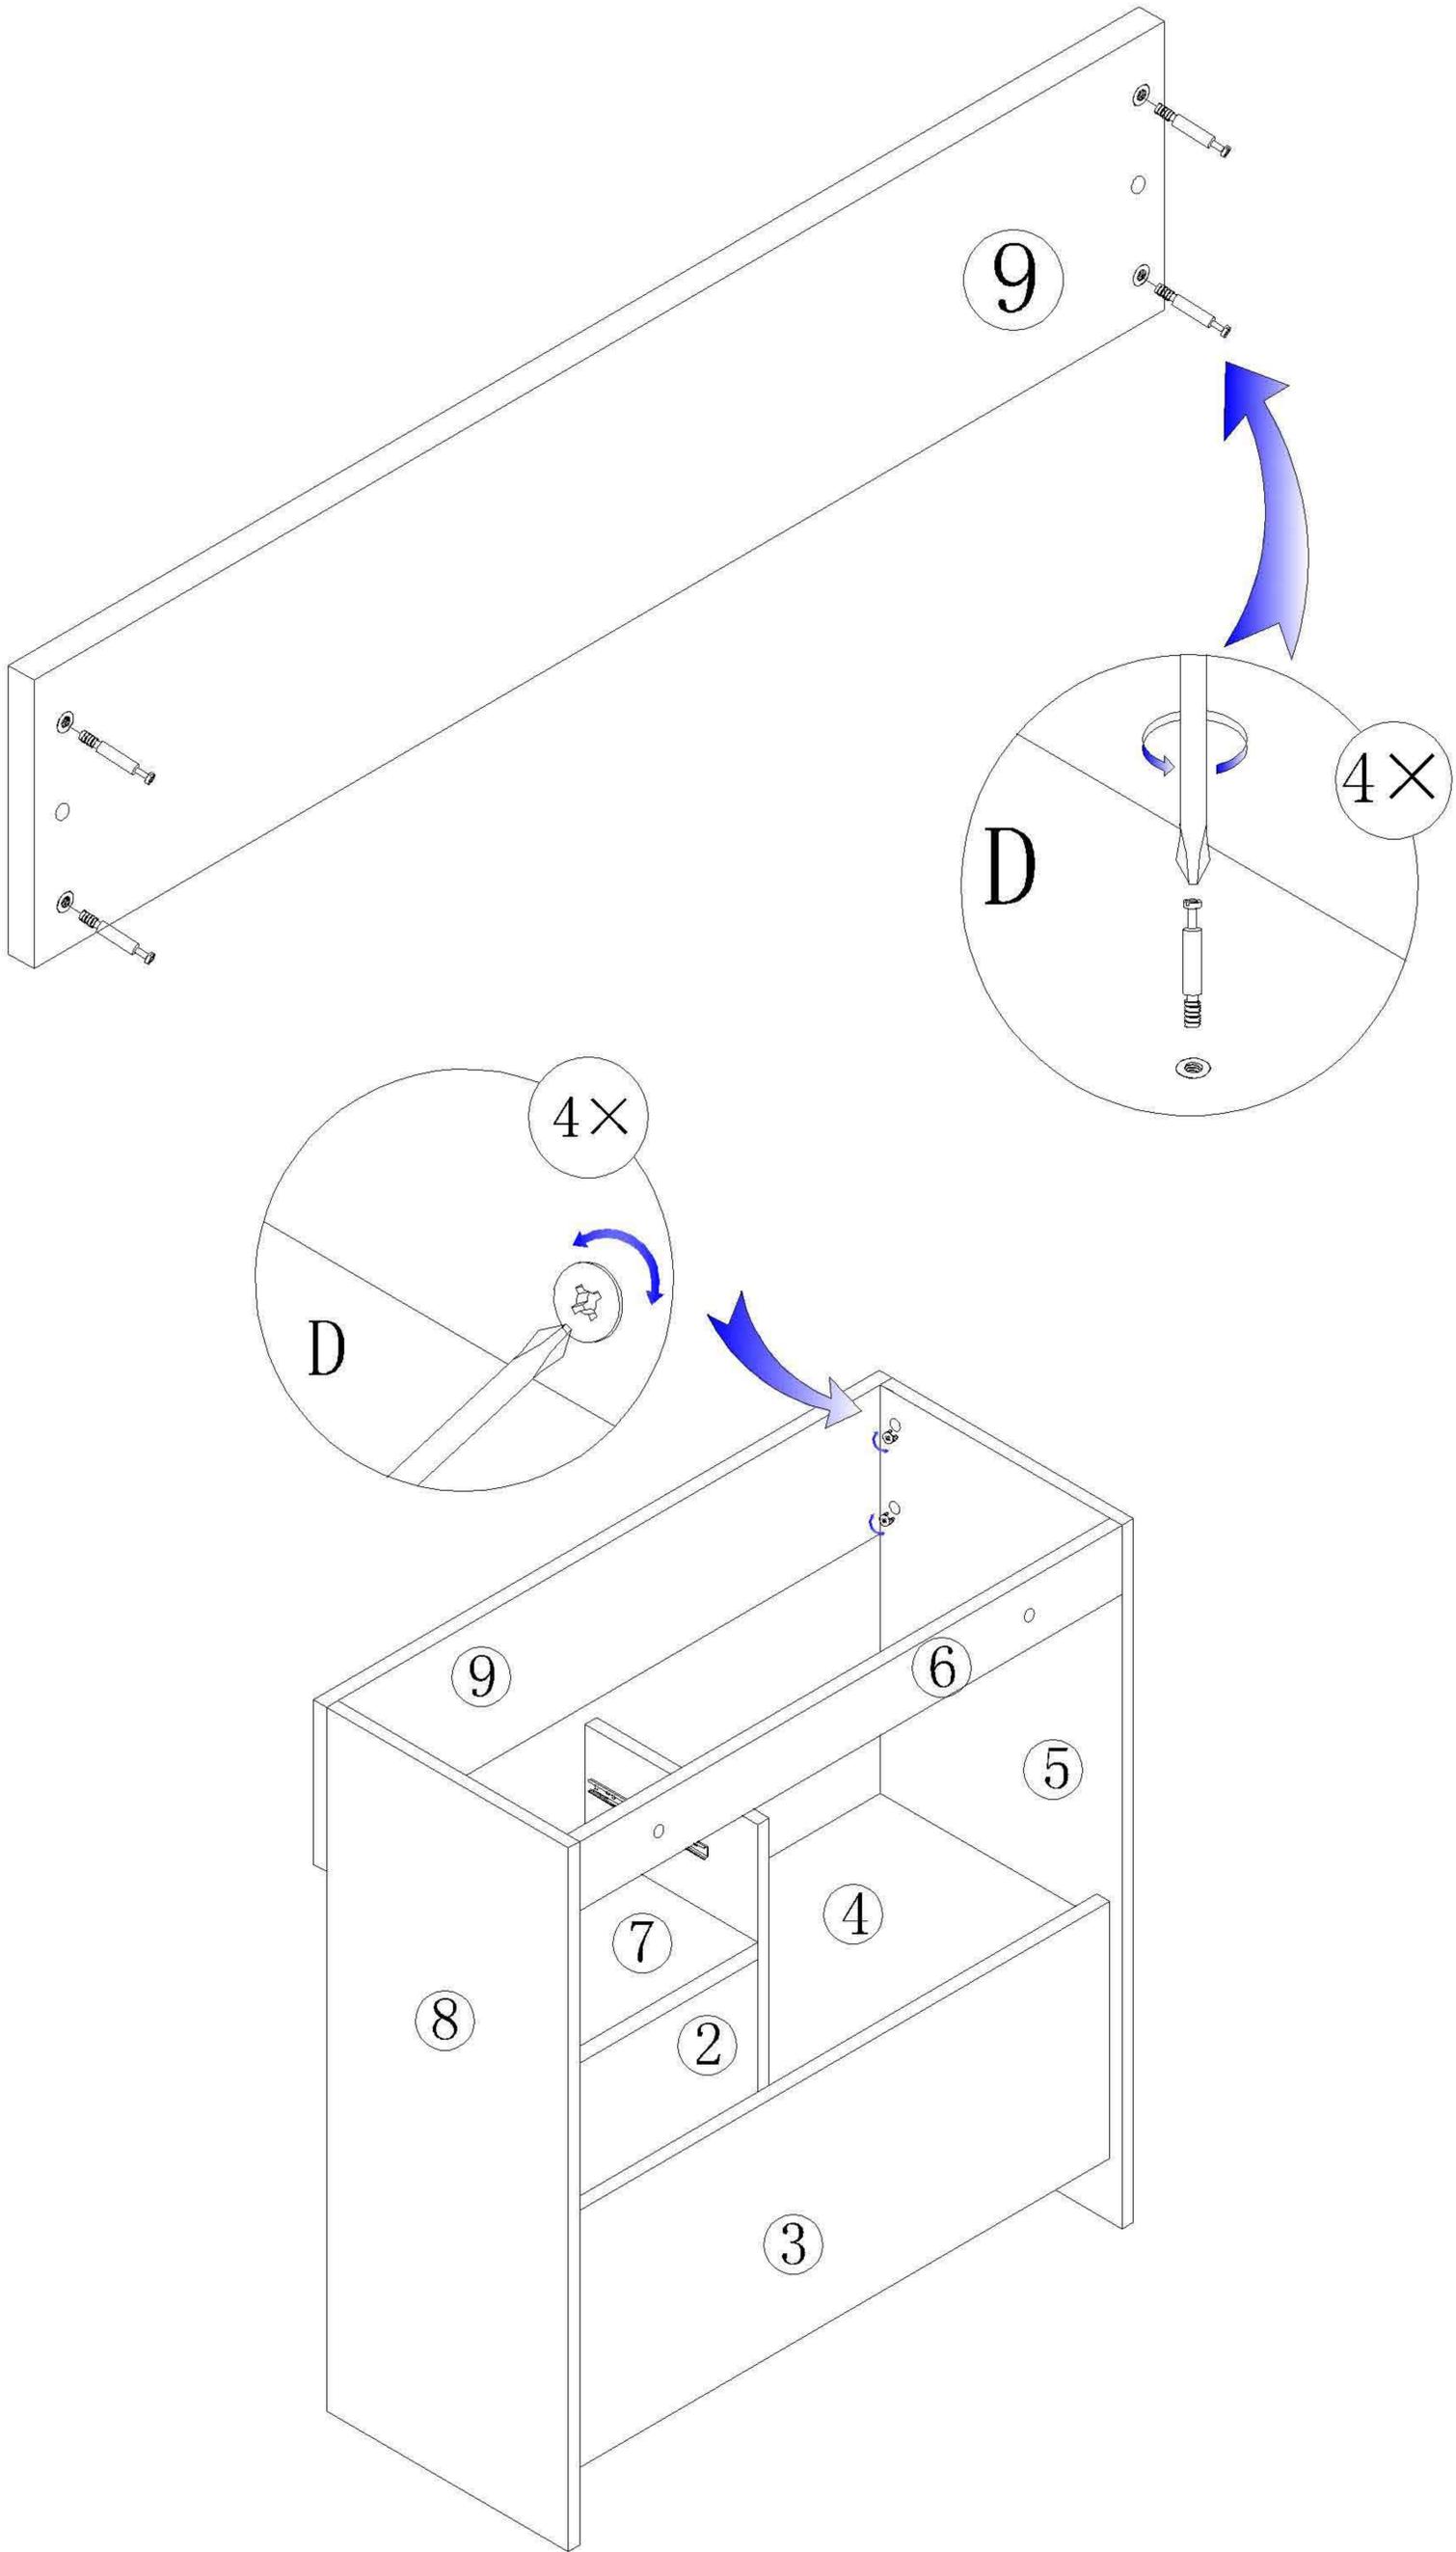

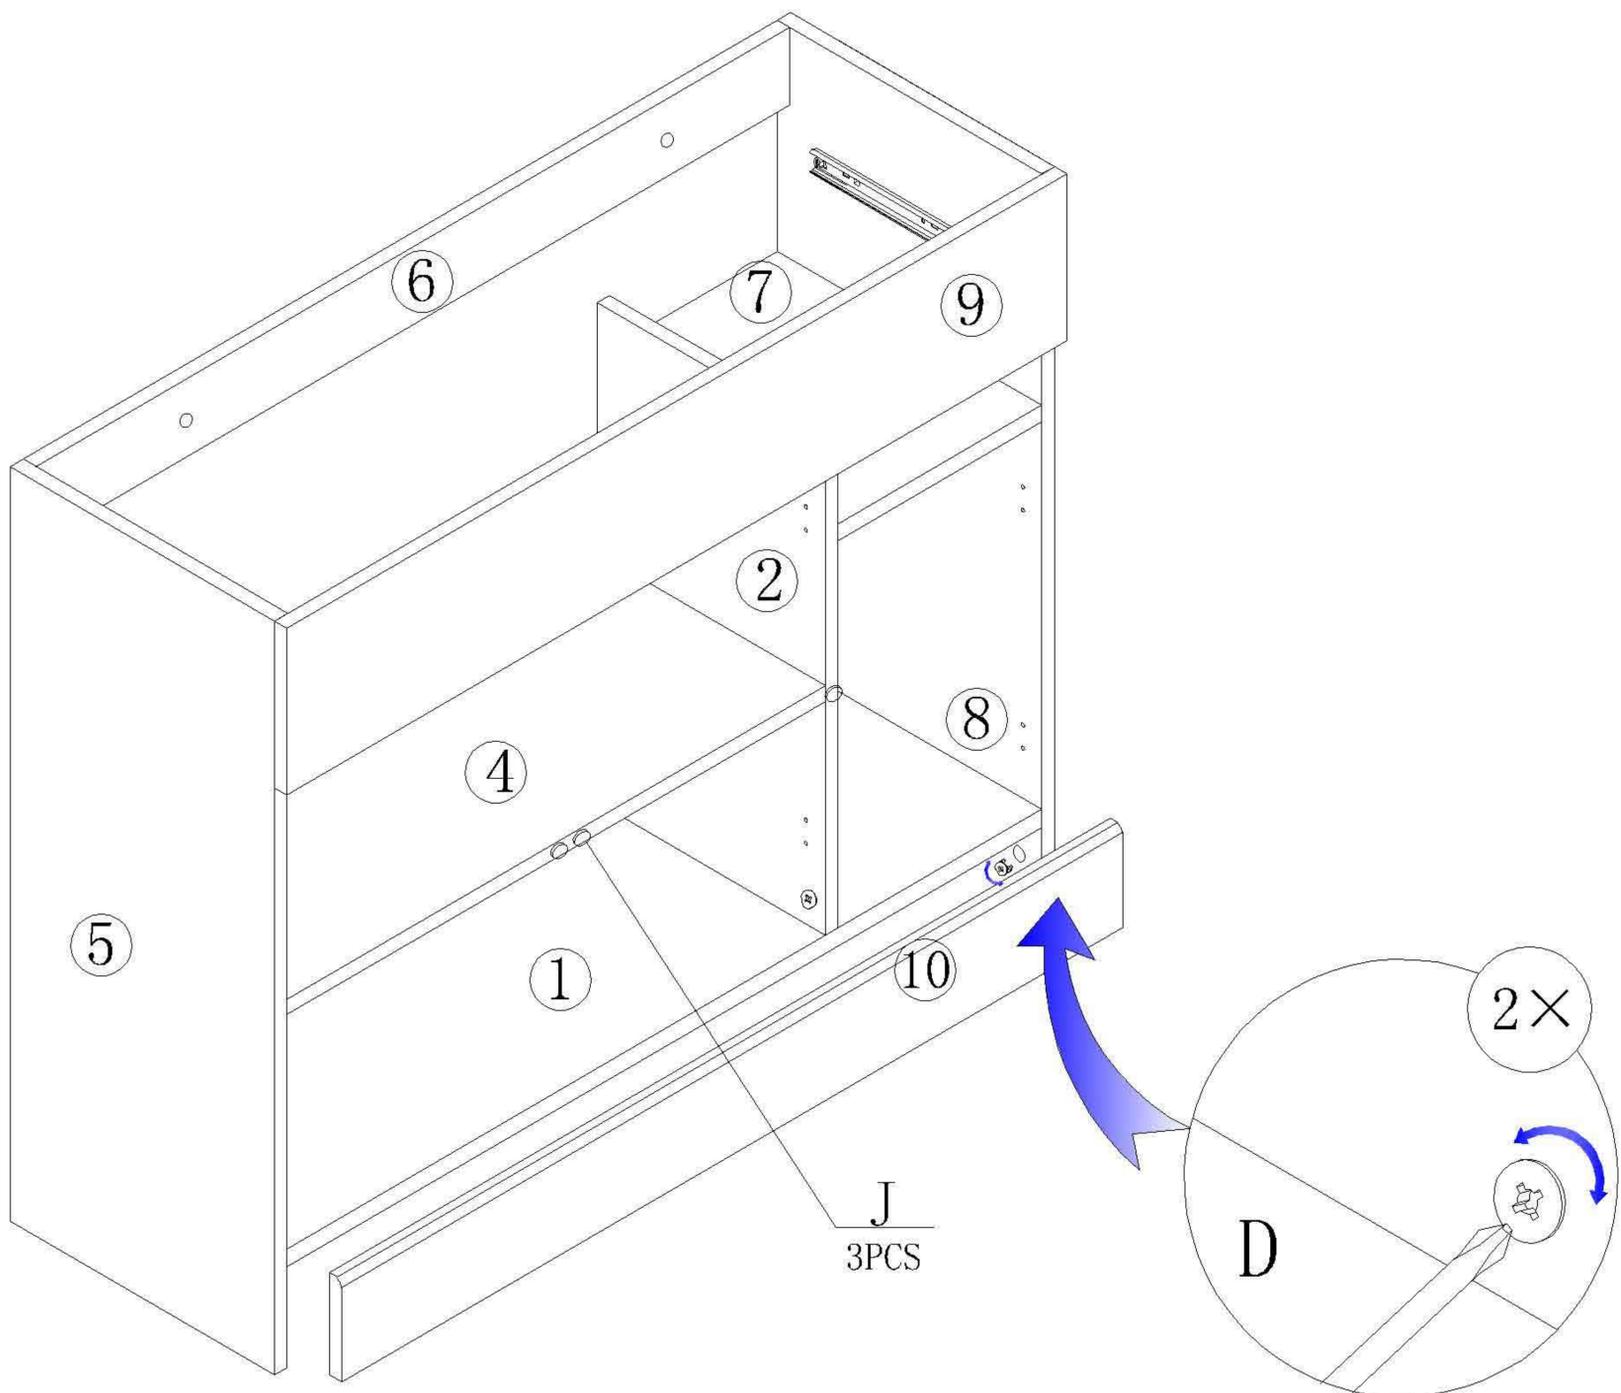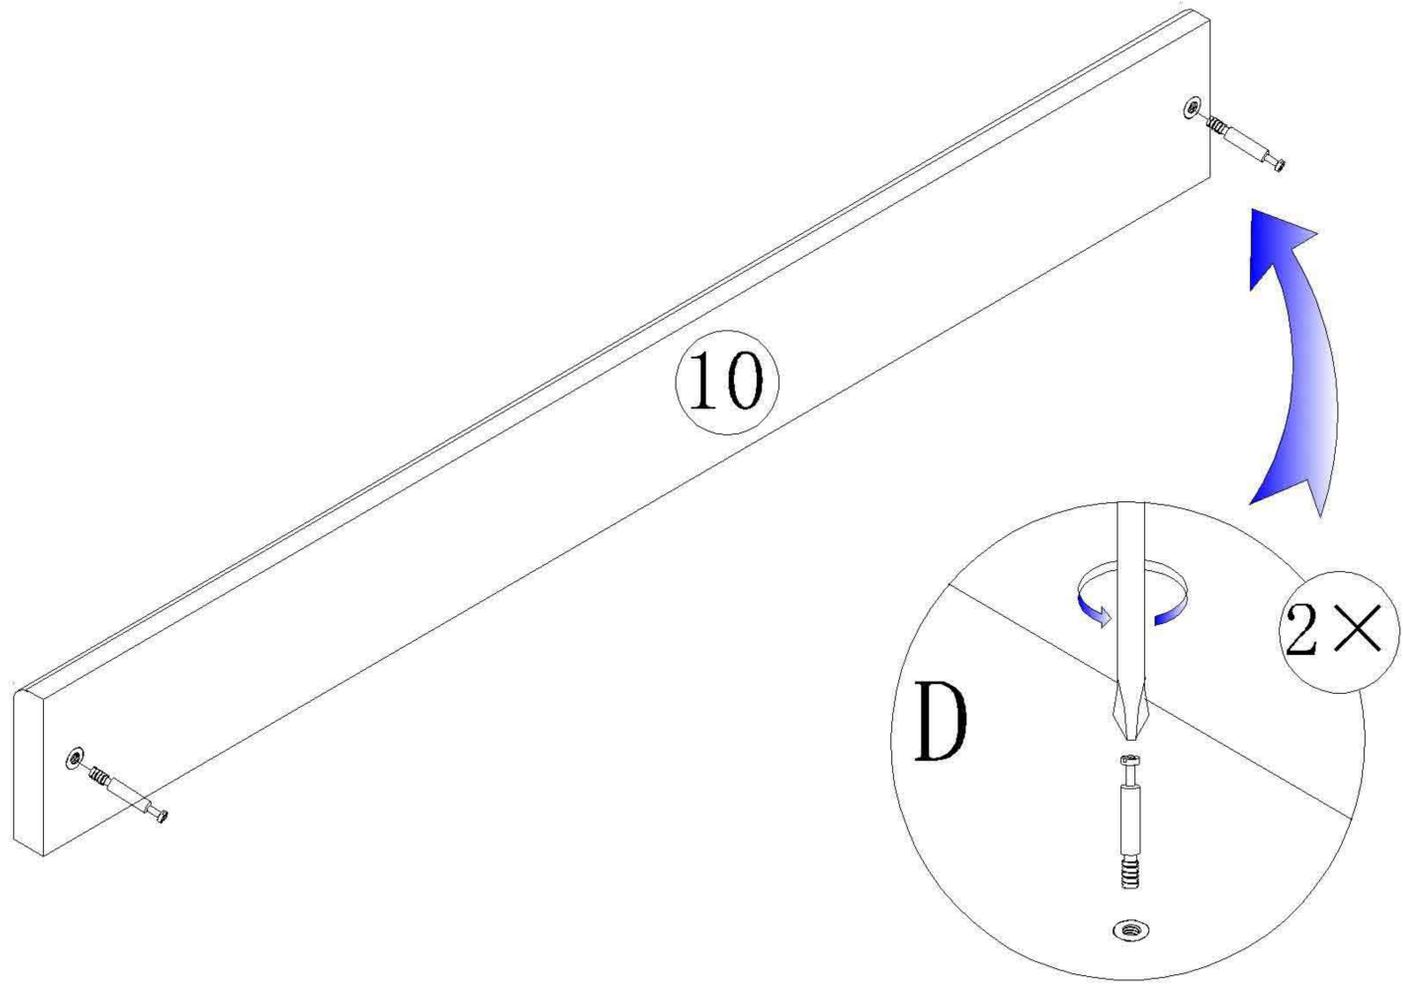


13

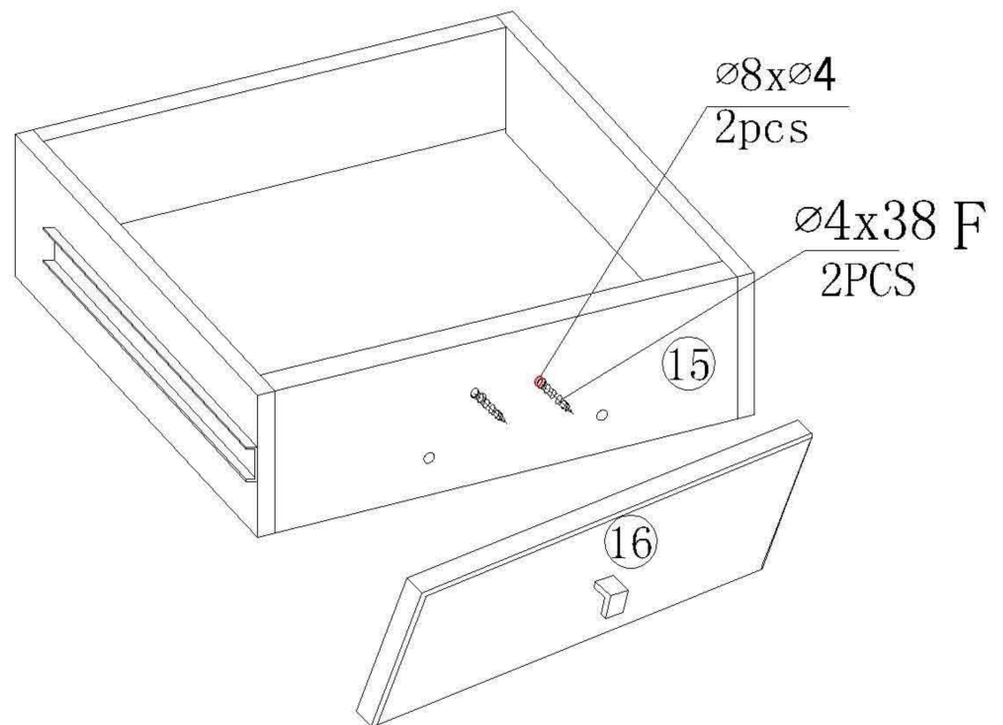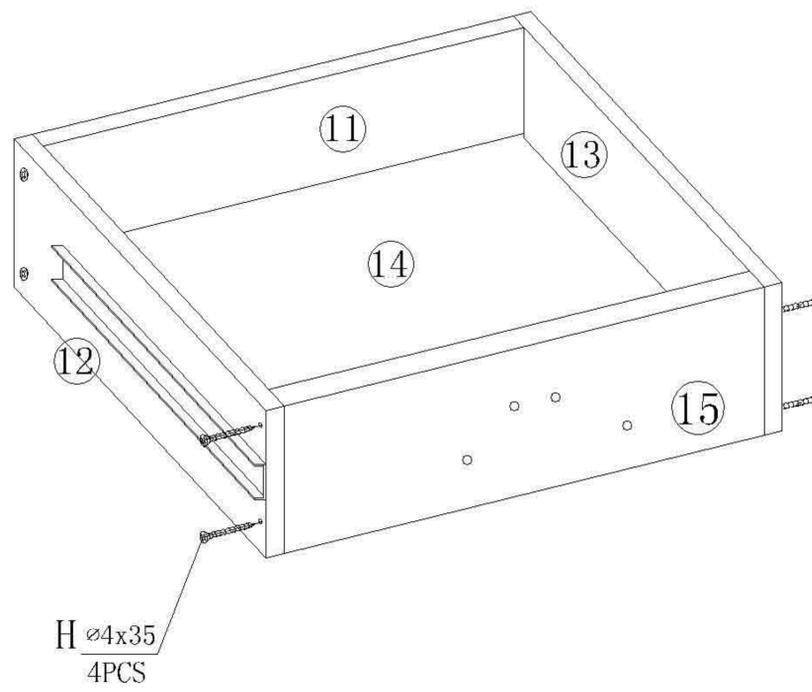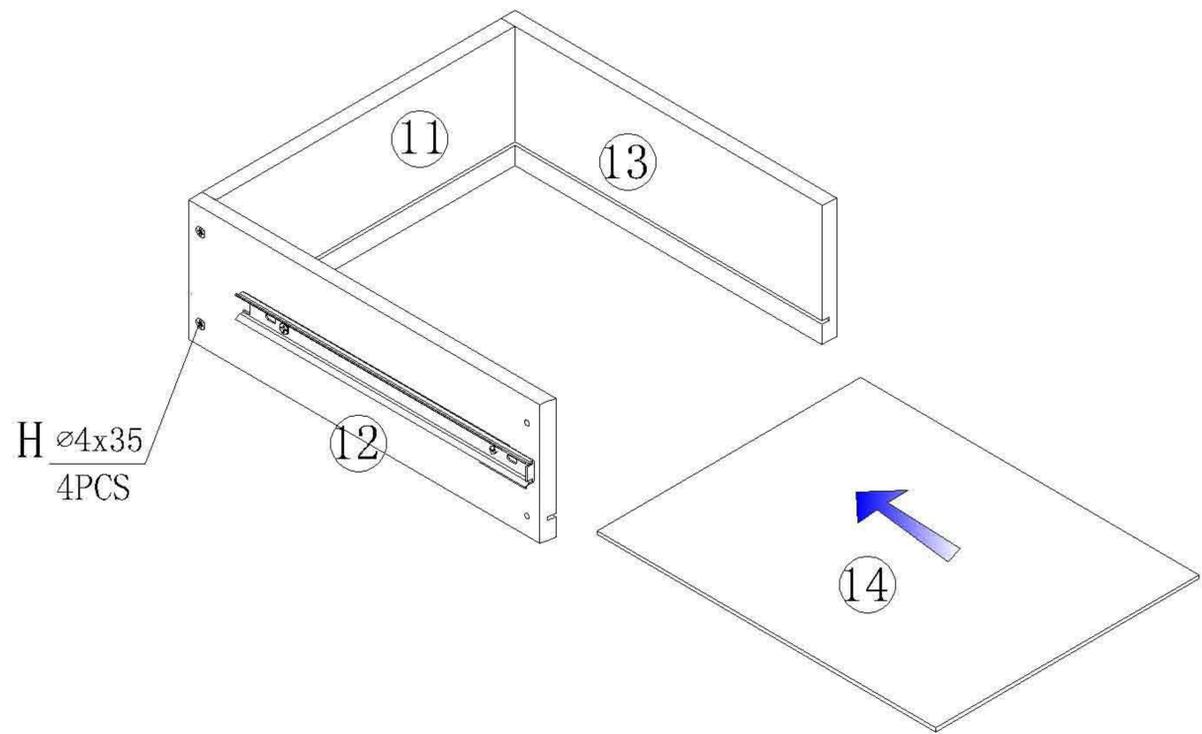


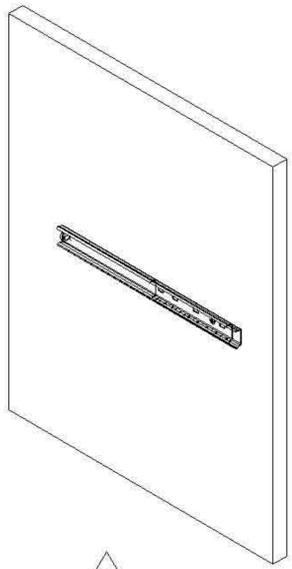


1

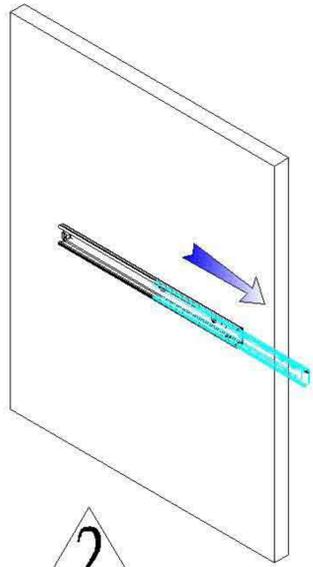


2

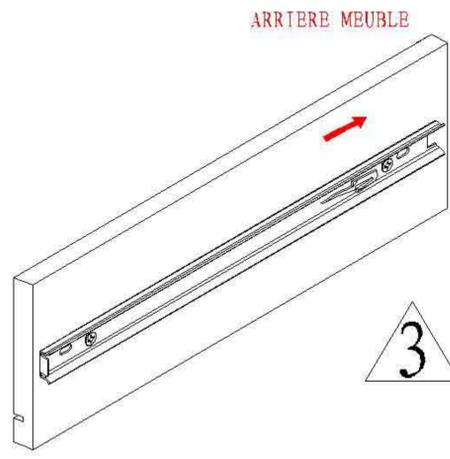


3

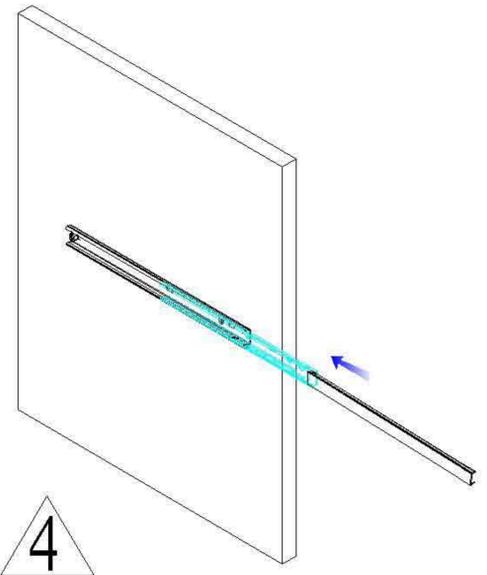


4

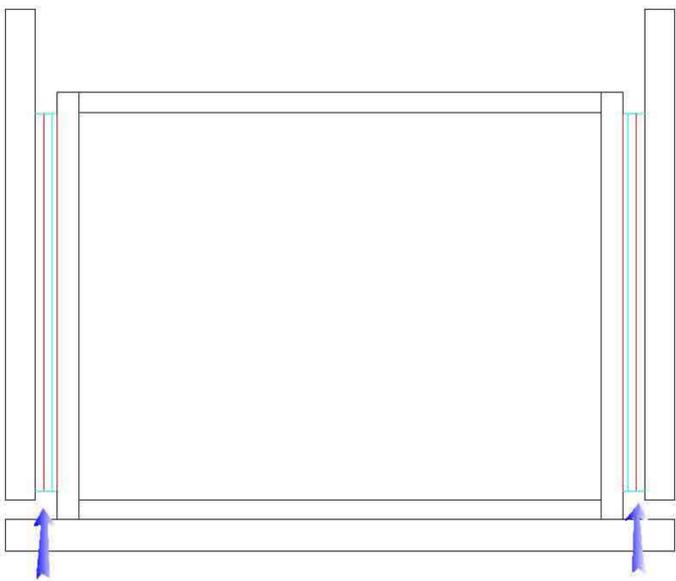


5

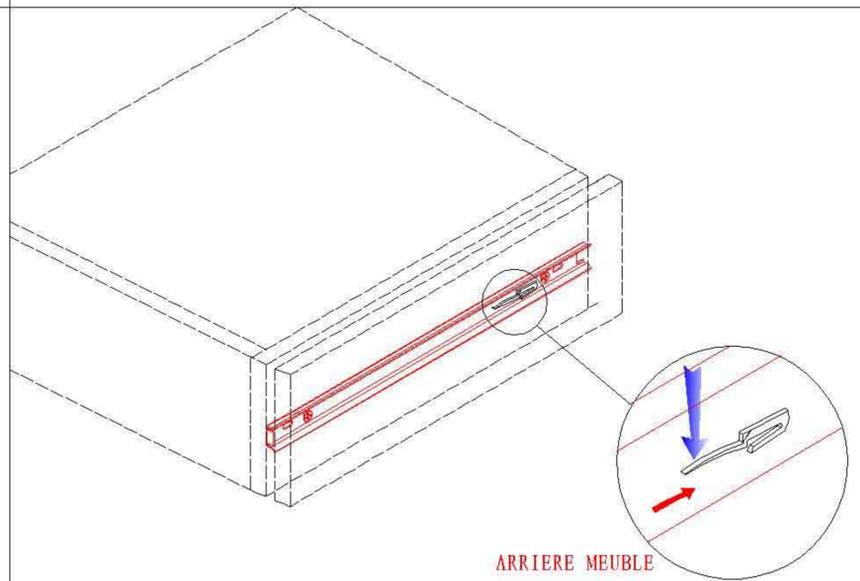

ARRIERE MEUBLE

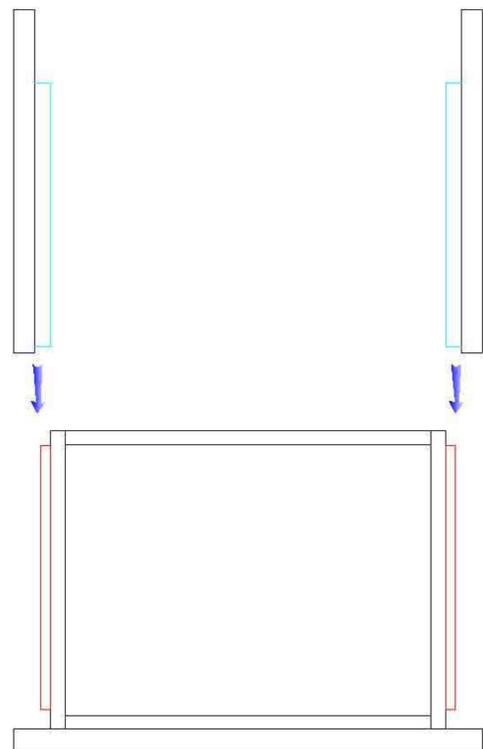

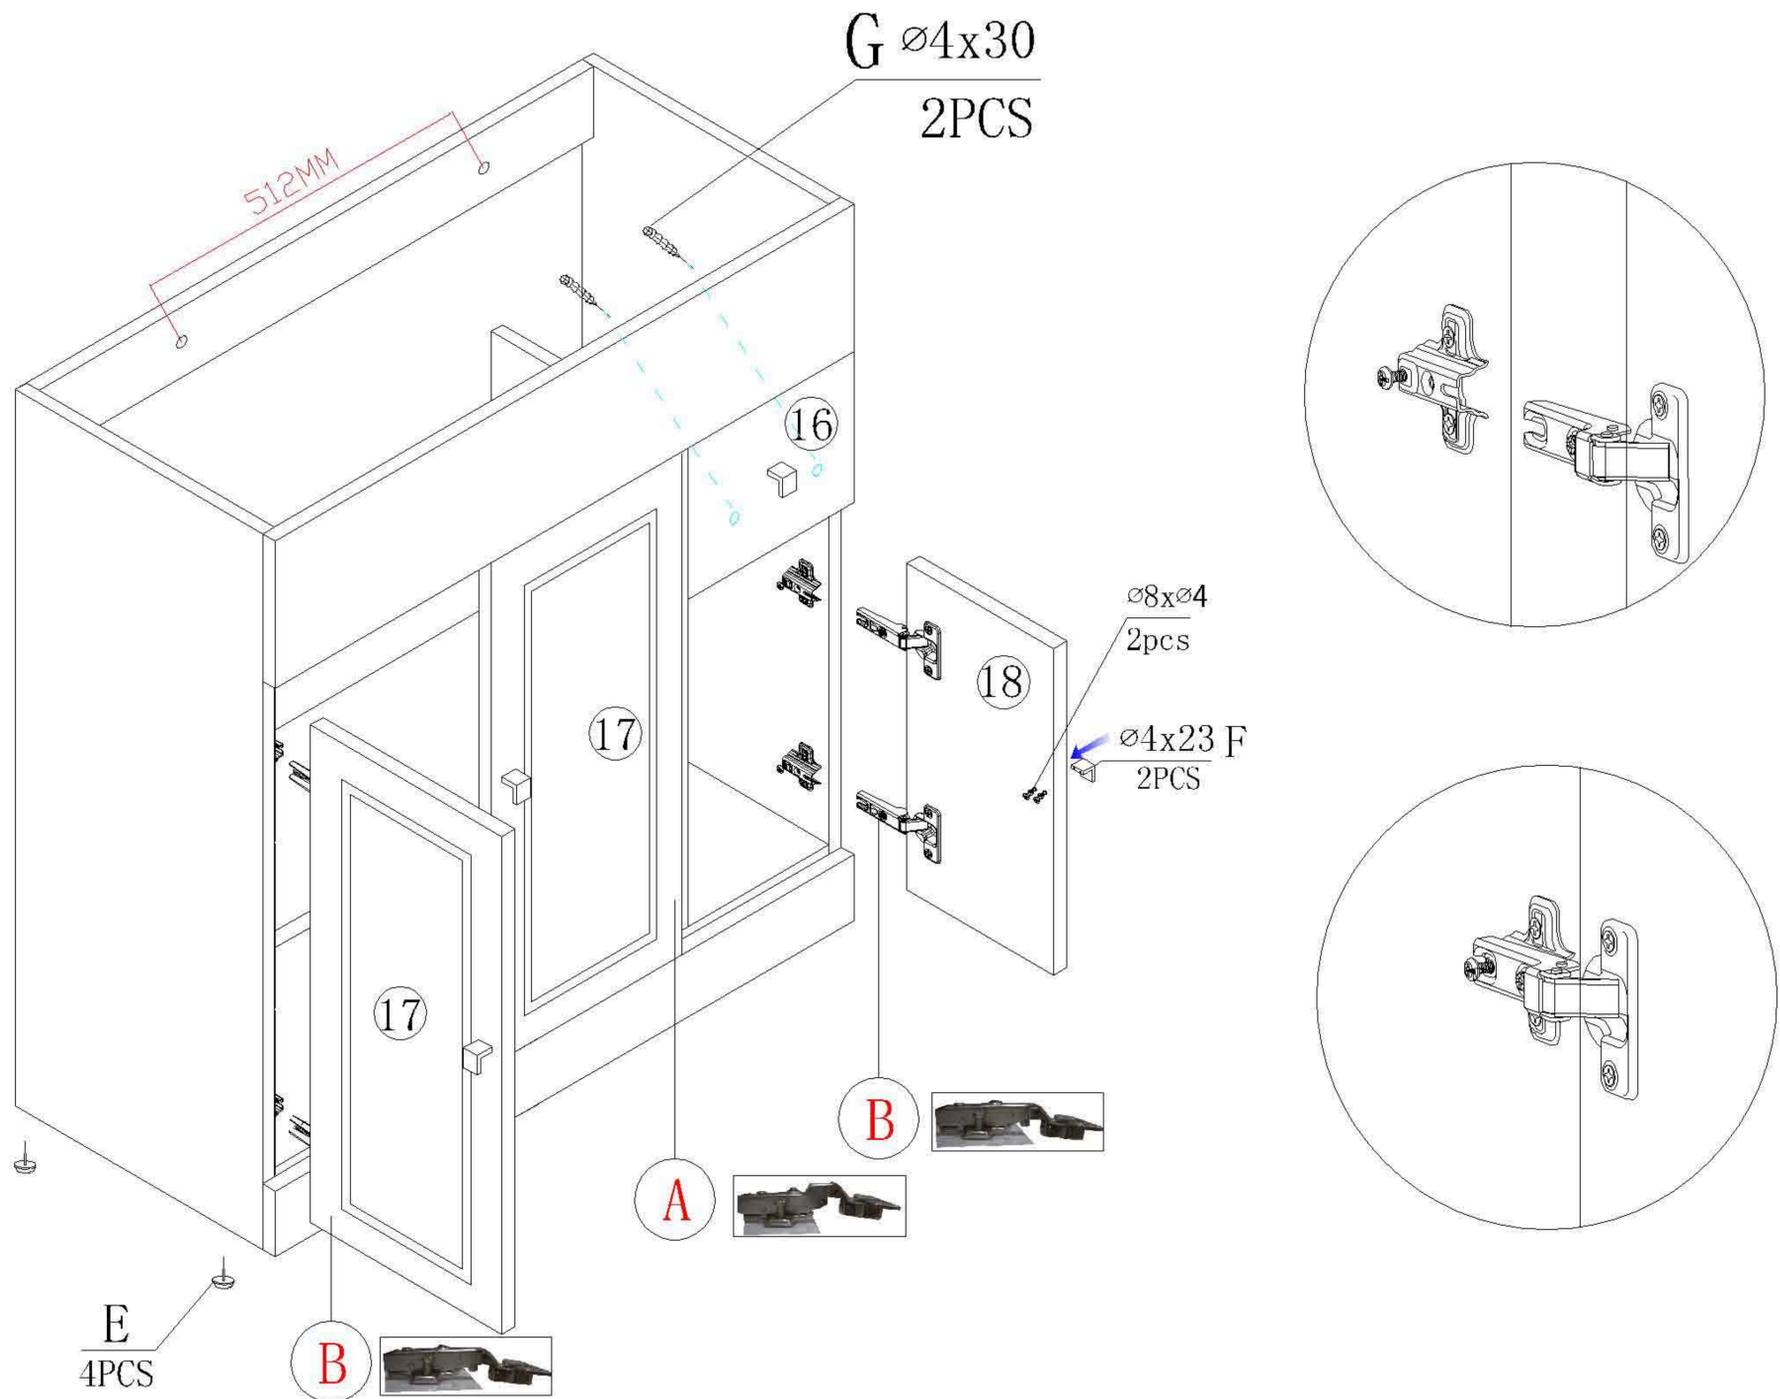


B Charnière plate pour portes extérieures




A Charnière coudée pour porte intérieure

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.

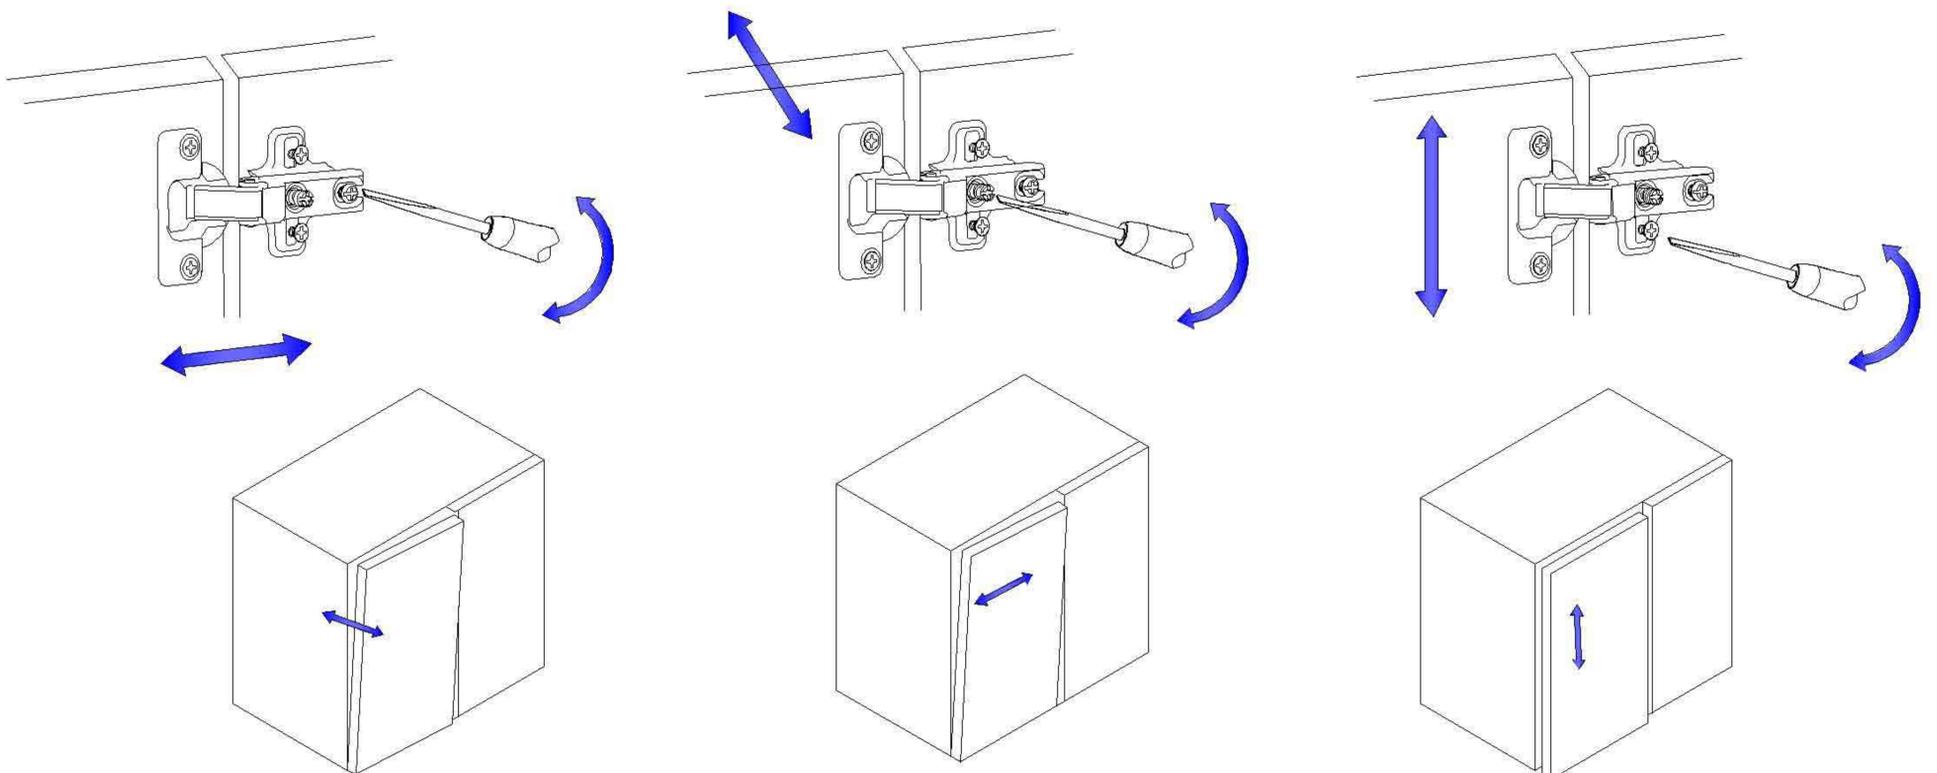





PLAN ATRATO 80


NON FOURNI

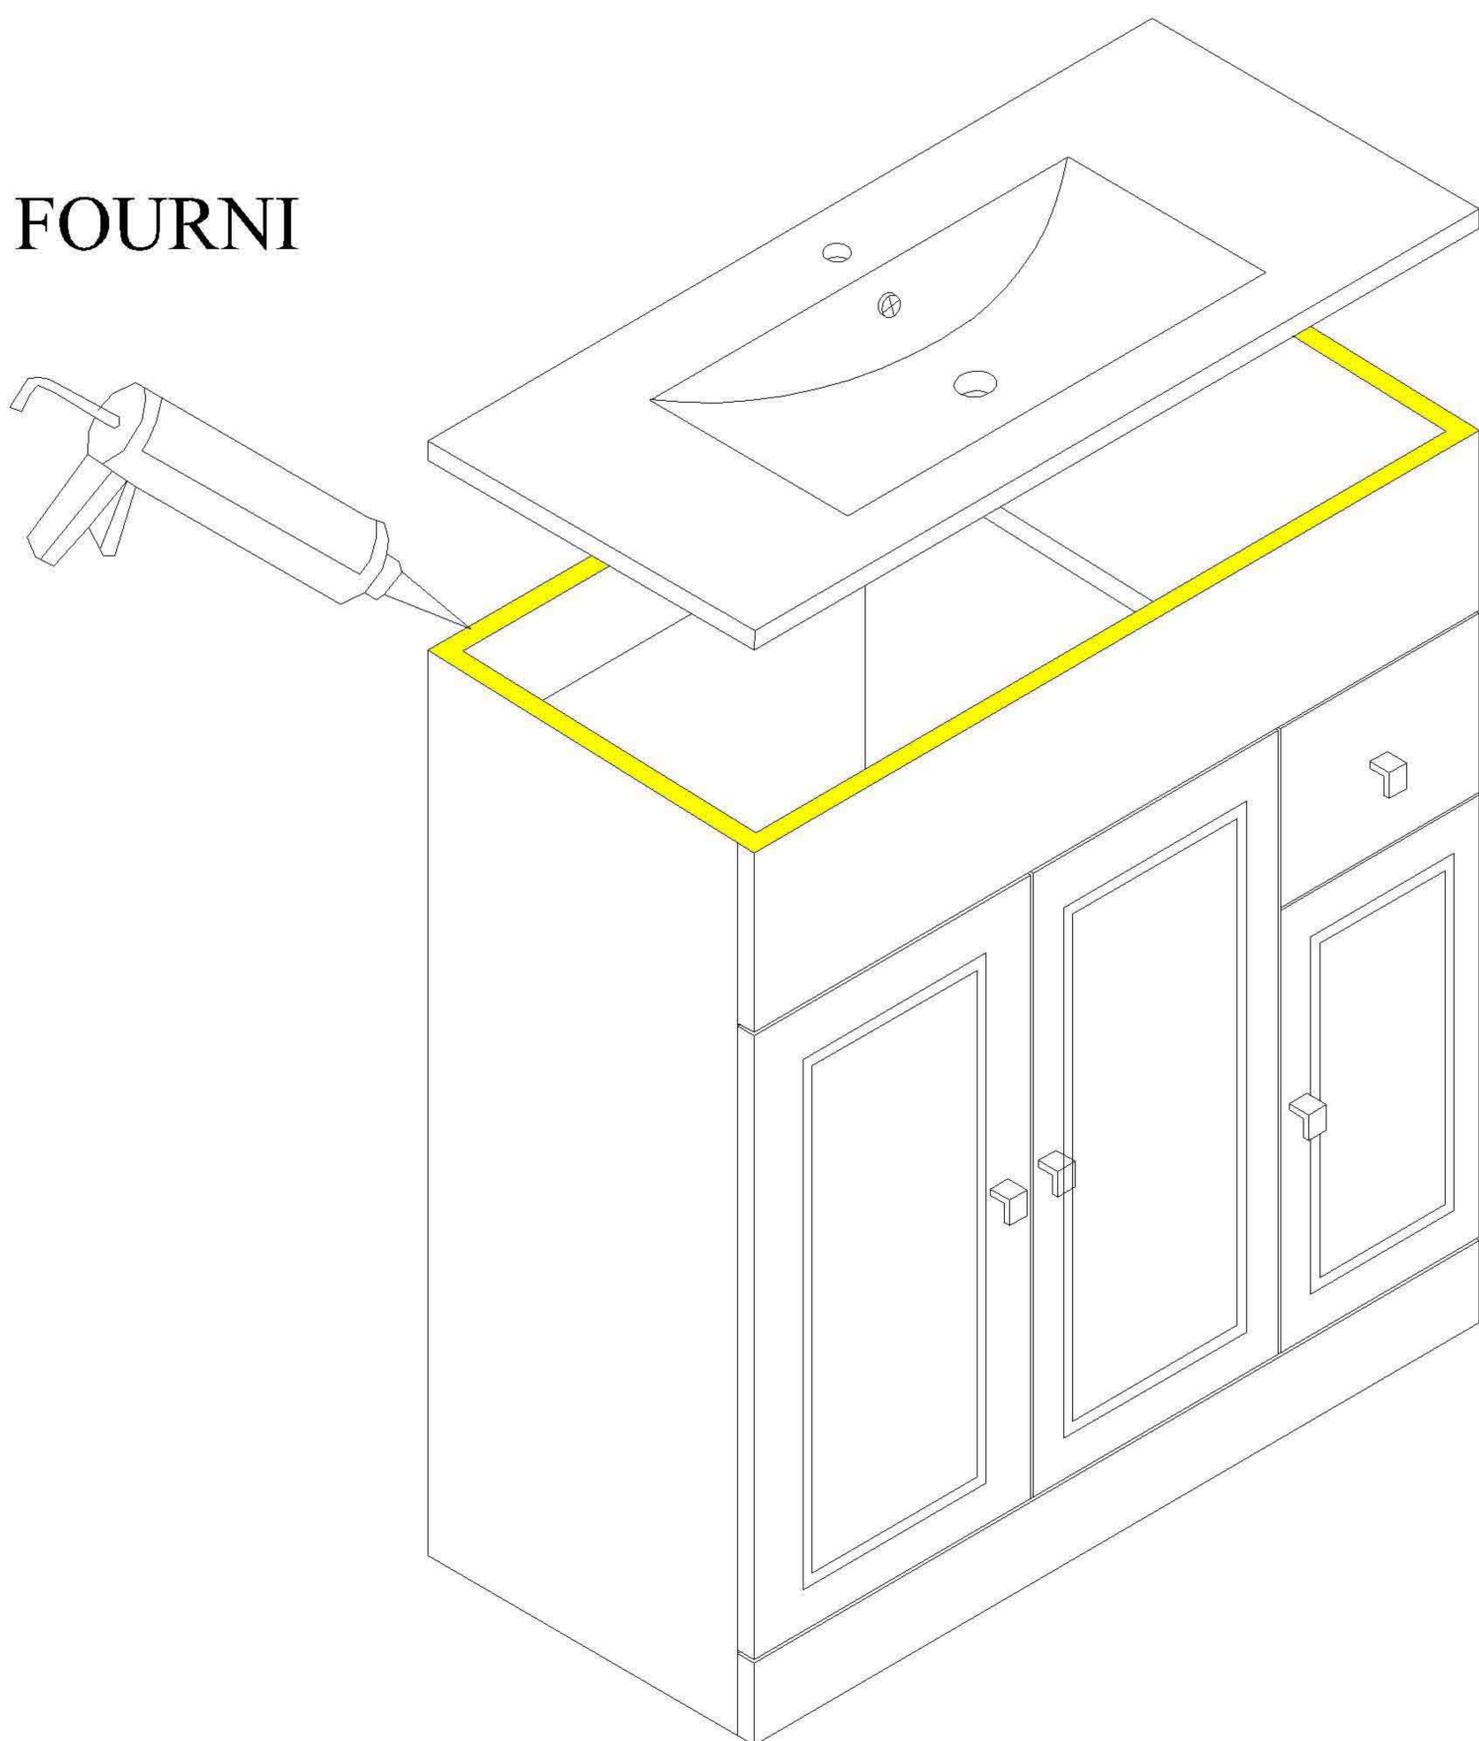

MIROIR ATRATO 80

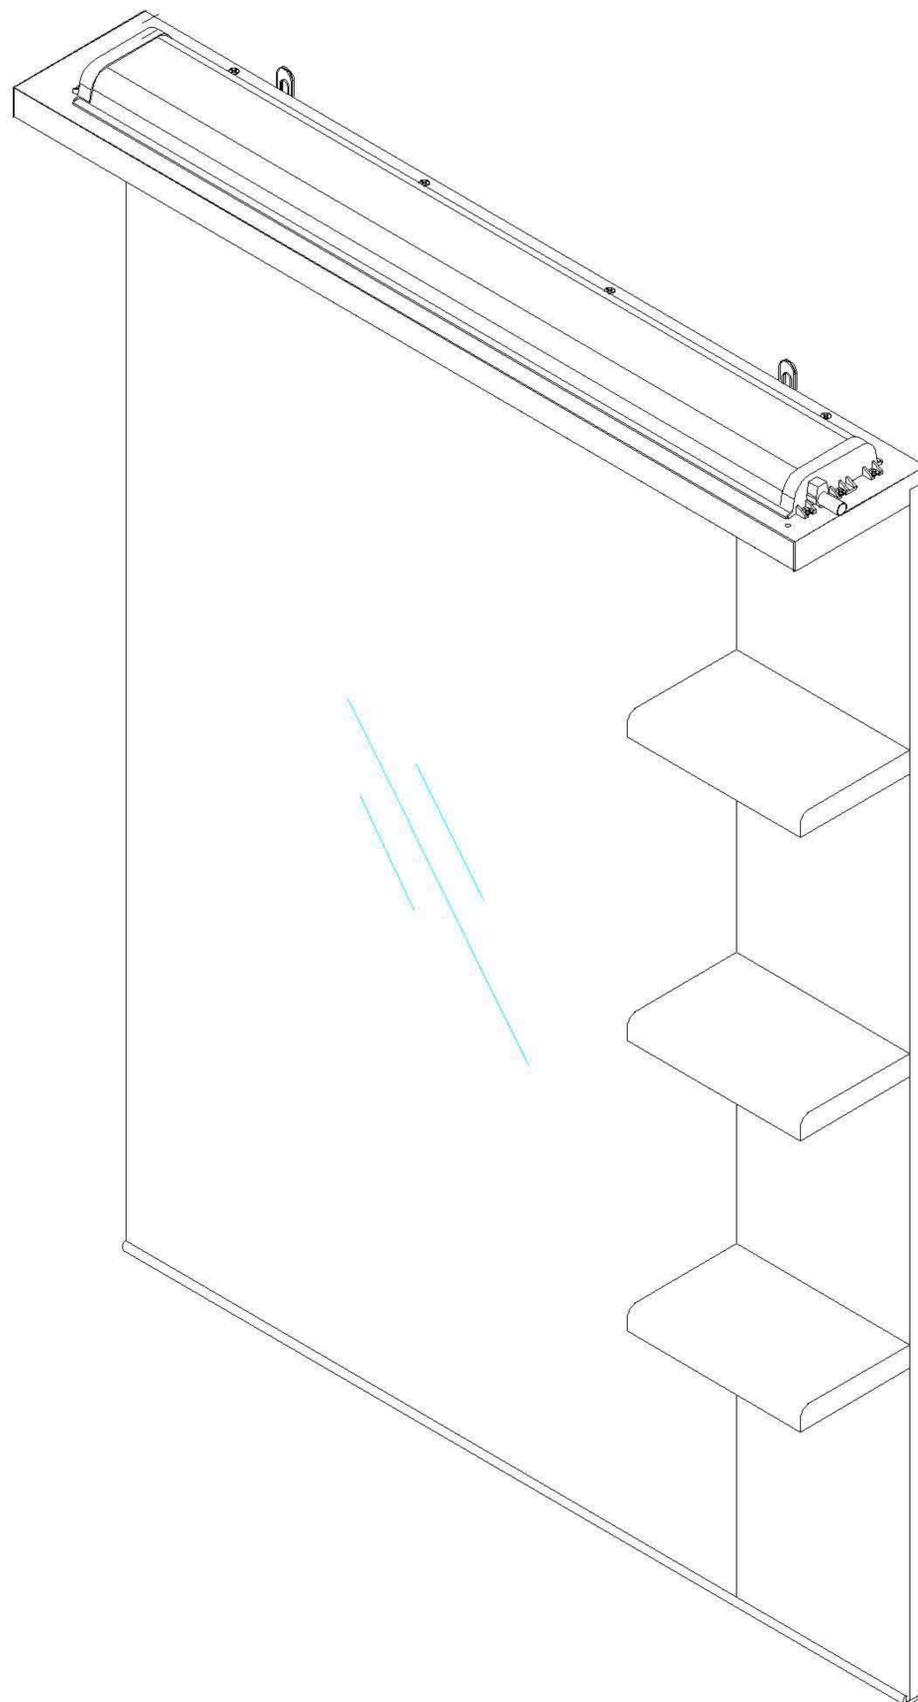

A		6pcs	tourillon
B	 ø3.5x14	2pcs	vis 3.5*14
C	 ø5x40	6pcs	vis 5*40
D	 ø5x50	5pcs	vis 5*50

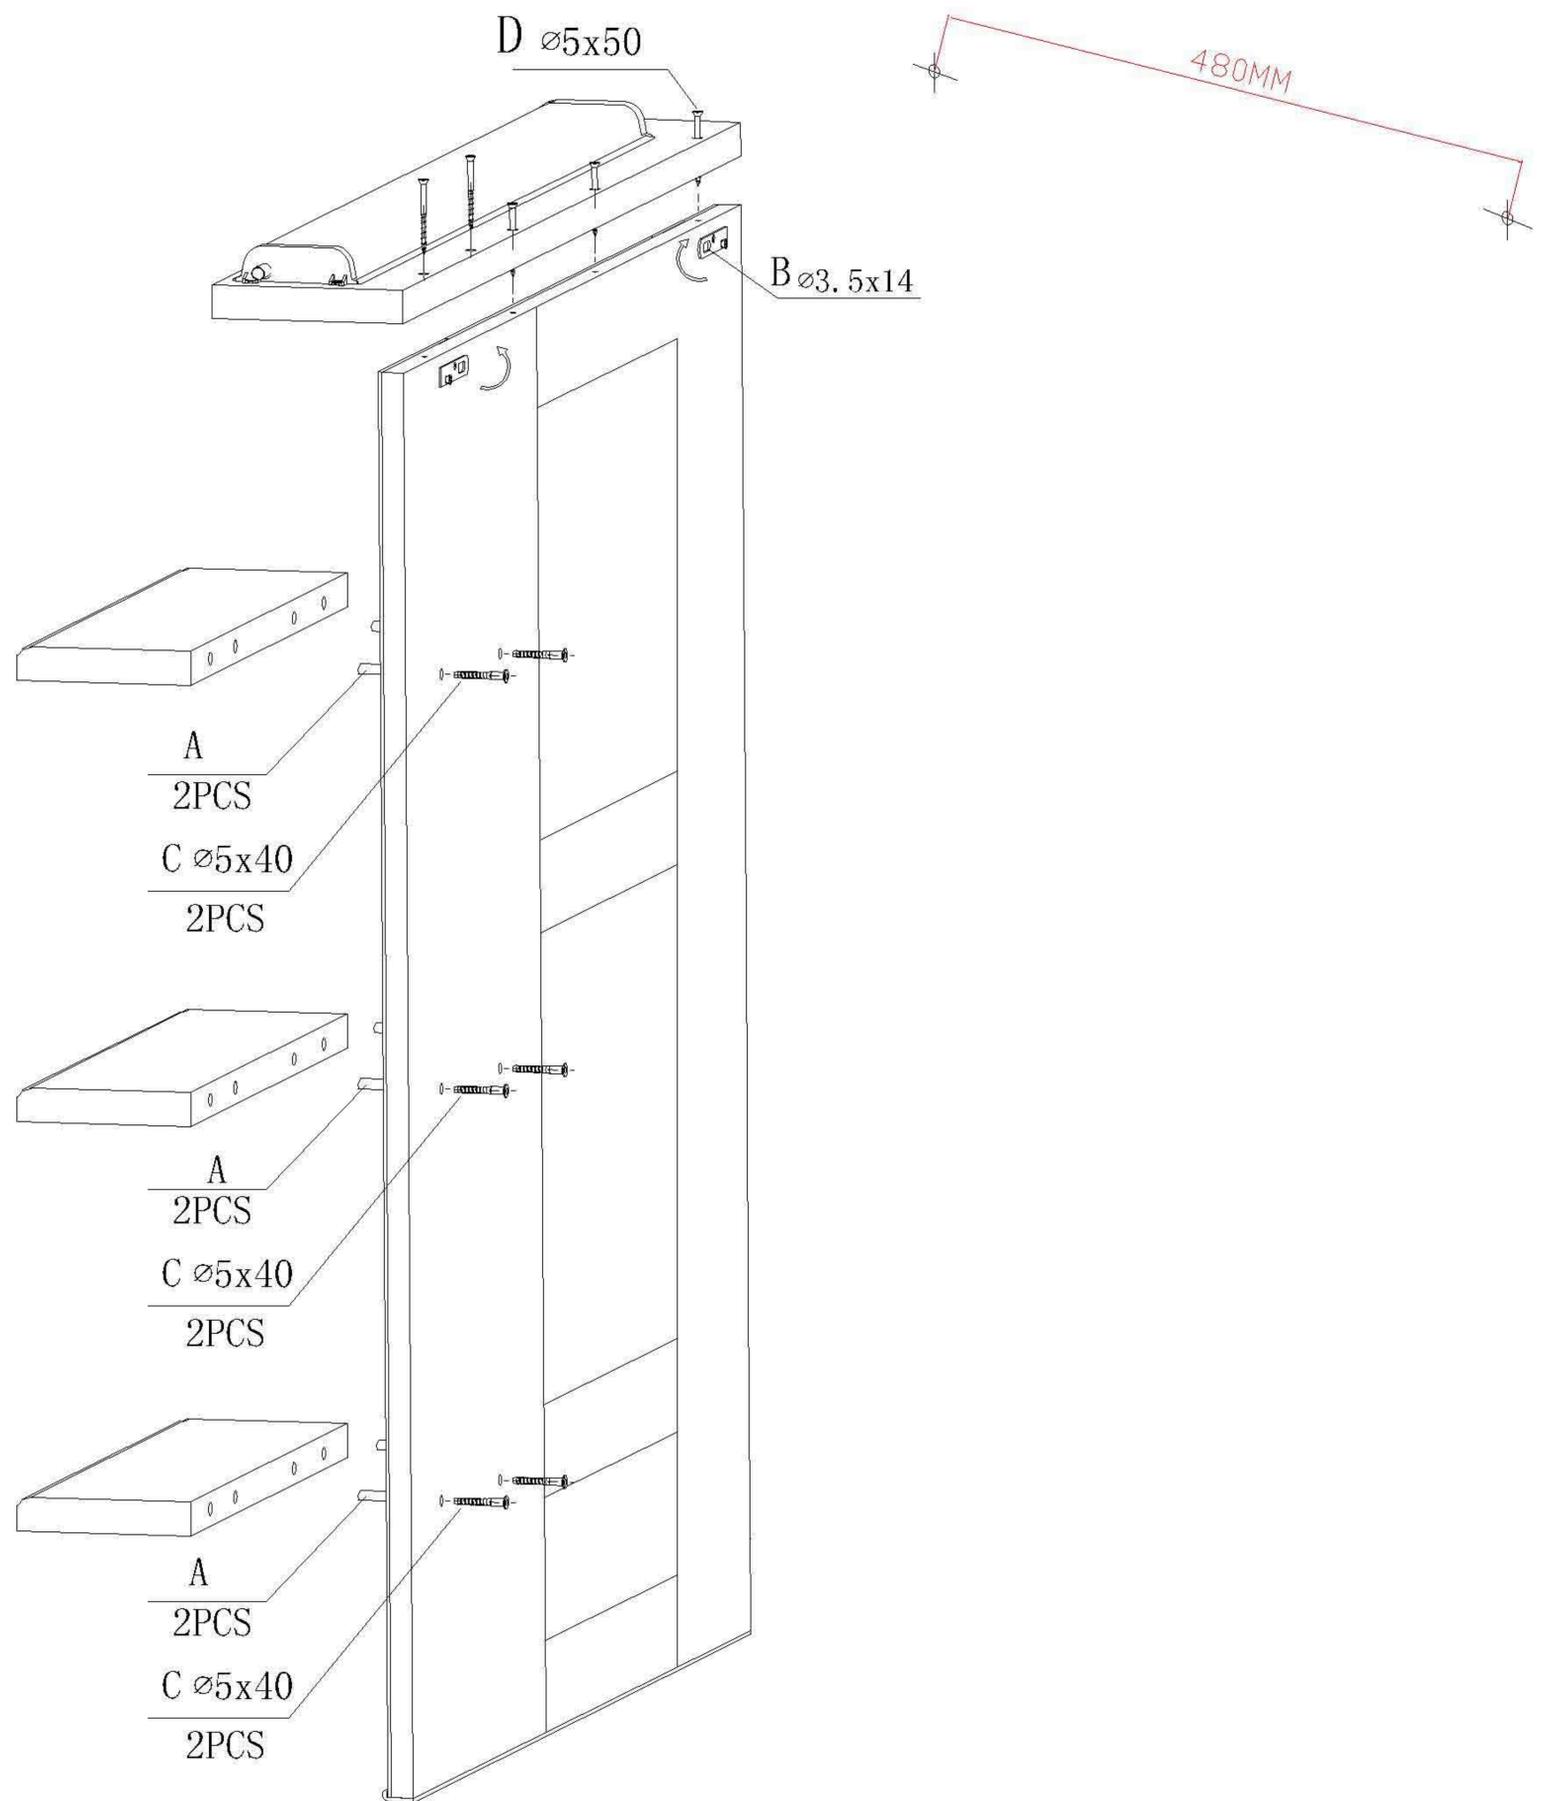

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.

Luminaires pour armoire de salle de bain

220-240V ~ 50Hz IP44

Modèles



MKS-004



MKS-003




MKS-002



MKS-002-1

Installation électrique


Ce luminaire est destiné à être installé dans une armoire fixe de salle de bains. Raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation H05VV-F 3x1.5mm² à un boîtier de raccordement IP44 en respectant les polarités comme sur le schéma ci-contre. Une fois installé en position d'utilisation, le câble d'alimentation ne doit pas être visible, ni accessible, ni contraindre

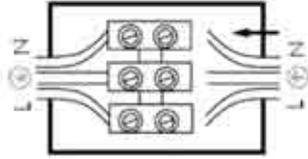


Ce luminaire peut être installé dans une salle de bains conformément au diagramme ci-contre. Ce diagramme est uniquement pour référence.

Le luminaire doit être installé par une personne qualifiée selon la norme d'installation NF C 15-100 / A2 et le guide UTE C 71-113

Le meuble peut être installé dans les volumes 2 et 3 à condition que le socle 2P + T soit impérativement dans le volume 3

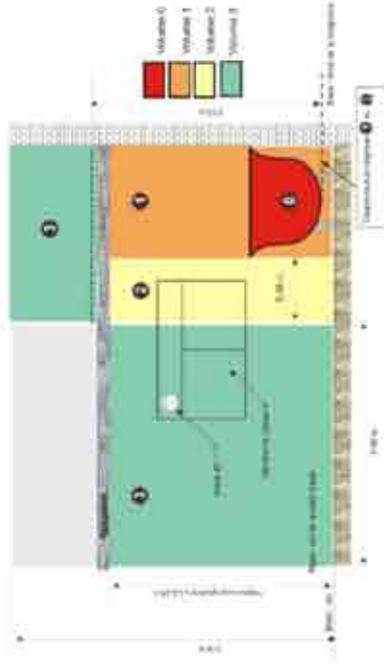

Remplacement des lampes

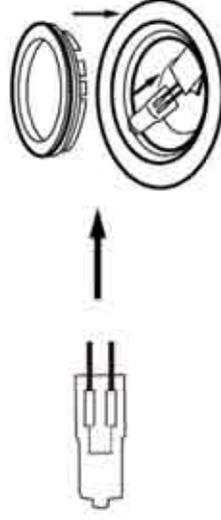

Remplacez toute lampe endommagée uniquement par une lampe identique G4 12V 20W
Attention à bien remettre le joint d'étanchéité plastique derrière l'écran de protection



Remplacez tout écran de protection fissuré par un écran présentant les mêmes caractéristiques

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Entretien général

A faire

- Lire la prescription d'entretien avant toute intervention
- Identifier la finition de votre meuble
- Entretien régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à brûler pour les revêtements stratifiés puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Verser le produit d'entretien sur un chiffon et jamais directement sur le meuble. Tester sur une partie cachée.
- Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.
- Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.
- Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce
- S'adresser à un professionnel en cas de doute.

A ne pas faire

- Ne pas mouiller abondamment un meuble
- Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.
- Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel.

2. Entretien des matériaux

Sur les bois vernis laqués ou peints

Attention ! certaines taches sont plus résistantes que les vernis. Si malgré nos conseils, vous n'avez pas réussi à retirer la ou les taches, adressez vous à un spécialiste.

Taches	Traitements à suivre
Eau superficielle, goutte séchée	Passez une éponge humide, puis essuyer à sec
Boissons diverses, taches d'origine végétale	Frottez avec un chiffon humide, essuyer à sec
Sang, œuf, taches d'origine animale	Eponge humide avec liquide vaisselle, rincez et séchez
Graisse	Eponge humide avec liquide vaisselle, rincez et séchez
Bougie	Enlevez le maximum avec un bristol, lavez avec un chiffon imbibé d'eau très chaude ou de pétrole, essuyez à sec
Colle, vernis à ongle	Faites de préférence appel à un professionnel, la grande majorité des finitions sont attaquées par l'acétone
Encre	Alcool à brûler, jus de citron, produit antirouille du commerce

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Sur les matériaux de synthèse

Matières	Produits					
	Alcool	Essence	Tétrachlorure de carbone	Alcali dilué à 10%	Eau savonneuse ou ammoniacale	Produit à base de Javel
PVC	oui	oui	non	oui	oui	non
Méaminés ou stratifiés	oui	oui	oui	non	oui	non
Polyester	oui	oui	non	oui	oui	non
Polypropylène	oui	oui	oui	oui	oui	non
Polyamide	oui	oui	oui	oui	oui	non
ABS	oui	non	non	oui	oui	non
Polystyrène	oui	non	non	oui	oui	non