



CONTRECOLLE L TREVISO

SPECIFICATIONS



Produit:	T240-R
Epaisseur:	12 mm
Largeur:	158 mm
Longueur:	610-1220 mm
Parement de bois Noble:	3 mm / Chêne
Support:	Contrelatté pin
Colis :	1,542 m ²
Type:	Contrecollé monolame
Certification :	PEFC 100%
Texture:	Fumé, Vieilli, Brossé et raboté main
Finition:	Huile naturelle oxydative WOCA
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	Loc Välinge 5G
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température / et sol rafraichissant en pose collée uniquement
Facile à poser soi même:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile


CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	560 kg/ m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	7 – 9 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,073 m ² *k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Emission COV	A
Résistance aux chocs	Moyenne

METHODE DE POSE

Etapes: Pose flottante

1. Après que le sous-sol soit bien nettoyé, mettez la sous-couche. Les bandes doivent se recouvrir de 20-30 de cm.
2. Commencez à poser les panneaux dans le coin gauche. Veillez à ce que le côté court du panneau soit décollé du mur d'environ 10mm. Utiliser pour cela des cales entre le mur et la lame. Le côté long peut être mis à sa place lorsque trois rangées sont placées.
3. Placer la deuxième lame en l'inclinant et en effectuant une pression entre son extrémité et l'extrémité de la première lame, puis rabattre vers le sol. Compléter la première rangée de la même façon.
4. En bout de rangée, placer la dernière lame côté parement contre le sol, le petit côté avec son profil langueté contre le mur. Ménager un espace de 10mm. Reporter le trait de coupe sur la lame. Placez la face du panneau de sol sur la surface de travail et découpez-le sur mesure avec une scie à chantourner. Si vous utilisez une scie à main, vous devez utiliser une scie à fine lame. Dans ce cas, Sciez les panneaux de sol la face vers le haut.
5. Utilisez une pièce de panneau de sol sciée de la rangée précédente pour commencer la rangée suivante. Cette pièce doit avoir une longueur minimale de 30 cm. Si la pièce est trop courte, utilisez un nouveau panneau que vous sciez en deux. Veillez toujours à ce que les joints d'about soient toujours disposés en zigzag, à une distance d'au-moins 30 cm entre eux.
6. Placer la lame sciée, en l'inclinant, contre la lame de la première rangée. Effectuer une pression et rabattre dans le même temps.
7. Placez une cale de pose sous la lame.
8. Prendre une nouvelle lame, l'insérer en l'inclinant par le petit côté dans la lame précédente, presser et rabattre vers le sol. S'assurer que la lame s'aligne parfaitement sur le profil rainuré de la lame de la rangée précédente.
9. Utilisez la cale martyre pour fermer le joint en longueur. Ne forcez pas! Enlevez la cale de pose et placez la sous la lame suivante. Continuer d'installer toute la rangée.
10. Une fois que la rangée est terminée, enlevez la cale de pose et plaquez contre le sol. Pour faciliter la mise en place, frappez légèrement la cale martyre.
11. Pour la dernière lame, superposer une deuxième lame exactement sur le dernier rang mis en place. à l'aide d'une troisième lame posée côté languette contre le mur, tracez vos mesure sur la deuxième lame puis la découper et l'insérer. Enlever ensuite les cales.
12. Pour les canalisations: mesurer la position des tuyaux, reporter les mesures en rajoutant 10 mm de jeu. Après avoir découpé la lame en suivant les contours, remettre en place le morceau taillé.

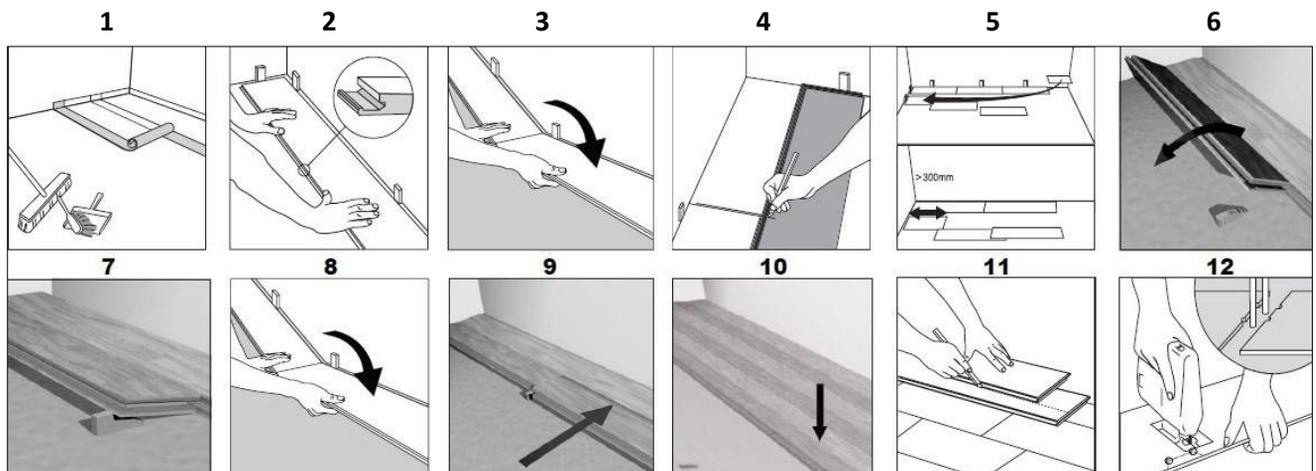

ENTRETIEN

Entretien après pose et avant usage

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov' Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Renovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.