




chalet-jardin
créateur d'espace






Instructions de montage

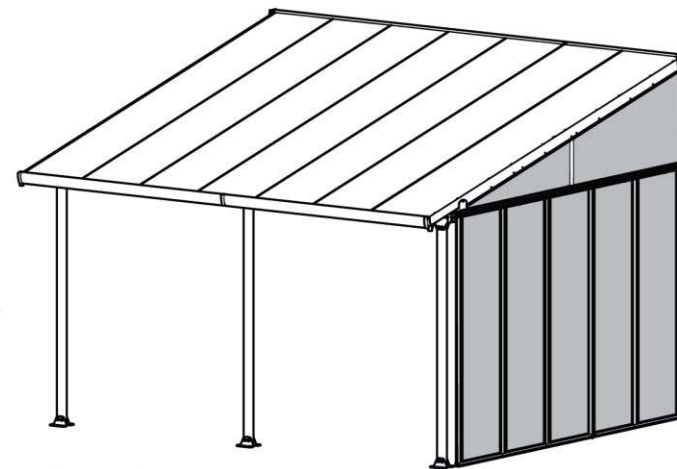

Feria Couv' Terrasse® - Panneau latéral 4m

Approx. Dim.

330 L x 3.4P x 260-295 H cm

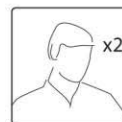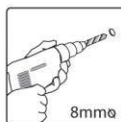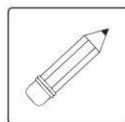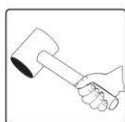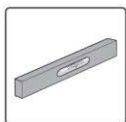

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19



Lisez s'il vous plaît attentivement ces instructions avant de commencer à assembler ce produit. Veuillez s'il vous plaît exécuter les étapes d'assemblage dans l'ordre défini dans ces instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

Vous aurez besoin

Pour l'assemblage de ce produit (ces éléments ne sont pas fournis)



Sécurité

- ☒ Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- ☒ Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- ☒ Ne tentez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides.
- ☒ Pour éviter les blessures ne laissez pas les enfants jouer autour et dans l'objet lors de l'assemblage.
- ☒ Ne pas grimper ou se tenir debout sur le toit.
- ☒ Certaines versions de ce produit sont peintes. Si la couleur a été rayée lors du montage ceci peut être fixé avec les teintes suivantes: Blanc – RAL 9016

Avant Assemblage

- ☒ Ce produit est adapté pour les toits de terrasse.
- ☒ Consultez s'il vous plaît les autorités locales si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- ☒ Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- ☒ Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
- ☒ Il est impératif de monter ce produit sur une dalle en béton et de l'ancrer au sol.
- ☒ Choisissez attentivement votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelée et ne contient pas d'objet pointu afin d'éviter les rayures ou dommages du produit.
- ☒ Plusieurs parties du toits de terrasse doivent être démontées avant l'installation de l'extension, il est recommandé de les garder dans un endroit sûr pour les besoins ultérieurs.

Pendant l'Assemblage

- ☒ Ces instructions réfèrent surtout à l'assemblage du panneau latéral droit du toit de terrasse. Il est possible de monter le panneau latéral du côté gauche de votre toit de terrasse en respectant les mêmes étapes.
- ☒ En plusieurs étapes notification **"Option 1"** ou **"Option 2"** représente la sélection du côté de l'assemblage. **"Option 1"** réfère à l'assemblage du côté gauche tandis que. **"Option 2"** réfère au côté droit.
- ☒ Pendant le montage de la construction du cadre au mur ou au plancher il est nécessaire d'appliquer des matériau de scellant de silicone pour assurer l'étanchéité maximale.

Étape 3 : Veuillez suivre **"Option 1"** ou **"Option 2"** selon le sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Étape 4 : Joignez s'il vous plaît la pièce **#7513/7477** avec la pièce **#7482** qui est déjà fixée au mur.

Étape 6 : Il est important de réunir les trous afin de permettre le drainage de l'eau.

Étape 7 : Joignez s'il vous plaît la pièce **#7477** avec la pièce **#7513** comme illustre dans le dessin 6a.

Étape 20 : Veuillez suivre **"Option 1"** ou **"Option 2"** selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Utilisez la pièce **#7514** lors de l'installation du panneau latéral sur le côté gauche du toit de terrasse..

Utilisez la pièce **#7485** lors de l'installation de la paroi latérale sur le côté droit du toit de terrasse..

Étape 21 : Veuillez suivre **"Option 1"** ou **"Option 2"** selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Étape 40 : L'application de mastic silicone est possible si nécessaire.





Étape 43 : Il est possible de découper le panneau à la taille désirée si nécessaire.





Étape 45 : Insérez s'il vous plaît le caoutchouc (**#7473**) sur les deux côtés du panneau en même temps, comme décrit dans le dessin **45b**.






Étape 49 : Utilisez s'il vous plaît les restants de caoutchouc (**#7473**) de l'étape **45**.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.




Contents

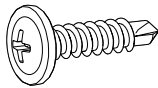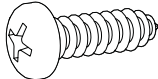
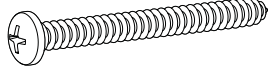
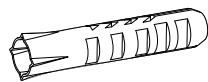
Item		Qty.
411		4 (+1)
461		6 (+1)
466		11 (+1)
4008		61 (+4)
447		2 (+1)
4006		13 (+2)
4009		13 (+2)

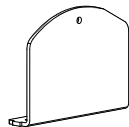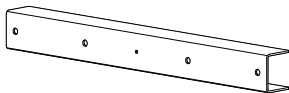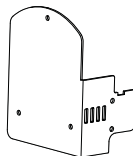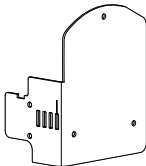Item		Qty.
7484		1
7467		1
7514		1
7485		1

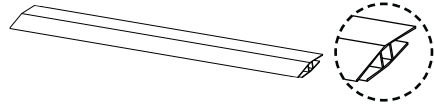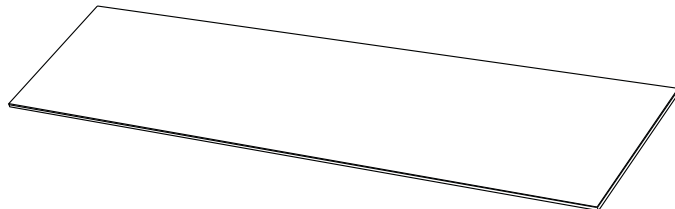
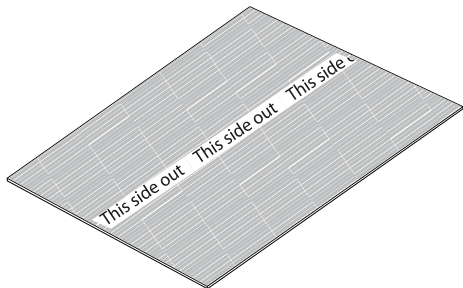
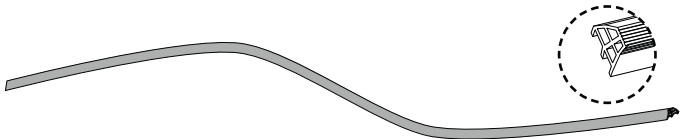
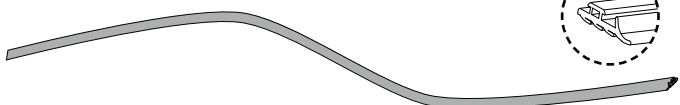
Item		Qty.
7486		1
7471		5
7474		2
7473		9
7481		24


Contents

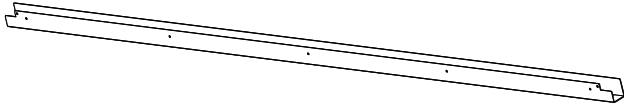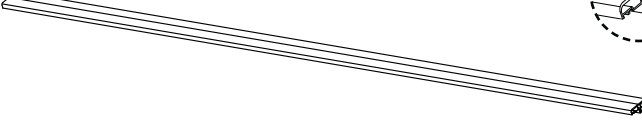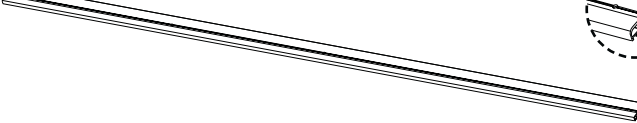
Item		Qty.
7482		1
7477		1
7476		1
7470	 	6
7469	 	6
7468	 	6

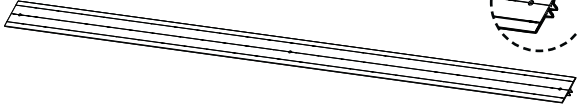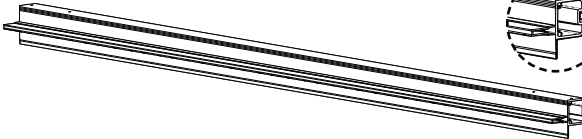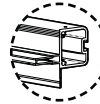Item		Qty.
7480	 	2
7479	 	2
7478		2
7513		1


1

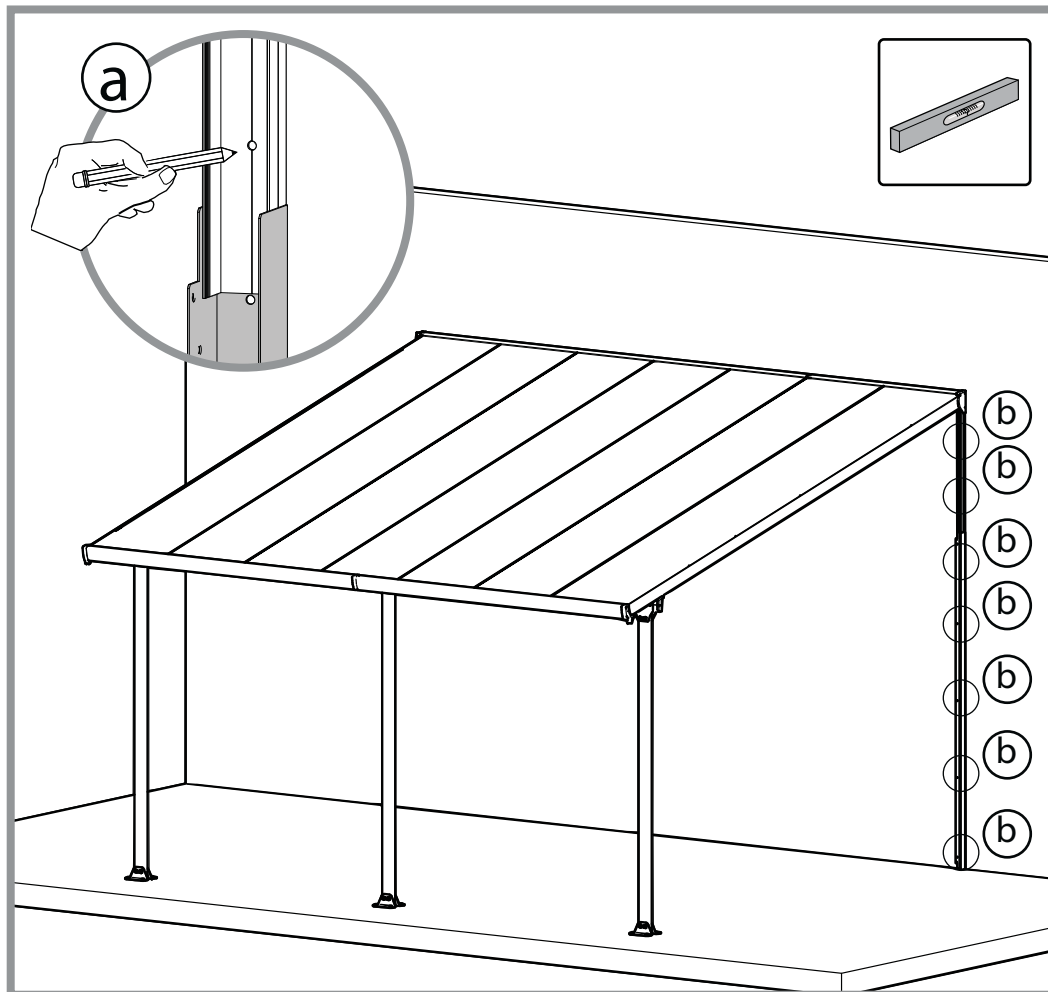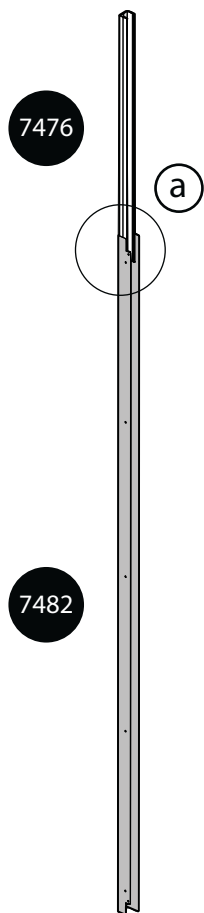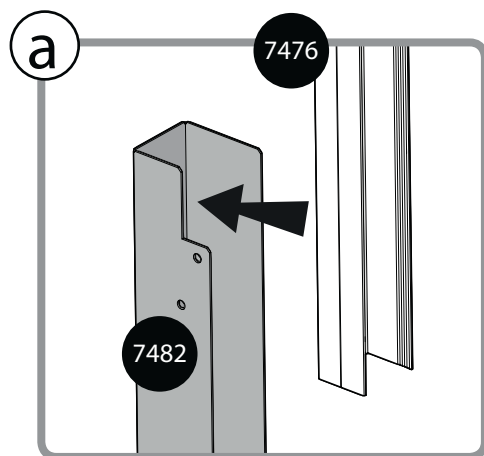

4009 -----  ----- 7

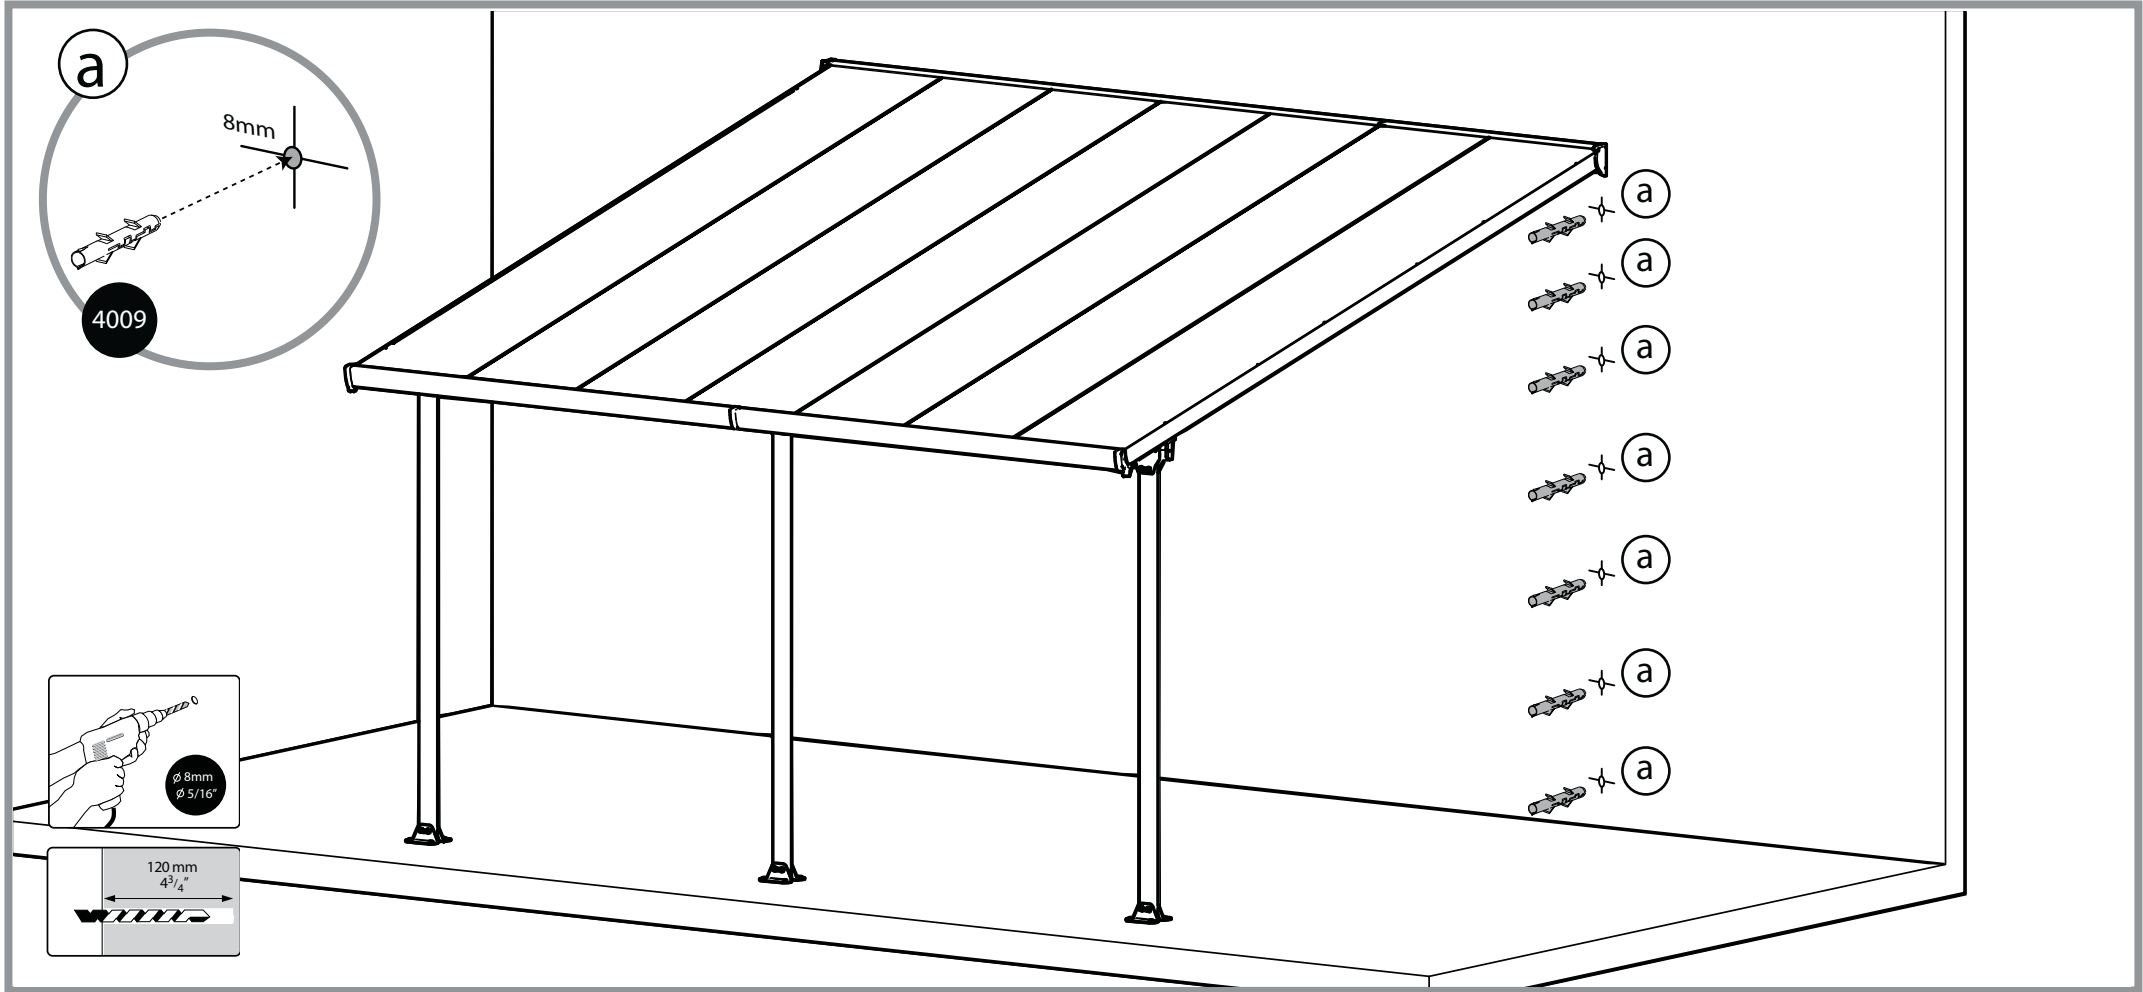

4006



7


Option 1


EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche


Option 2


EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

a

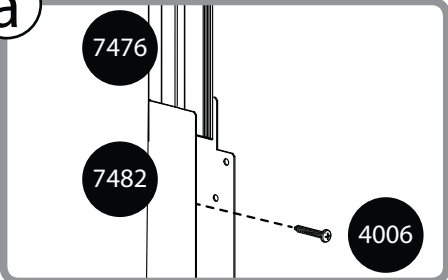

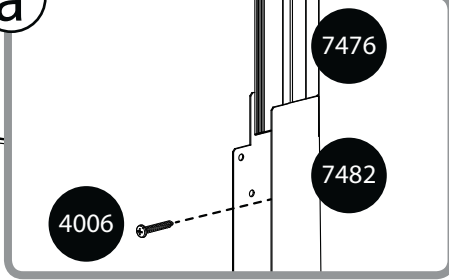


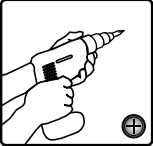

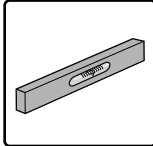


OR

a

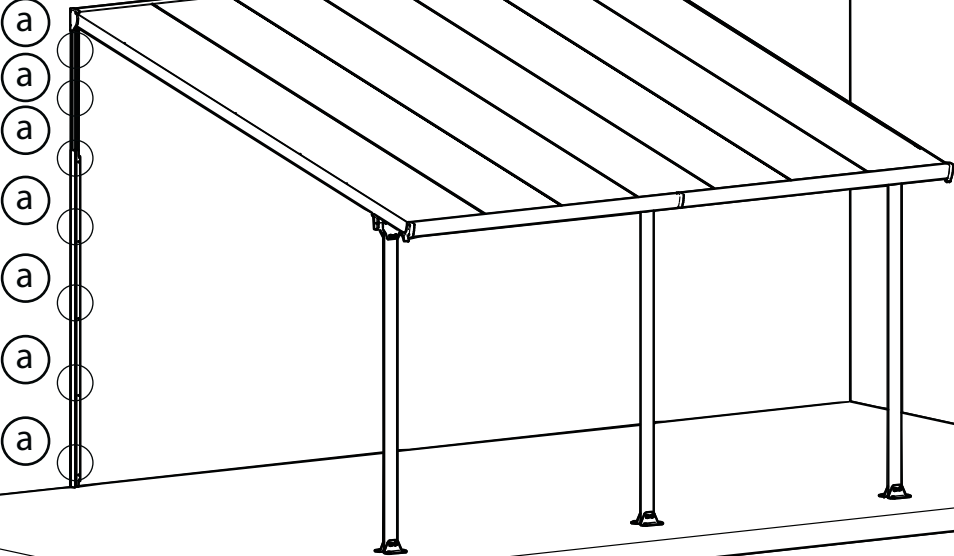

a

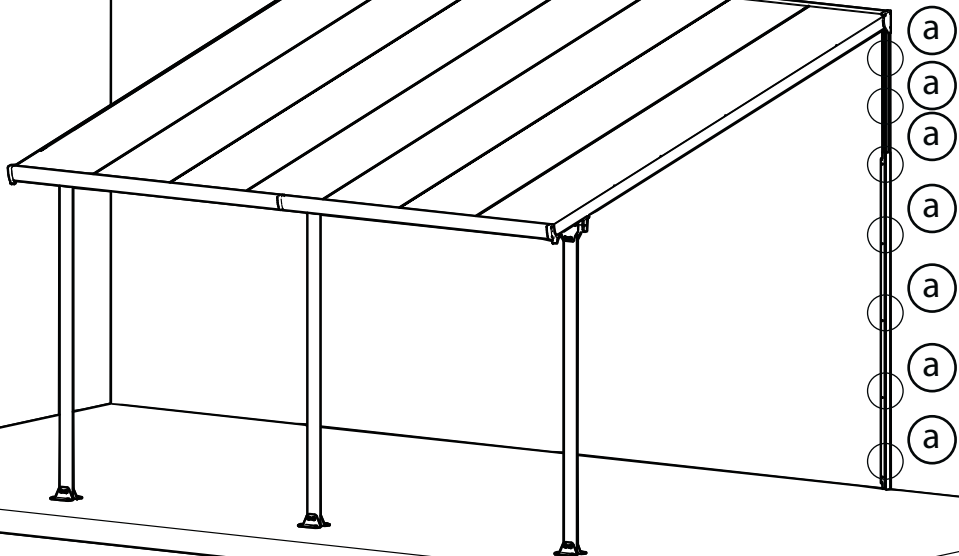




OR





Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche



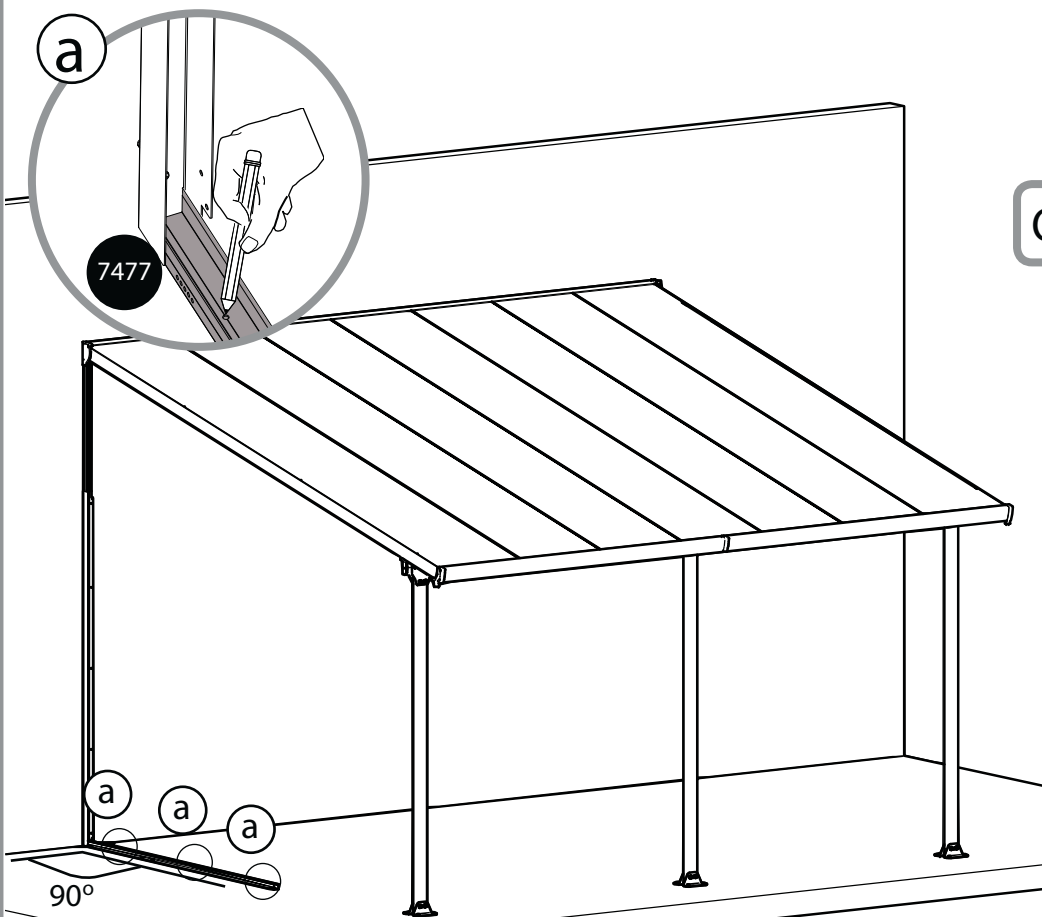


OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

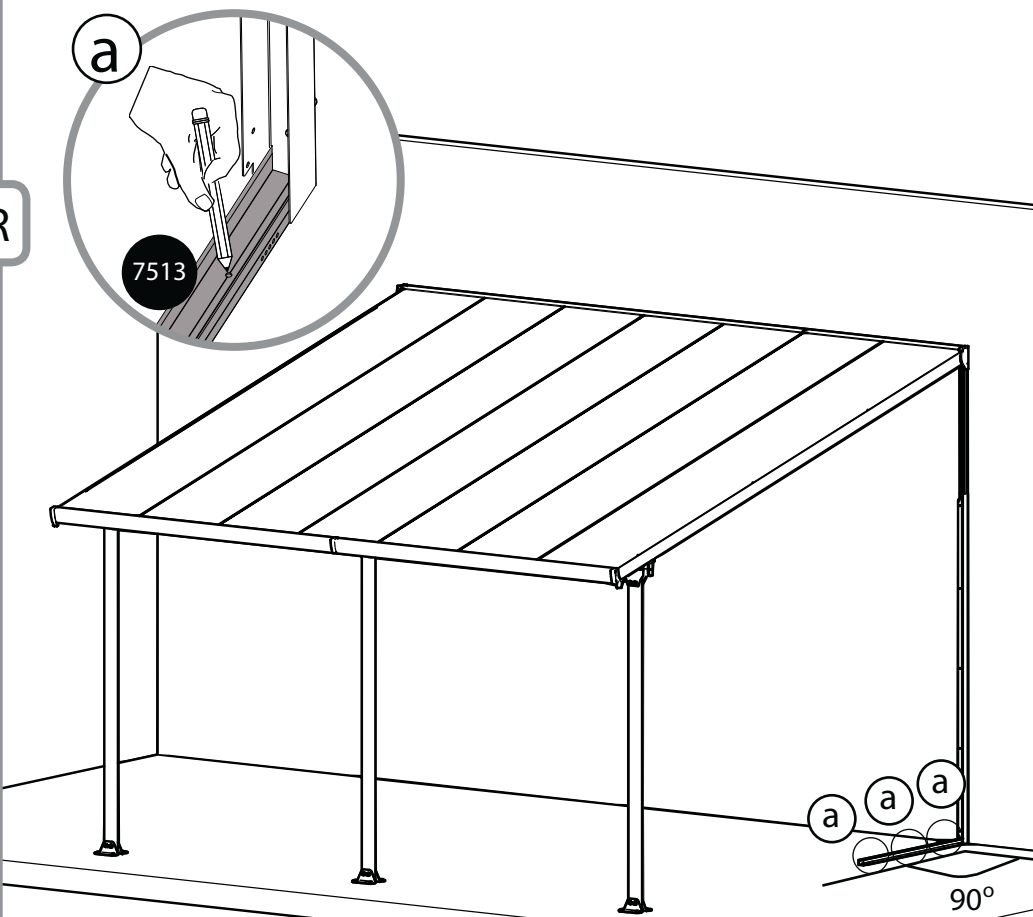

4009  3

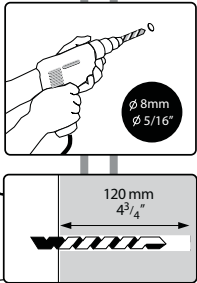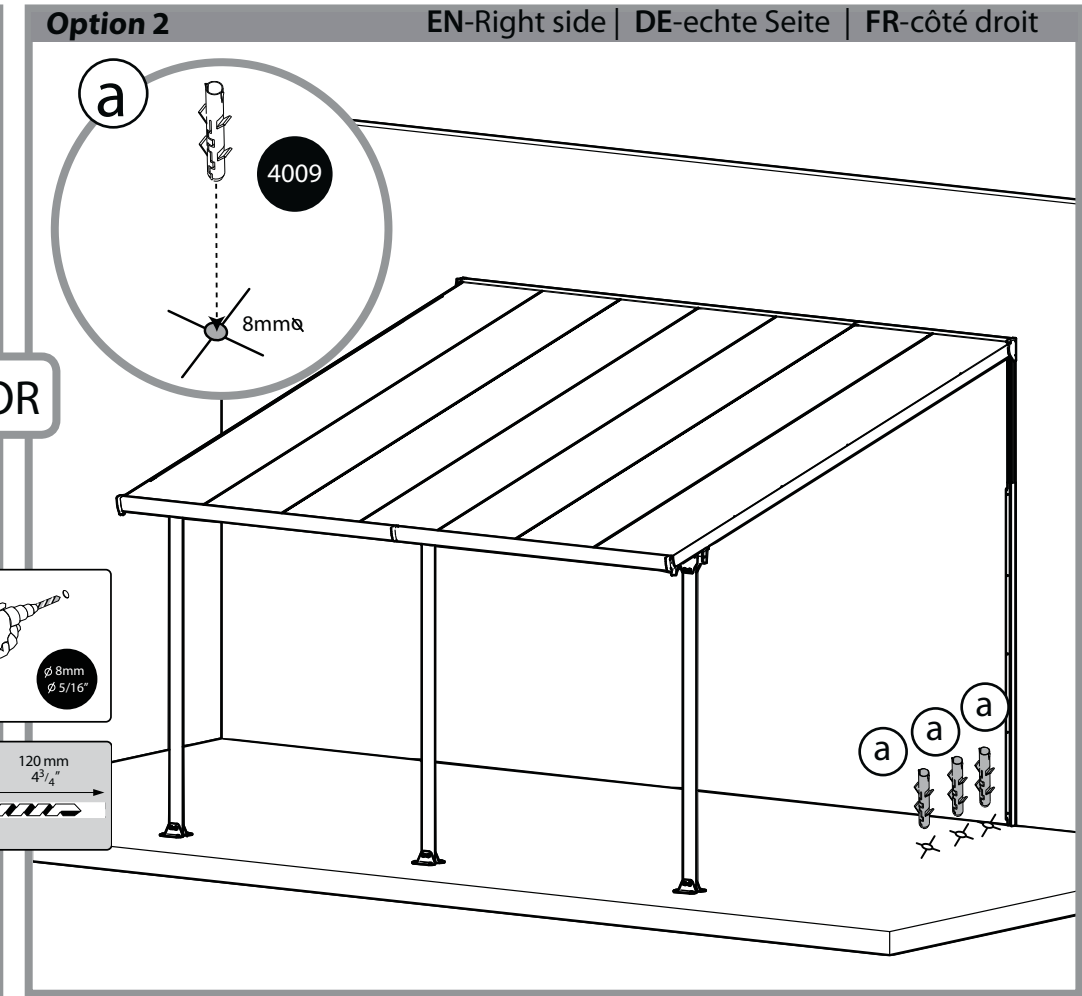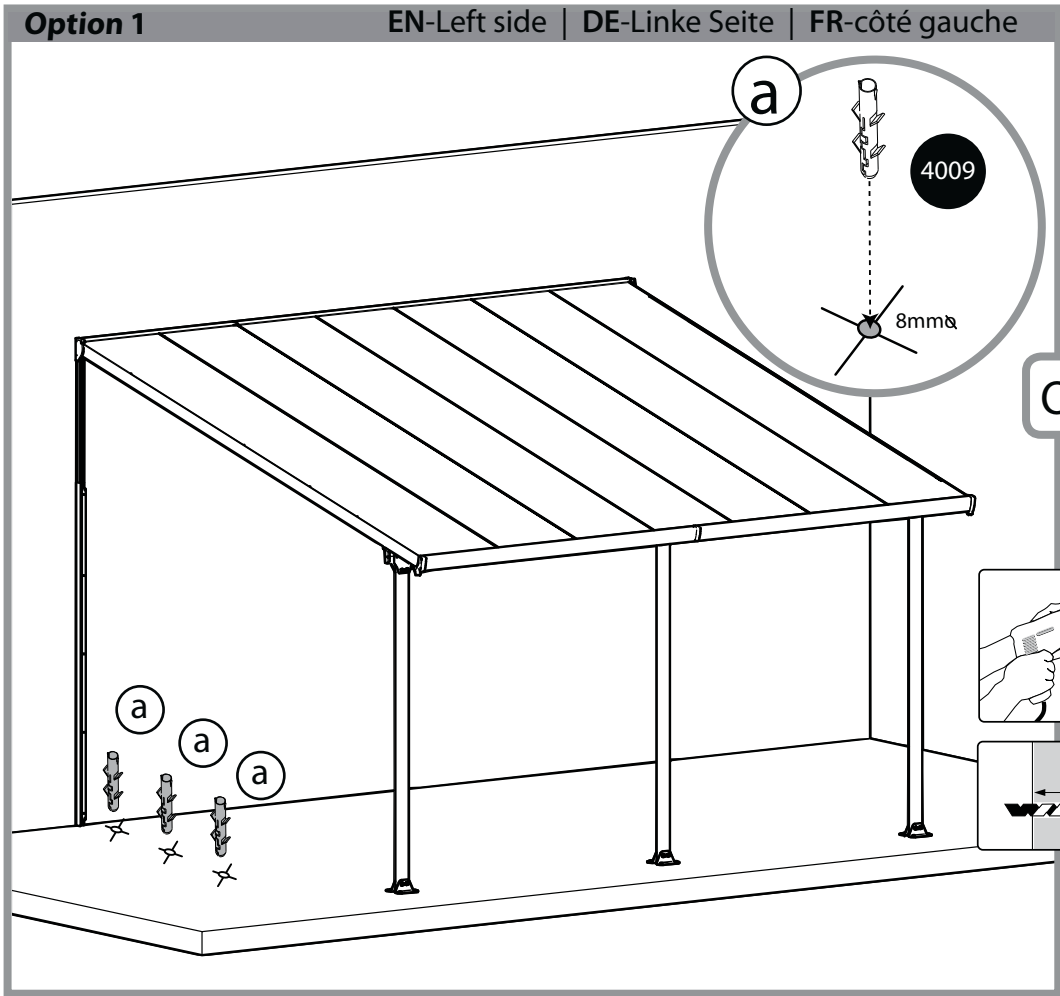

4006




3


Option 1

EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche


a

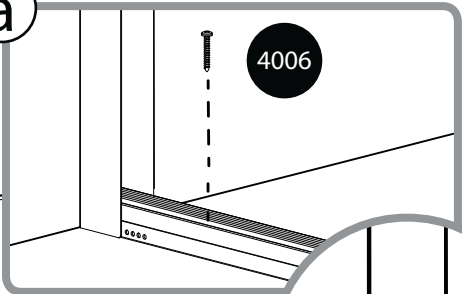

4006

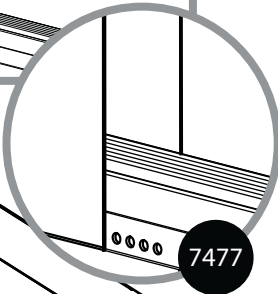

7477

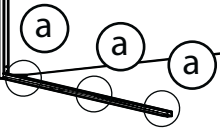

a


a

a


Option 2

EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit


a

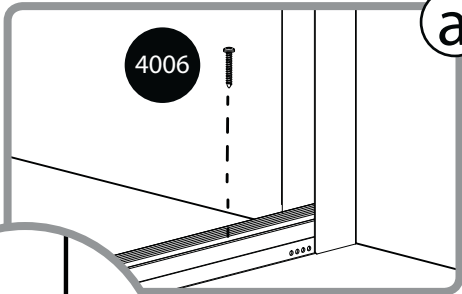

4006

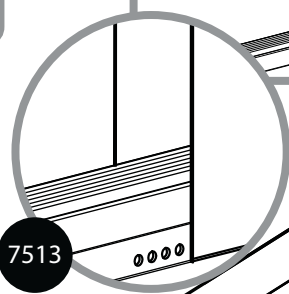

7513




a

a

a

OR

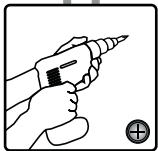




OR





Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

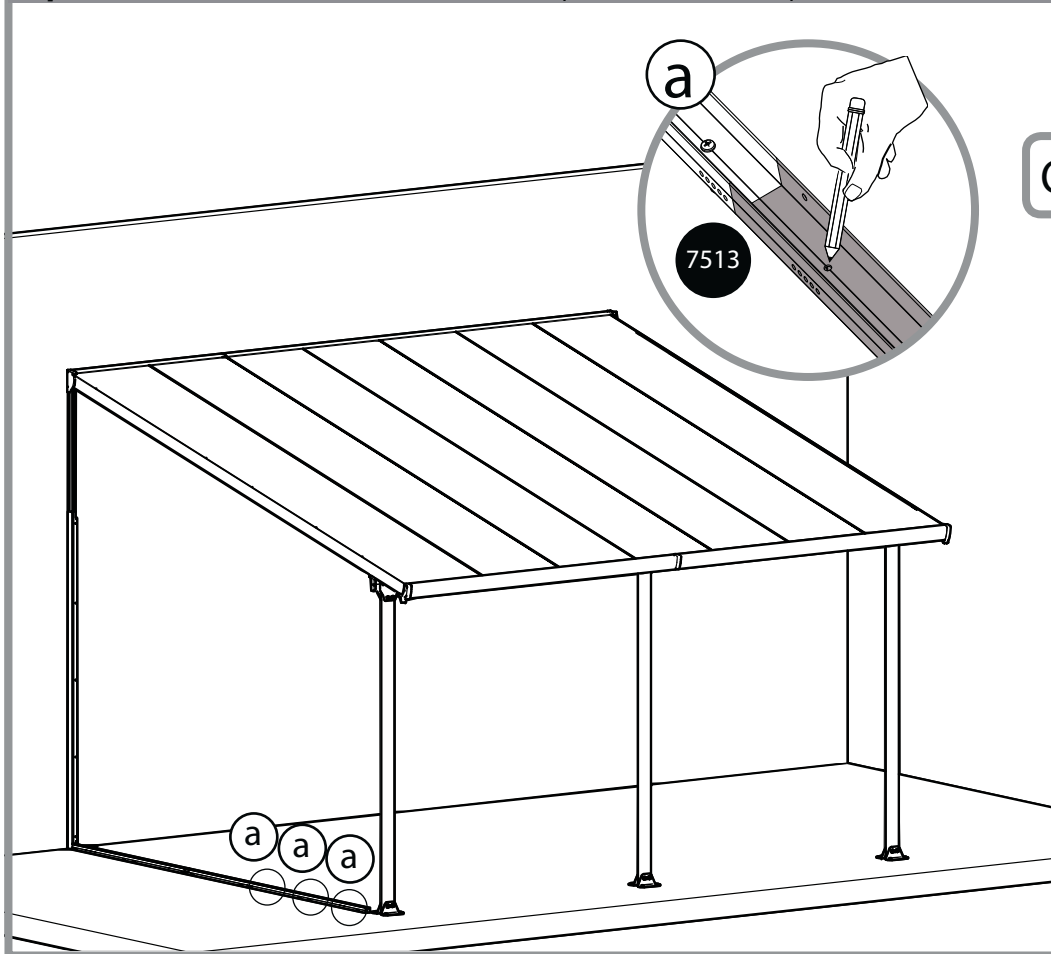


OR

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

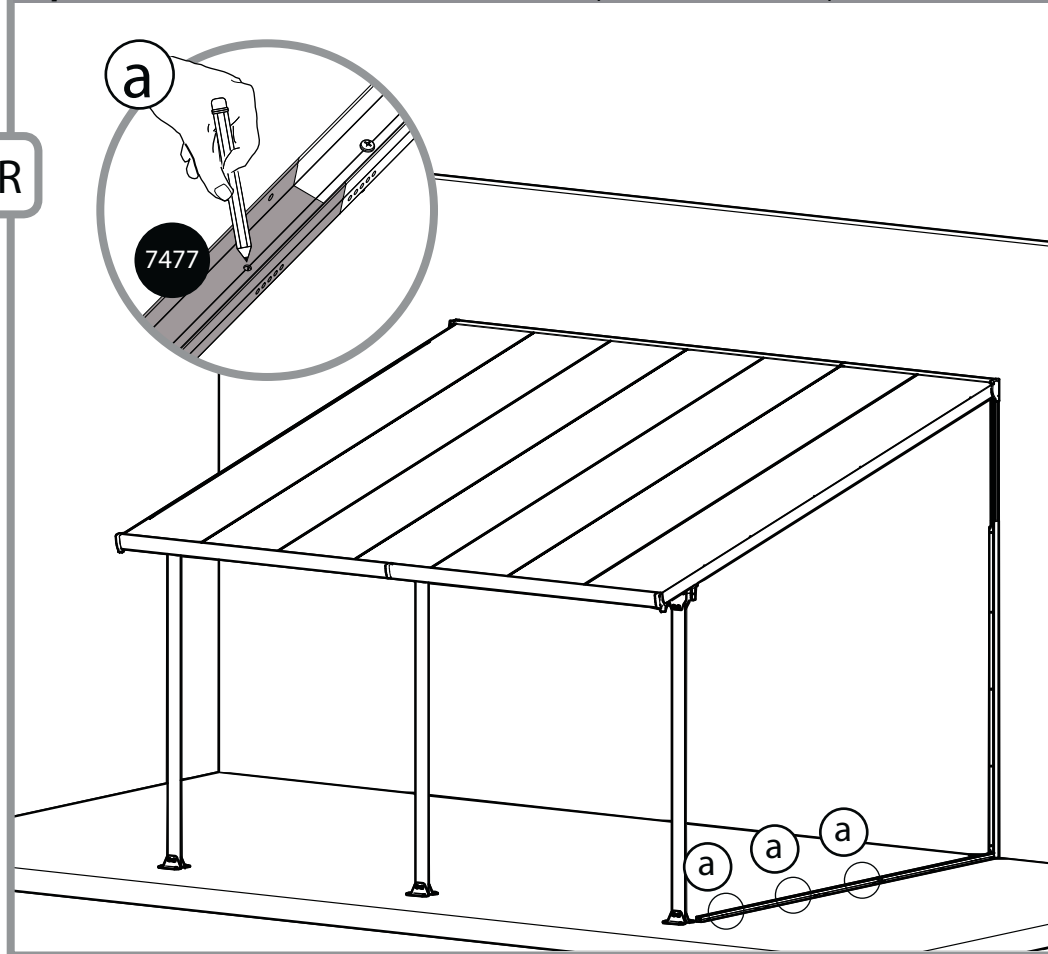




4009  3


Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

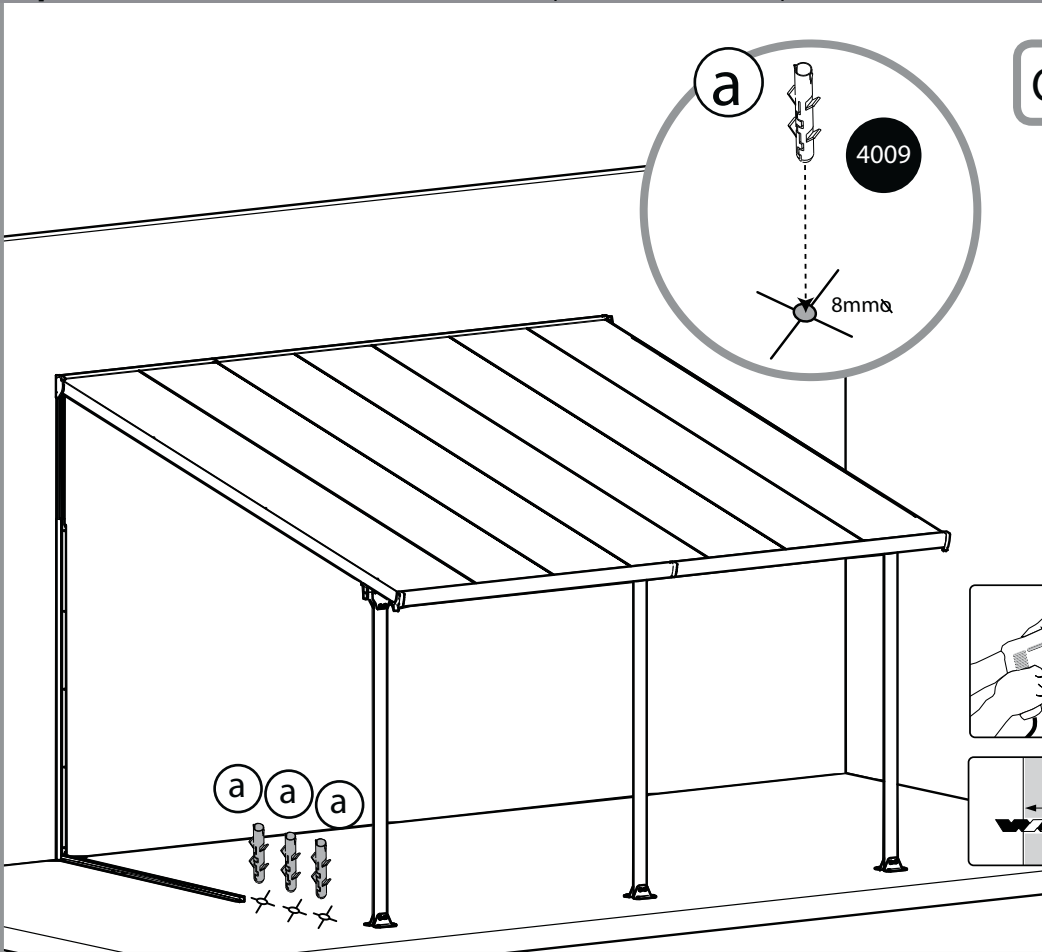


OR

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

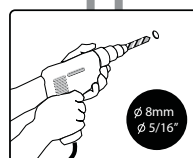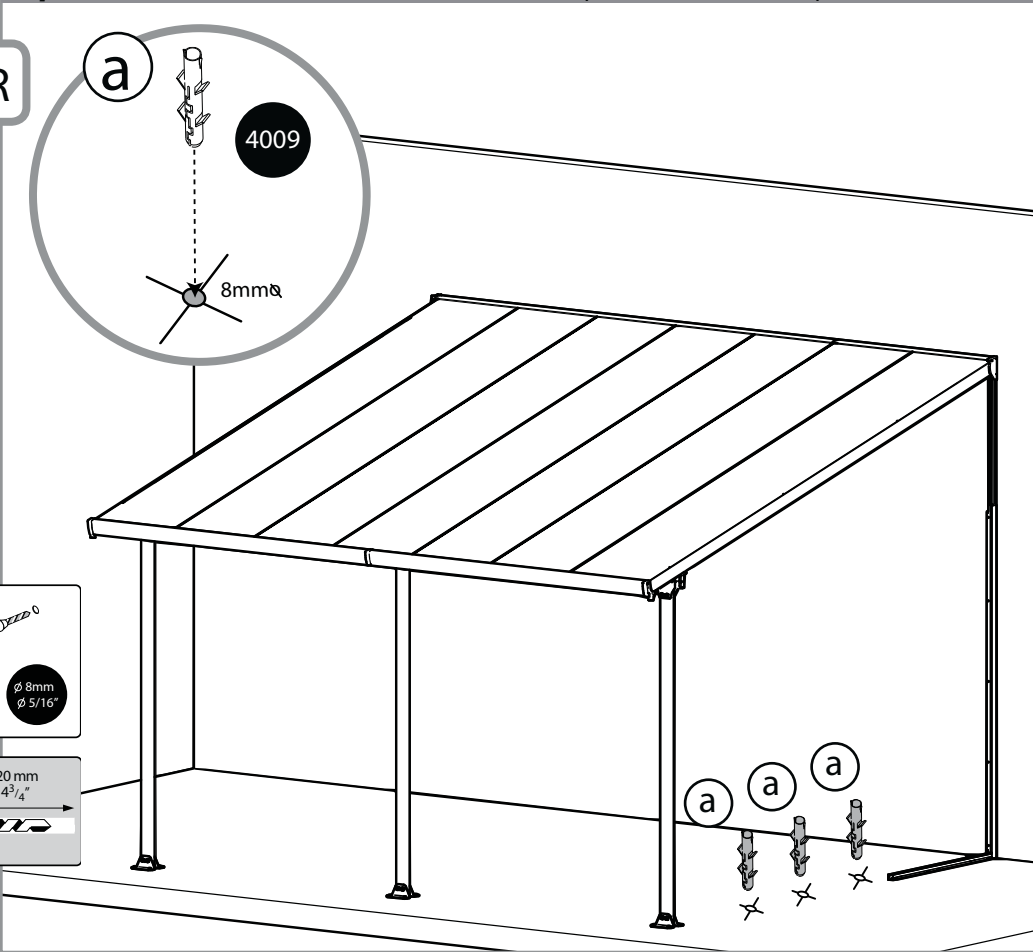


4006 -----  ----- 3


Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

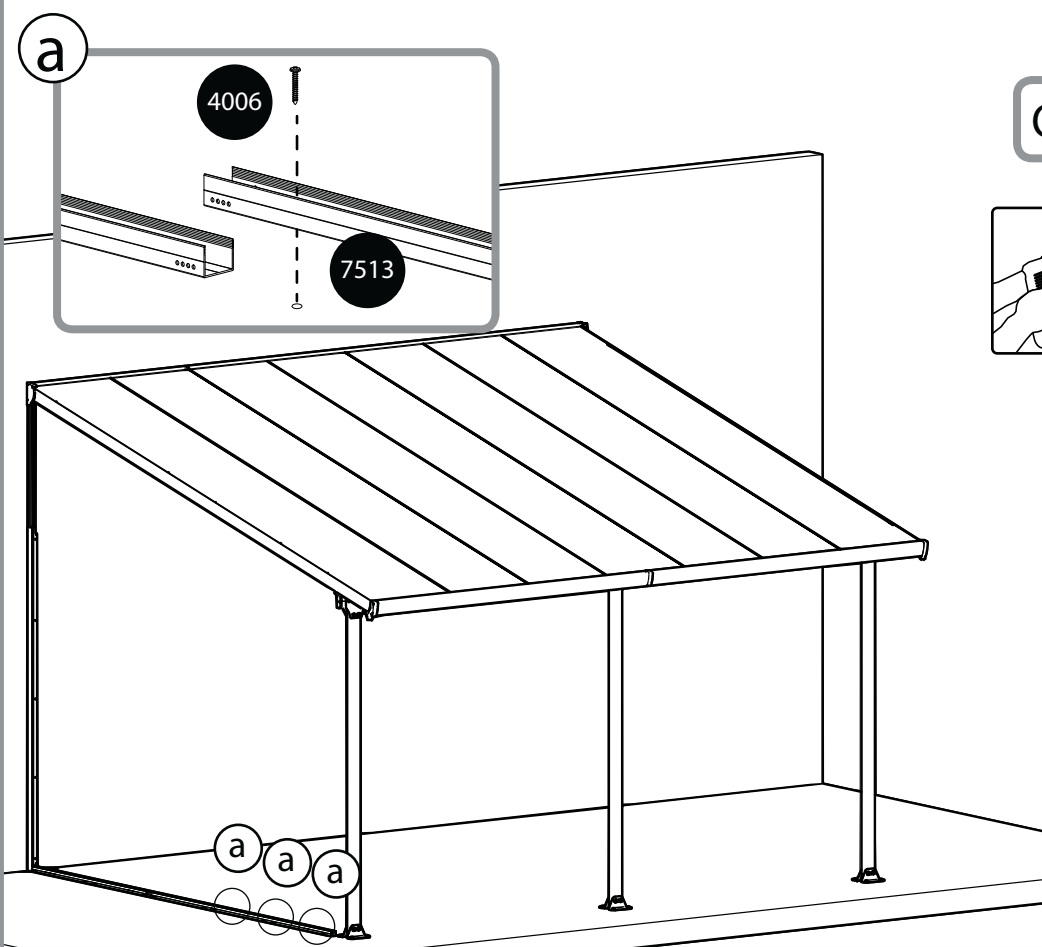


OR

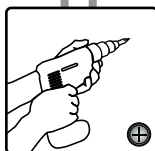



Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit


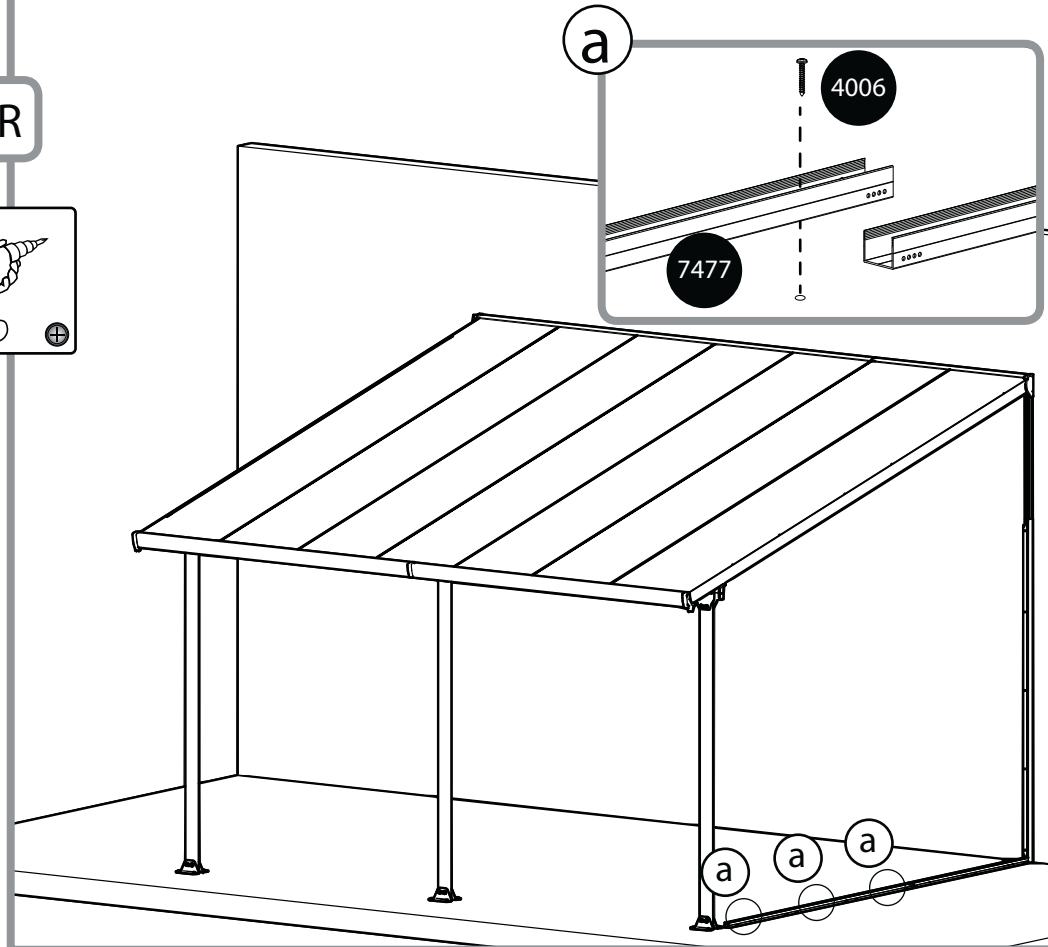





- | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|
| 461 | |  | | 6 |
| 466 | |  | | 6 |

X2


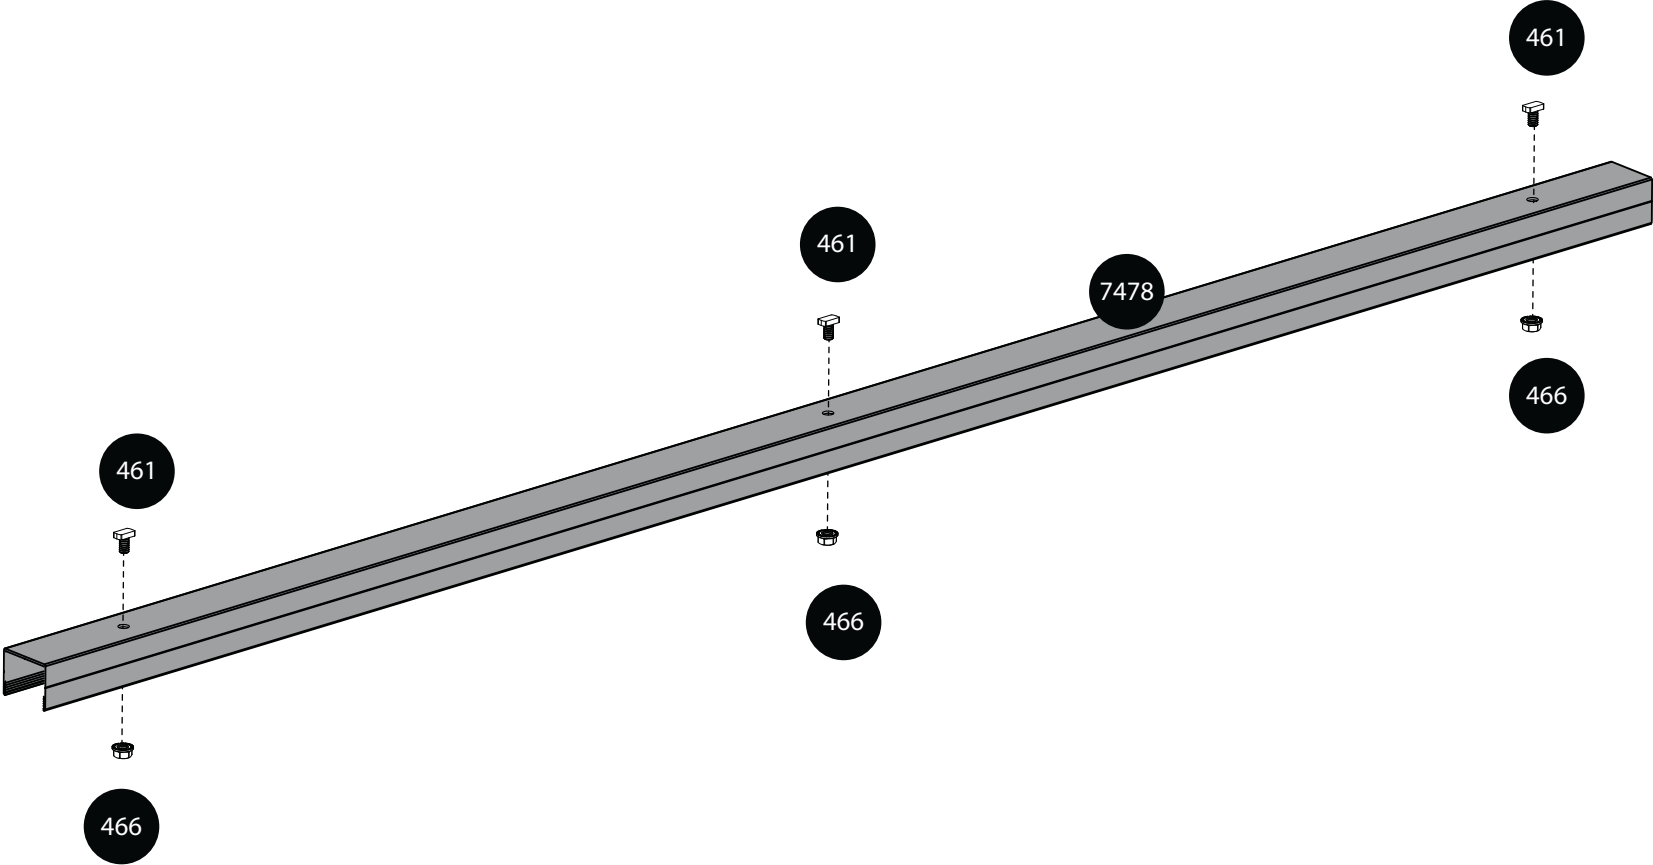


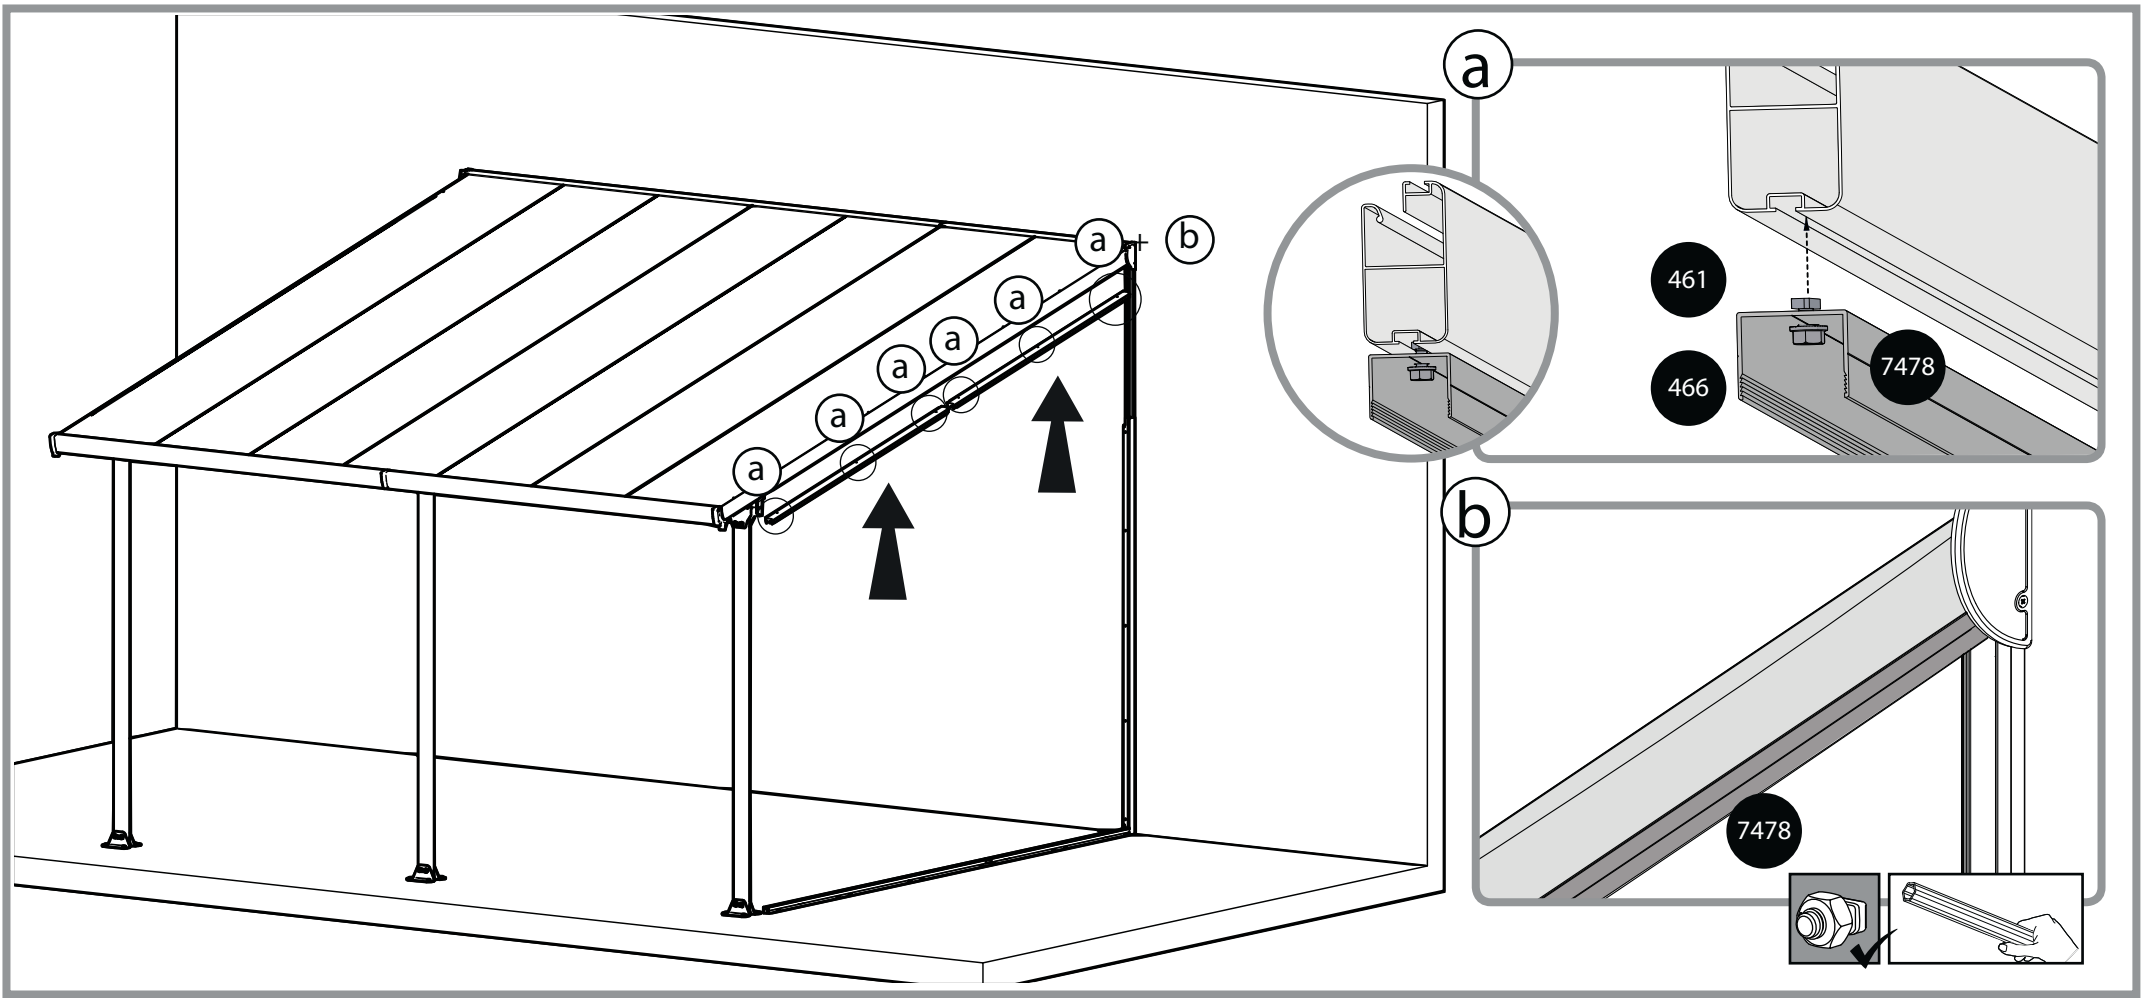


12



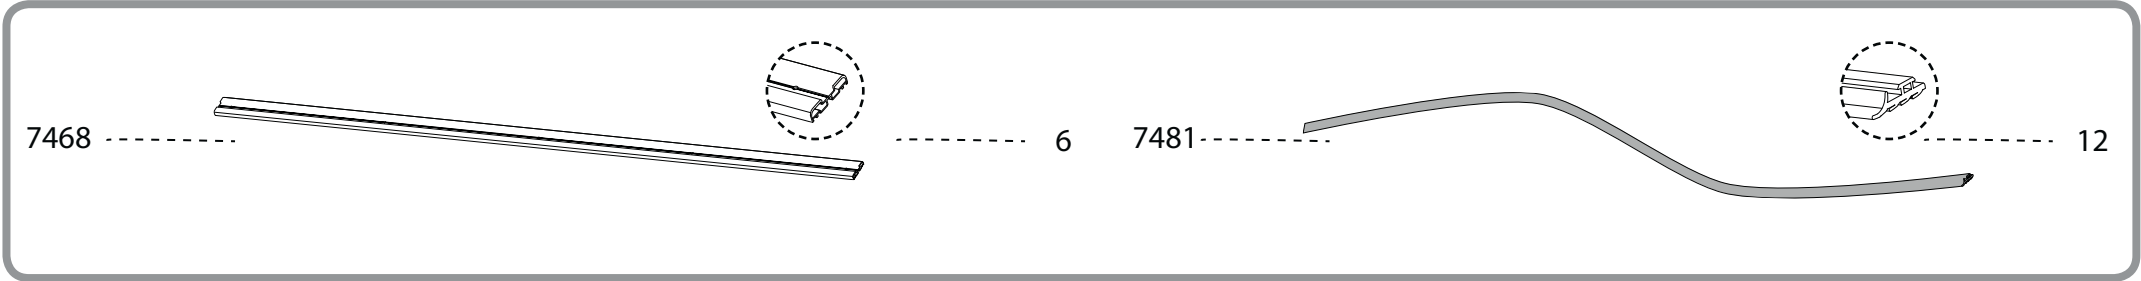


X6

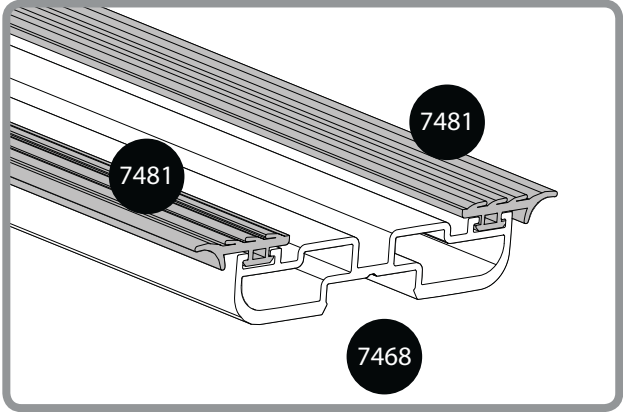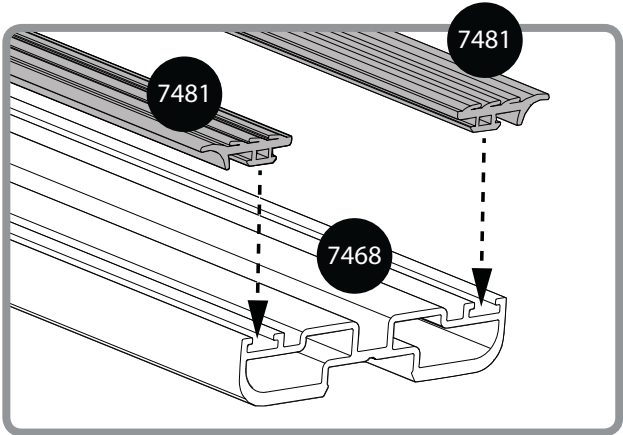


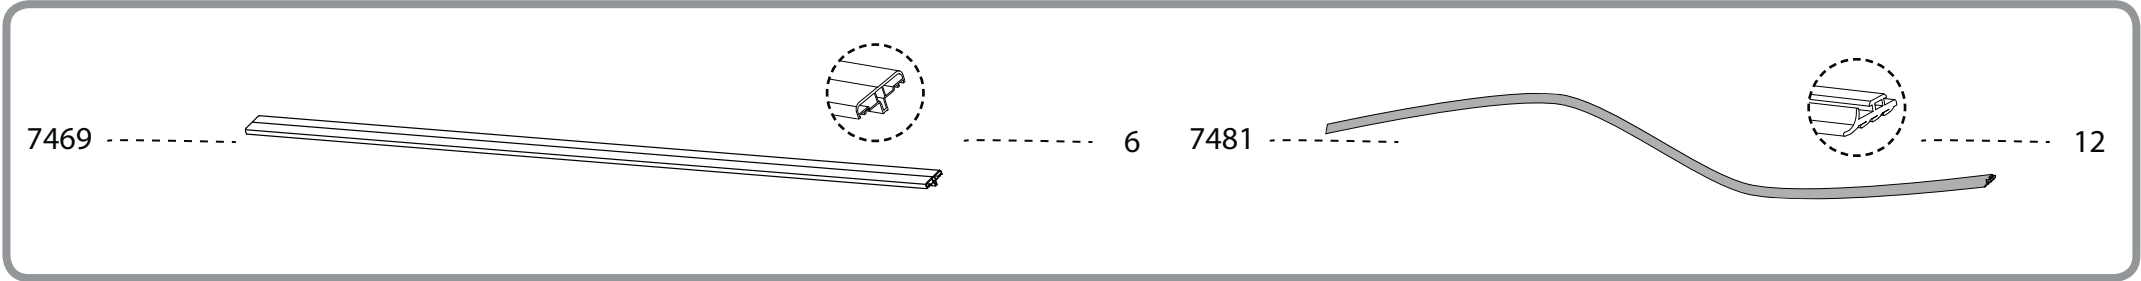


X6

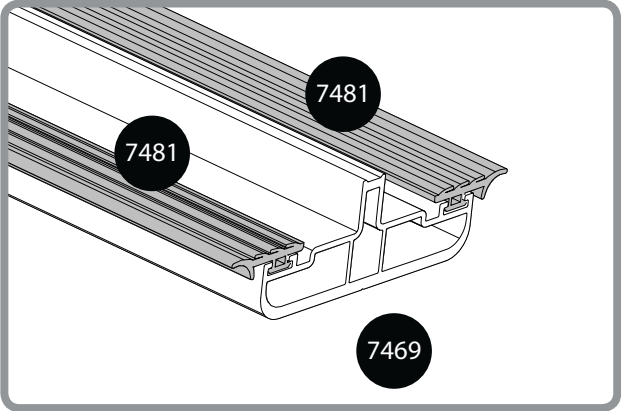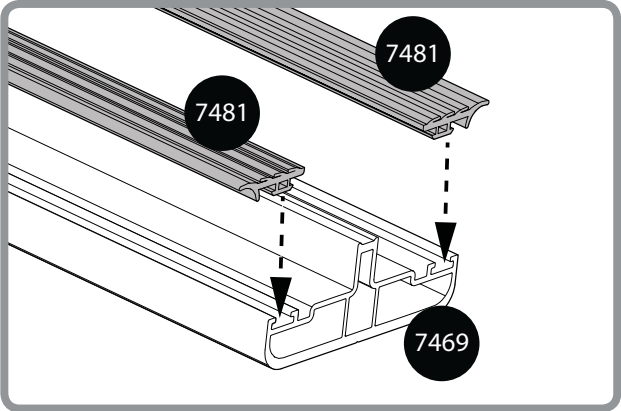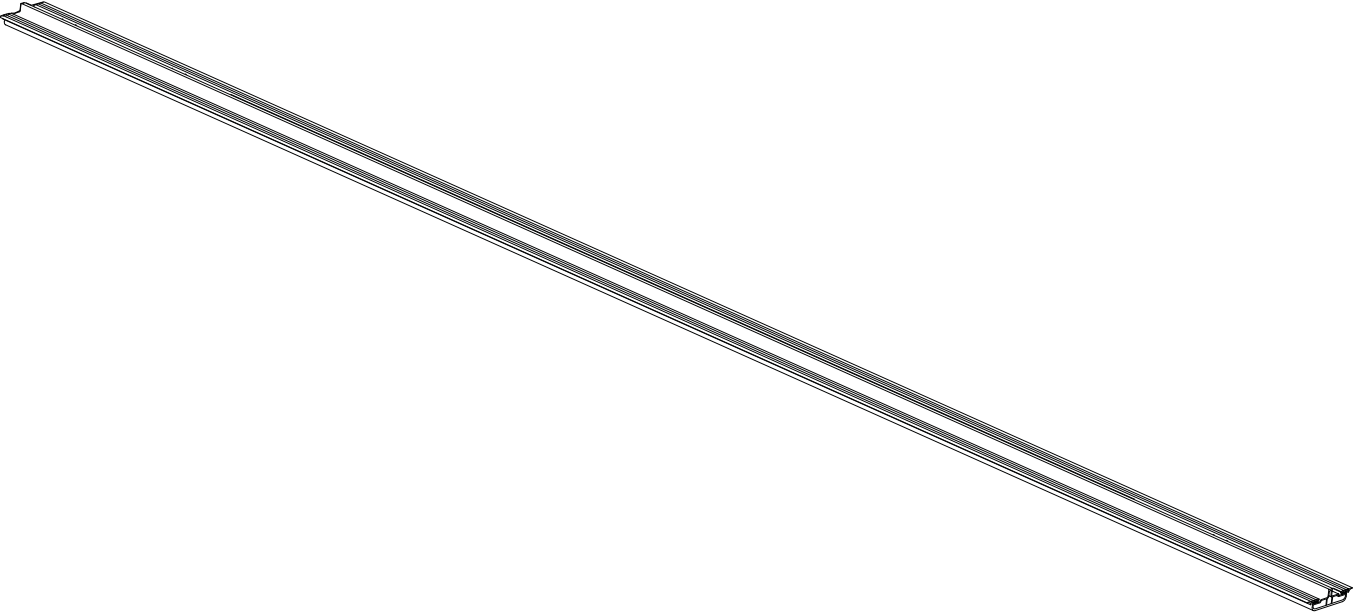



7471





..... 5

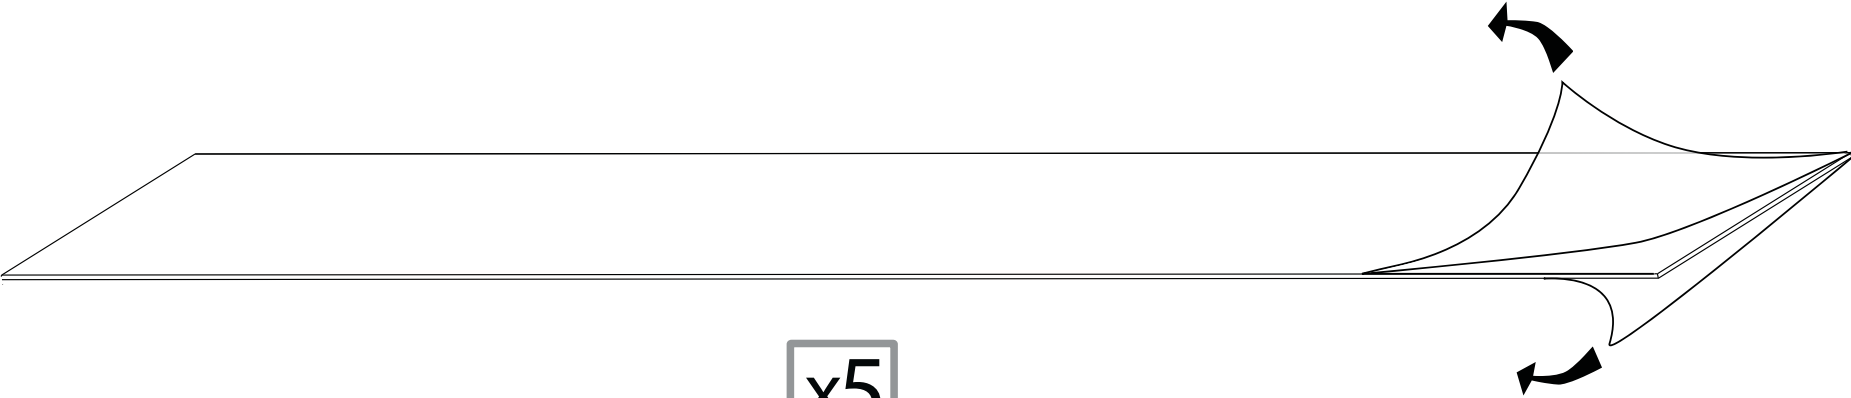



x5

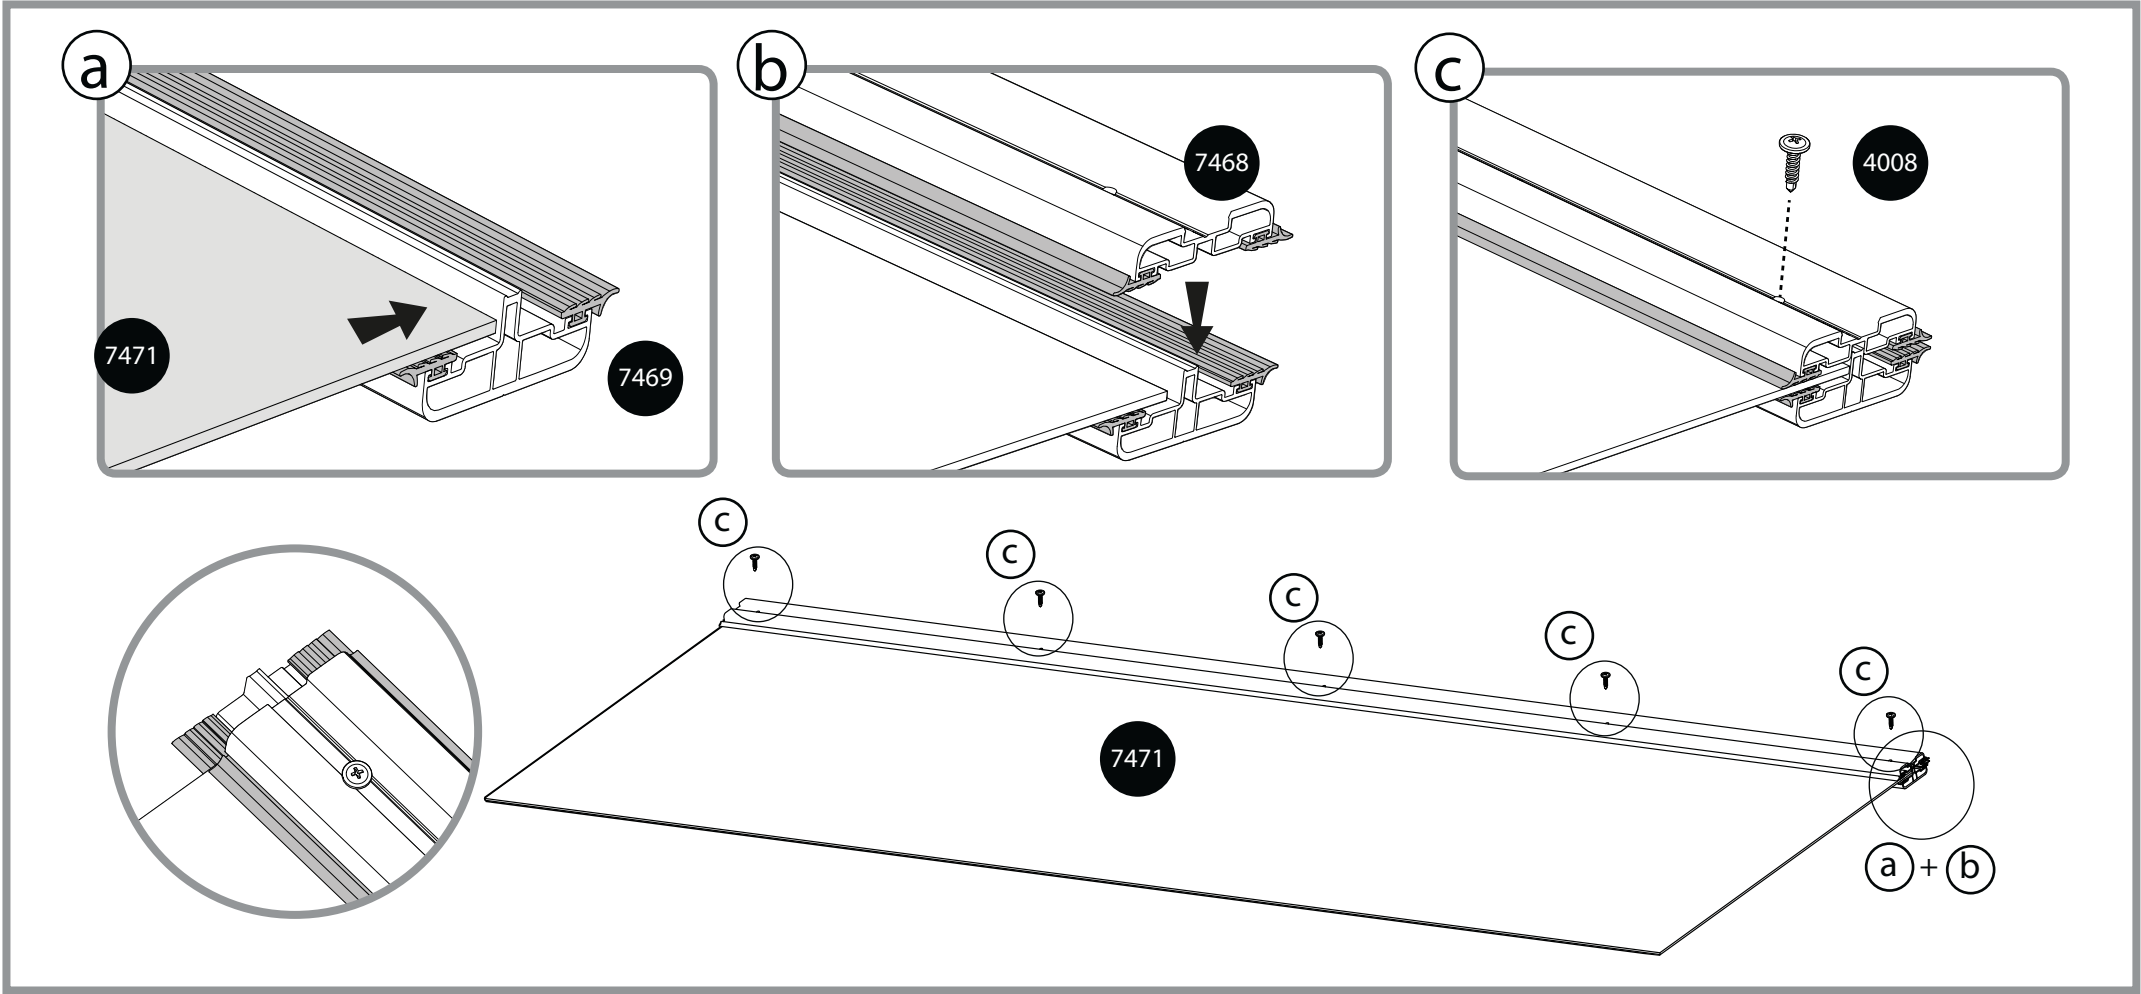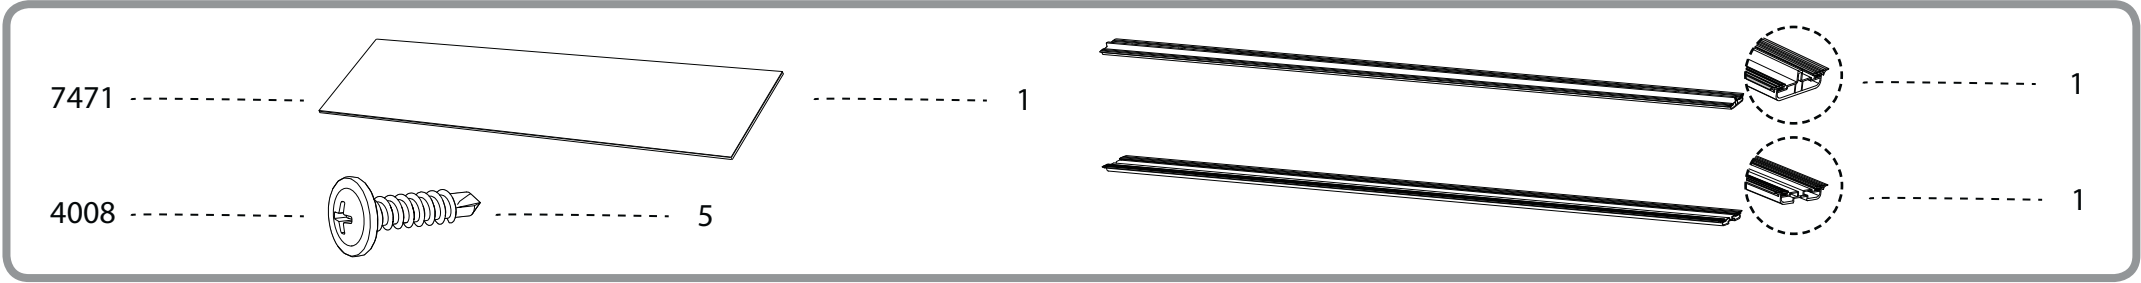


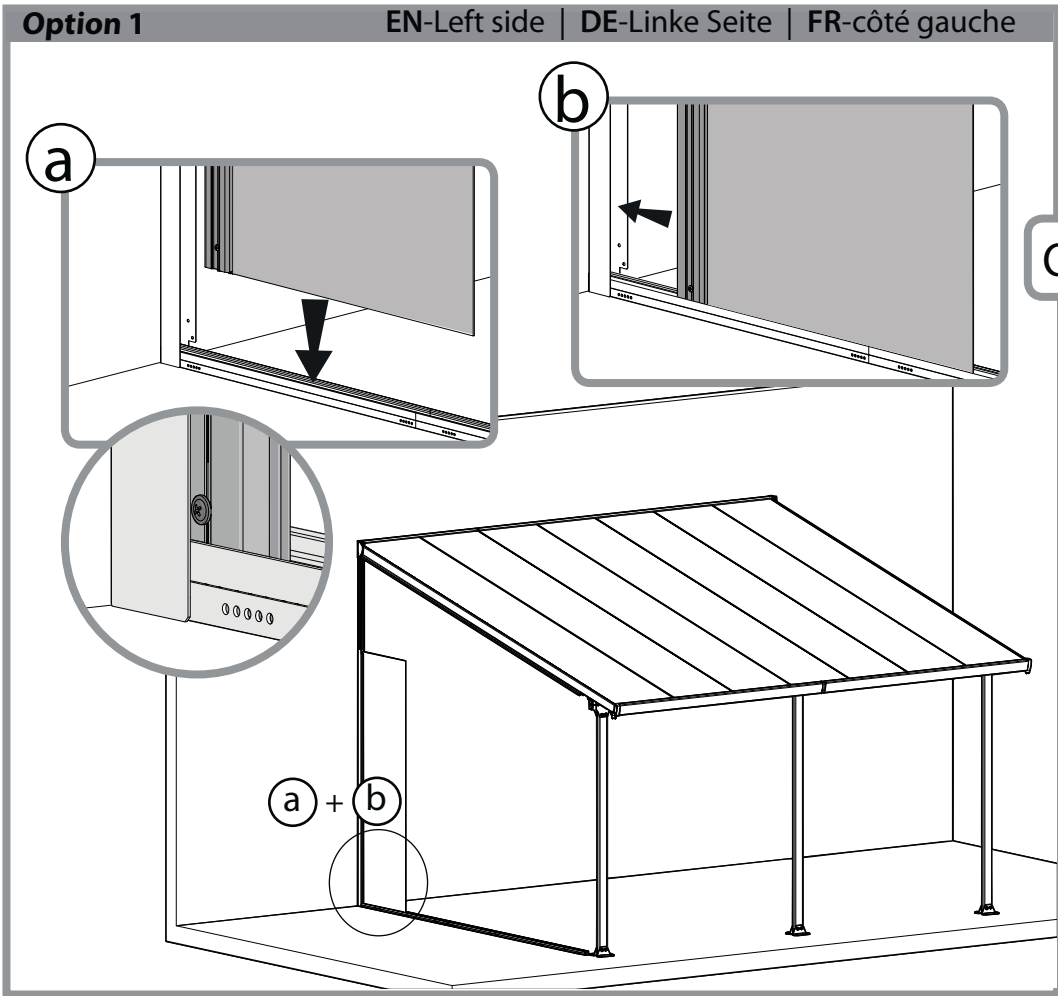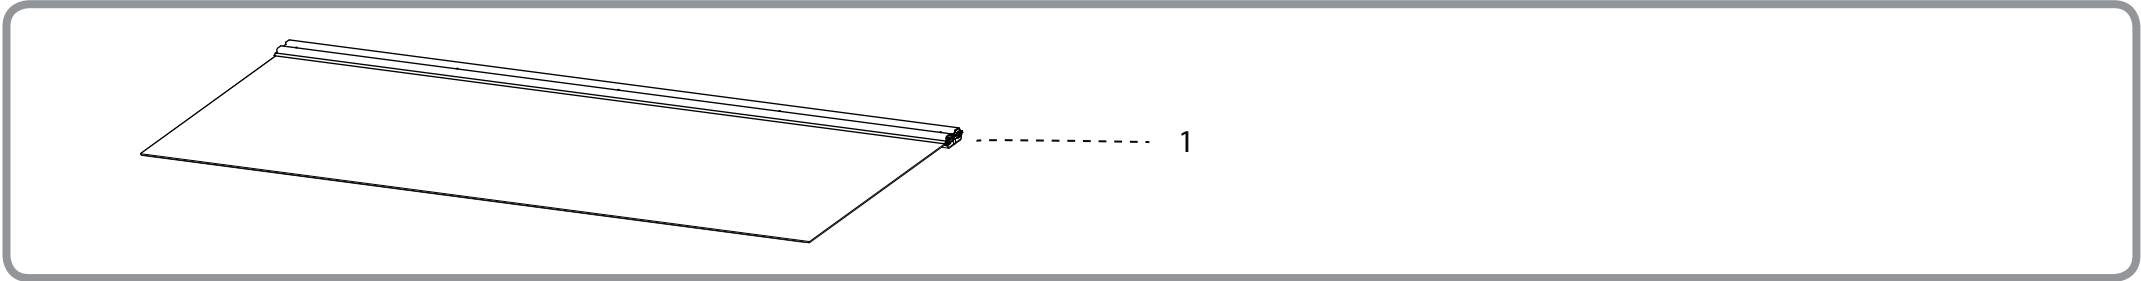


OR

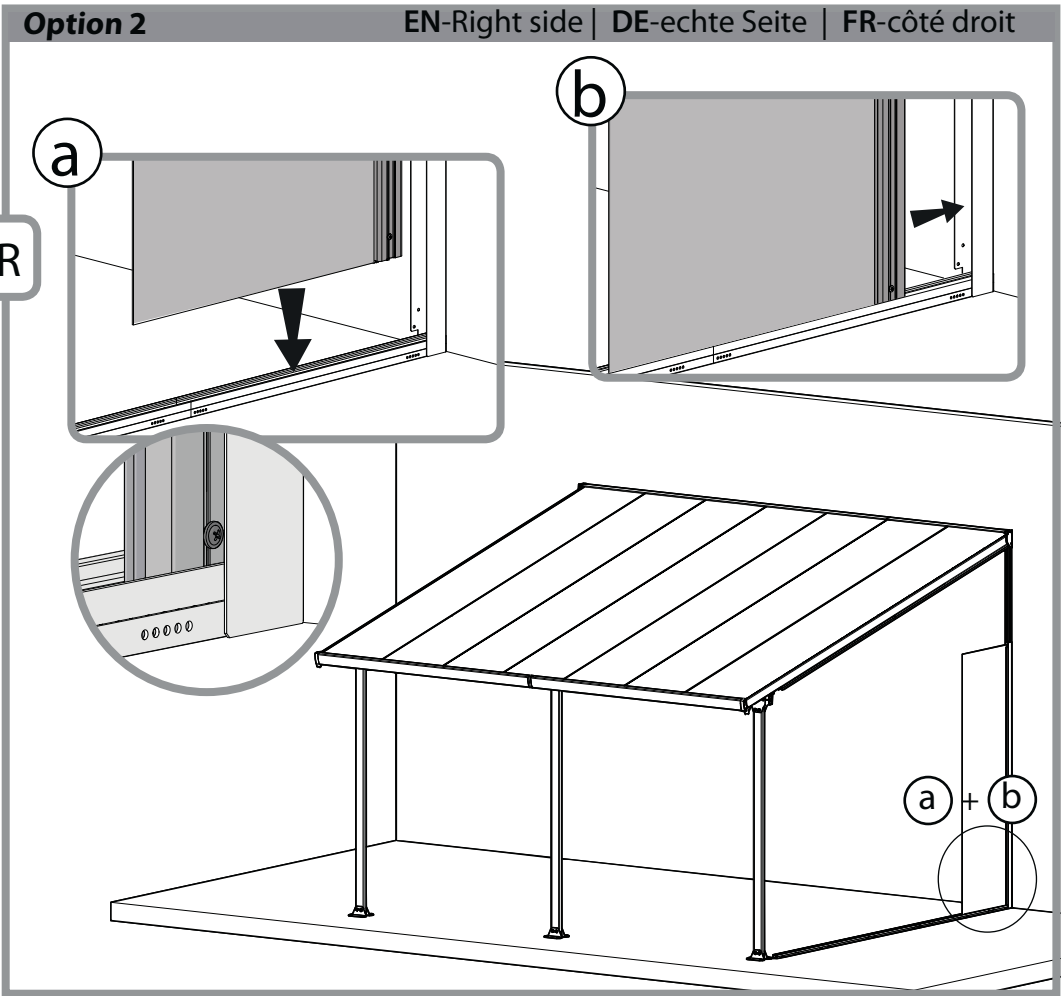

4008  4

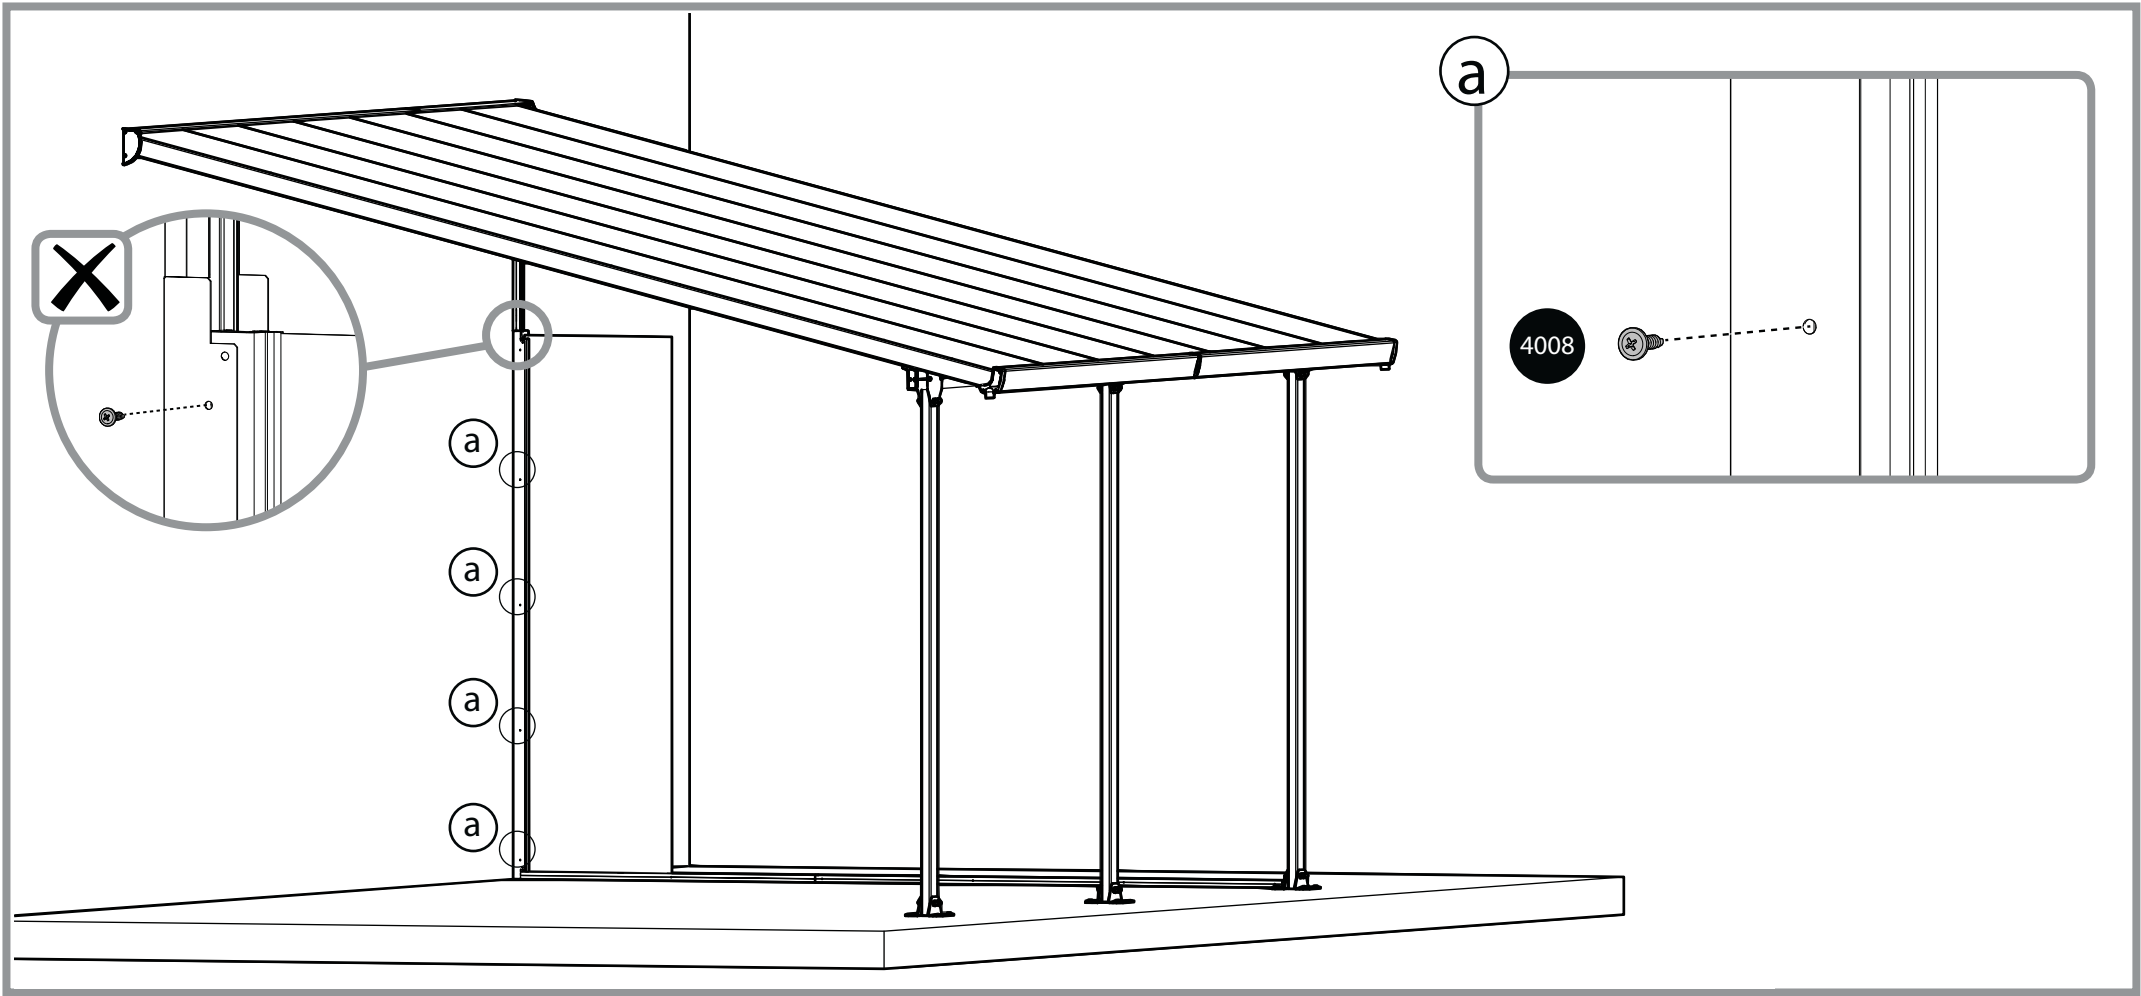

7467



1

7479



2

411




4


466




4

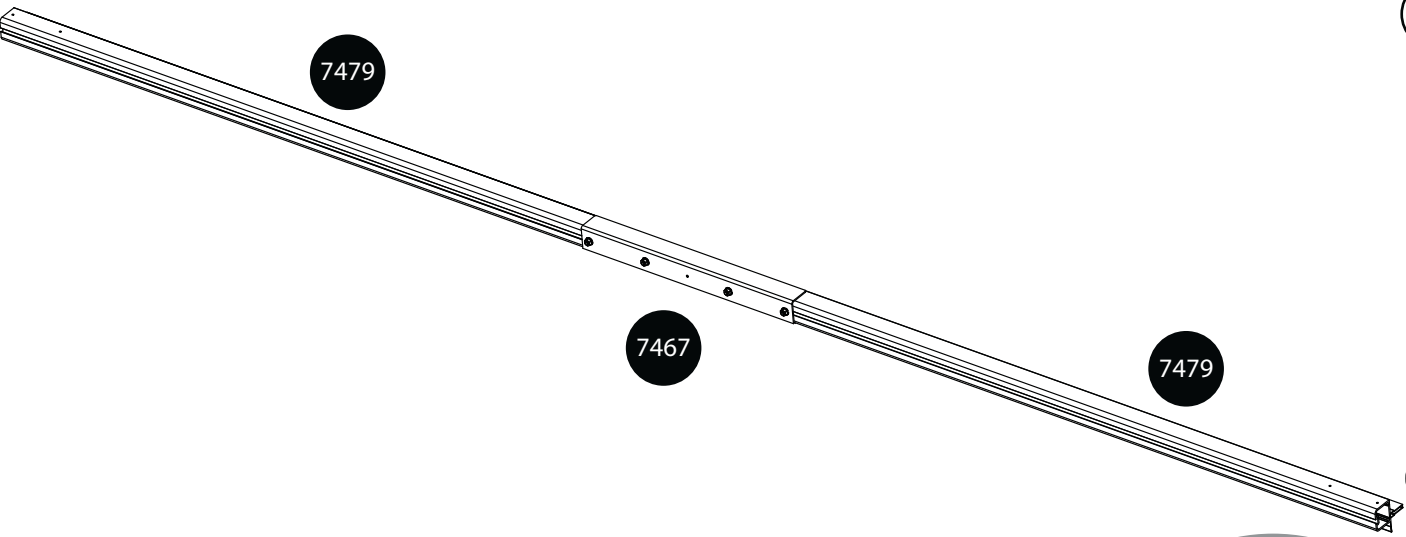


a



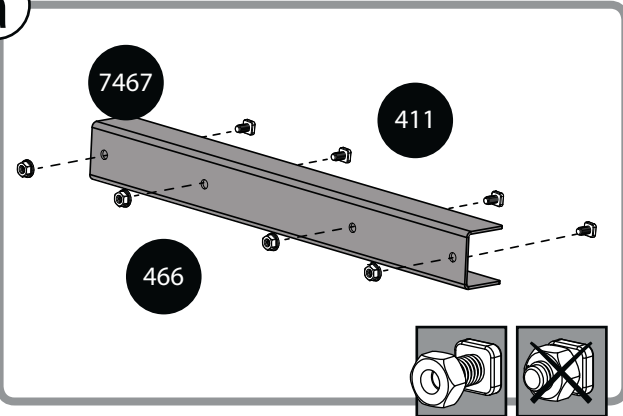


b

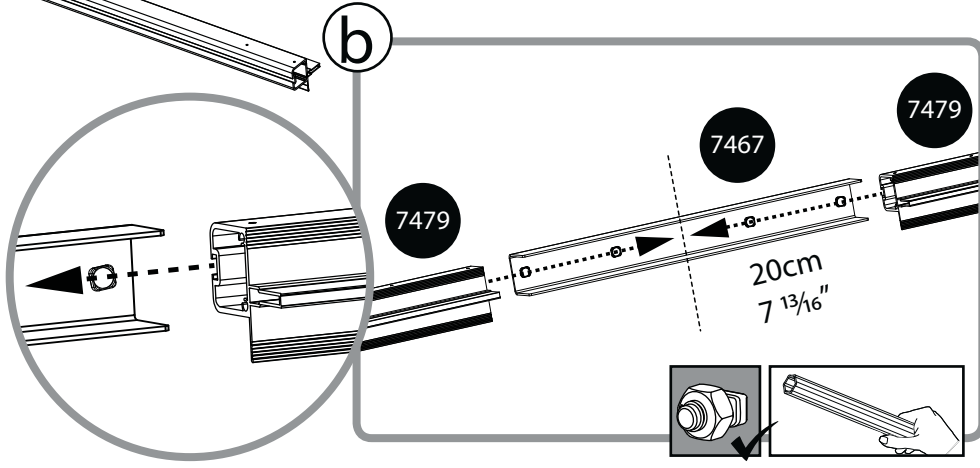


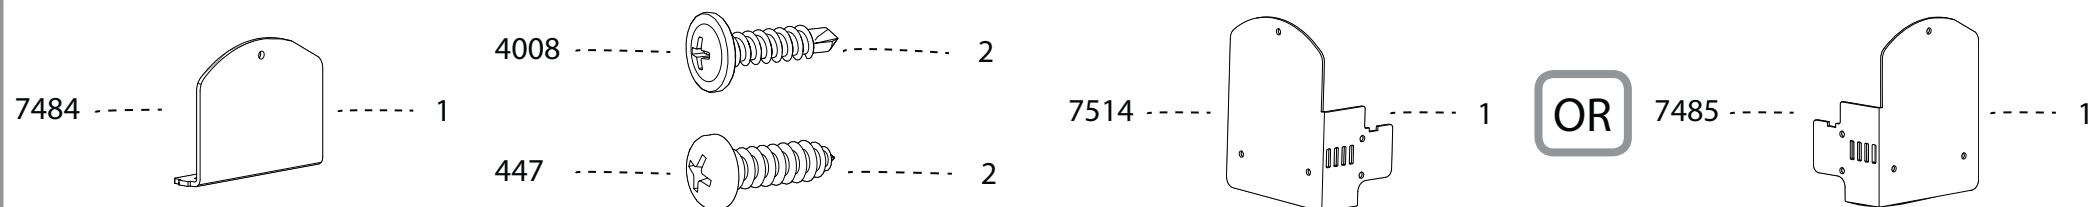



Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

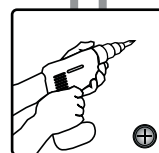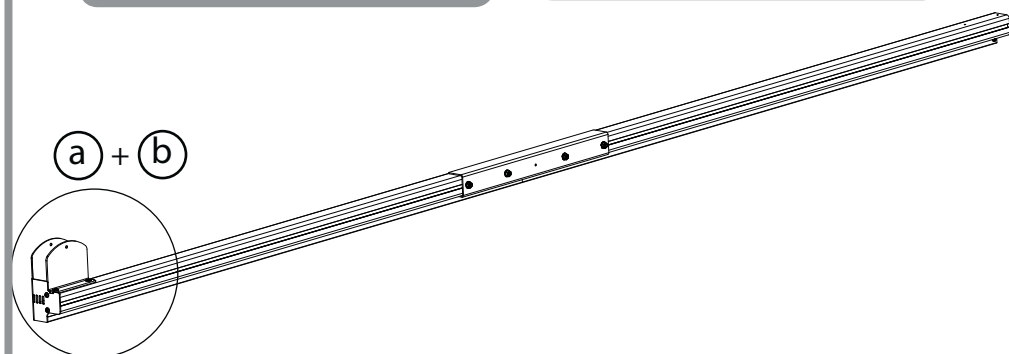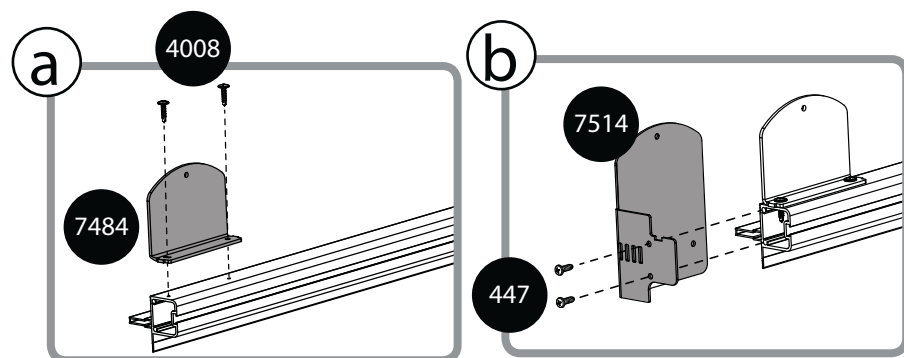

OR

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

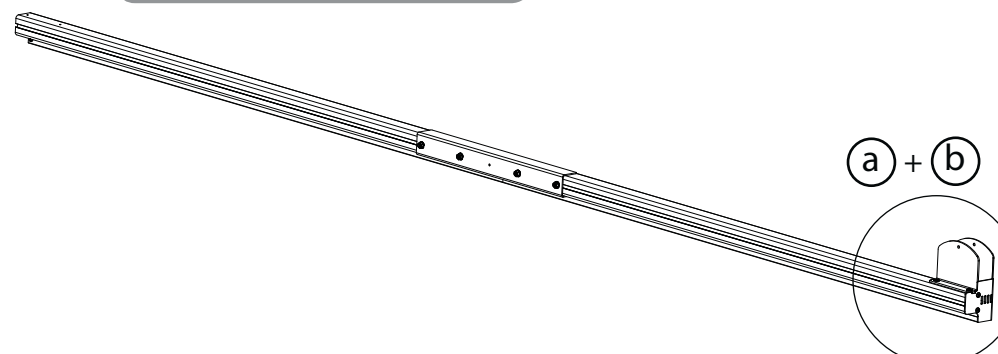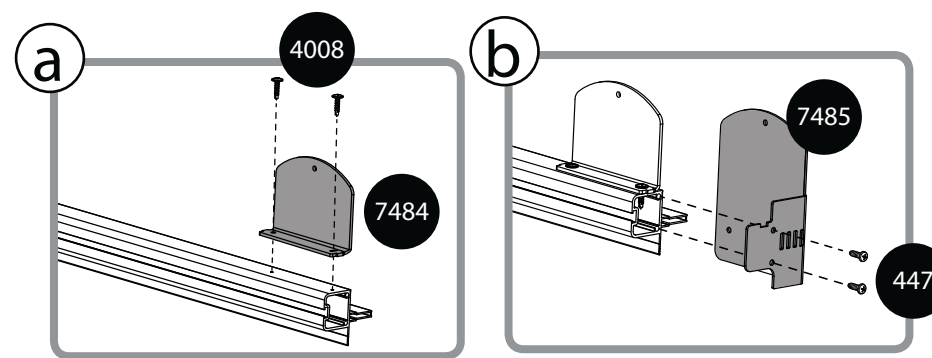



Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

a **b**

4008

OR

4008

a + b

A diagram for Option 1, showing the left side assembly. It includes two inset images: (a) shows a screw (4008) being inserted into a bracket, and (b) shows the bracket being attached to a vertical post. A main diagram shows the completed assembly with a horizontal beam supported by two vertical posts. A circular inset shows a close-up of the bracket and post connection.

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit



a **b**


4008


4008

a + b





A diagram for Option 2, showing the right side assembly. It includes two inset images: (a) shows a screw (4008) being inserted into a bracket, and (b) shows the bracket being attached to a vertical post. A main diagram shows the completed assembly with a horizontal beam supported by two vertical posts. A circular inset shows a close-up of the bracket and post connection.

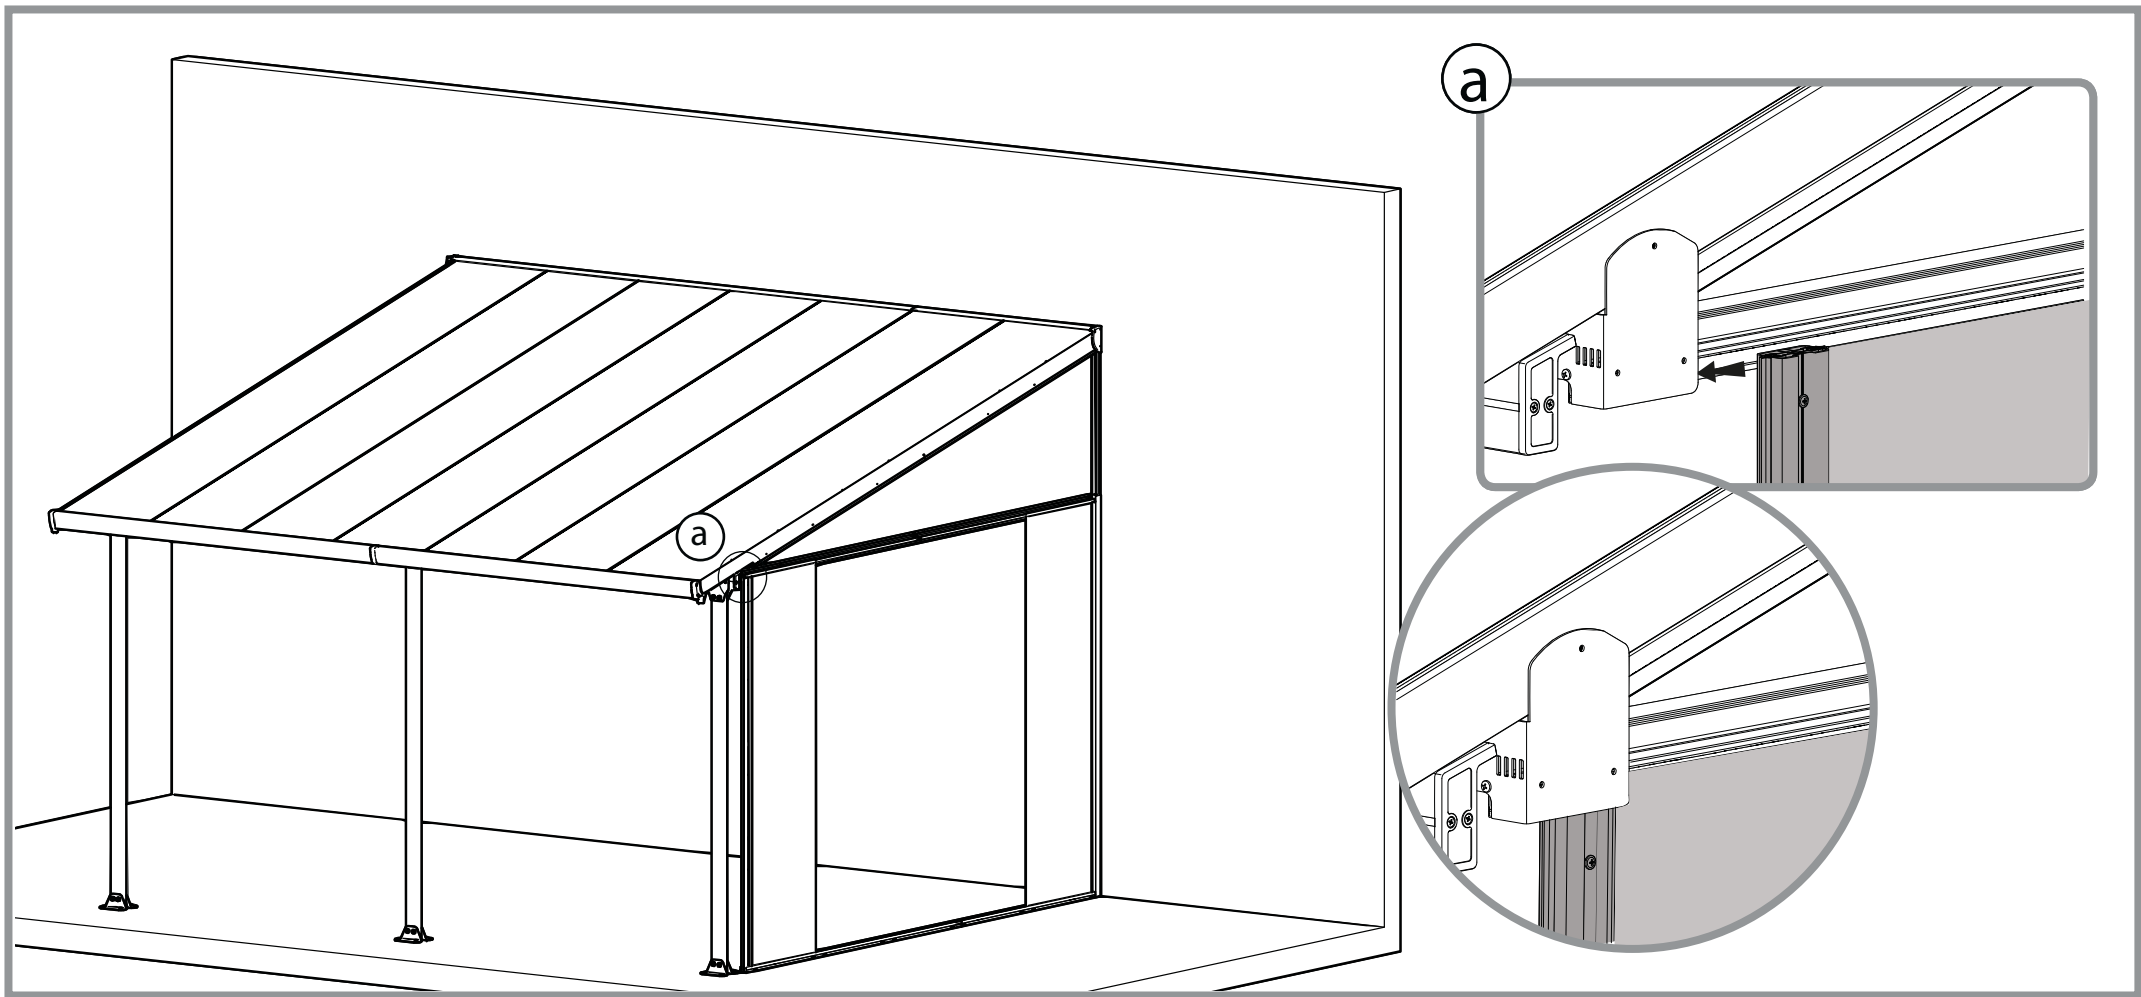
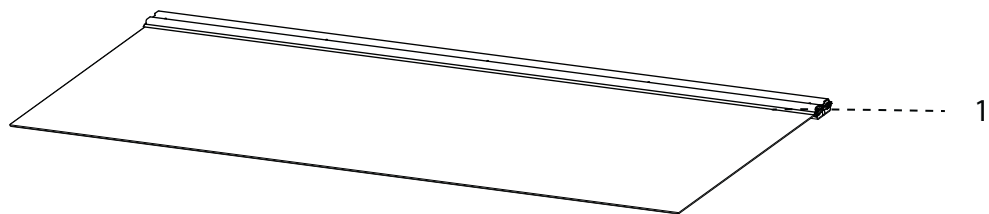


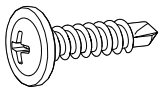
4008  2

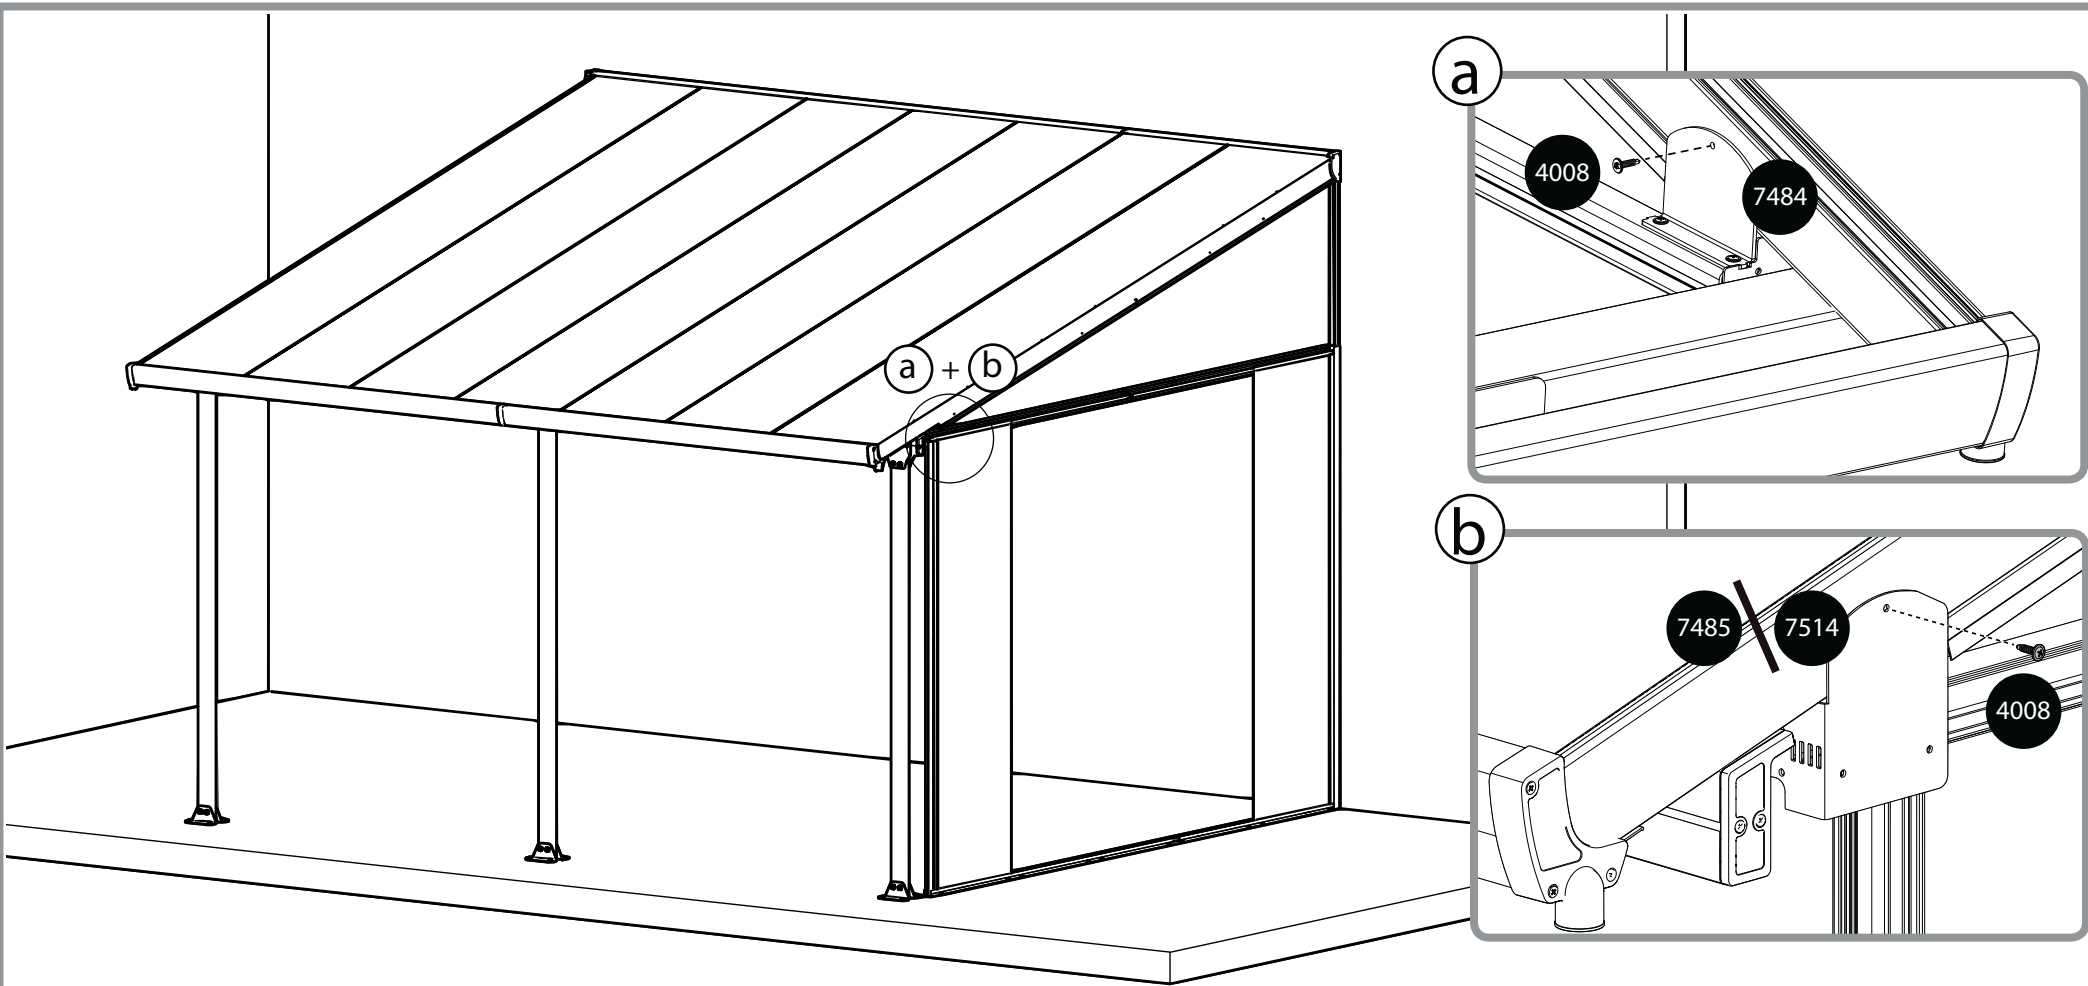




4008 2

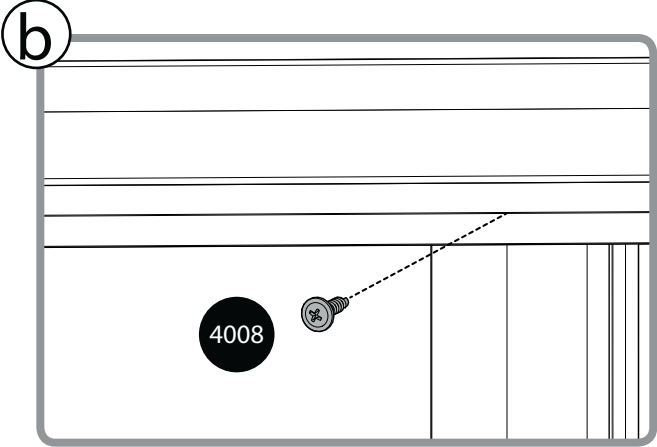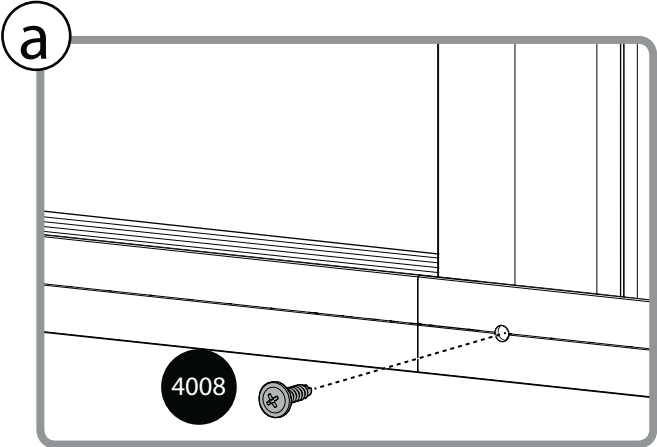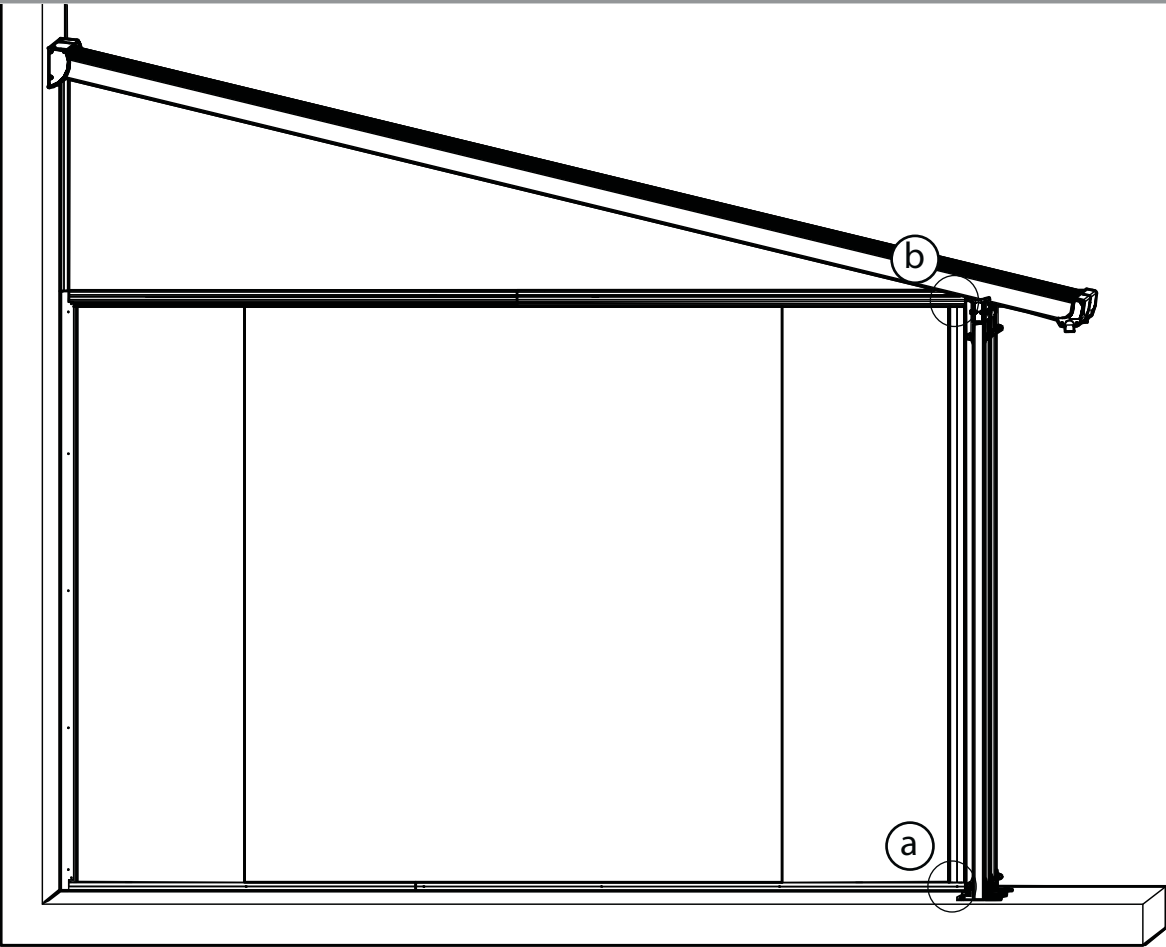
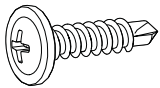


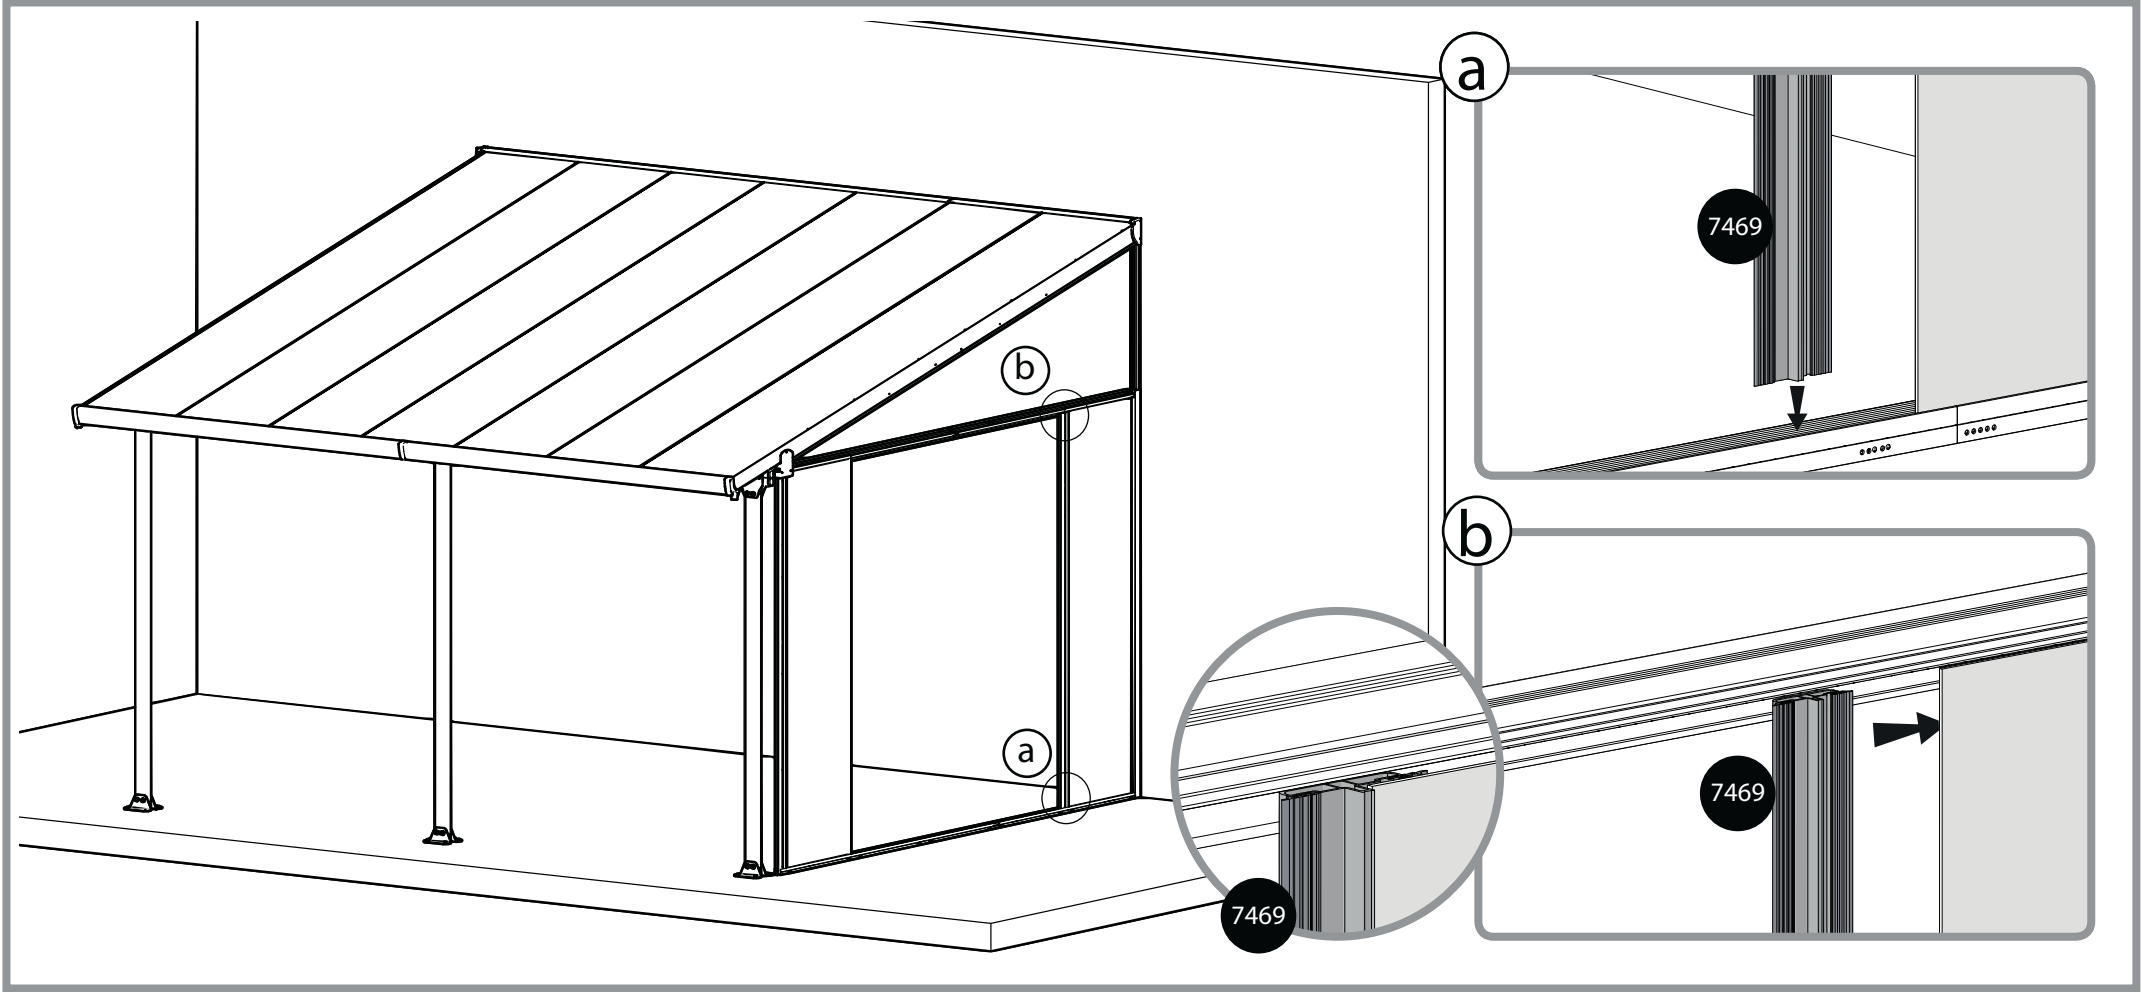
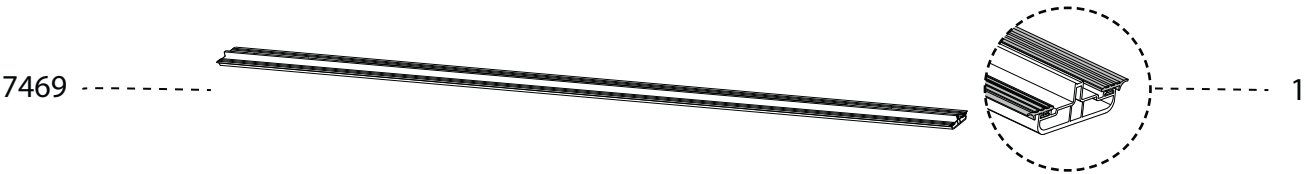


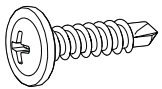
4008  2

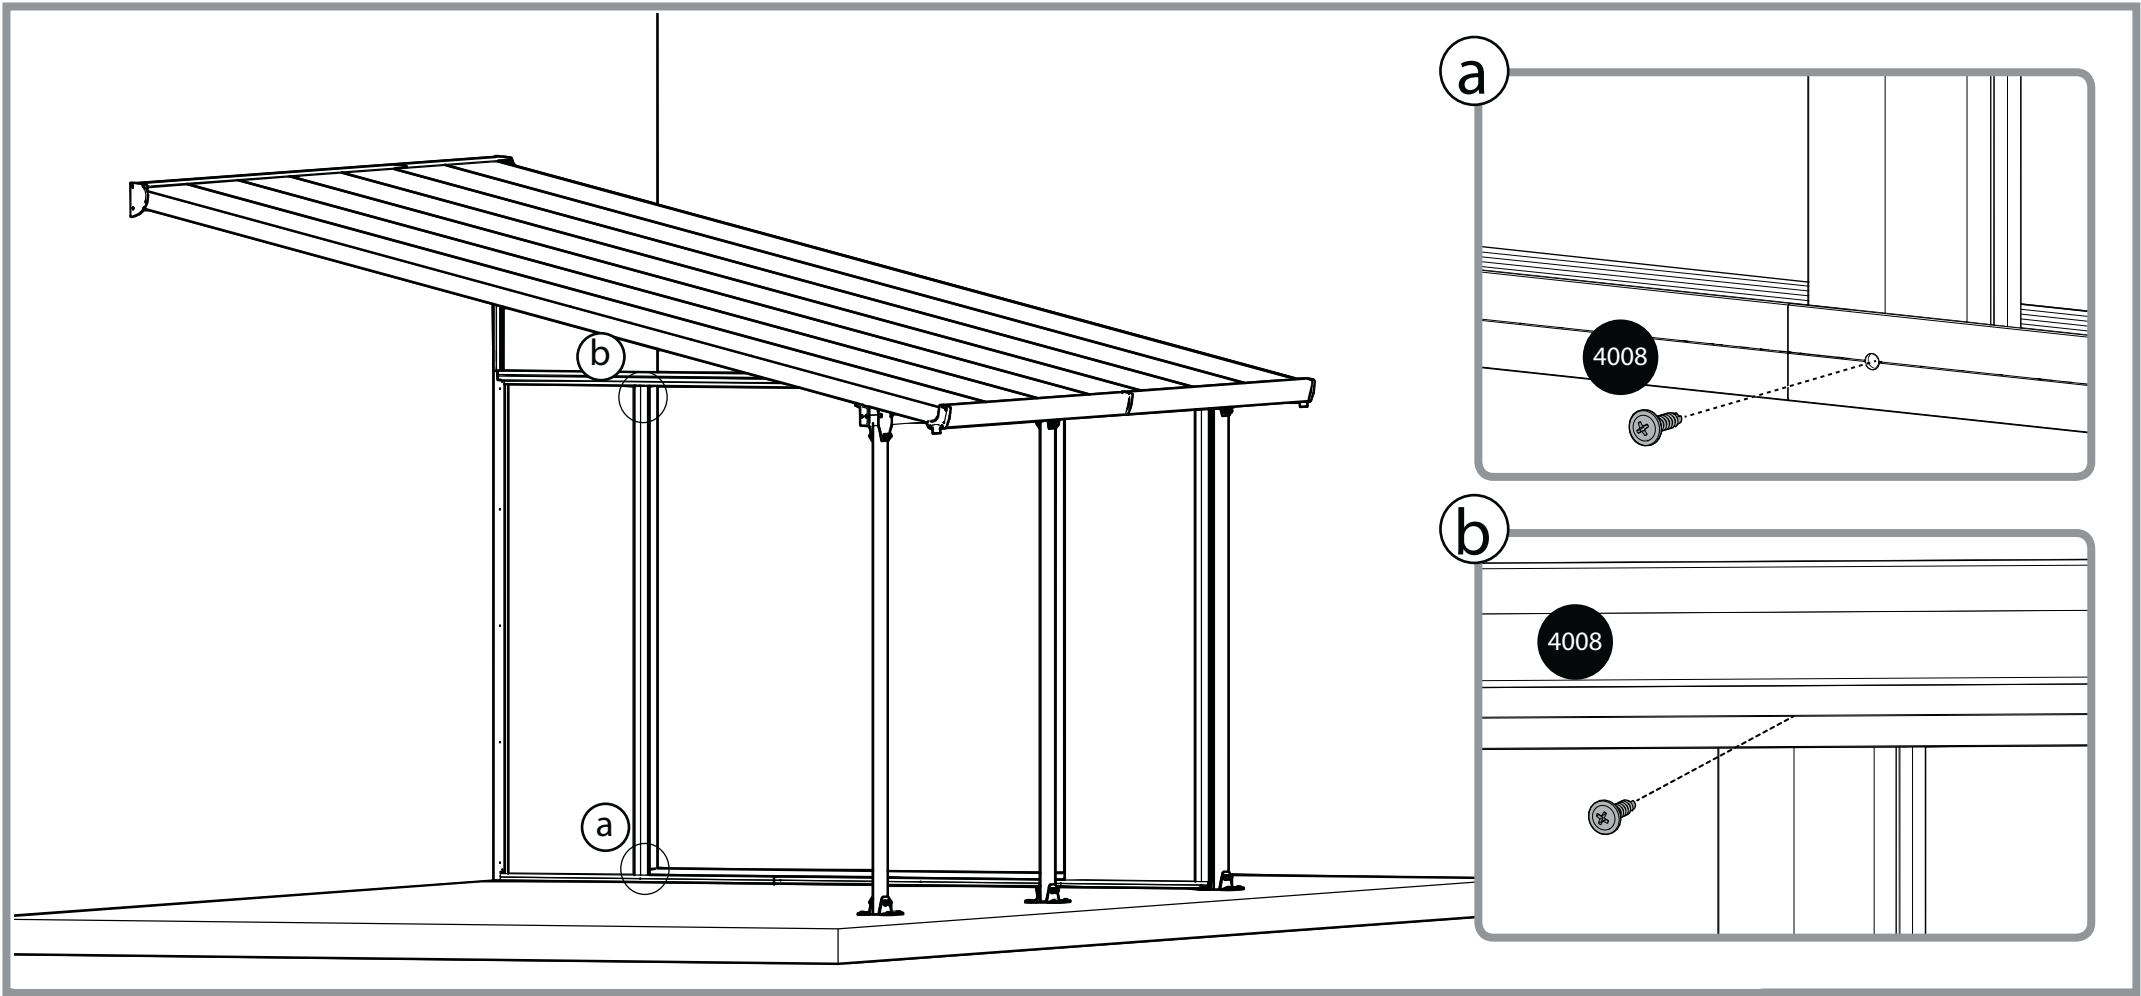


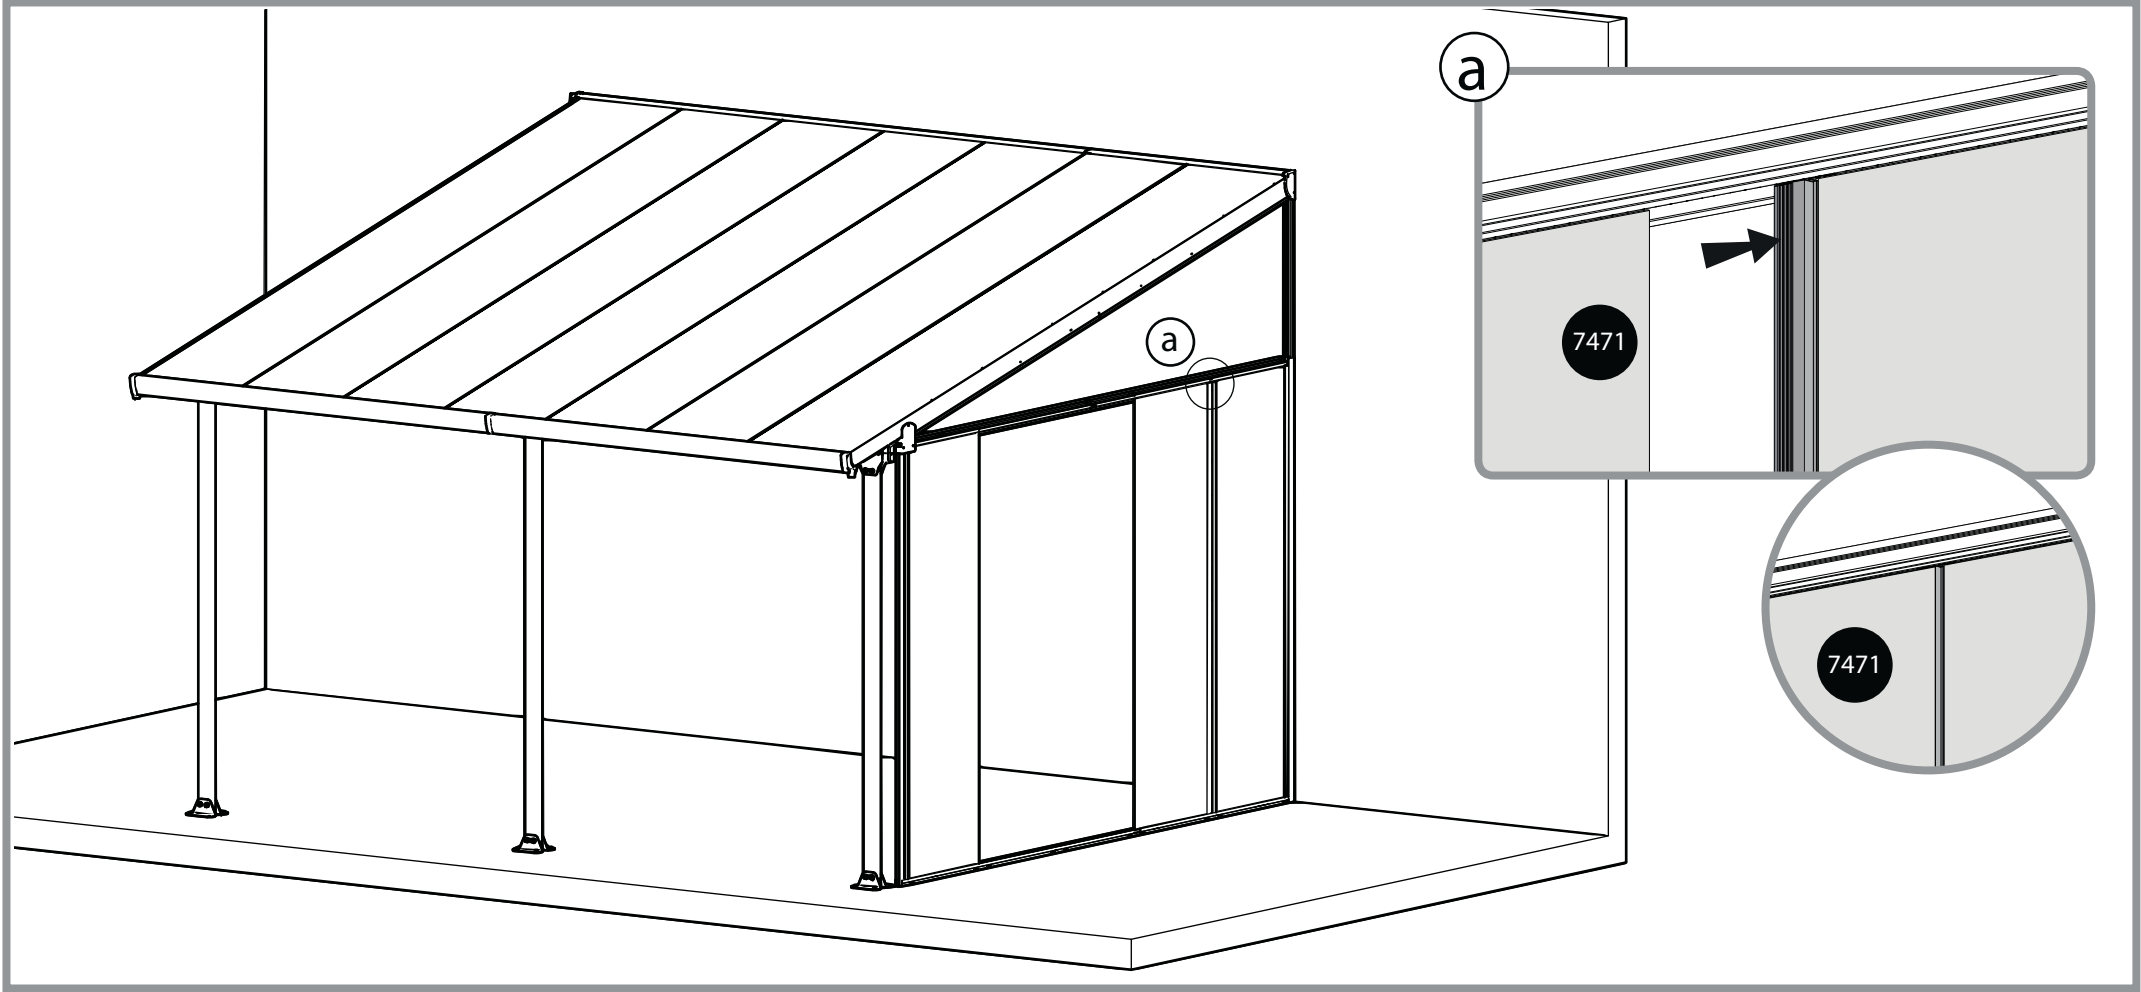
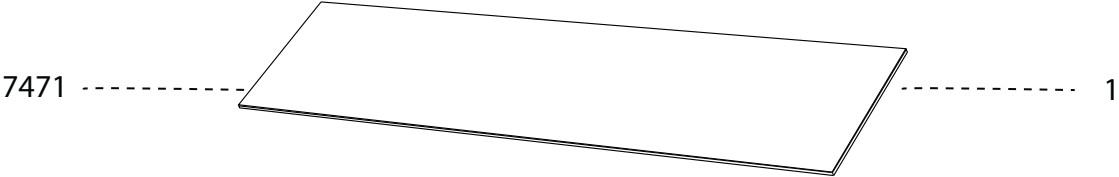


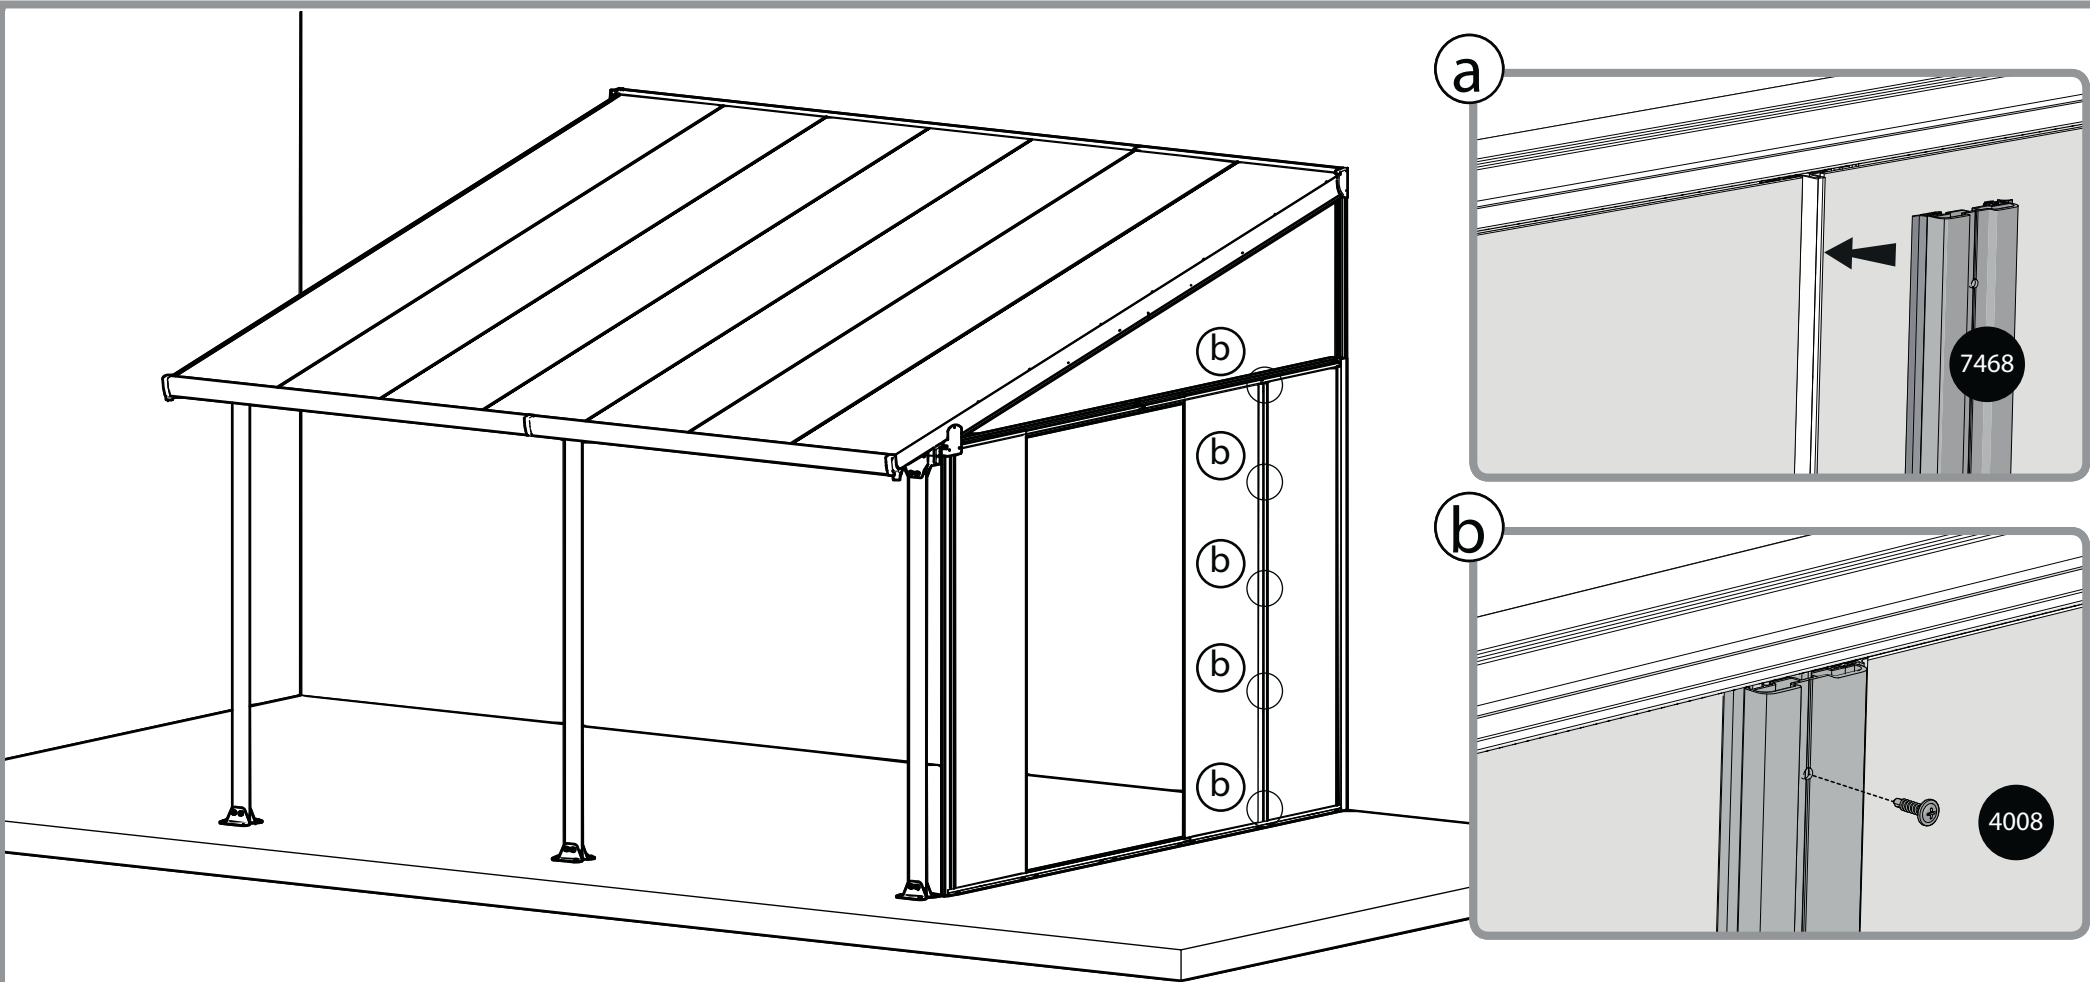
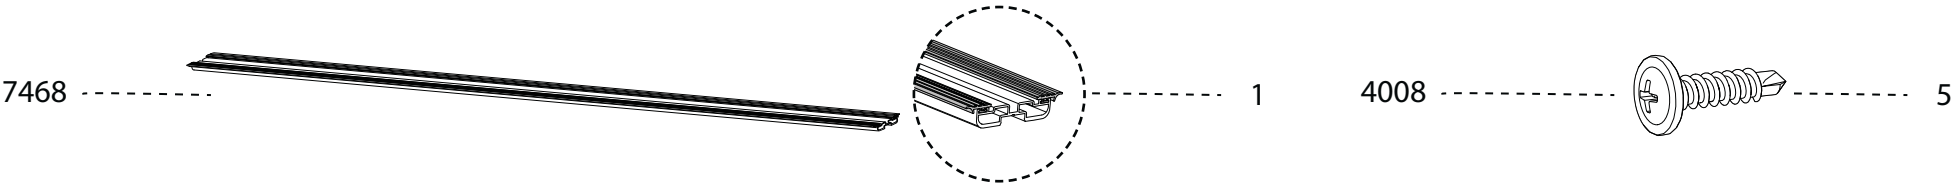


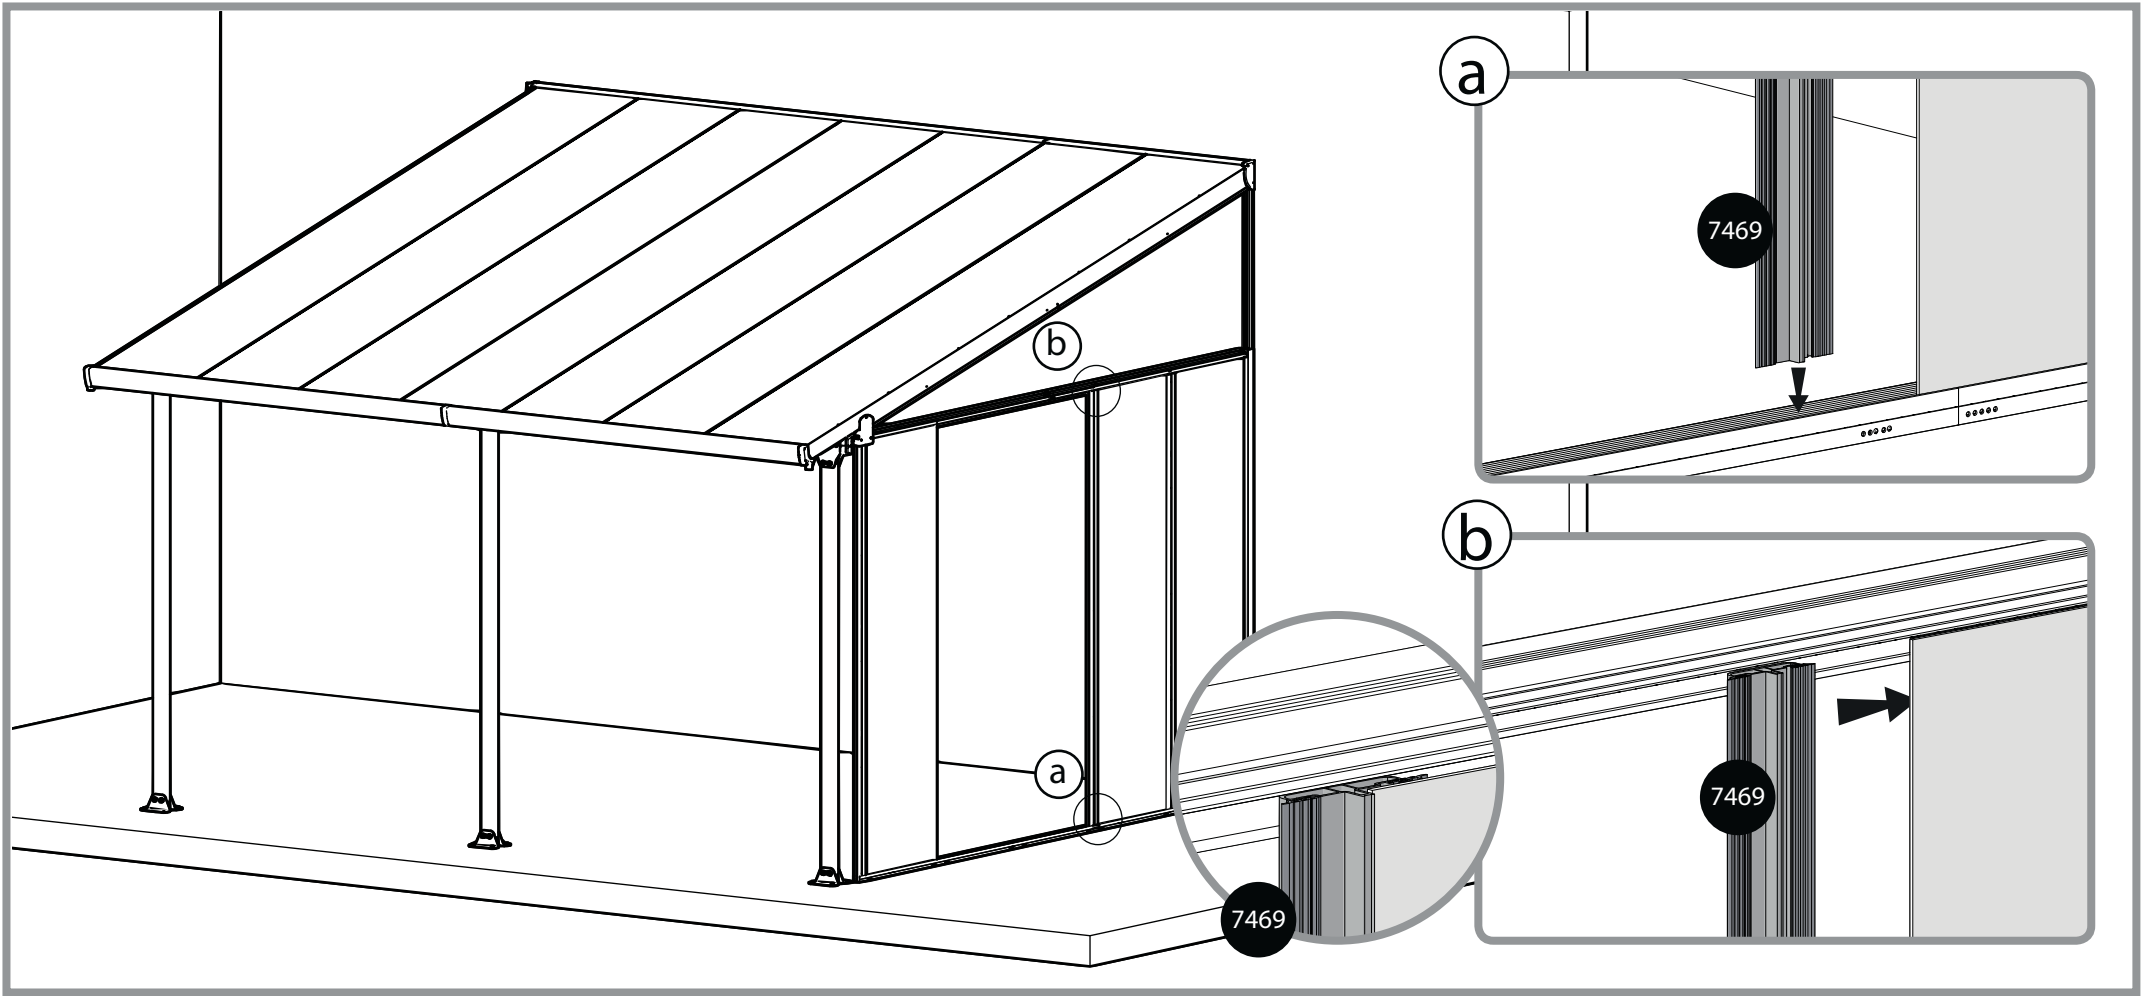
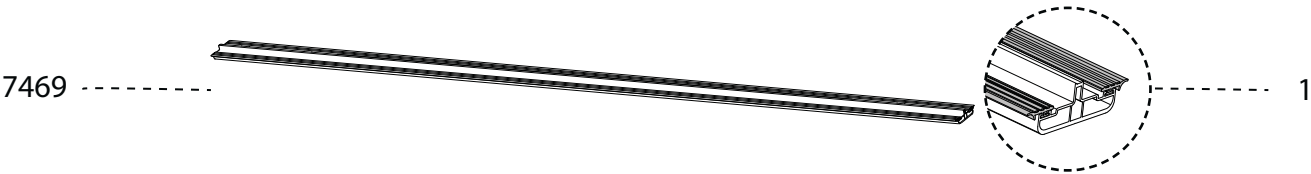


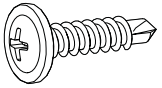
4008  2


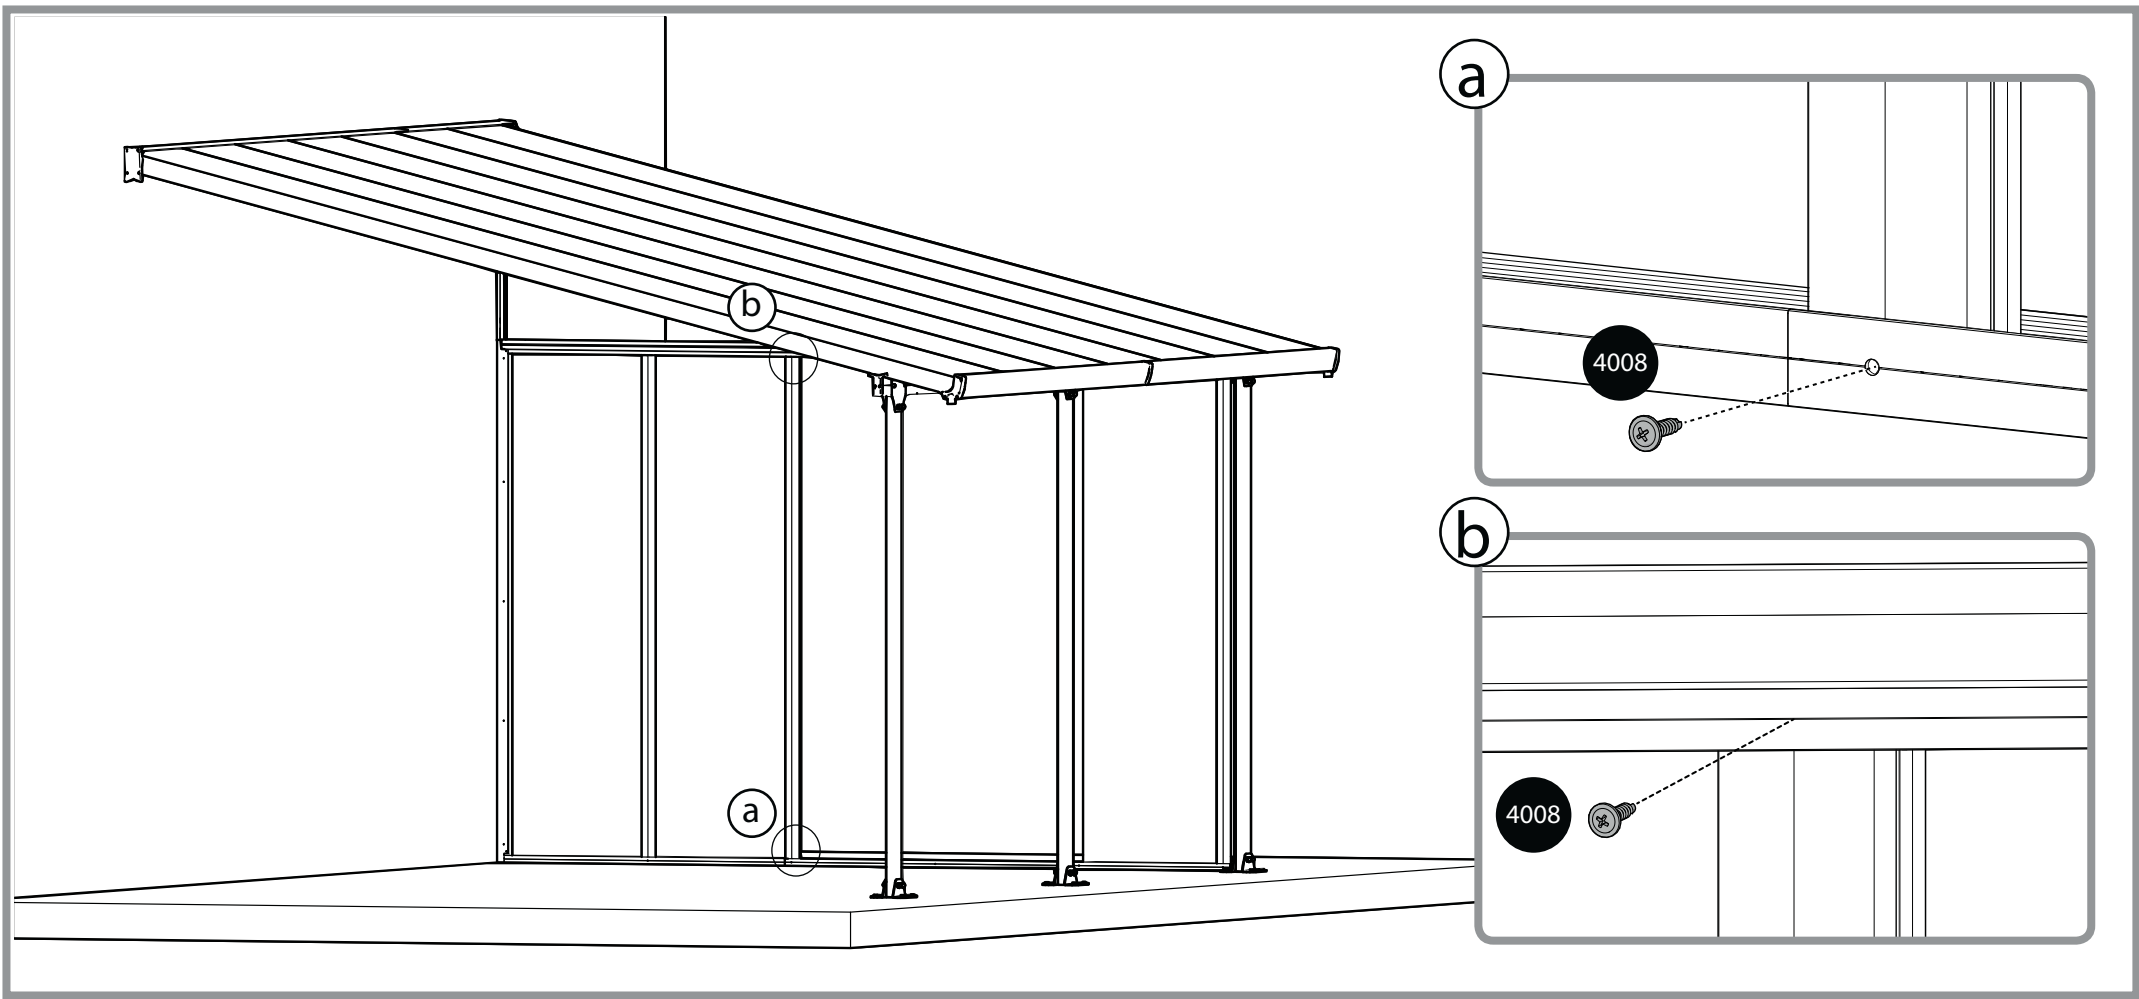


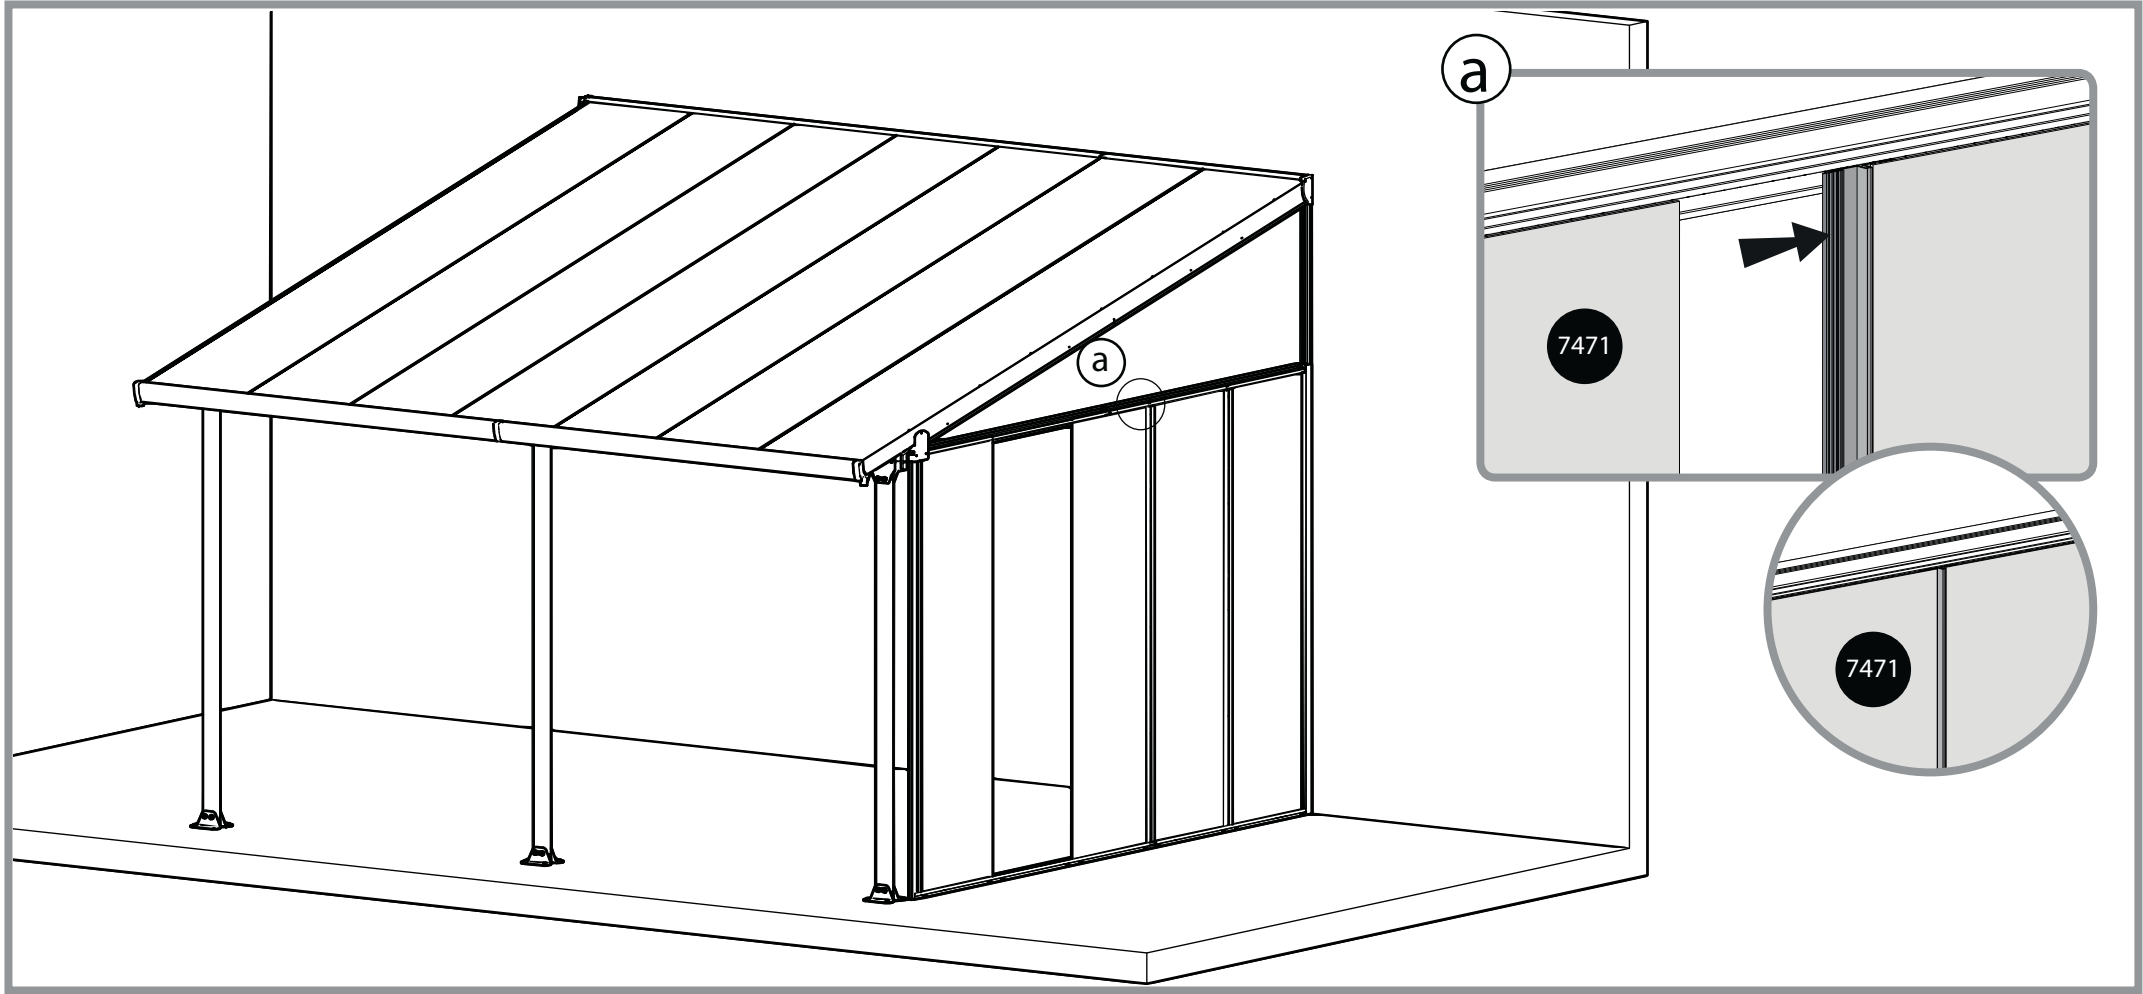
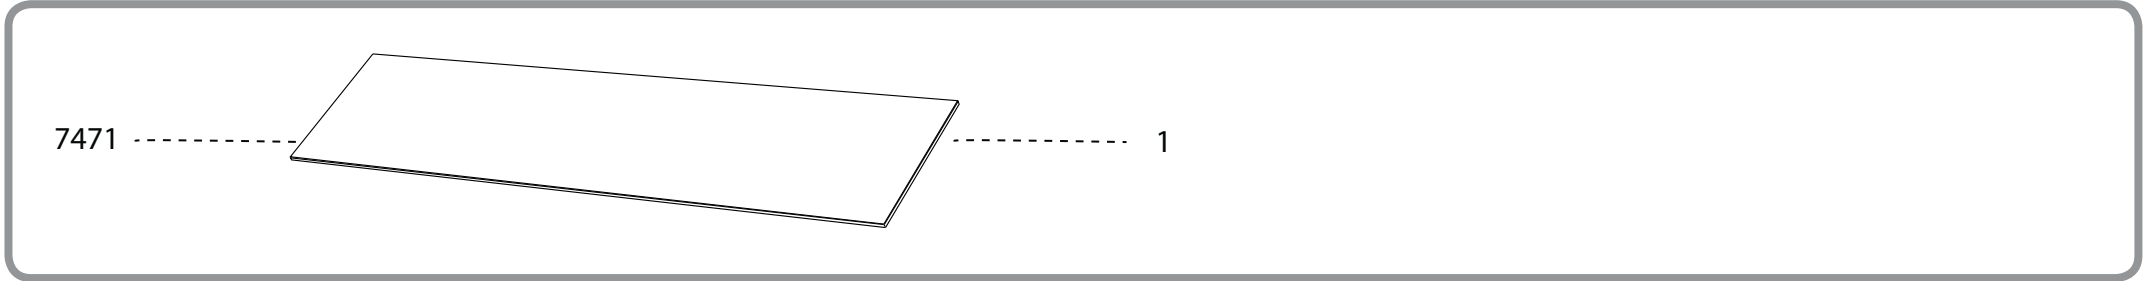


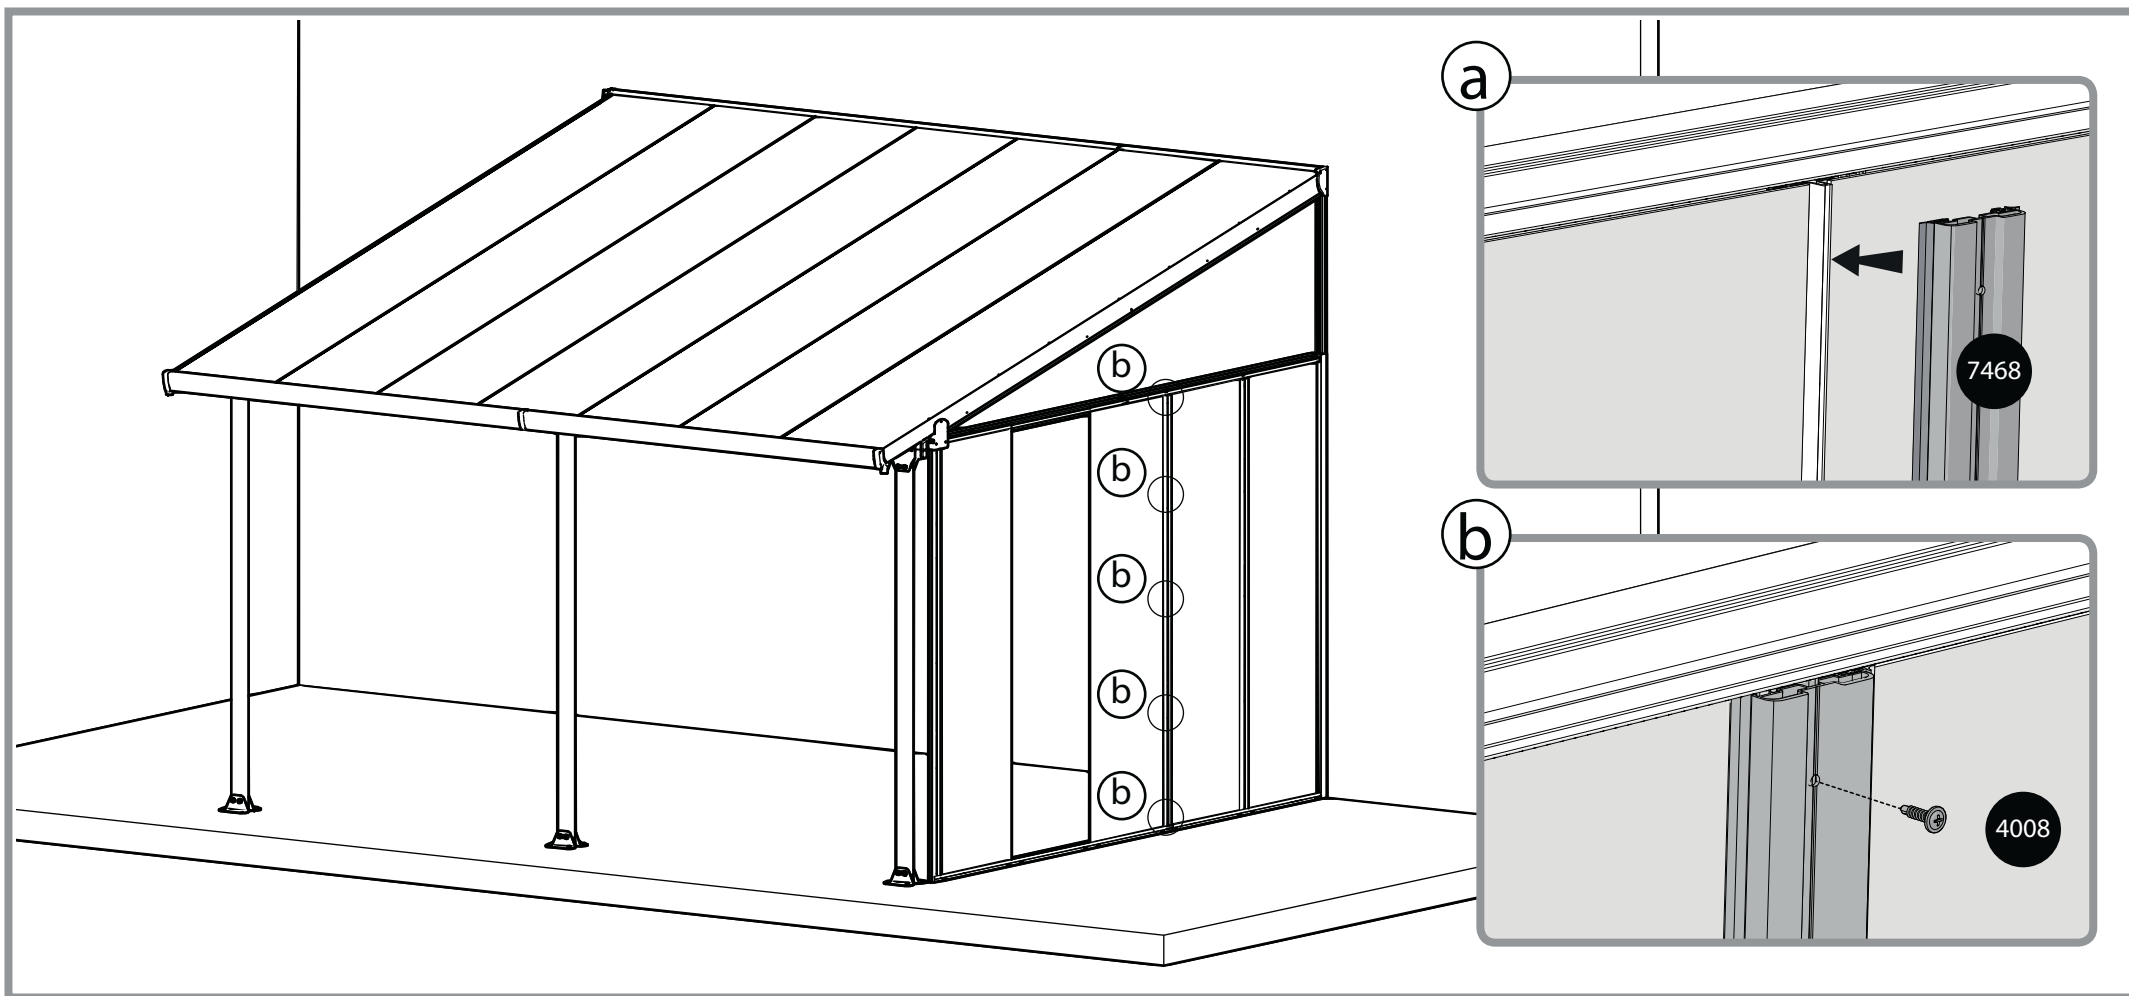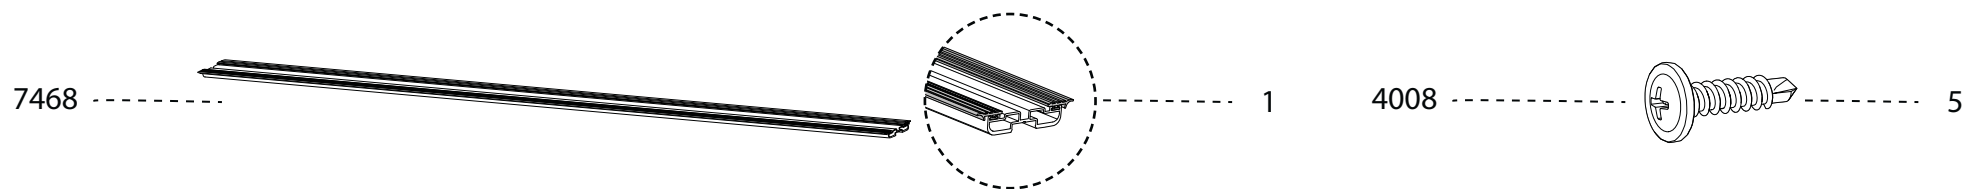



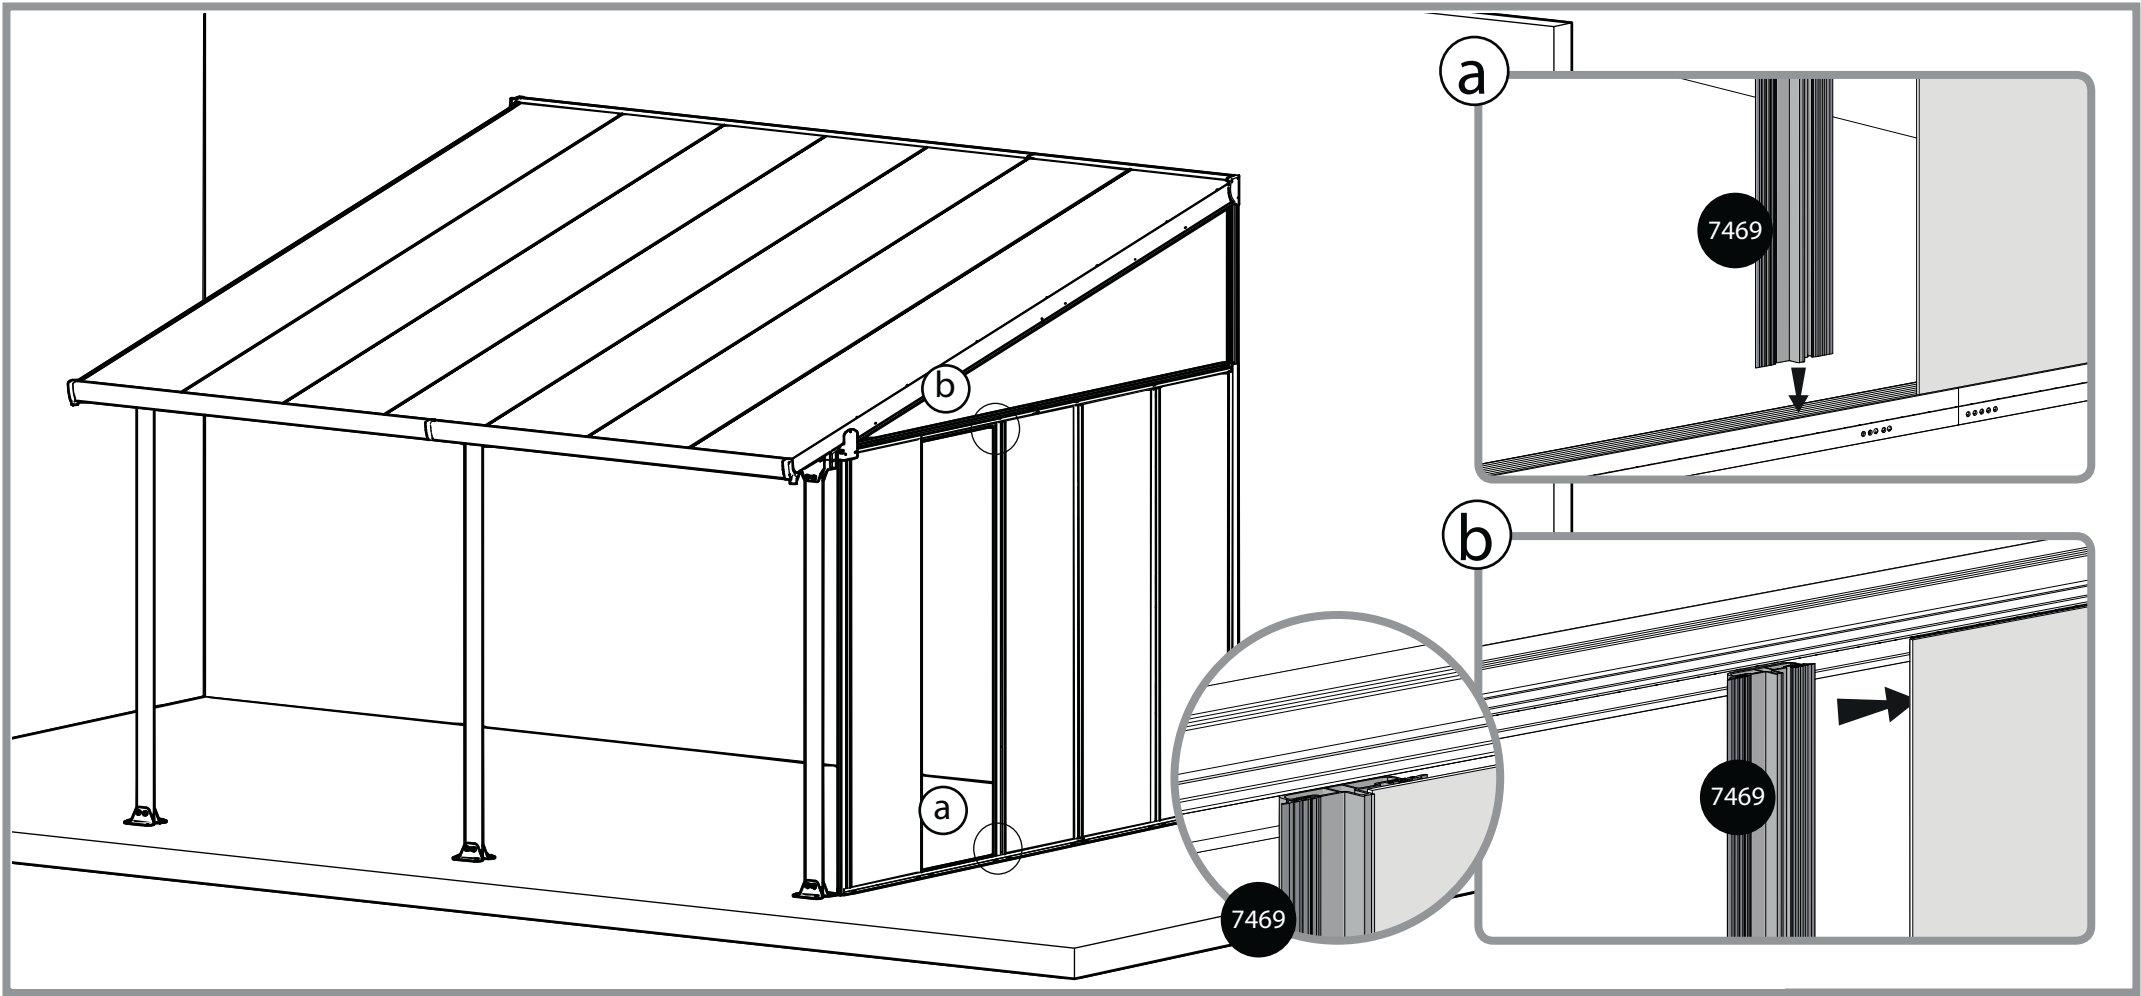
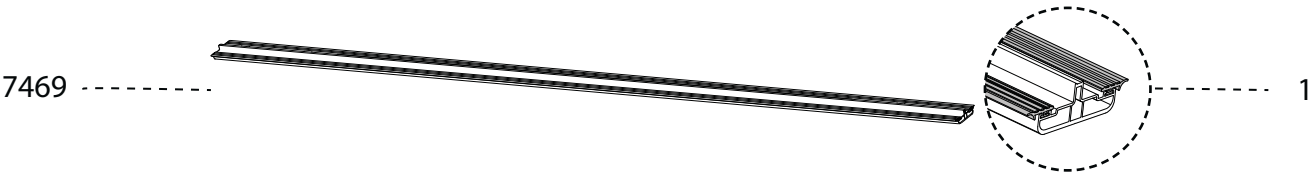



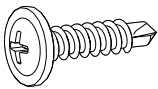
4008  2

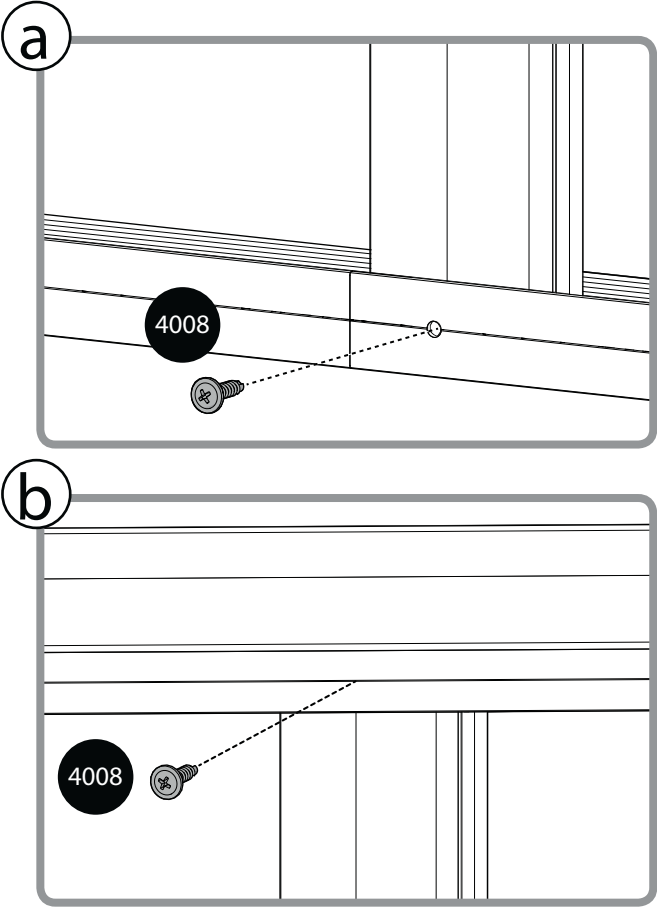
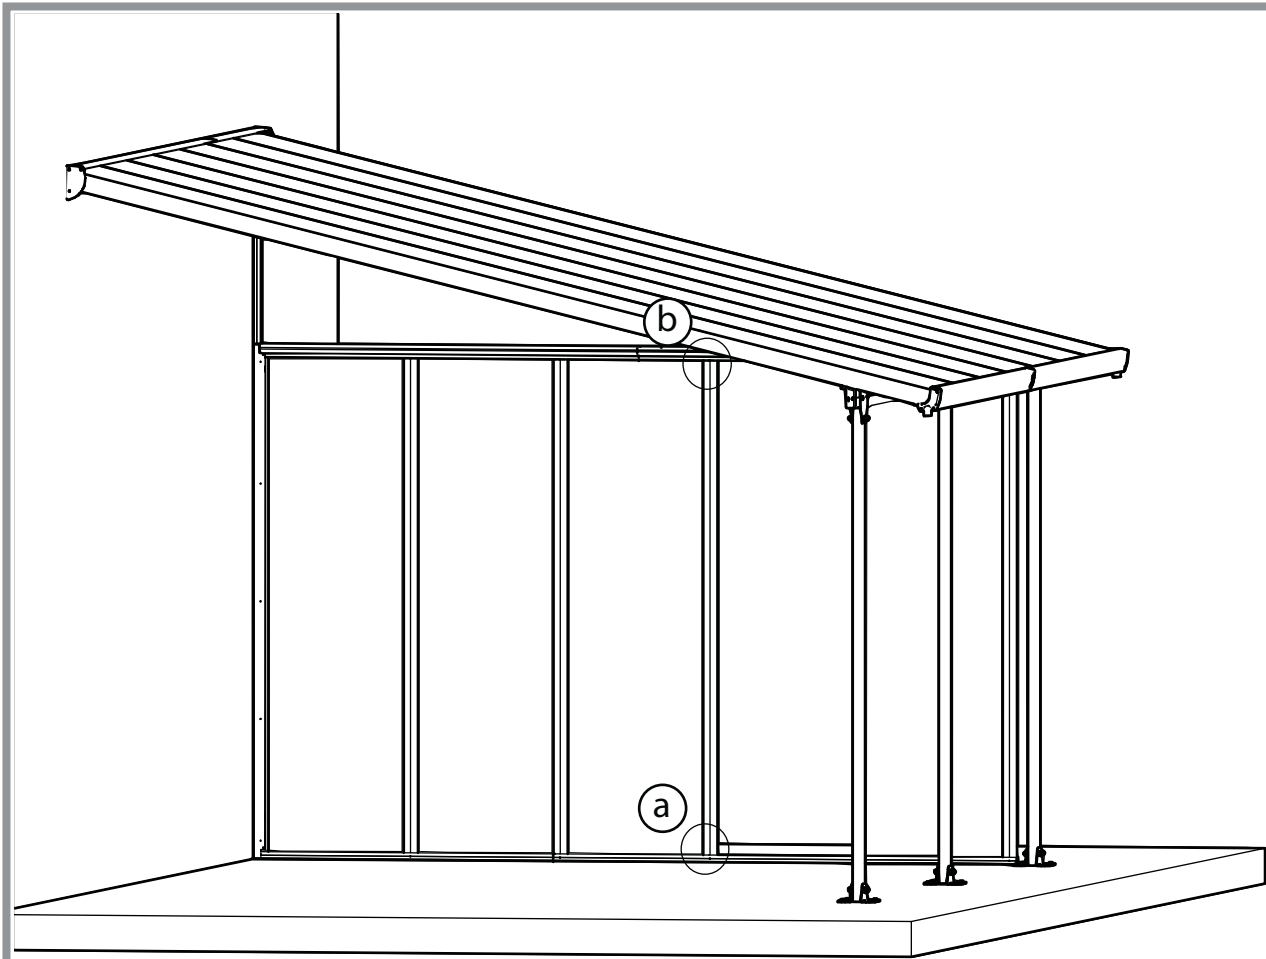


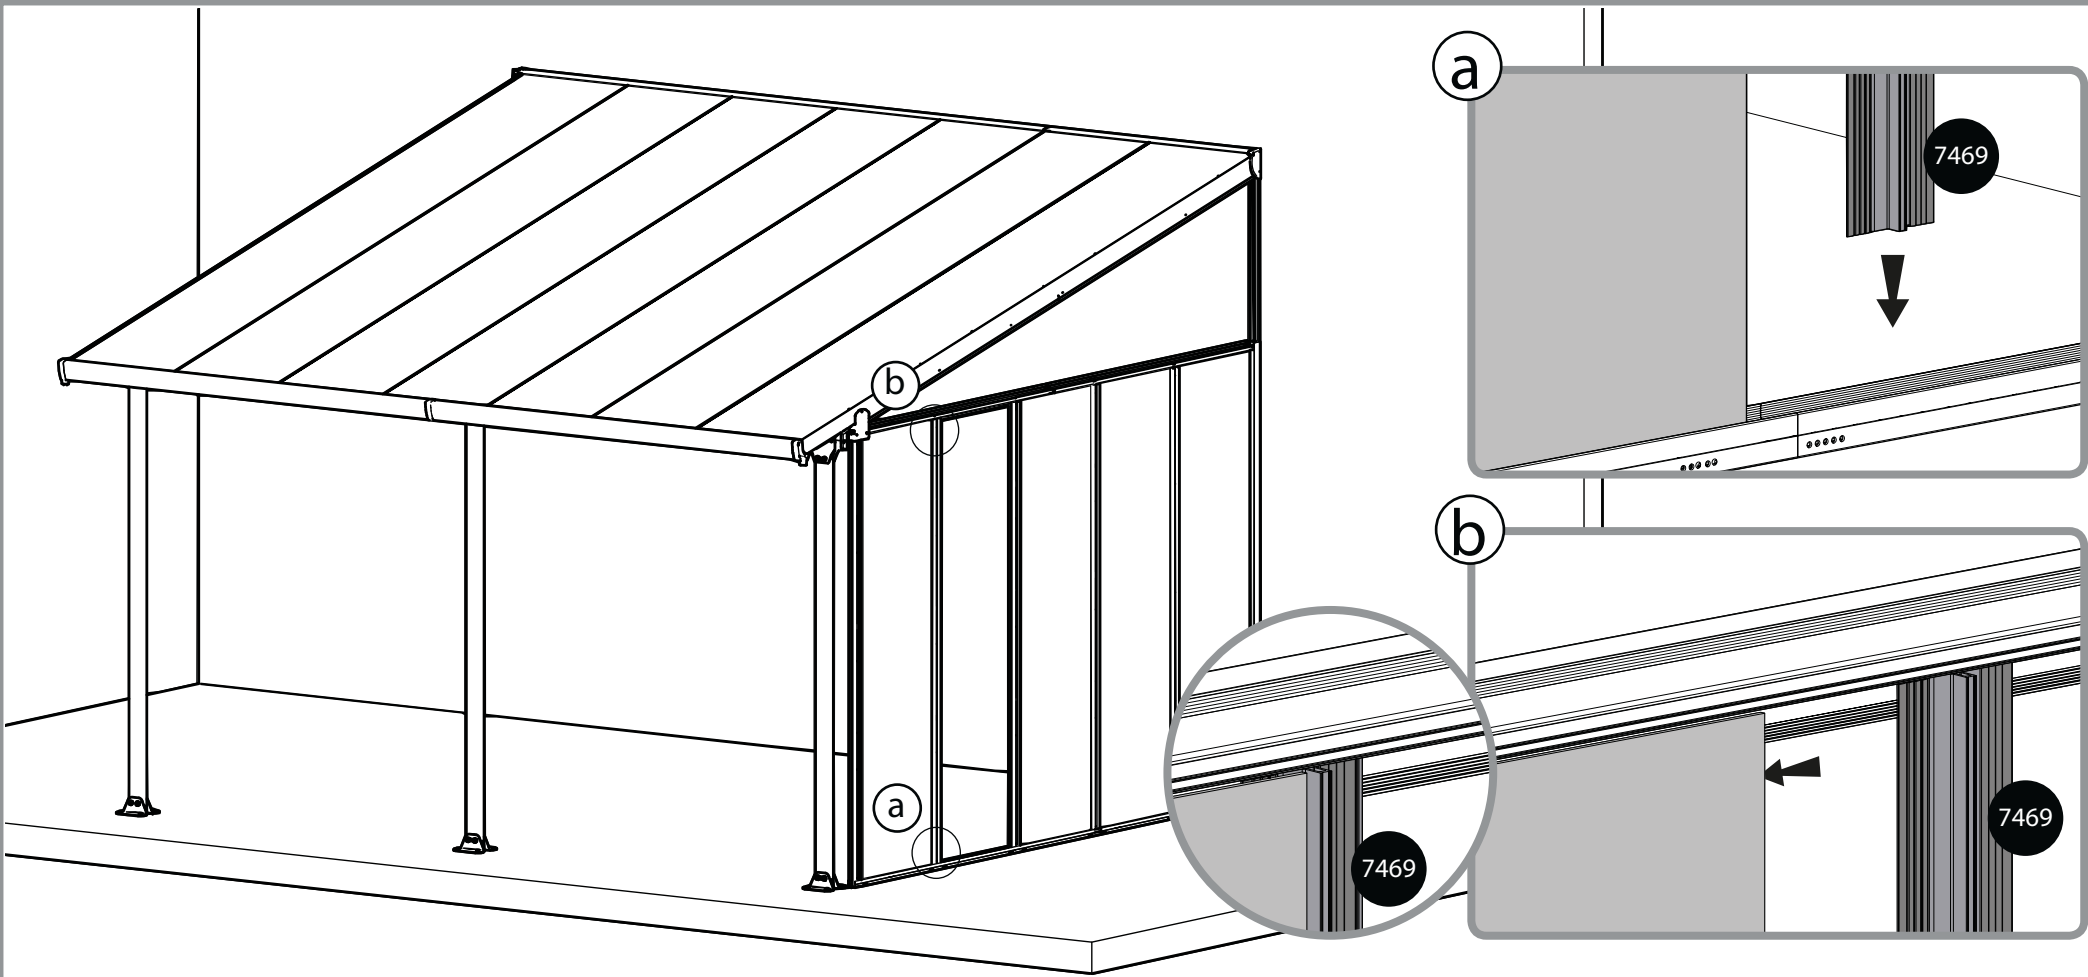
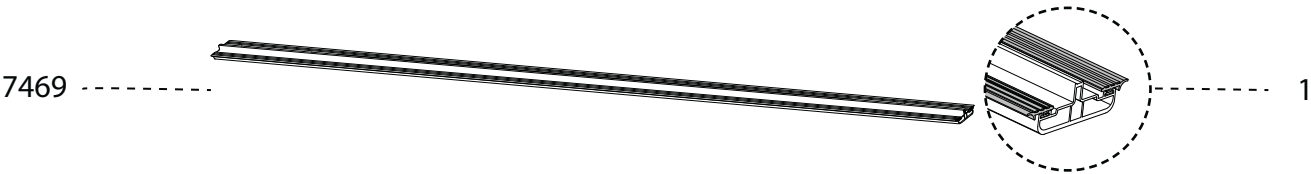


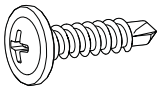4008  2

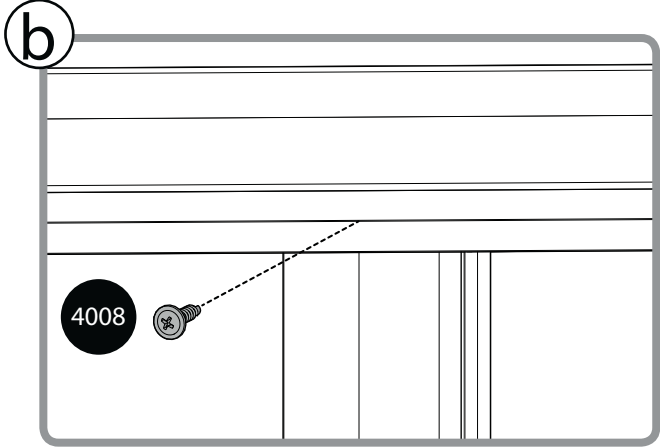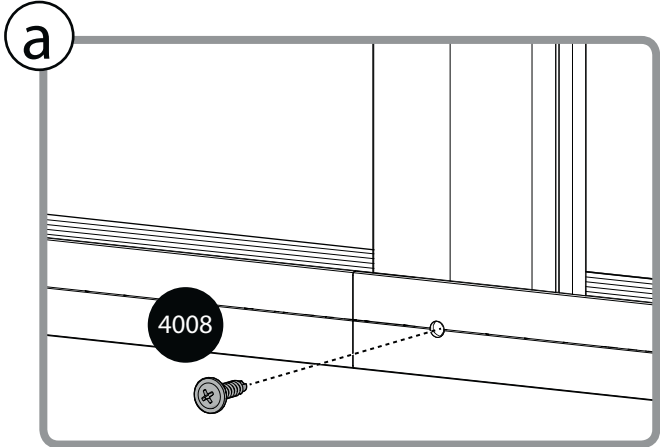
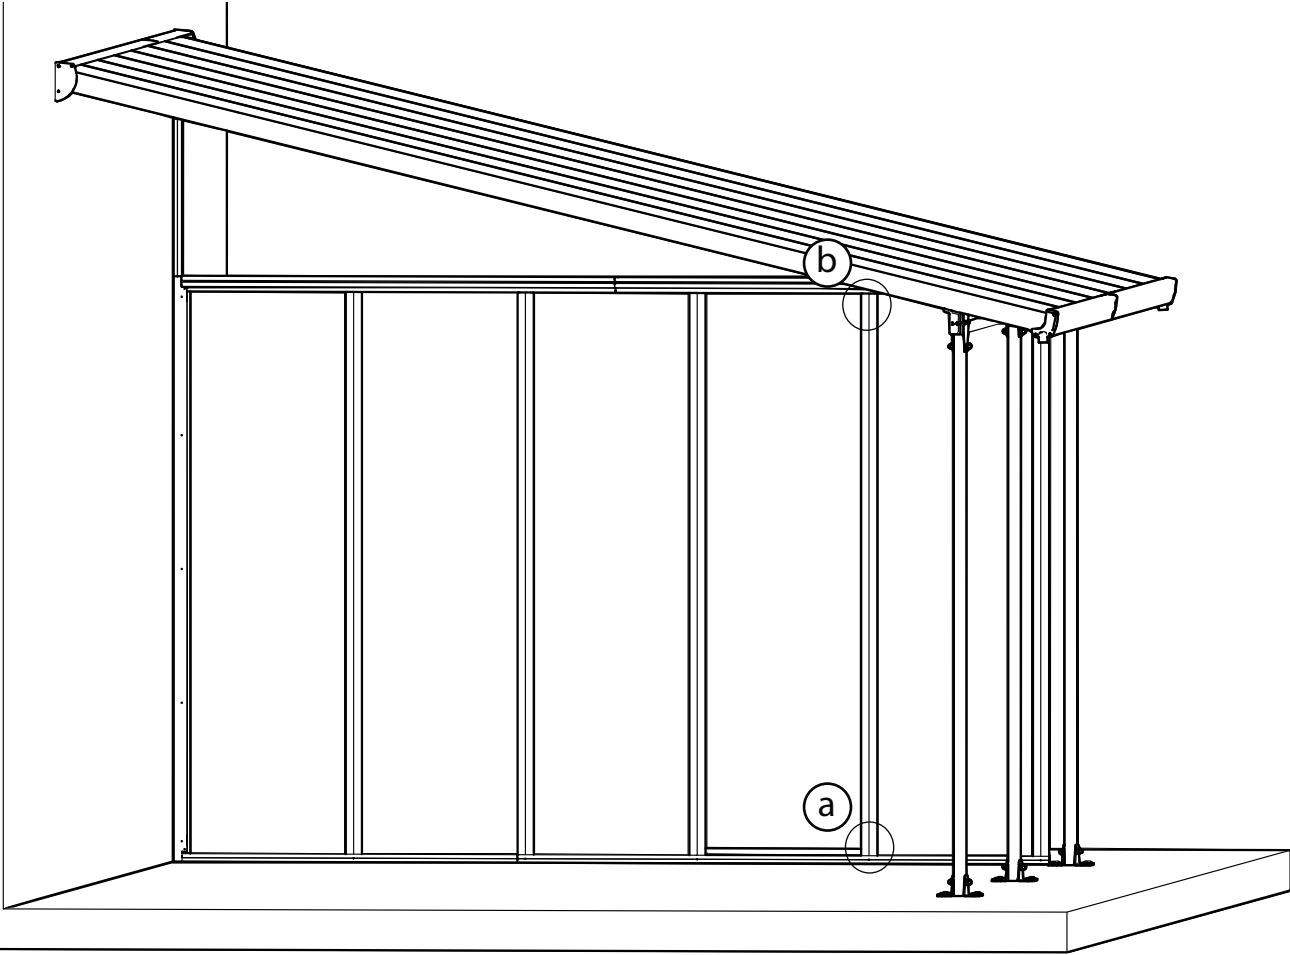



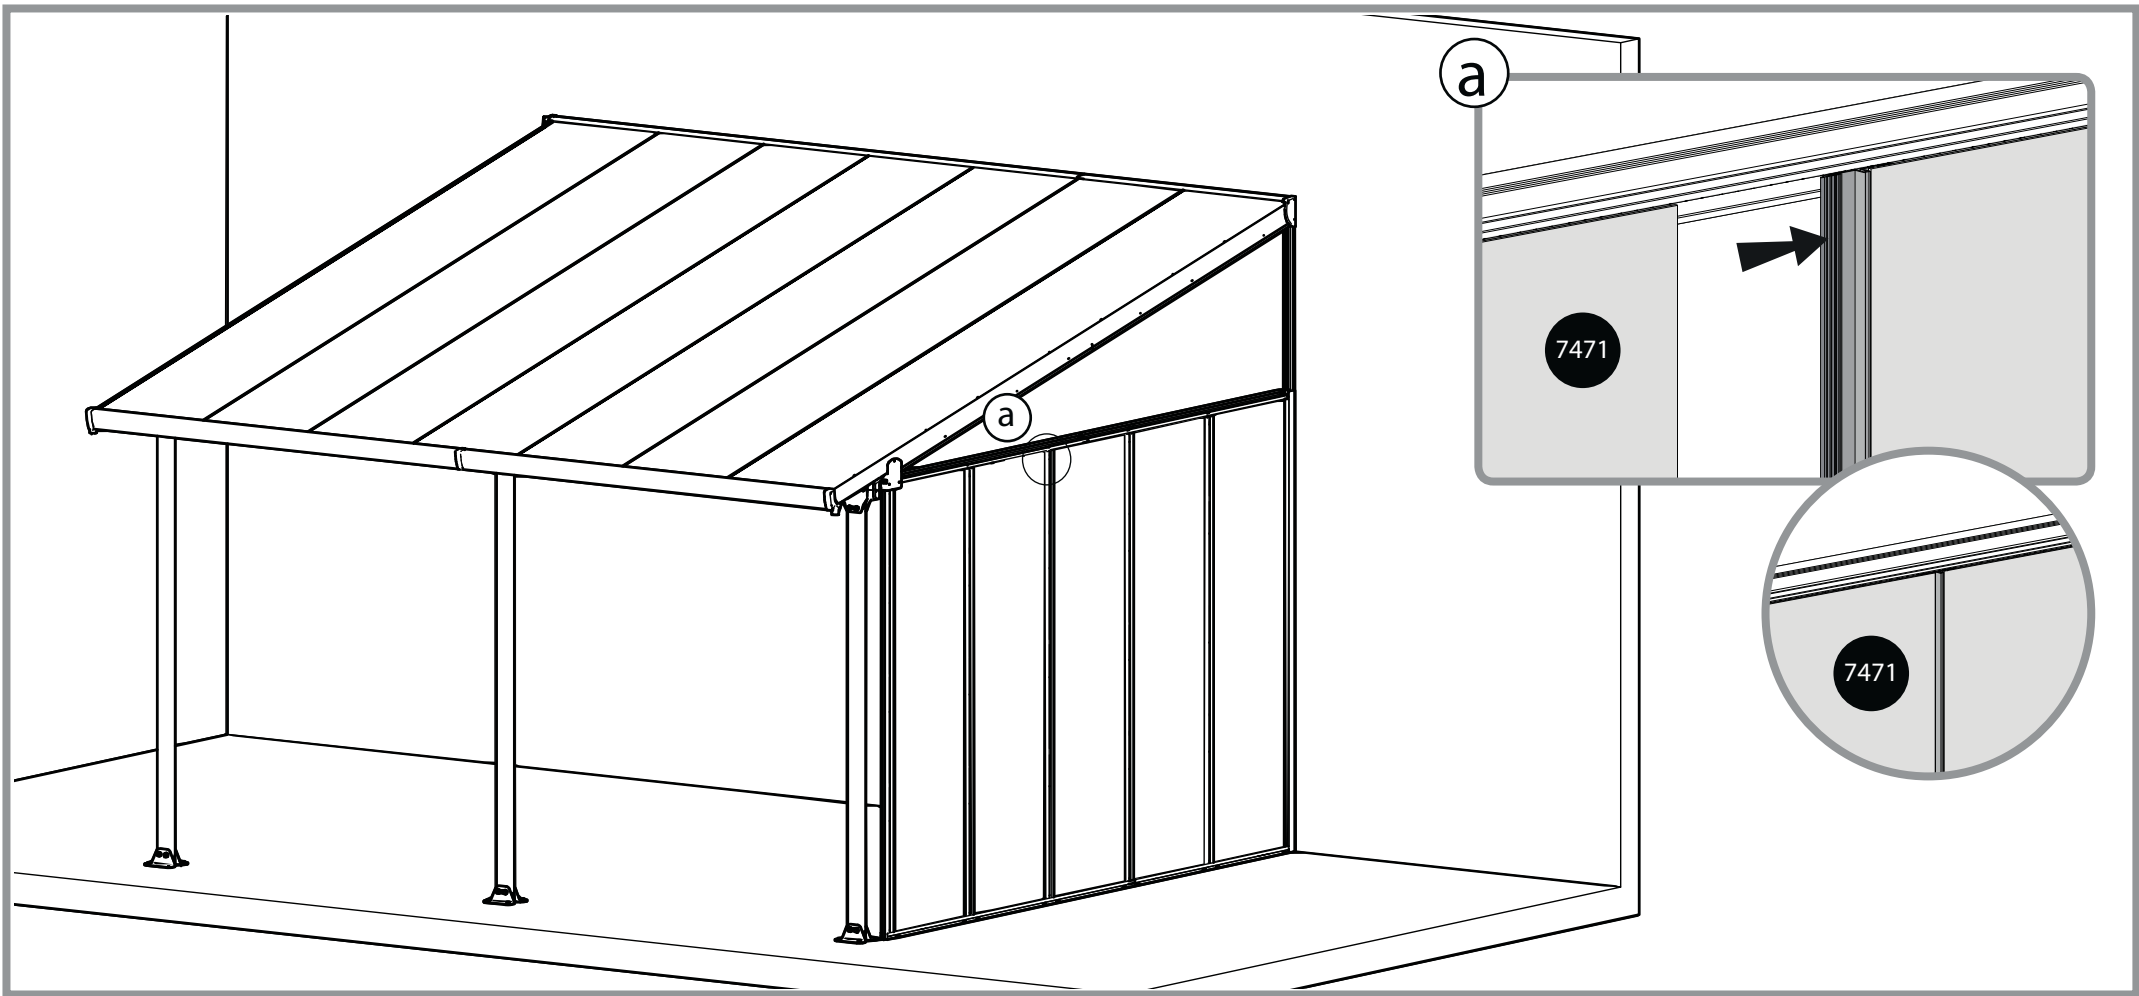
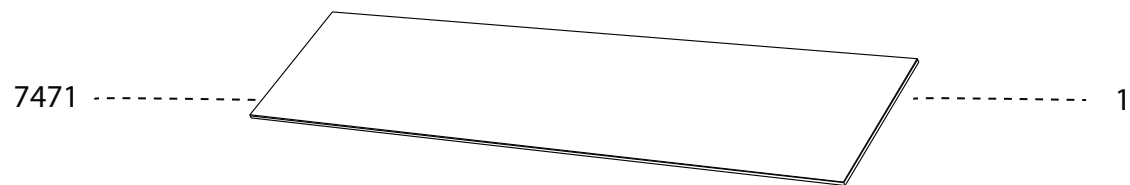



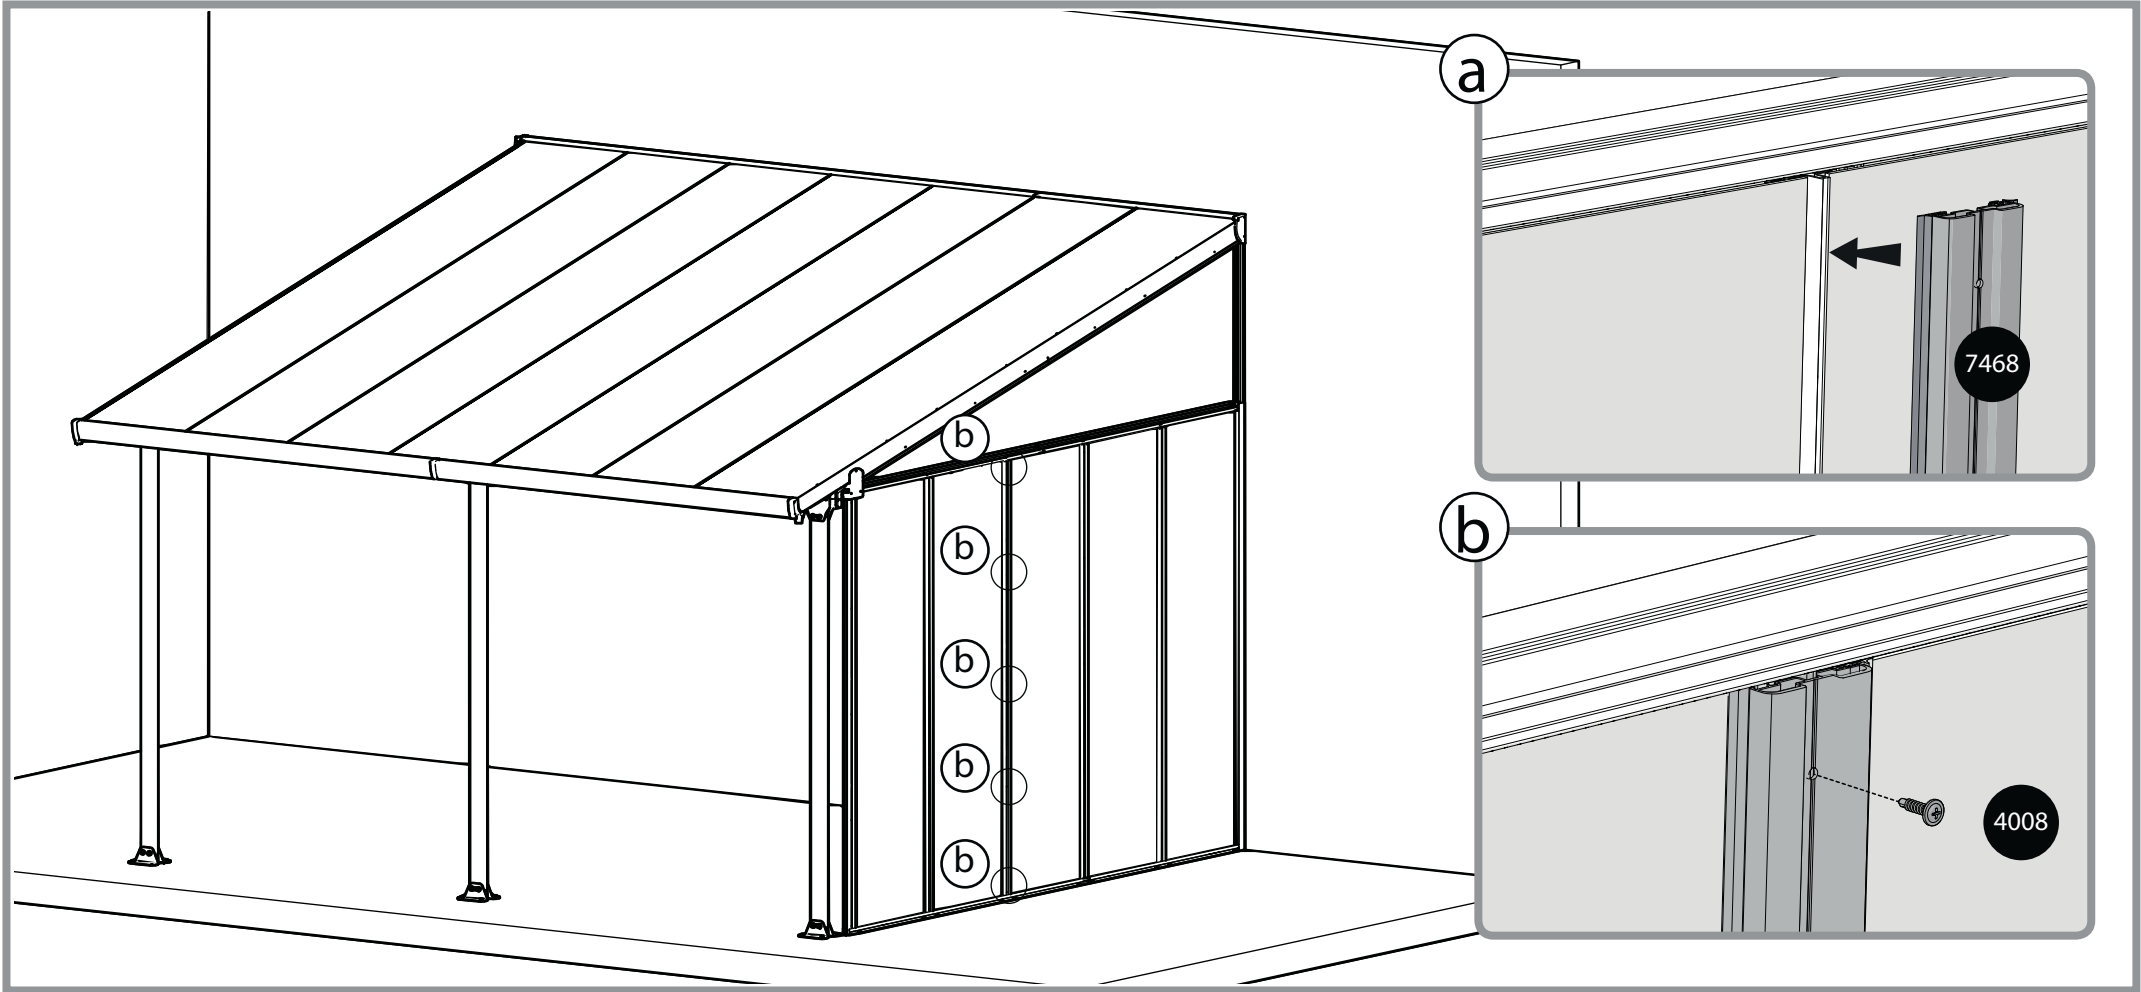
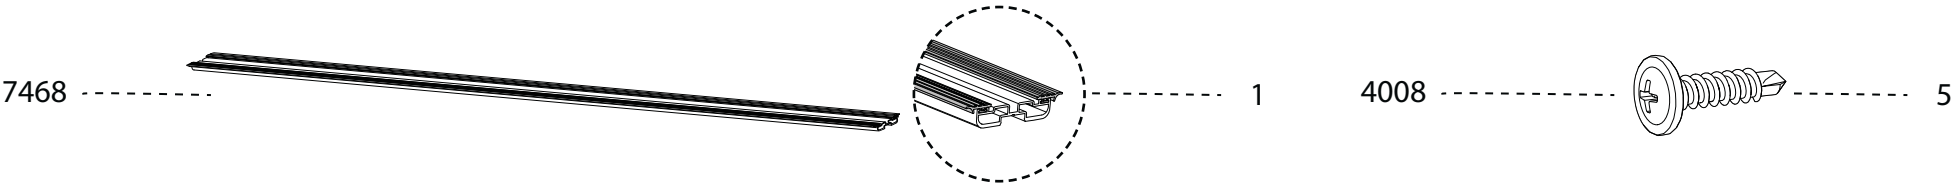


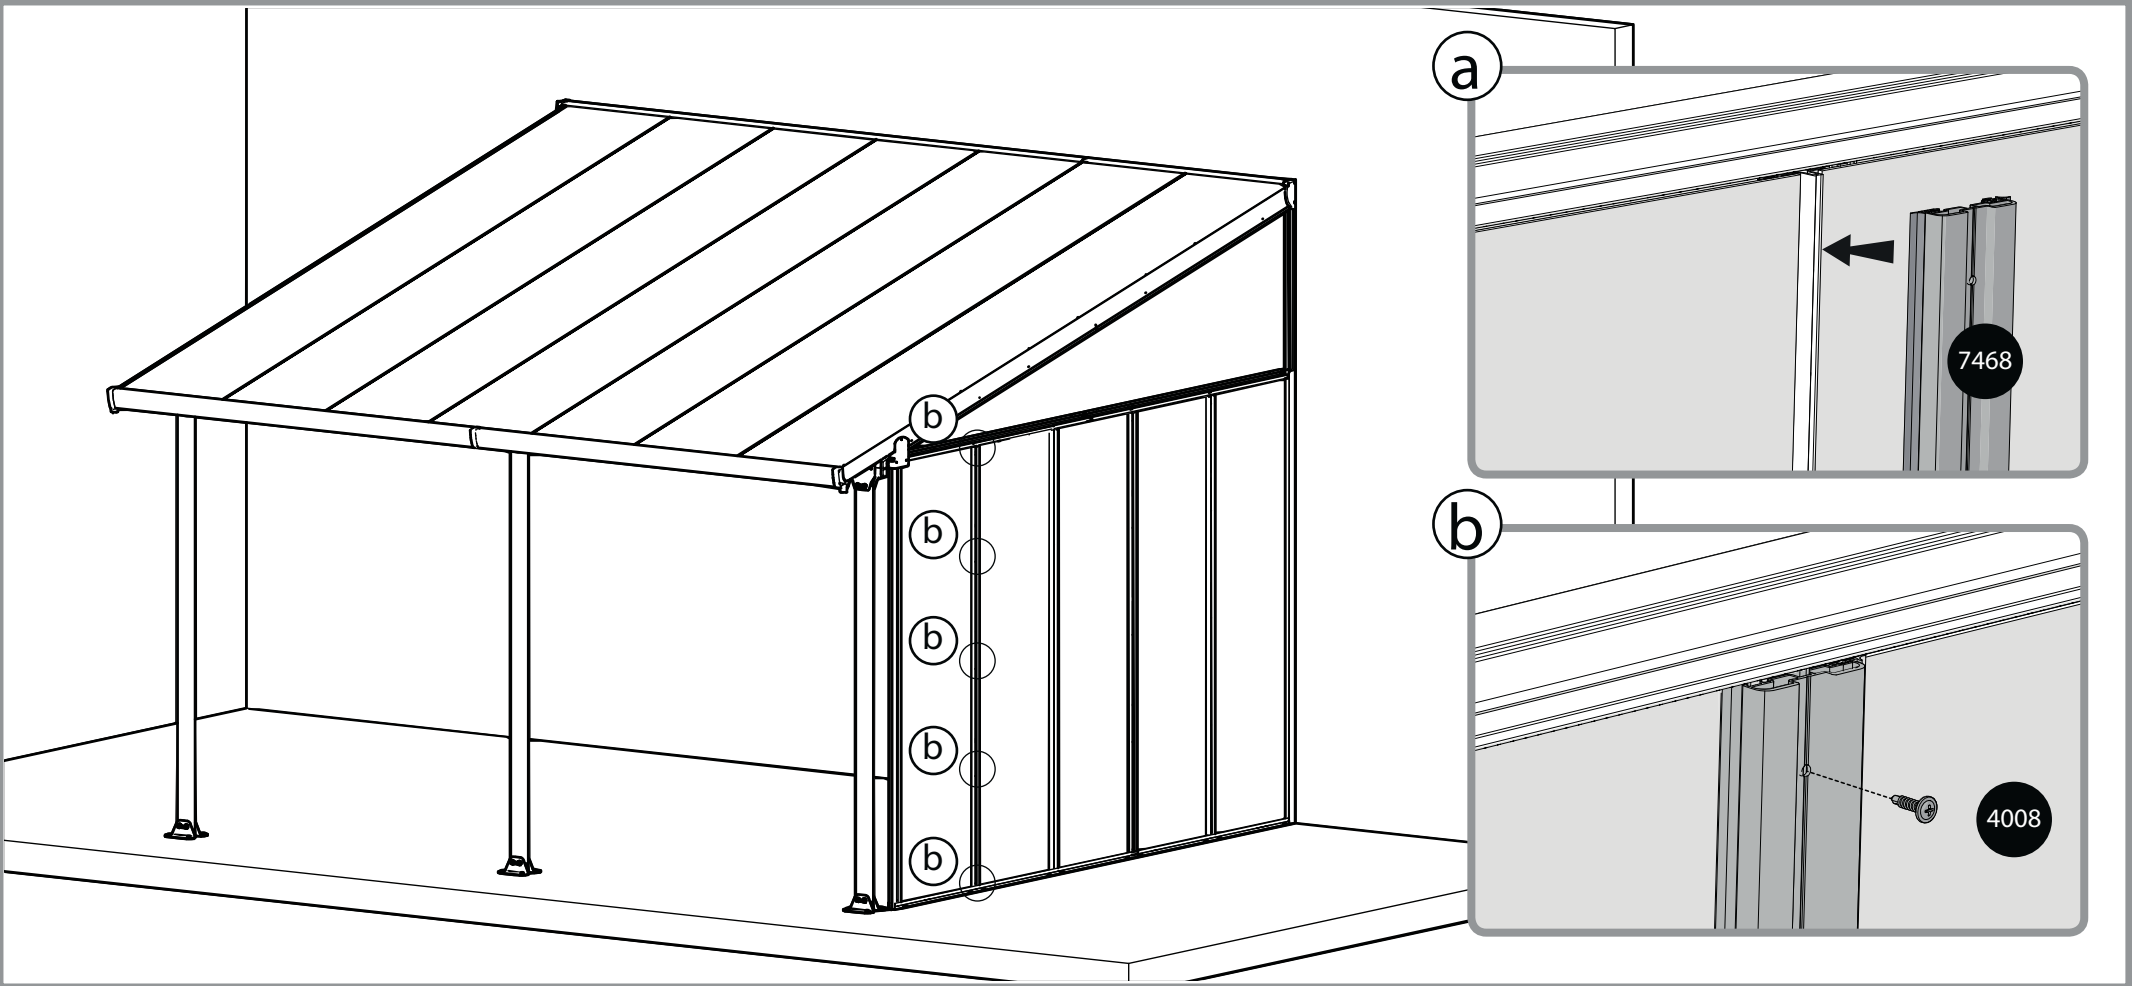
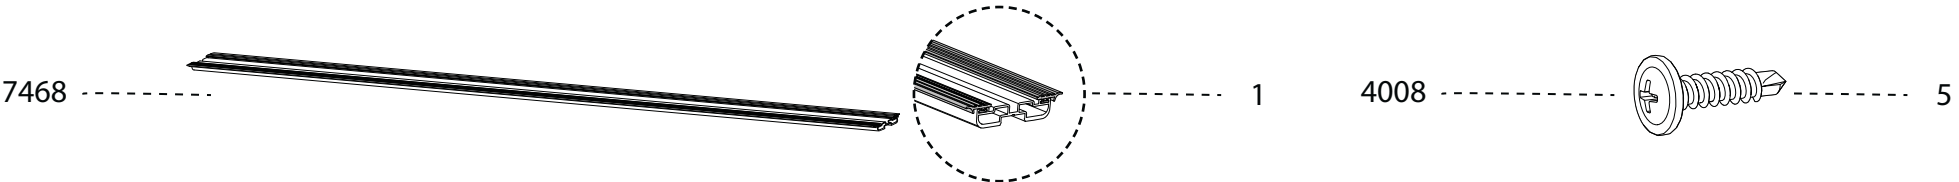




7470 5

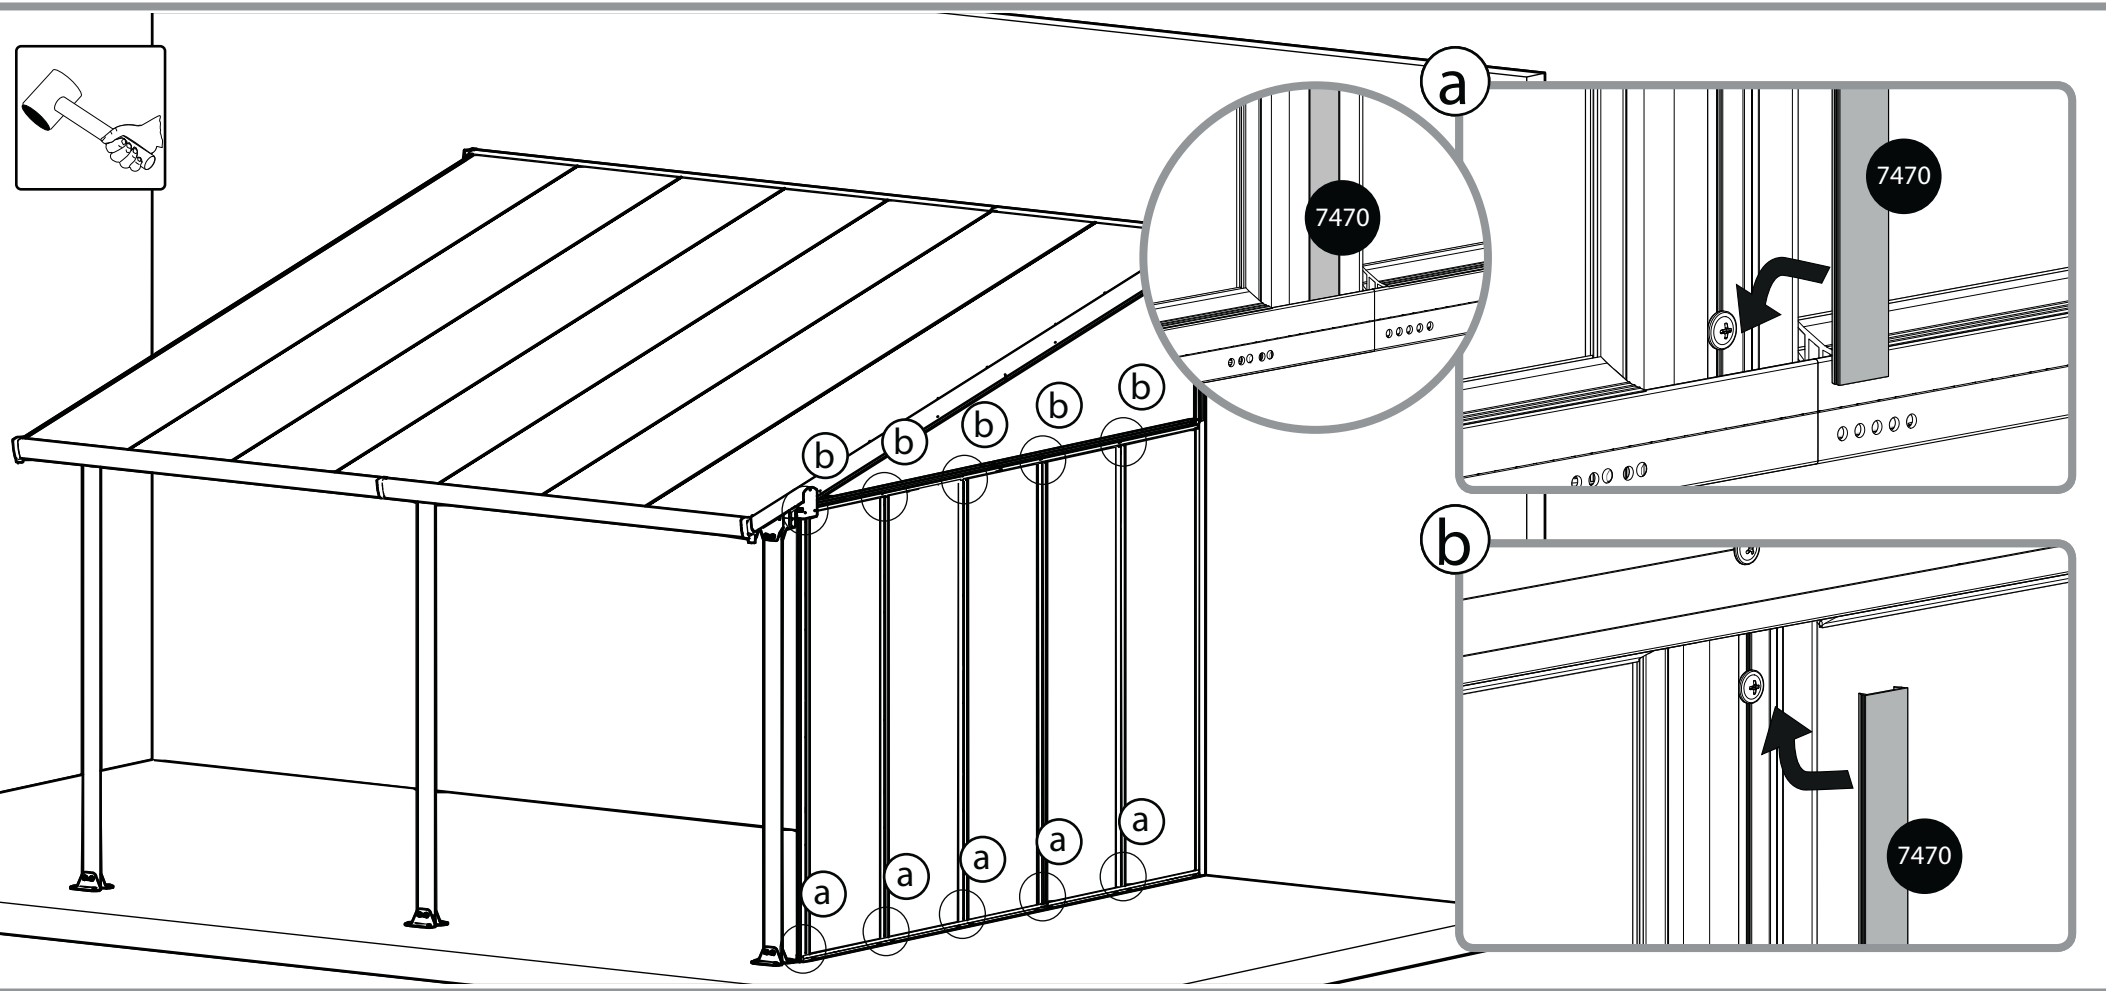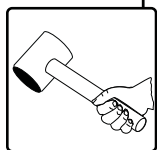

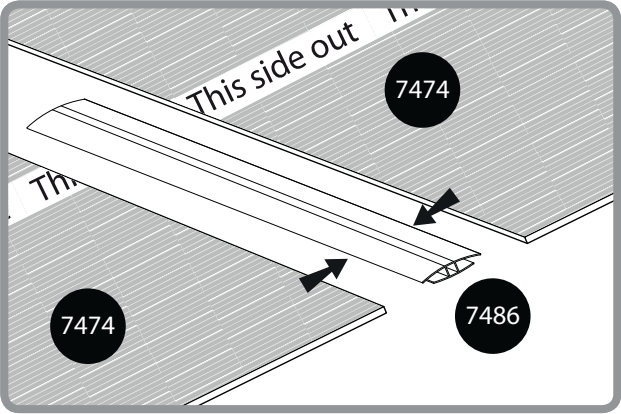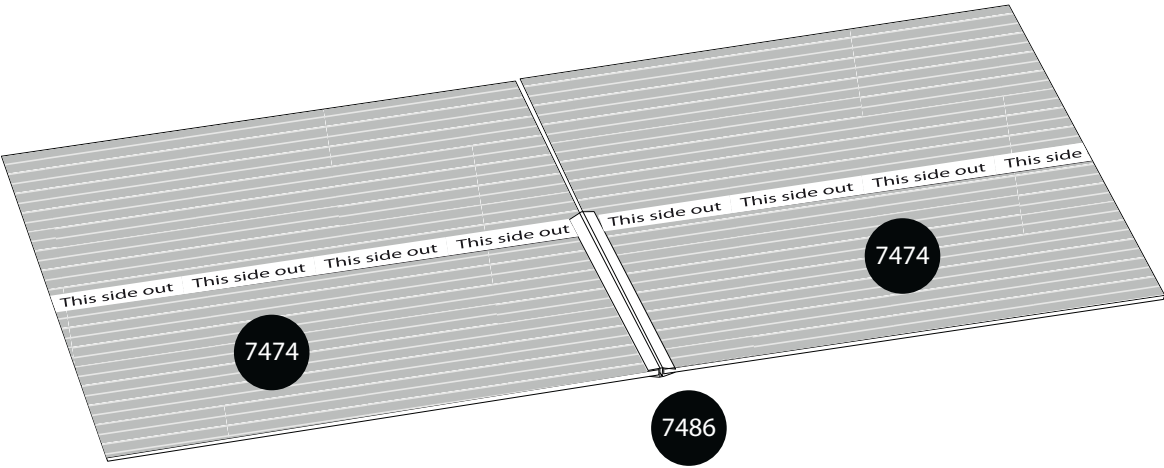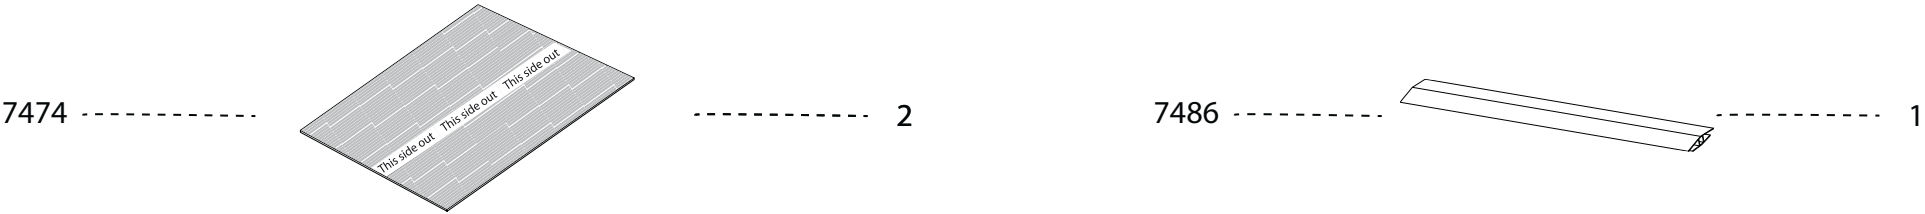

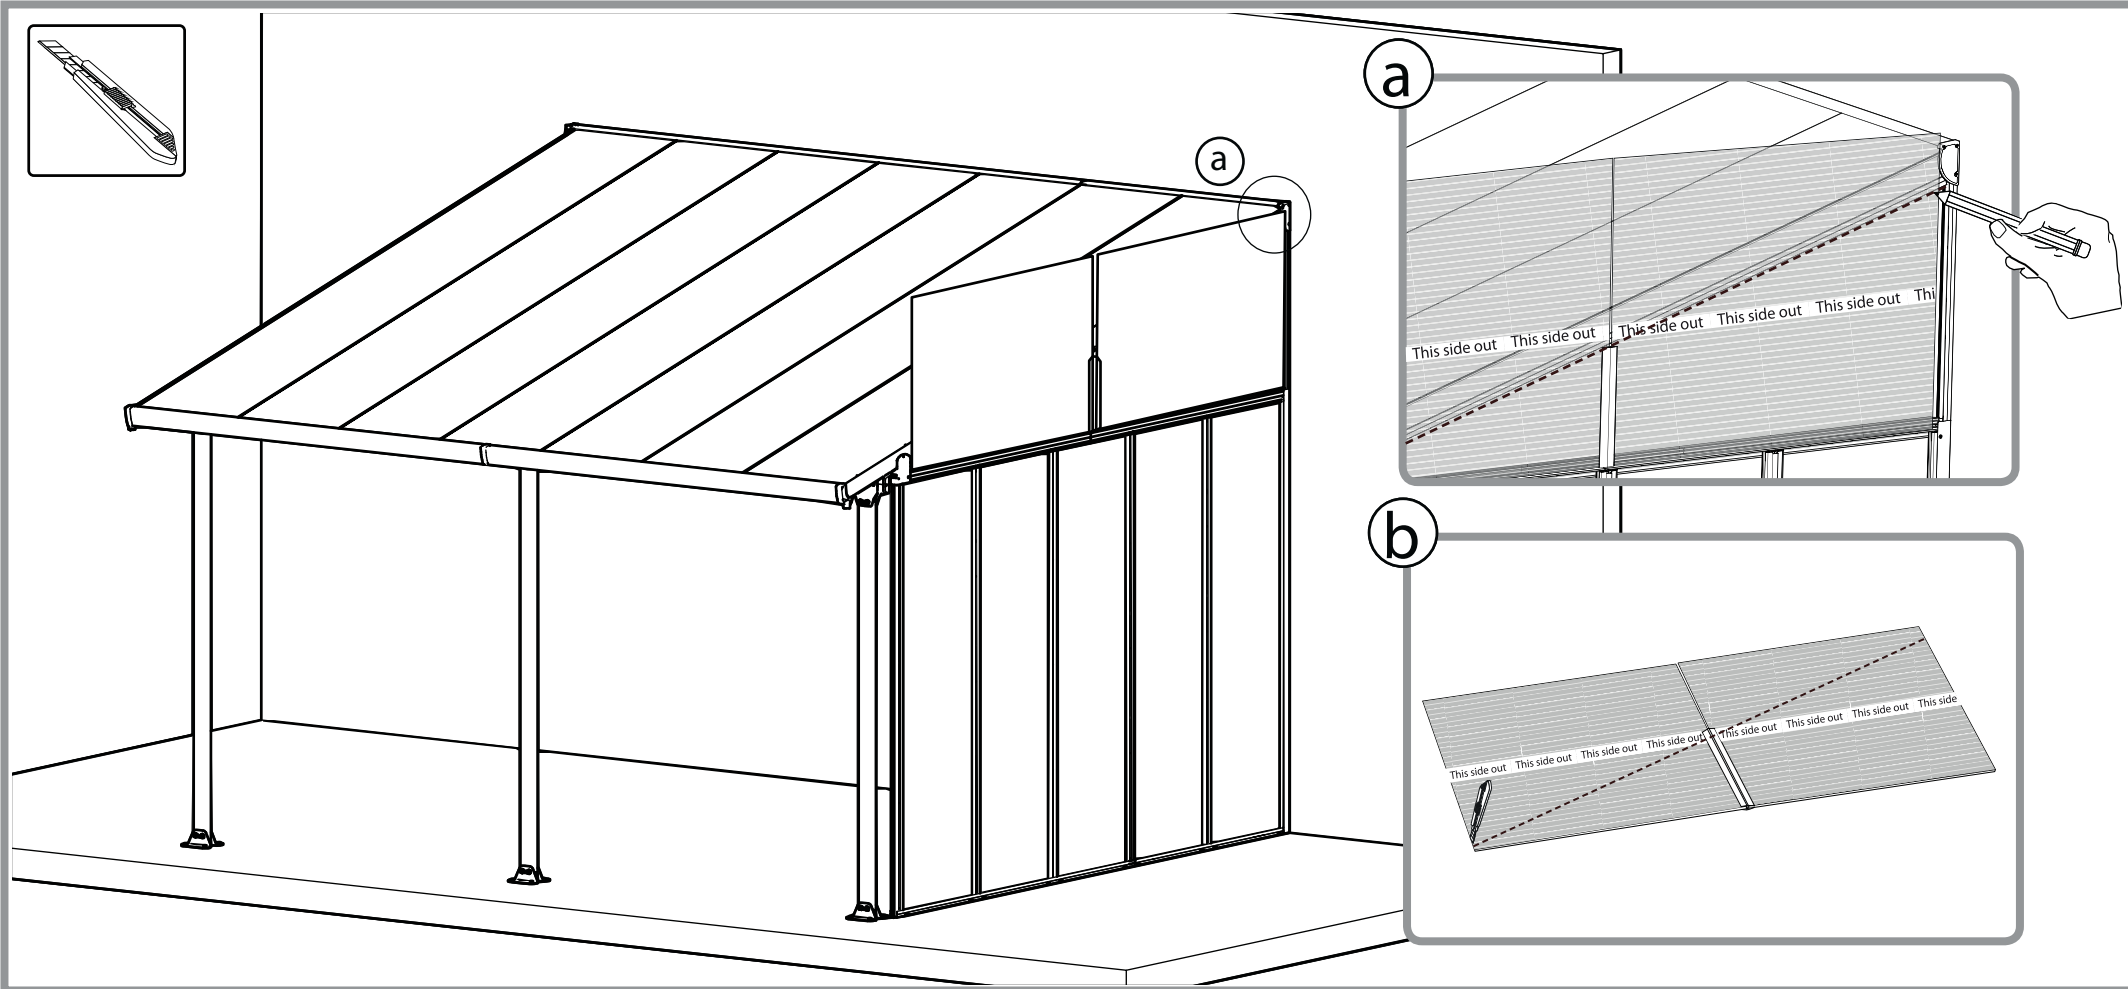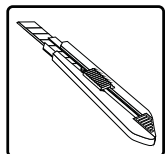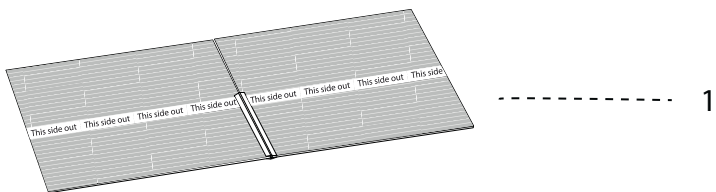

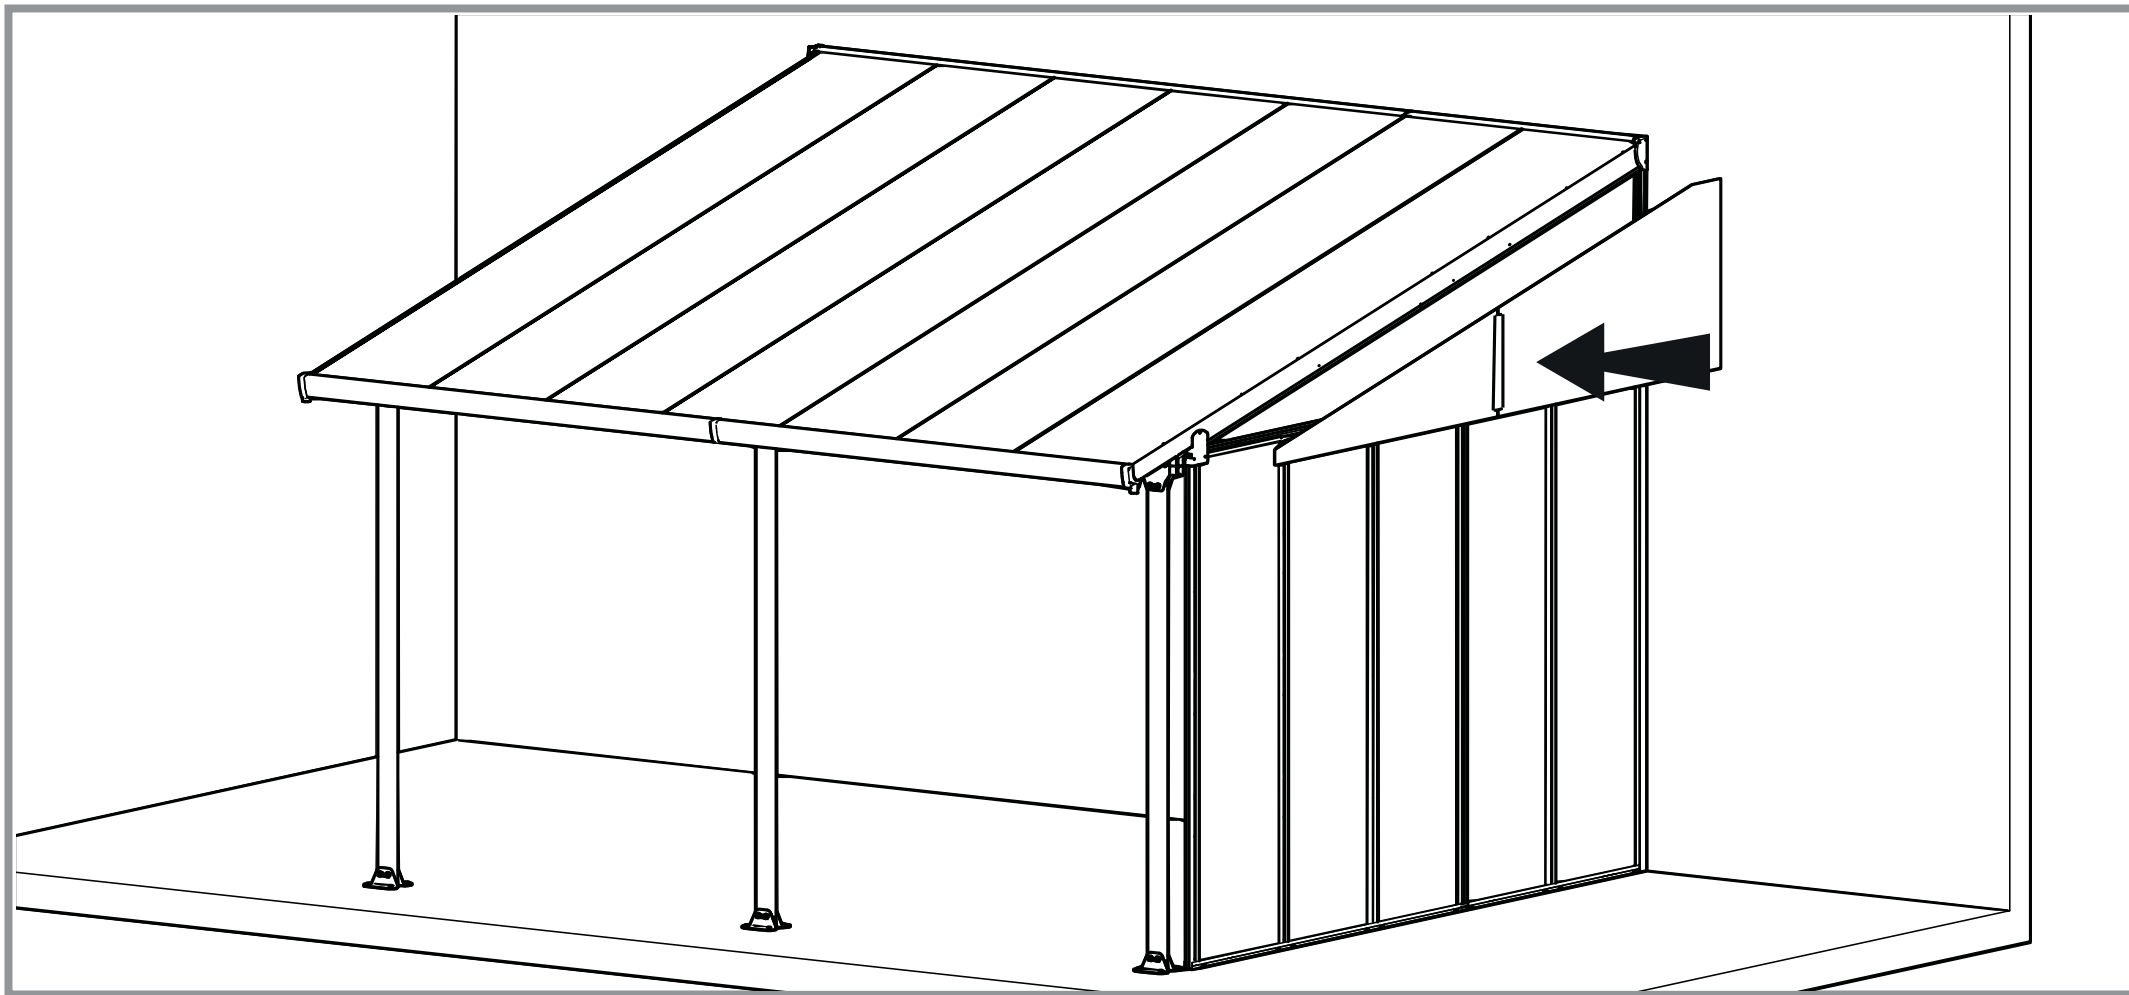
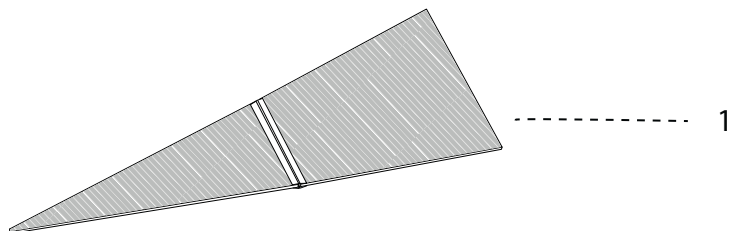


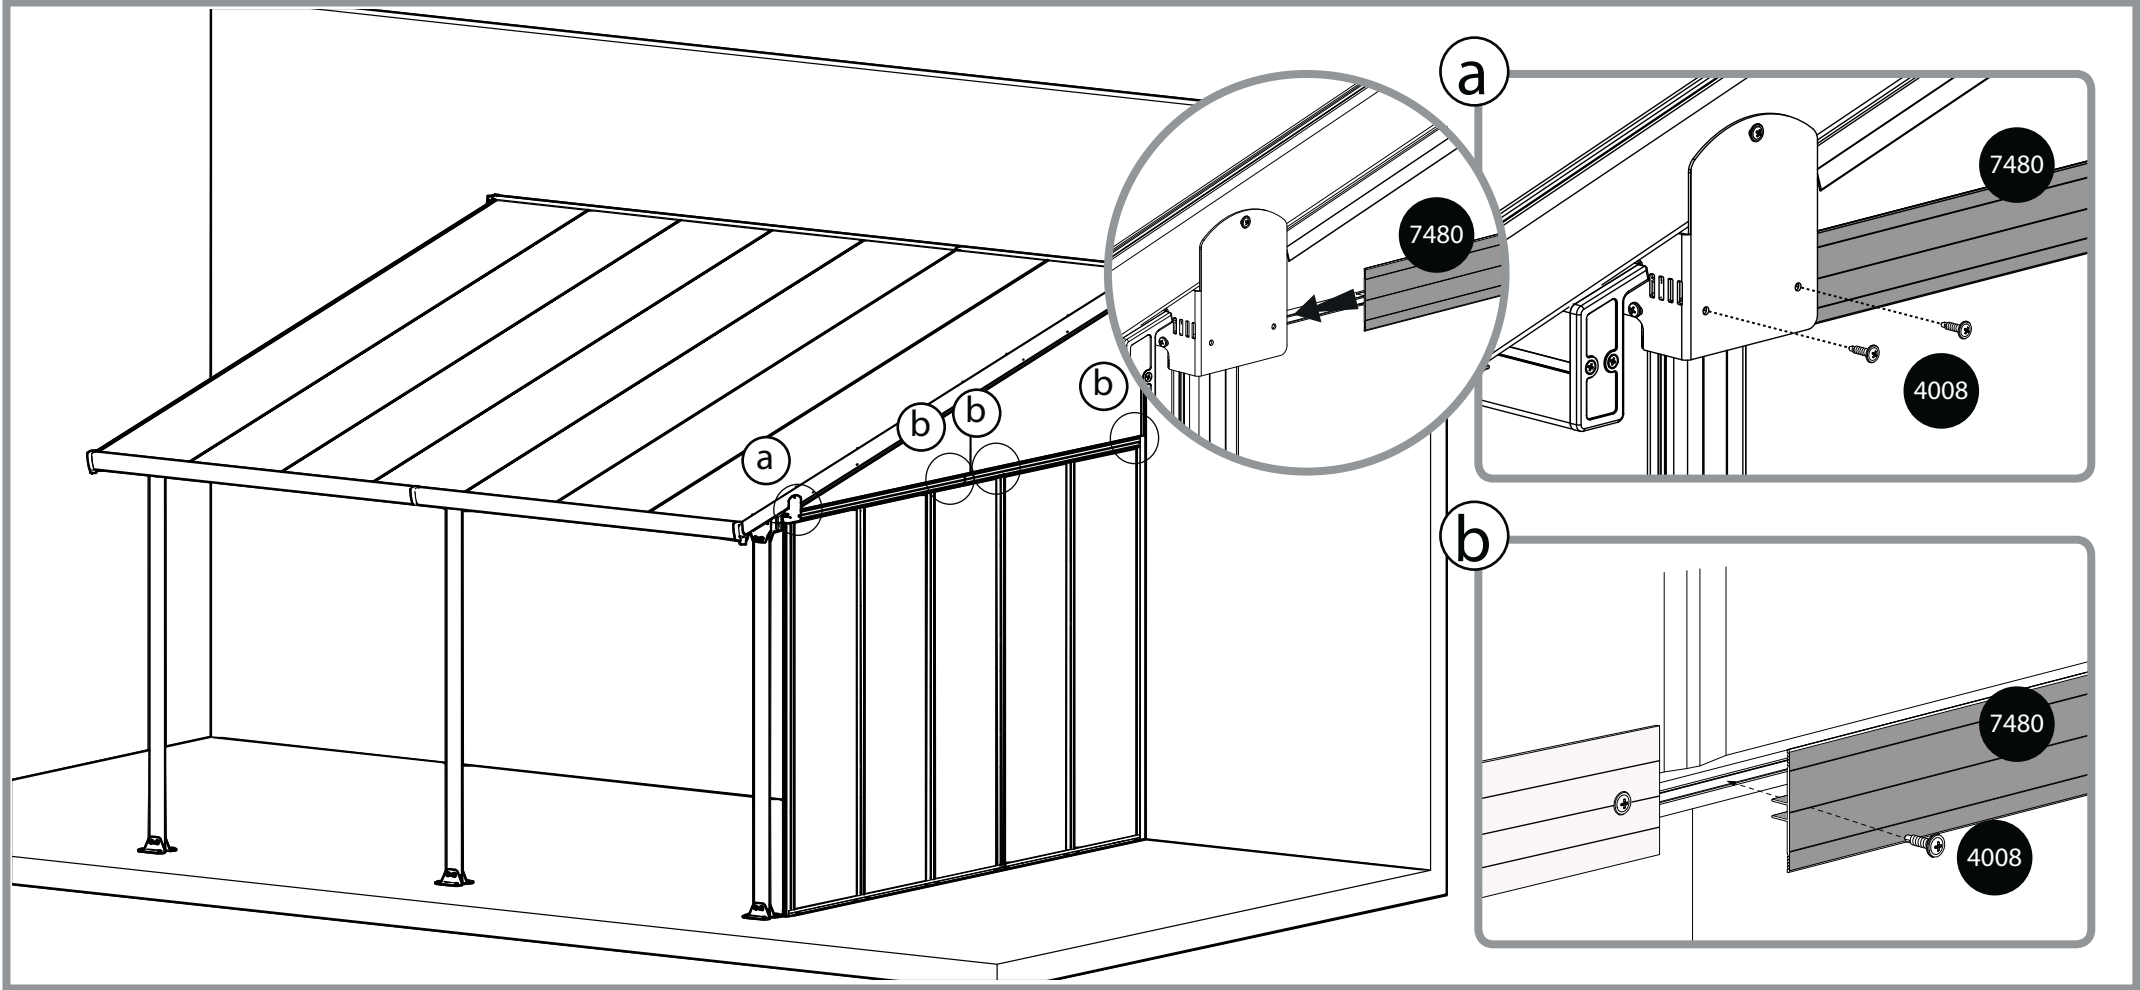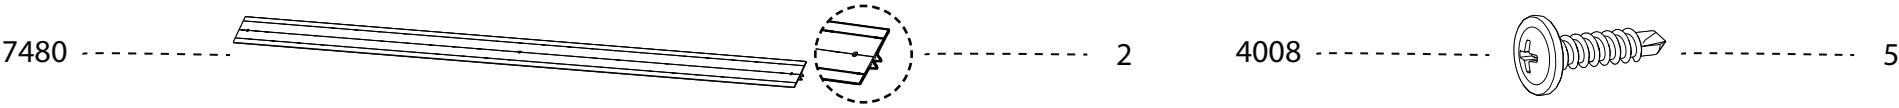


X10





58cm
22 13/16"

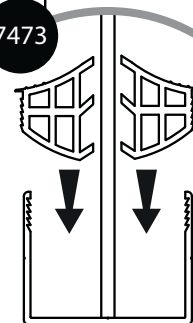
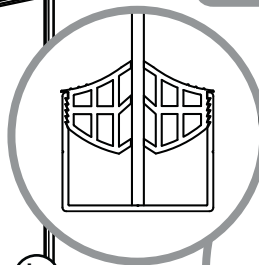




(b)


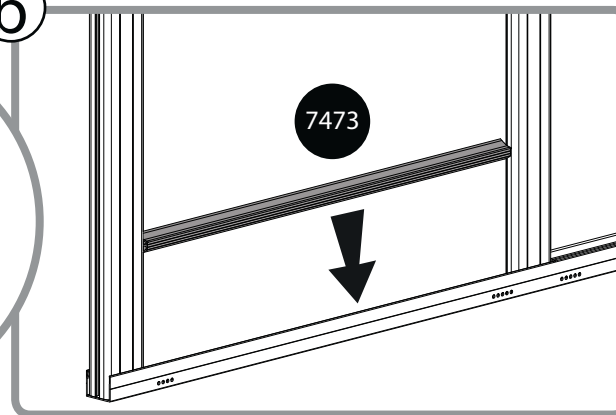



7473

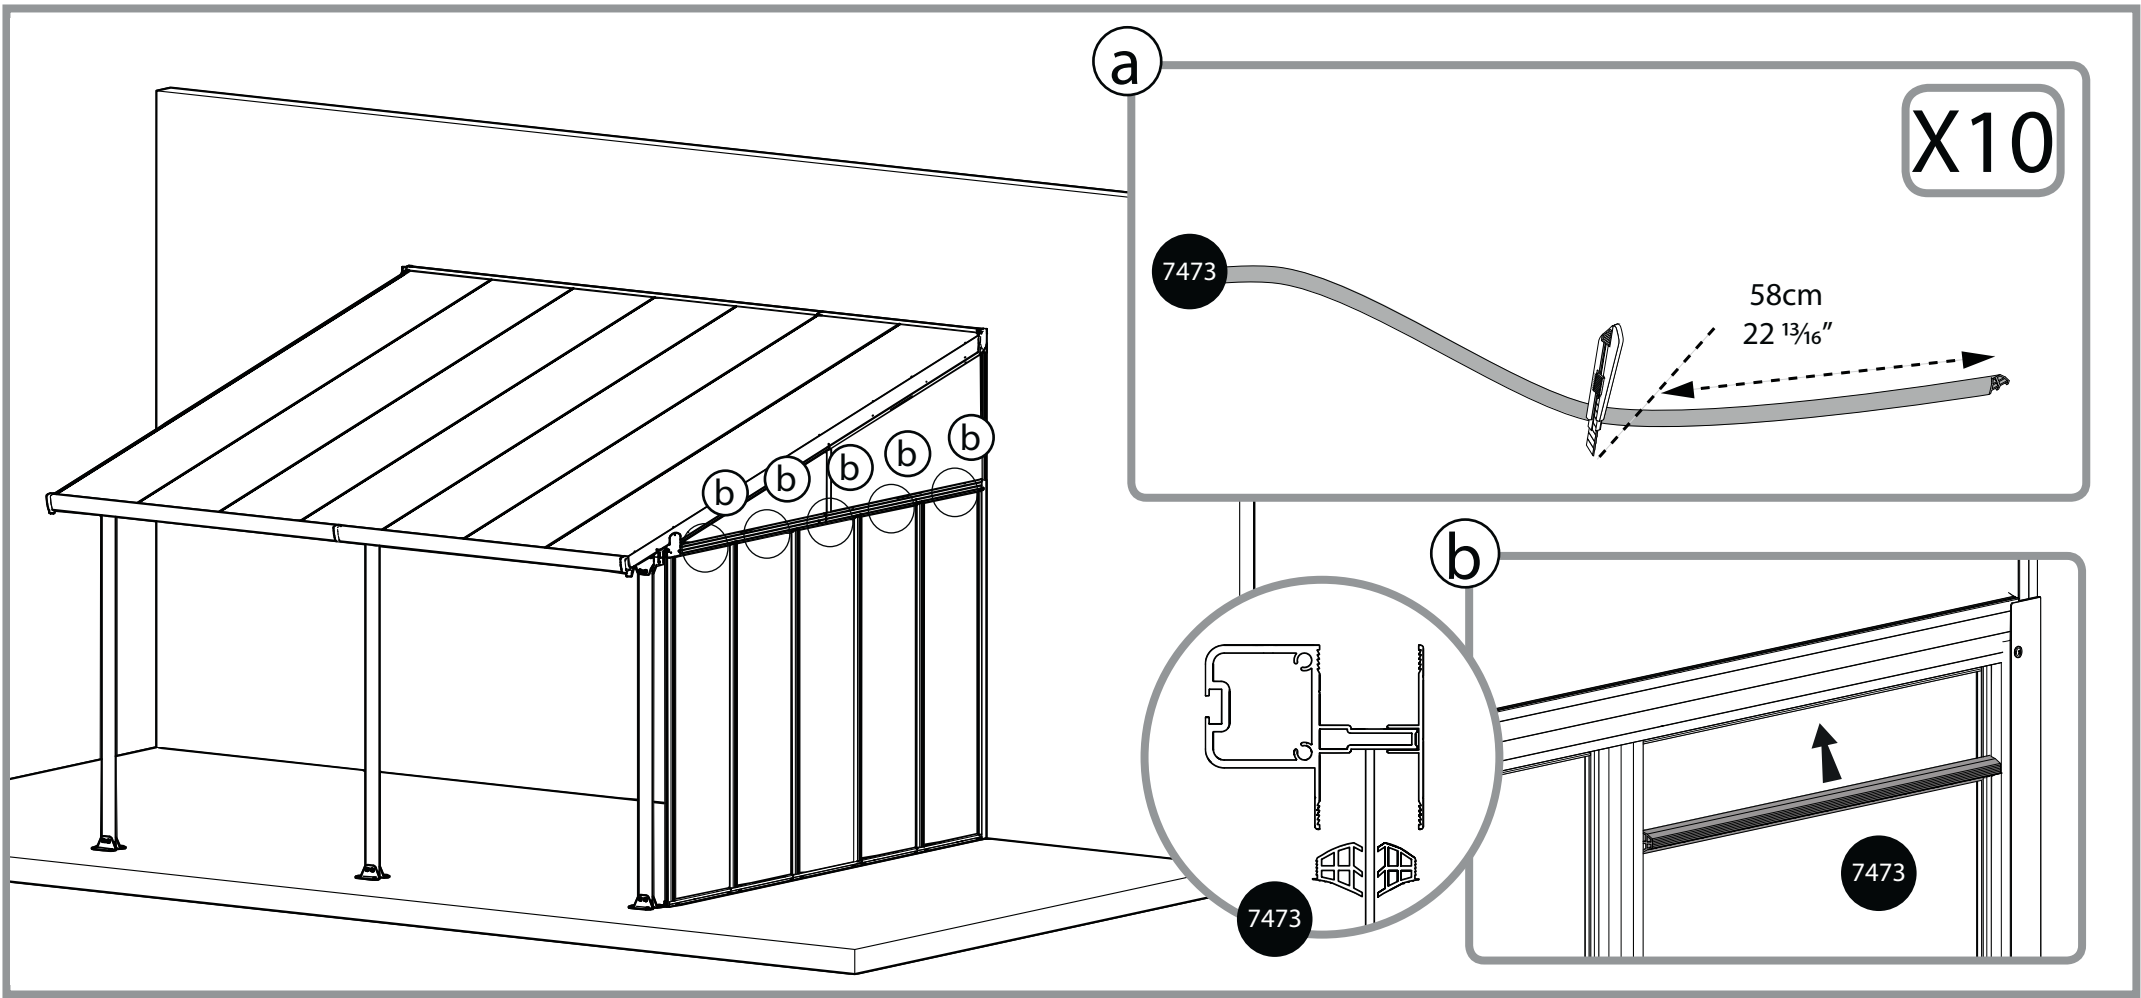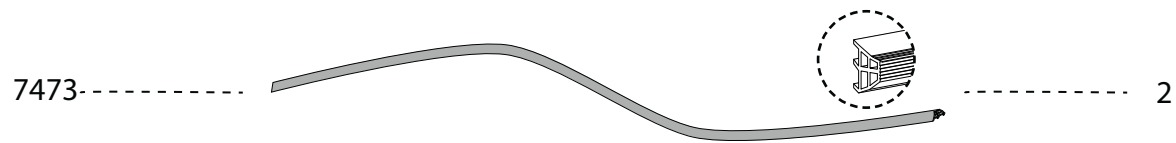

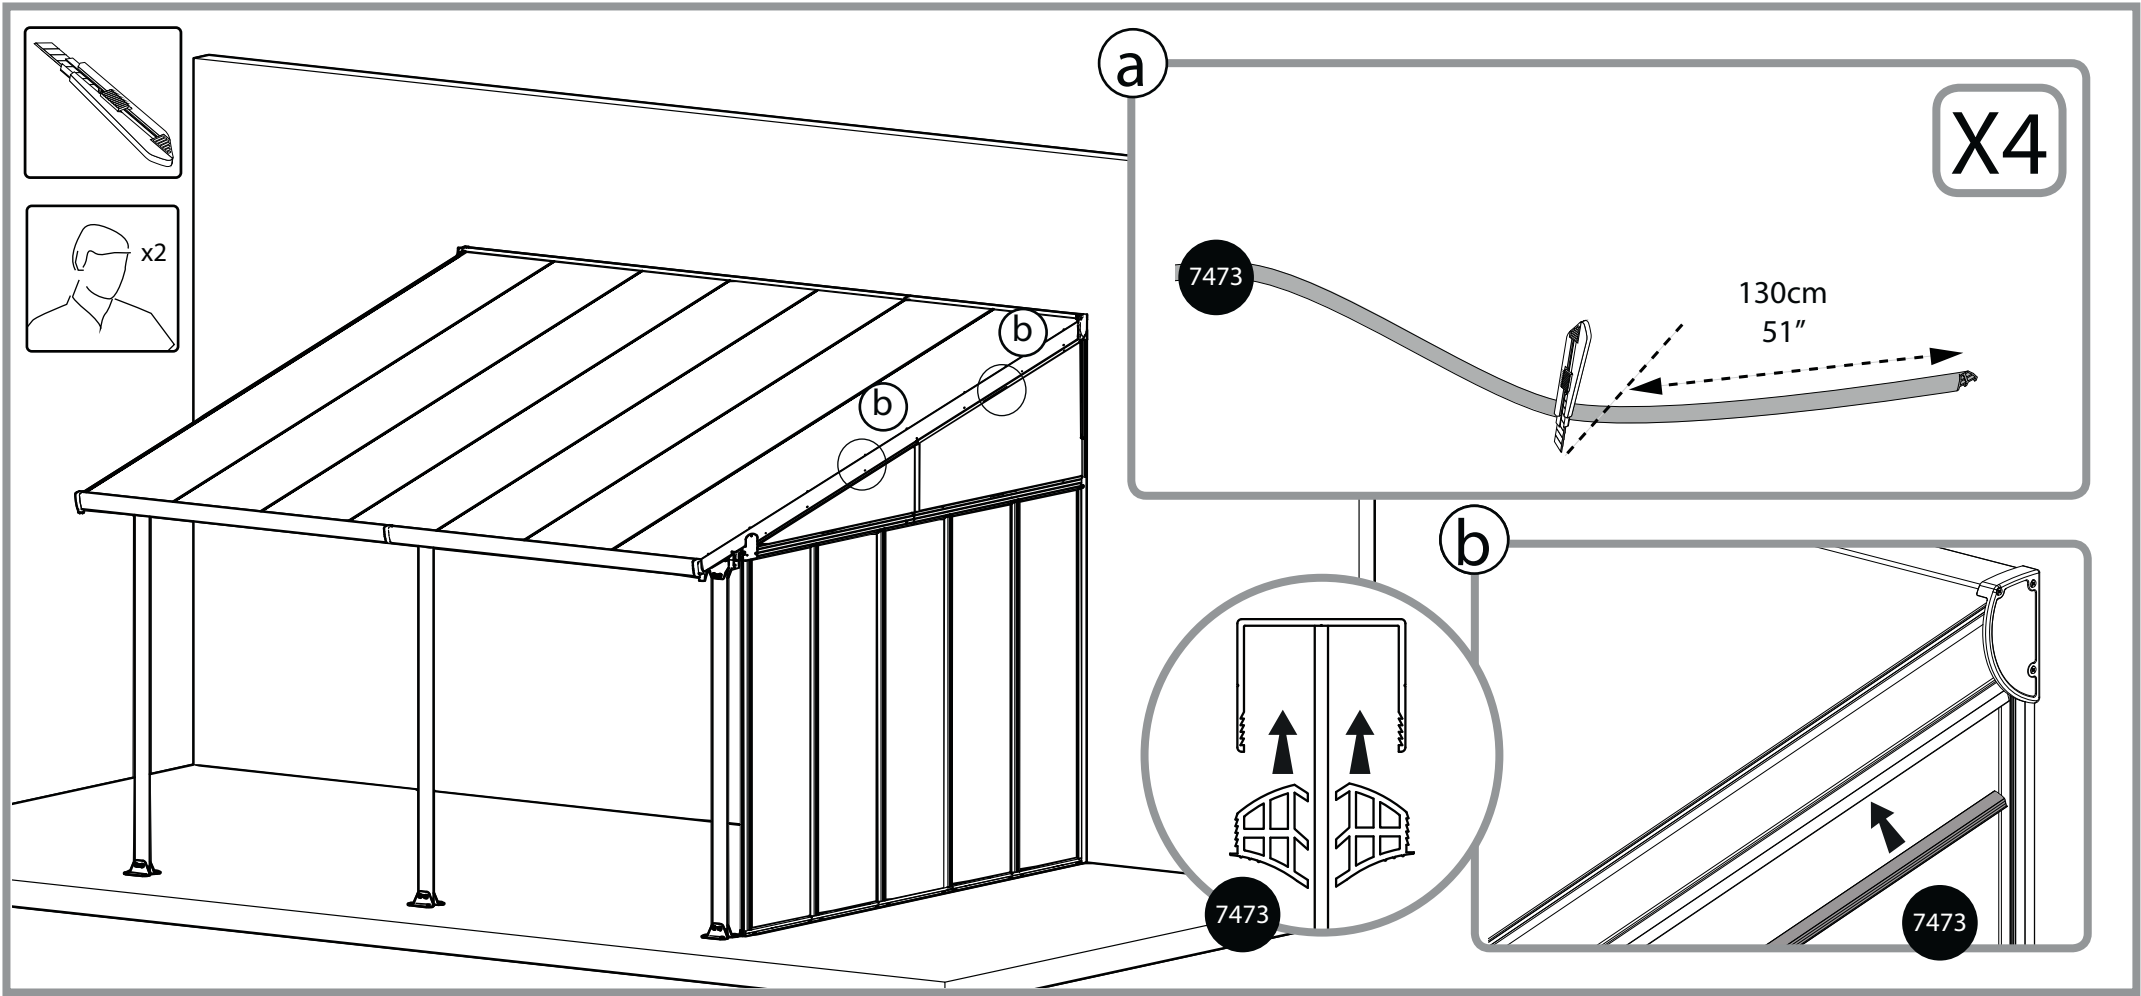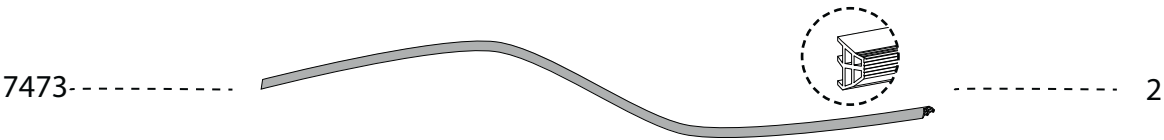

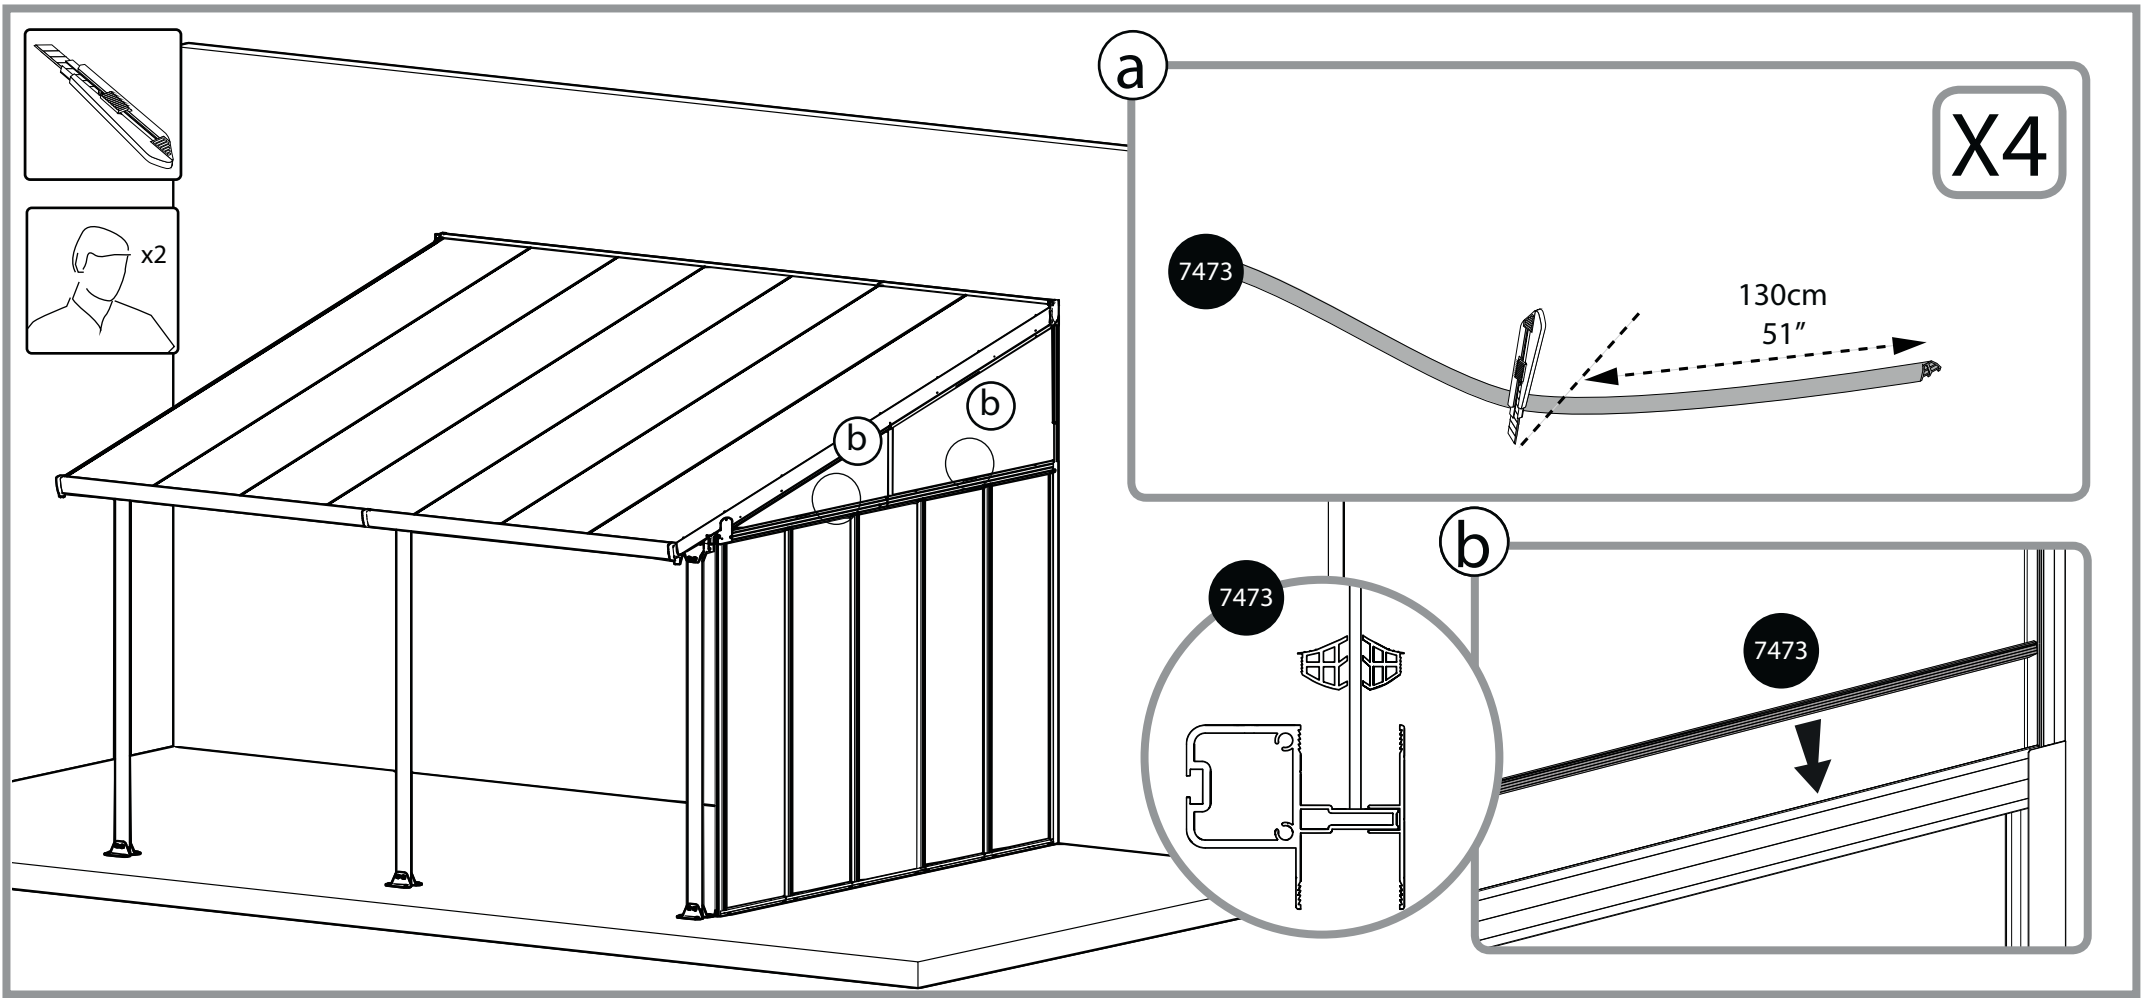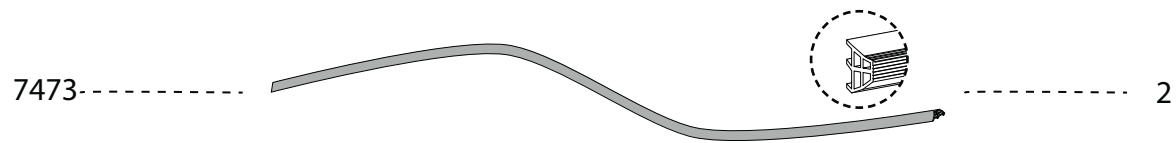

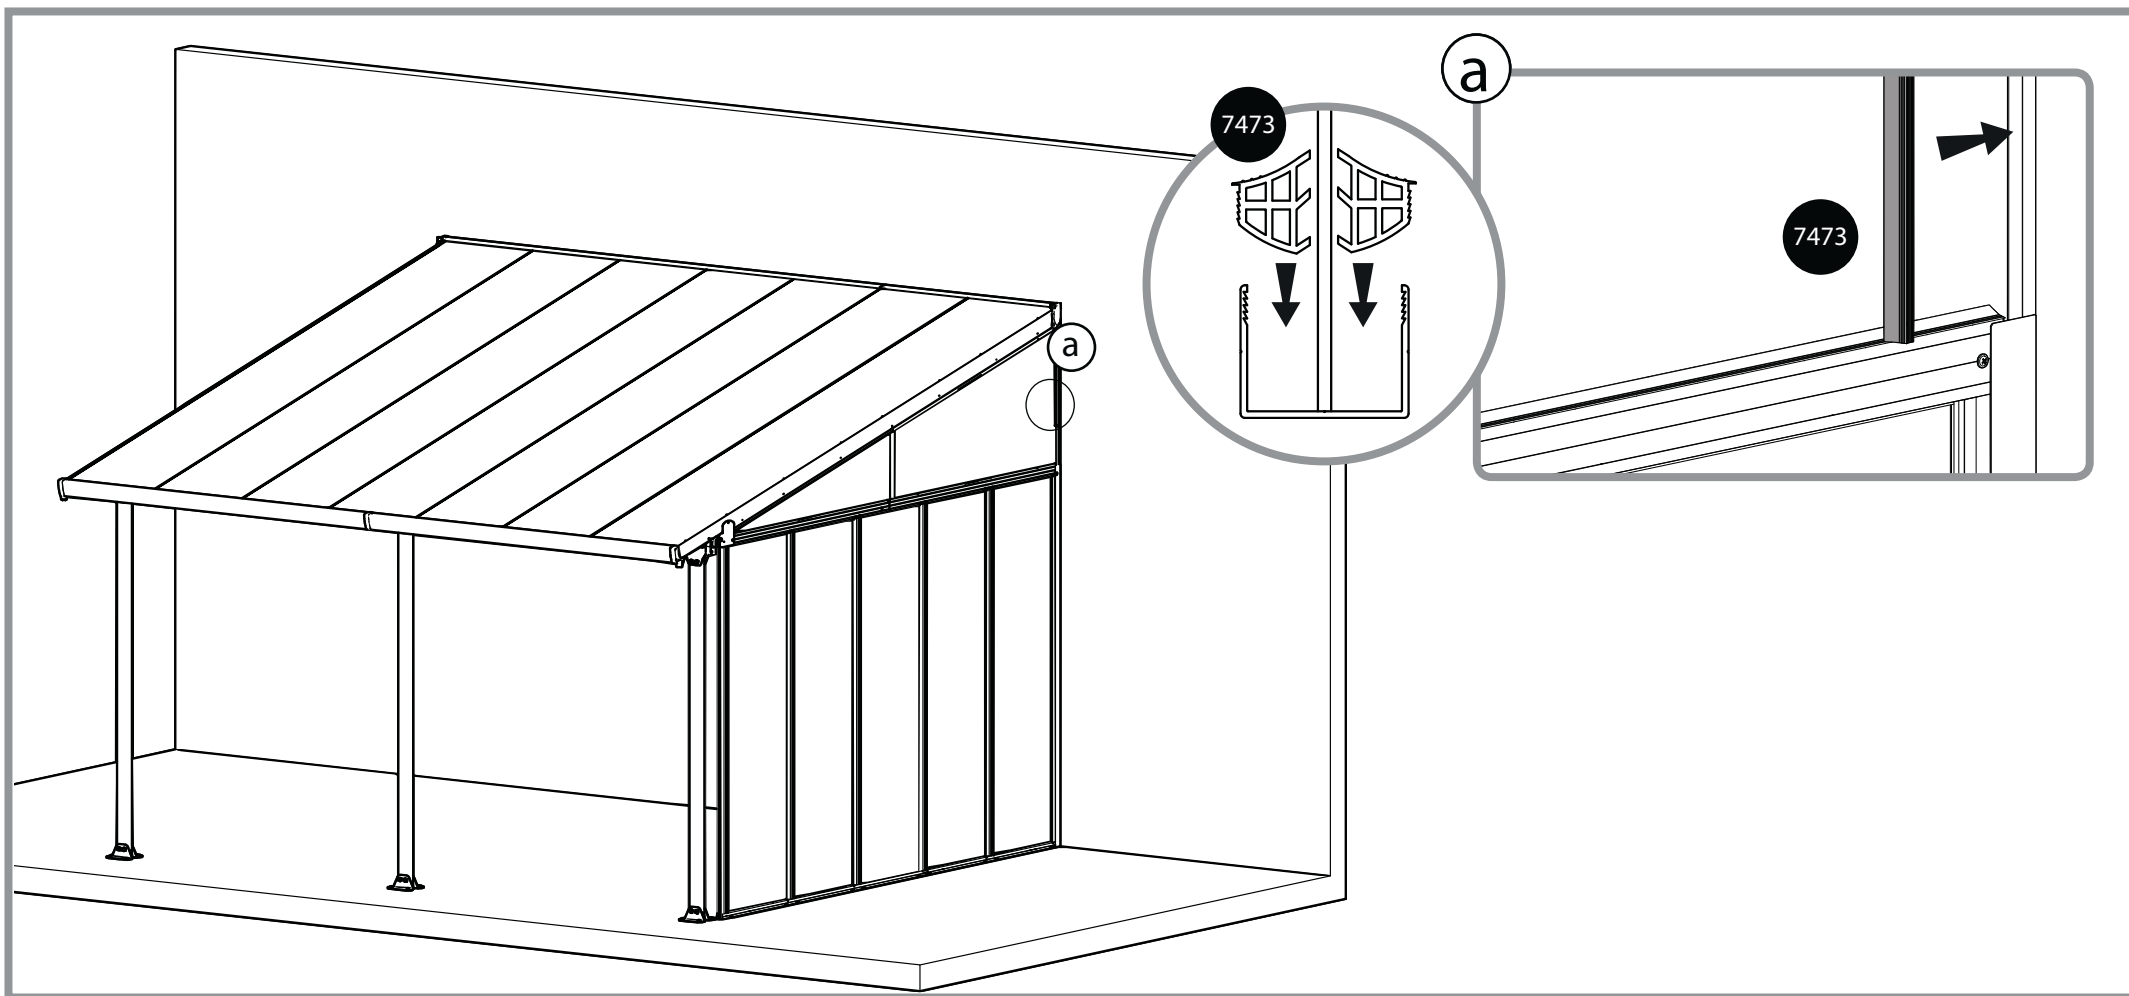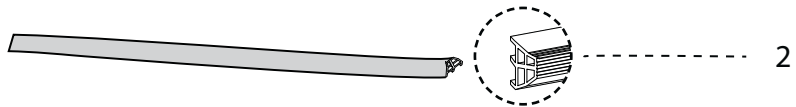

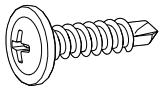4008  6

