




chalet-jardin
créateur d'espace

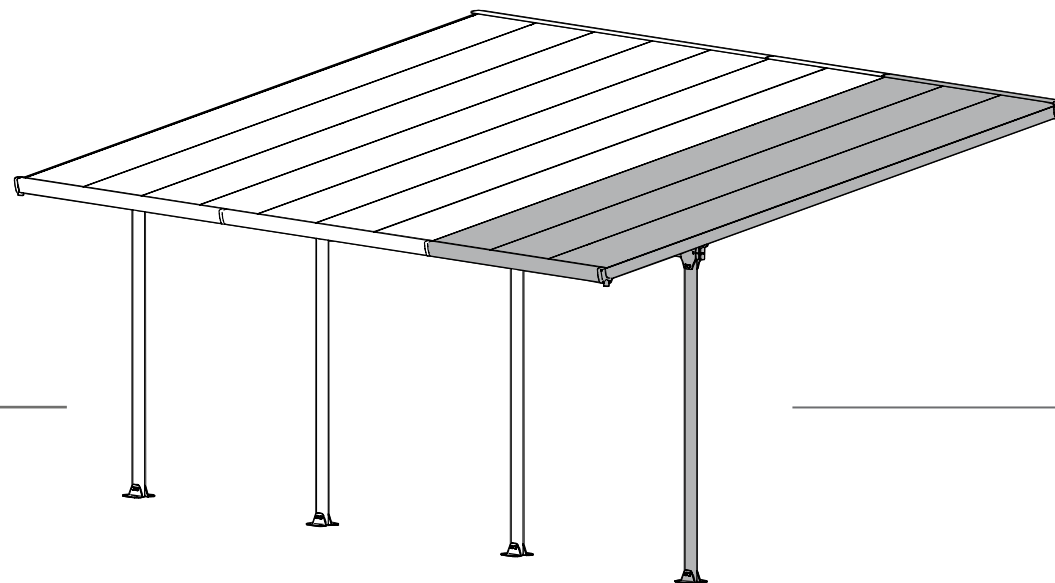






Instructions de montage

Feria Couv' Terrasse® - 4x4

Approx. Dim.
425L x 387Px 260-305H cm

Feria Couv' Terrasse® - Extention

Approx. Dim.
180L x 387P X 260-305H cm

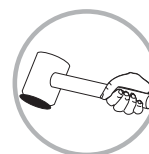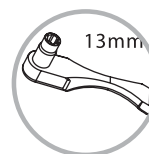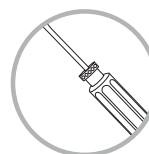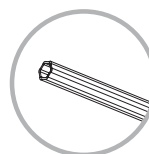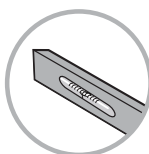

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19



Merci de bien lire les instructions ci-dessous avant de commencer l'assemblage de ce toit de terrasse.
Veuillez s'il vous plaît exécuter les étapes d'assemblage dans l'ordre défini dans ces instructions.
Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.




Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque ou assistance additionnelle.



Cette icône indique que le constructeur doit se placer à l'intérieur du produit.

Vous aurez besoin

l'assemblage de ce produit (ces éléments ne sont pas fournis)



Sécurité

- ☒ Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- ☒ Porter toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- ☒ Ne tentez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures Ne laissez pas les enfants jouer autour et dans l'objet lors de l'assemblage.
- ☒ Ne pas grimper ou se tenir debout sur le toit.
- ☒ Certaines versions de ce produit sont peintes. Si la couleur a été rayée lors du montage ceci peut être fixé avec les teintes suivantes :
Blanc – RAL 9016, Gris – RAL 7012

Avant l'assemblage

- ☒ Consultez s'il vous plaît les autorités locales si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- ☒ Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- ☒ Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
- ☒ Il est impératif de fixer les poteaux sur un sol béton en utilisant le kit d'ancrage.
- ☒ Choisissez attentivement votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelé Et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter des rayures ou dommages au produit.
- ☒ Plusieurs parties du couvercle Du toit de terrasse doivent être démontées avant l'installation de l'extension, il est recommandé de les garder dans un endroit sûr pour les besoins ultérieurs.

Note: Le montage sur le mur le réglage de la distance du mur déterminent l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage. Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.




Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

Dimensions du produit peuvent être adaptées à vos besoins.

- ✓ Le Profil de fixation au mur (haut-arrière) peut être réglé à partir de 260 à 305 cm au dessus du sol.
- ✓ L'ajustement est effectué lors de la mesure et du perçage (**étape 12**)
La distance des pôles au paroi peut être réglée de 310 cm à 370 cm.
- ✓ L'ajustement est effectué après le montage et avant l'ancrage (**étape 33**) en glissant les poteaux et le profil 7040+7041 au rainures des profiles du toit.

La distance des pôles latéraux peut être réglée de 0 à 54 cm. L'ajustement est effectué après le montage et avant l'ancrage (**étape 33**) en glissant Les pôles et les connecteurs 937 aux rainures des profiles 7040+7041

Remarque: Le montage et la distance de la paroi détermine l'angle du toit et la profondeur totale du produit (la distance de la gouttière à la paroi). Un montage plus haut et une distance plus courte entre la paroi et les pôles augmentent l'angle du toit et raccourcissent la profondeur du produit.

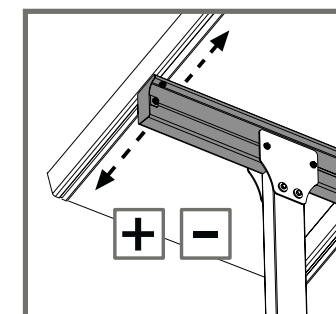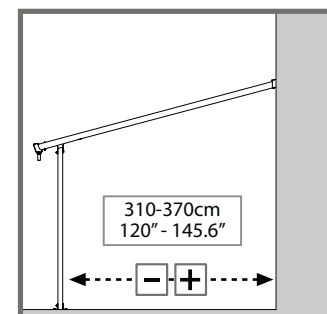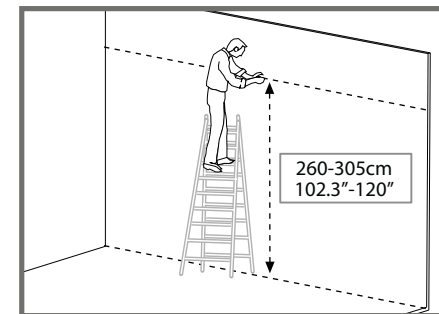

Pendant l'Assemblage

Étapes/pages marquées avec un contour en pointillés font référence à l'assemblage du Kit d'extension (étapes 4,7,10,18,30,34)

Ces étapes se réfèrent à l'installation du kit d'extension sur le côté droit du Toit de terrasse; installation du côté gauche est possible selon les mêmes étapes.

Lors du montage, utilisez une plate-forme souple en dessous des pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Dans le cas où vous auriez déjà un toit de terrasse, il serait nécessaire de démonter les pièces et de les garder pour une utilisation ultérieure.

Étape 4 : Installez les lamelles #937 avec la pièce #7507 comme décrit dans l'étape 3

Étape 10 : installer comme décrit dans les étapes 8-9





Étape 18 : installer comme décrit dans les étapes 12-17

Étape 26 : installer-vous que l'angle entre le profile paroi arrière et le panneau de support des profiles est à 90 degrés.
















L'assemblage des panneaux doit commencer à partir du milieu du Toit de terrasse, de chaque côté en alternance.

Étape 34 : Assurez-vous que la distance des pôles et le kit connexion à votre couvre patio initiale ne dépasse pas les 60 cm.

Renforcez toutes les vis dès que l'assemblage est achevé

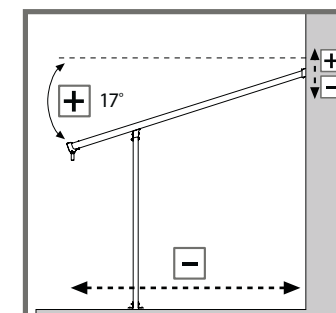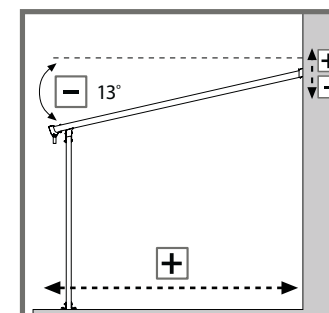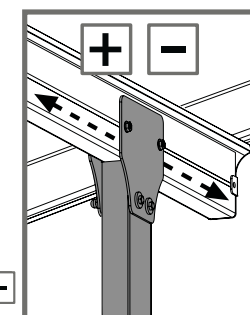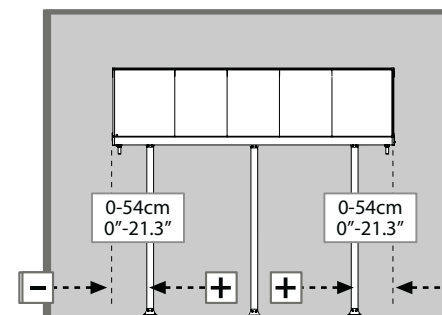

Contents

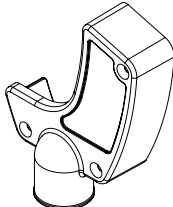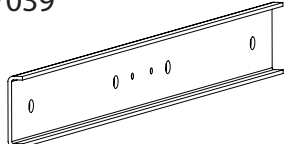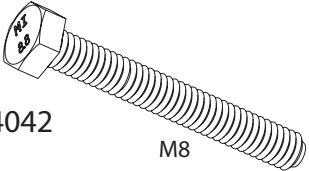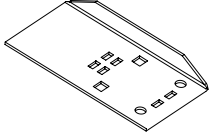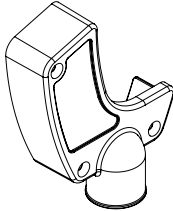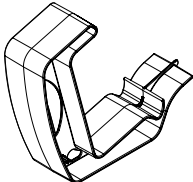447  12 (+1)	433  M8 45 (+2)	7335  2 (+1)	212  6	T001  1
8708  16 (+1)	414  M8 12 (+1)	7294  1	7028  1	7039  2
411  M6 46 (+6)	4042  M8 12 (+1)	7295  1		7038  6
466  M6 46 (+6)	4010  21 (+1)	7296  1	7027  1	7334  1
	5000  12	7297  1		
	4000  21 (+1)	937  6	7029  1	

Contents

Item	Qty.
7041	1
7040	1

7285	3
------	---

7287	6
------	---

7286	2
------	---



Item	Qty.
7042	1
7043	1

7288	1
7290	1





7291	1
7293	1



7298	7
------	---

- EN** In case that you purchased an extension kit, please select at this step on which side of the patio cover you wish to install it and continue according to the following described steps.
- DE** Falls Sie ein Erweiterungsset für das Produkt erworben haben, dann wählen Sie in diesem Schritt bitte aus auf welcher Seite der Patio – Überdachung Sie eses Set installieren und gehen Sie entsprechend der nachfolgenden Schritte vor.
- FR** Dans le cas où vous avez acheté un kit d'extension, sélectionner s'il vous plaît à cette étape, quelle côté du couvre Patio vous souhaitez l'installer et continuer en suivant les étapes décrites ci-dessous.

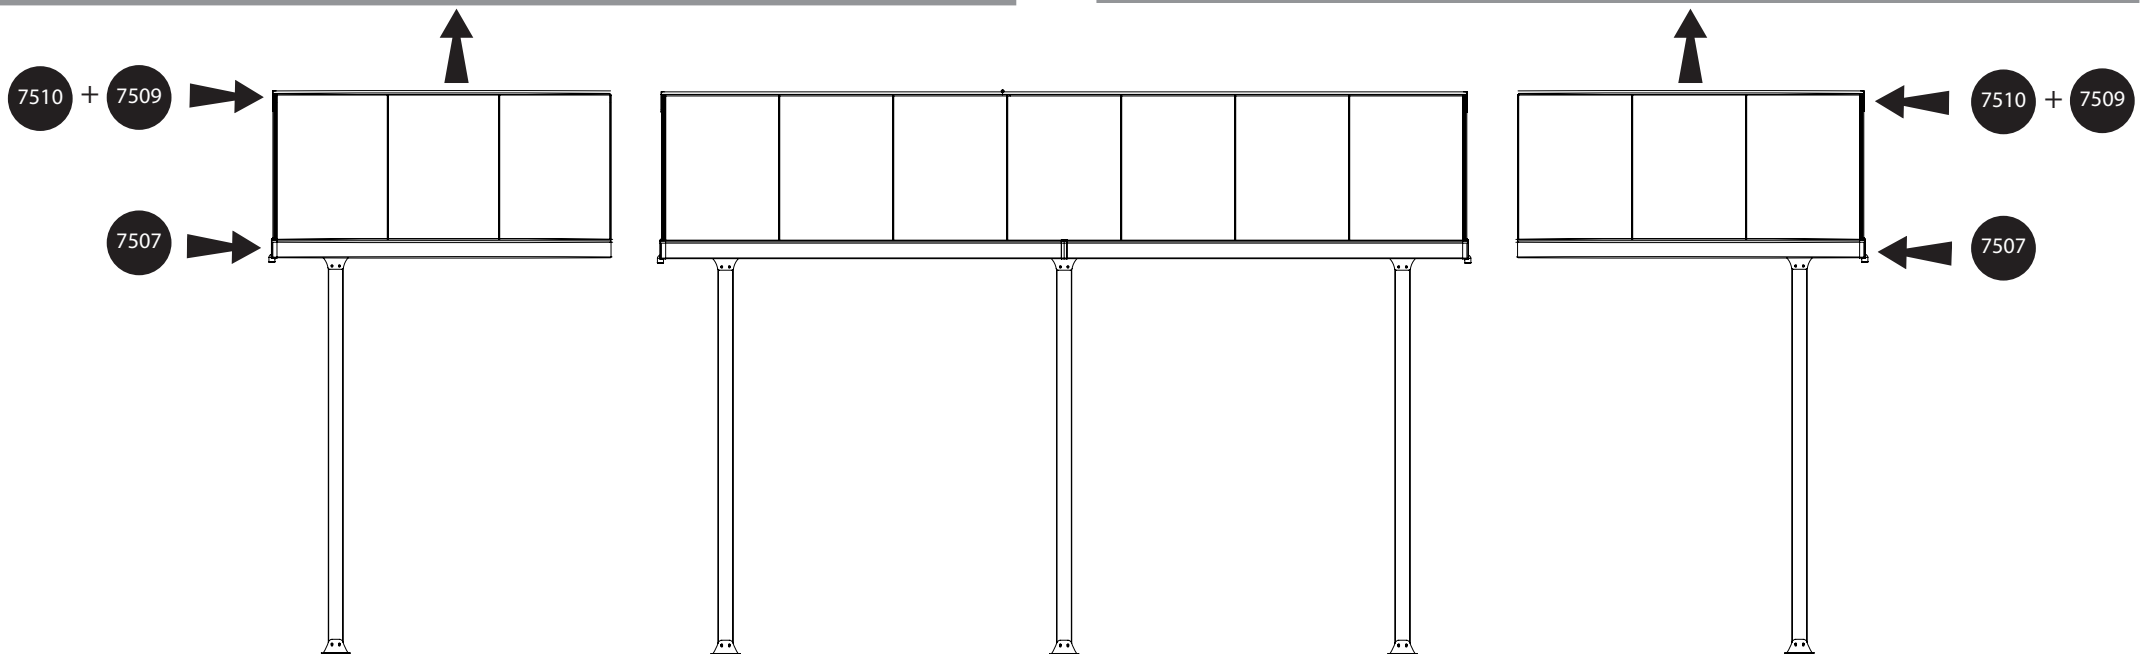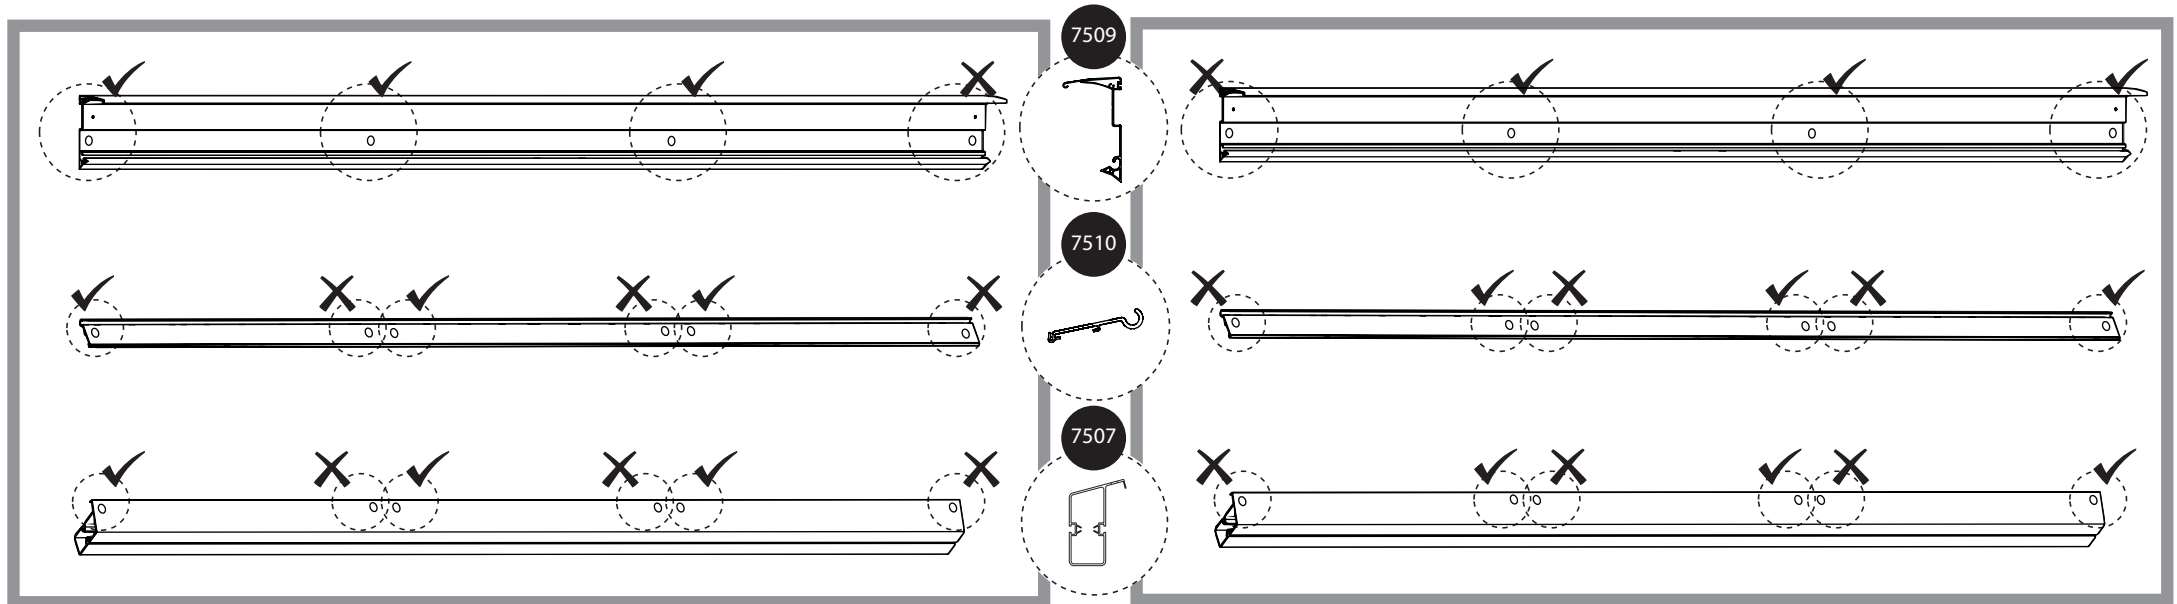


1

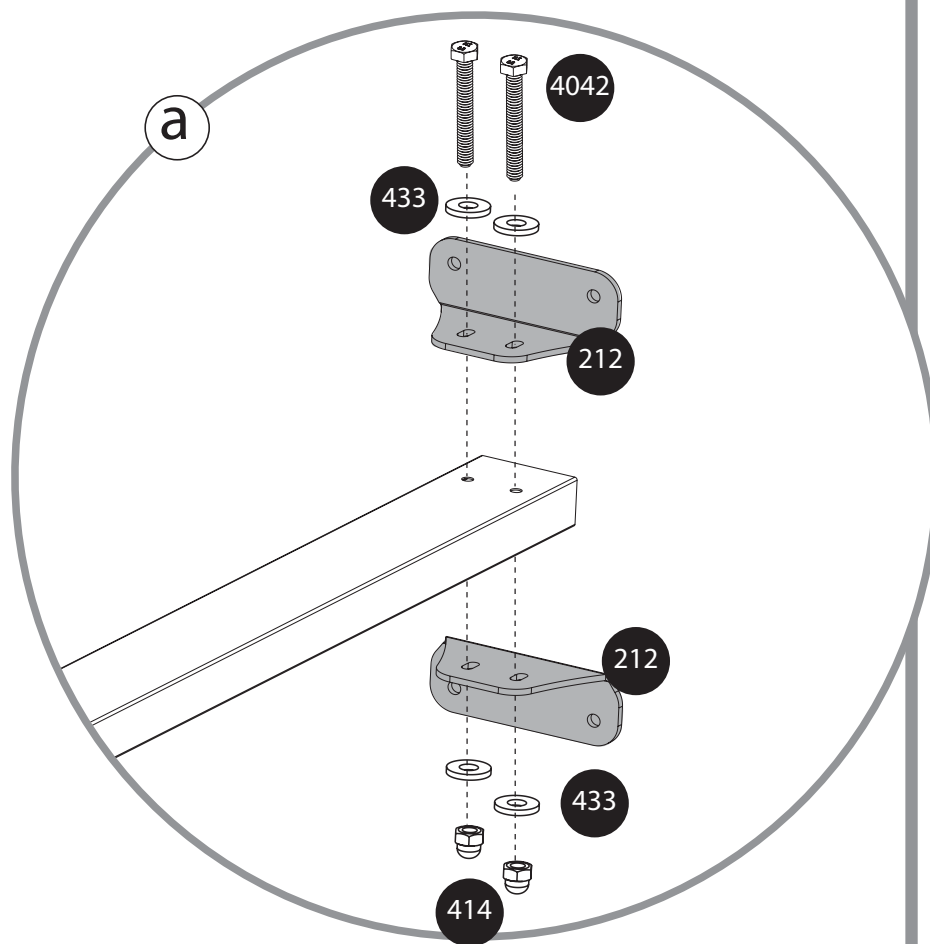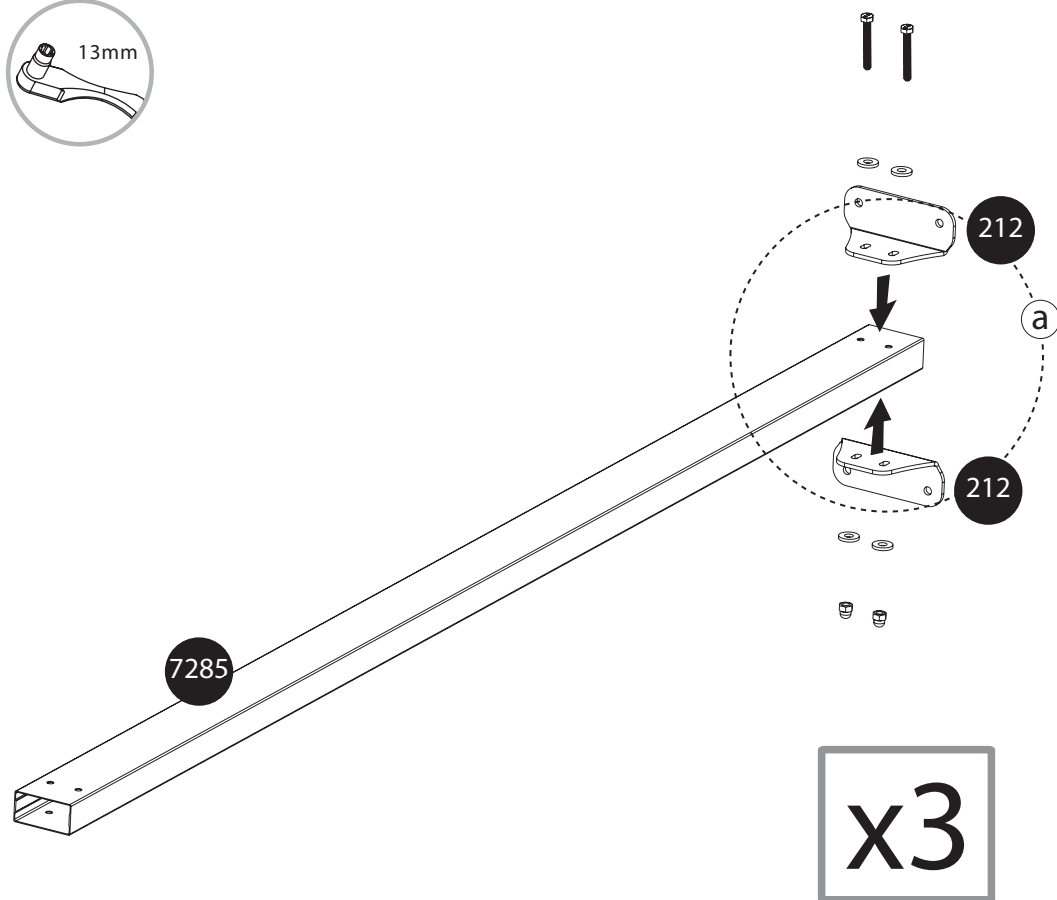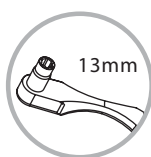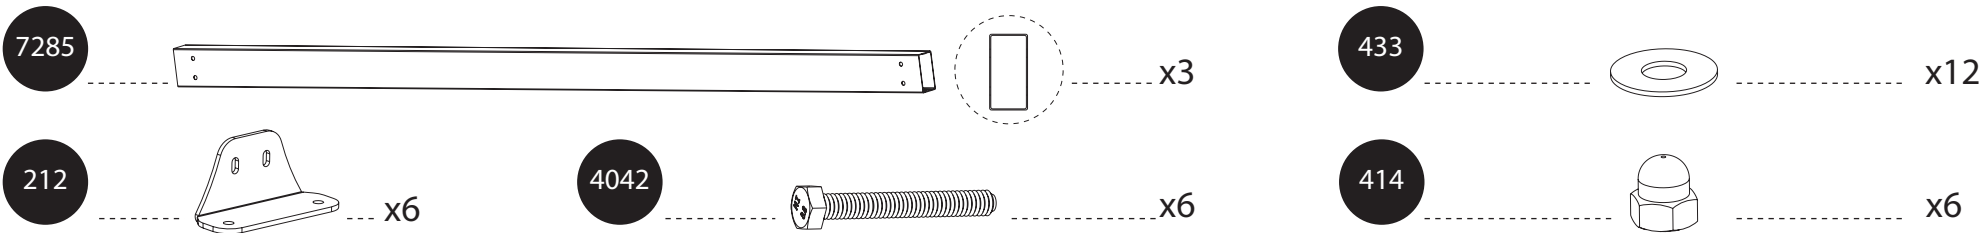

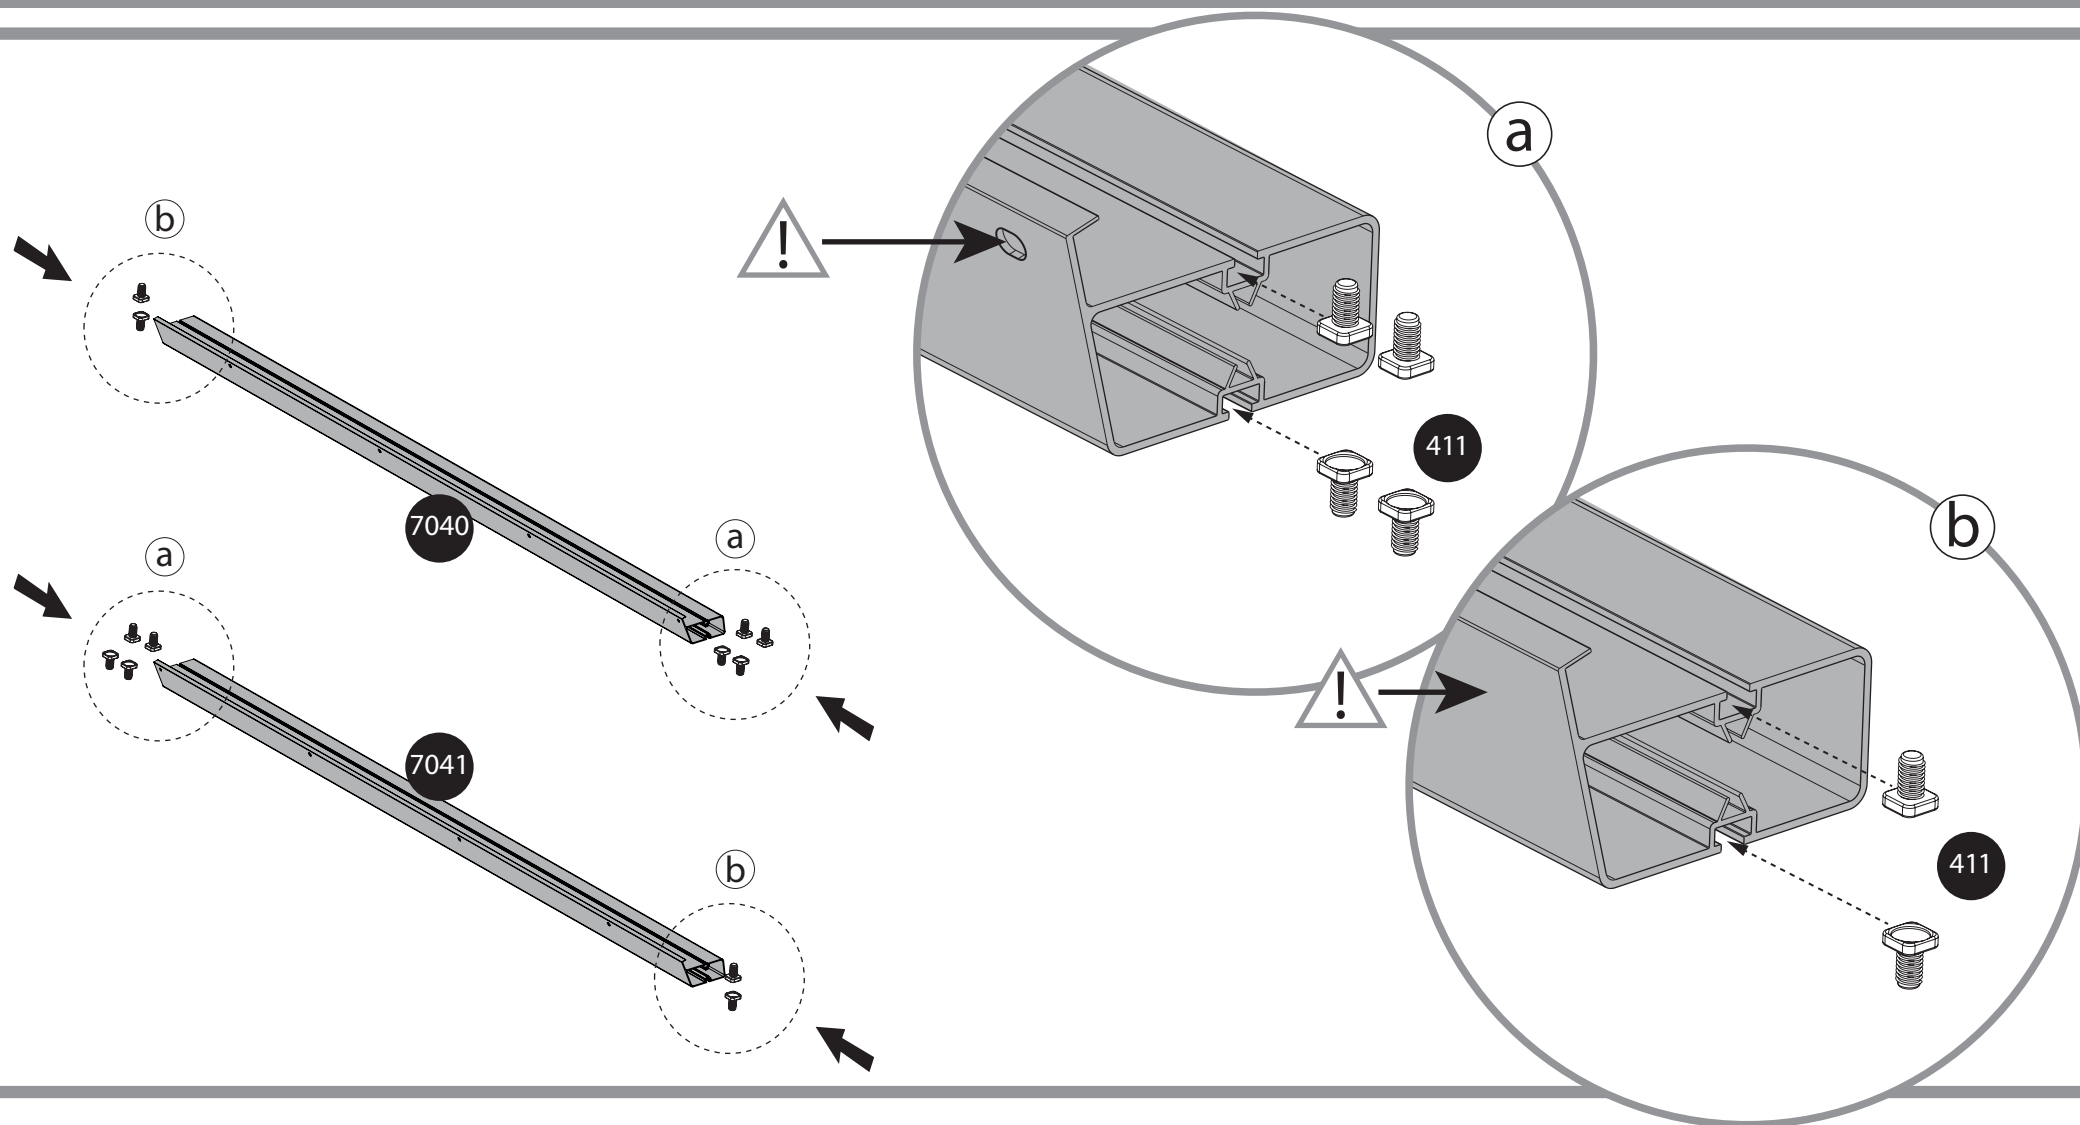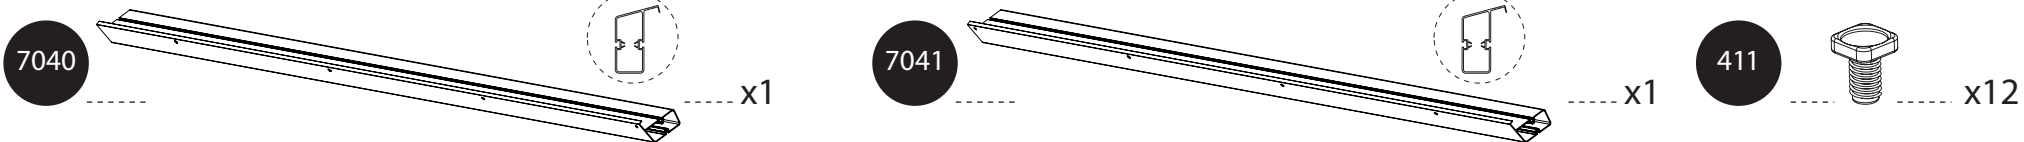

937

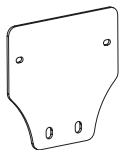

x6

466



x12

a

937

937

7041

b

937

937

7040

a

937


937

0 - 54cm
0 - 21.2"

7040 / 7041

937

466




b

466

937

7041

937

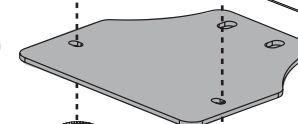

7040

466



7040

937

7041

4



7506



x1

447



x2


7507



x1

7507



L






OR




7507


R

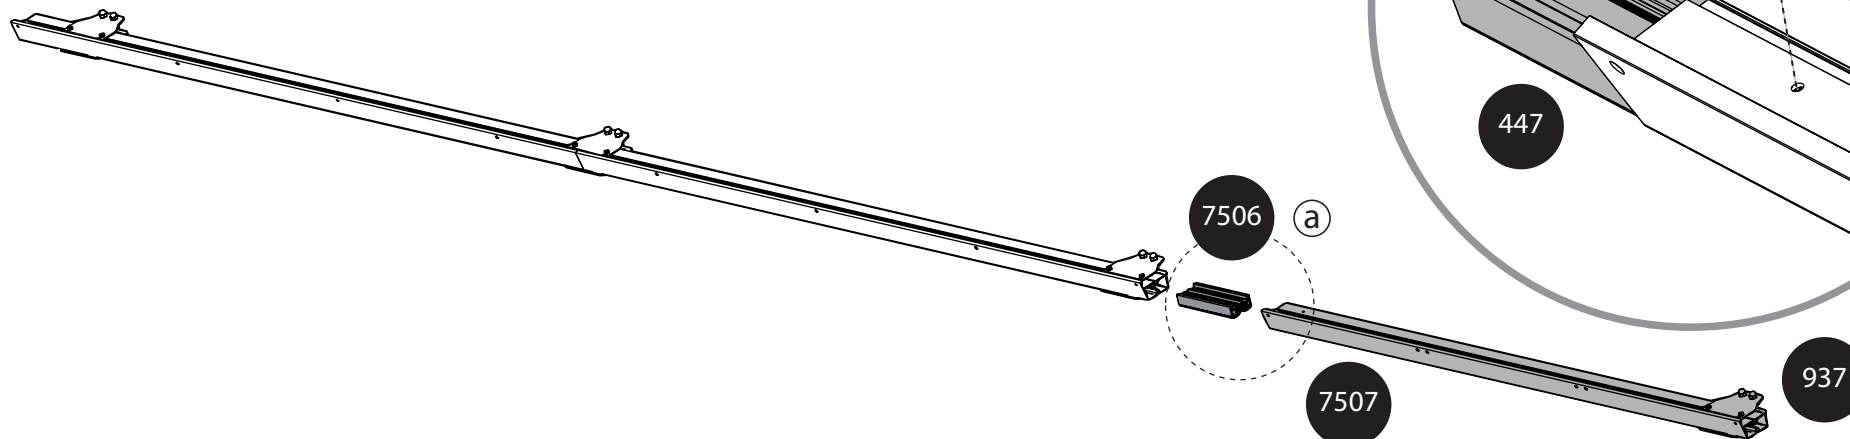

5

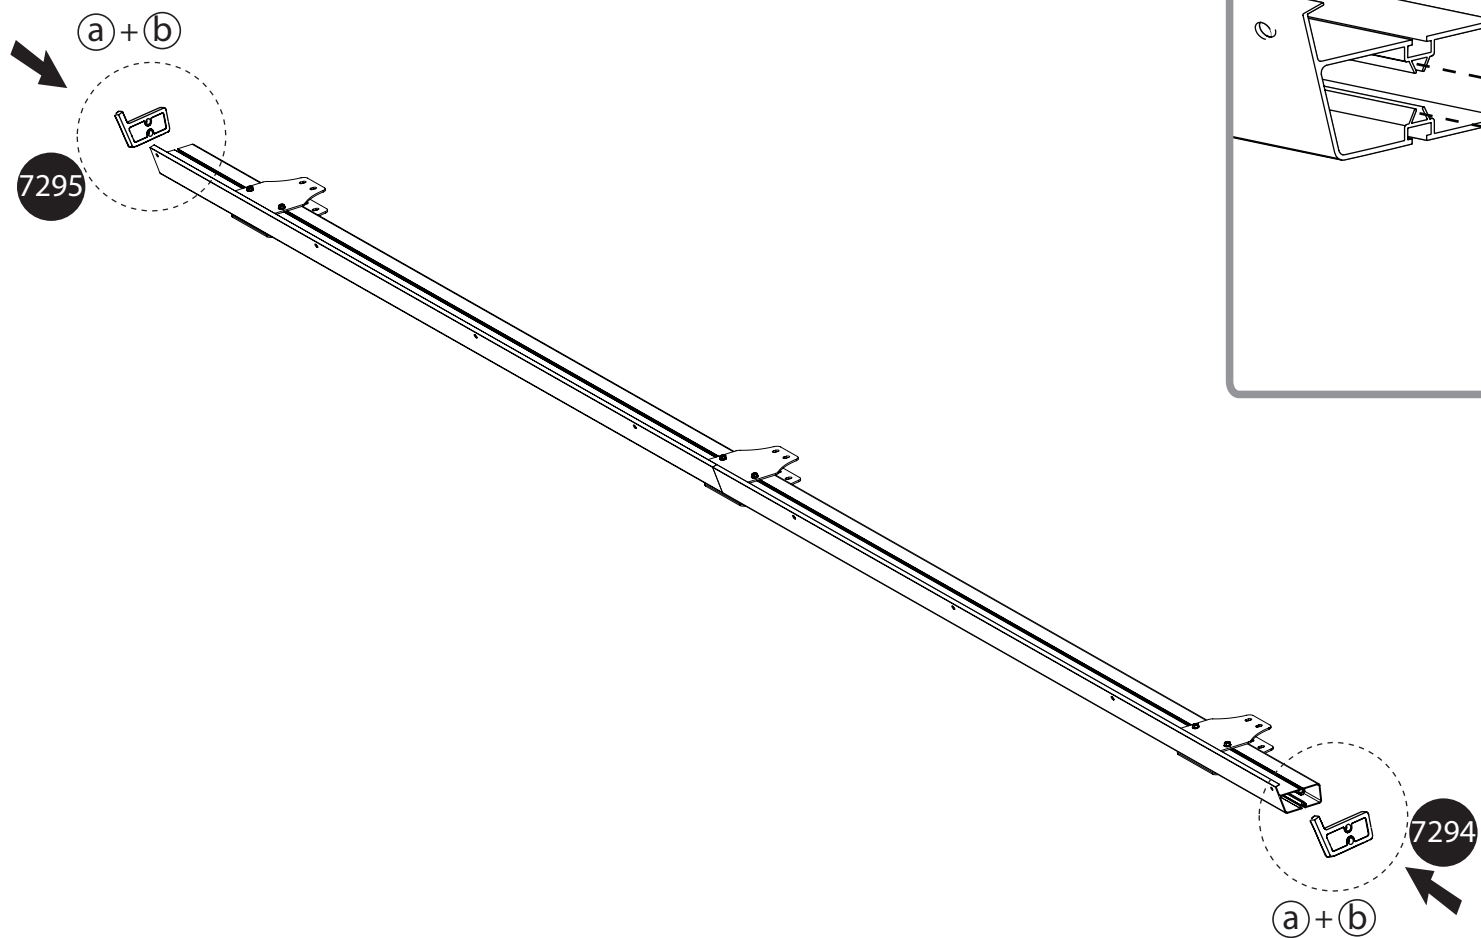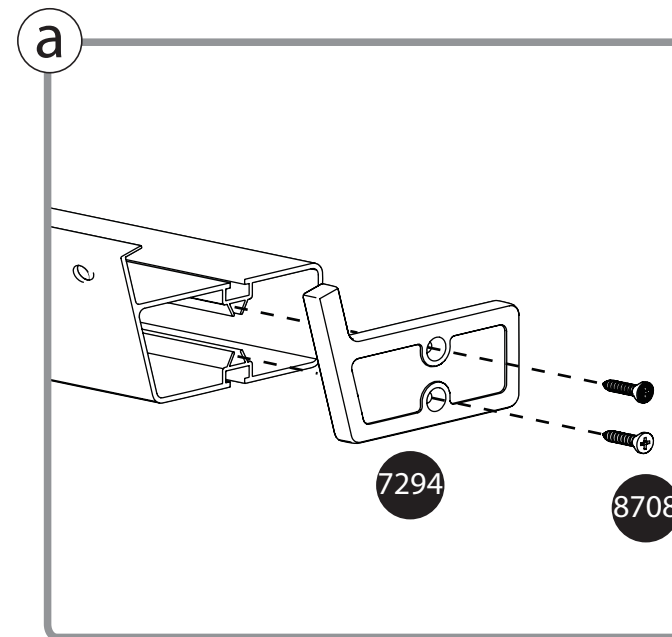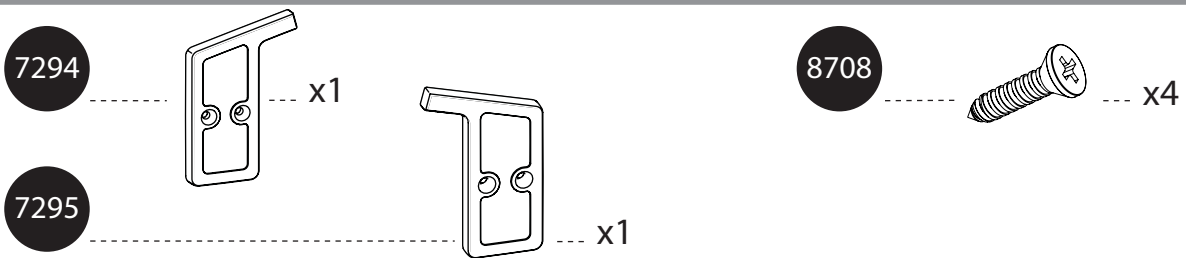

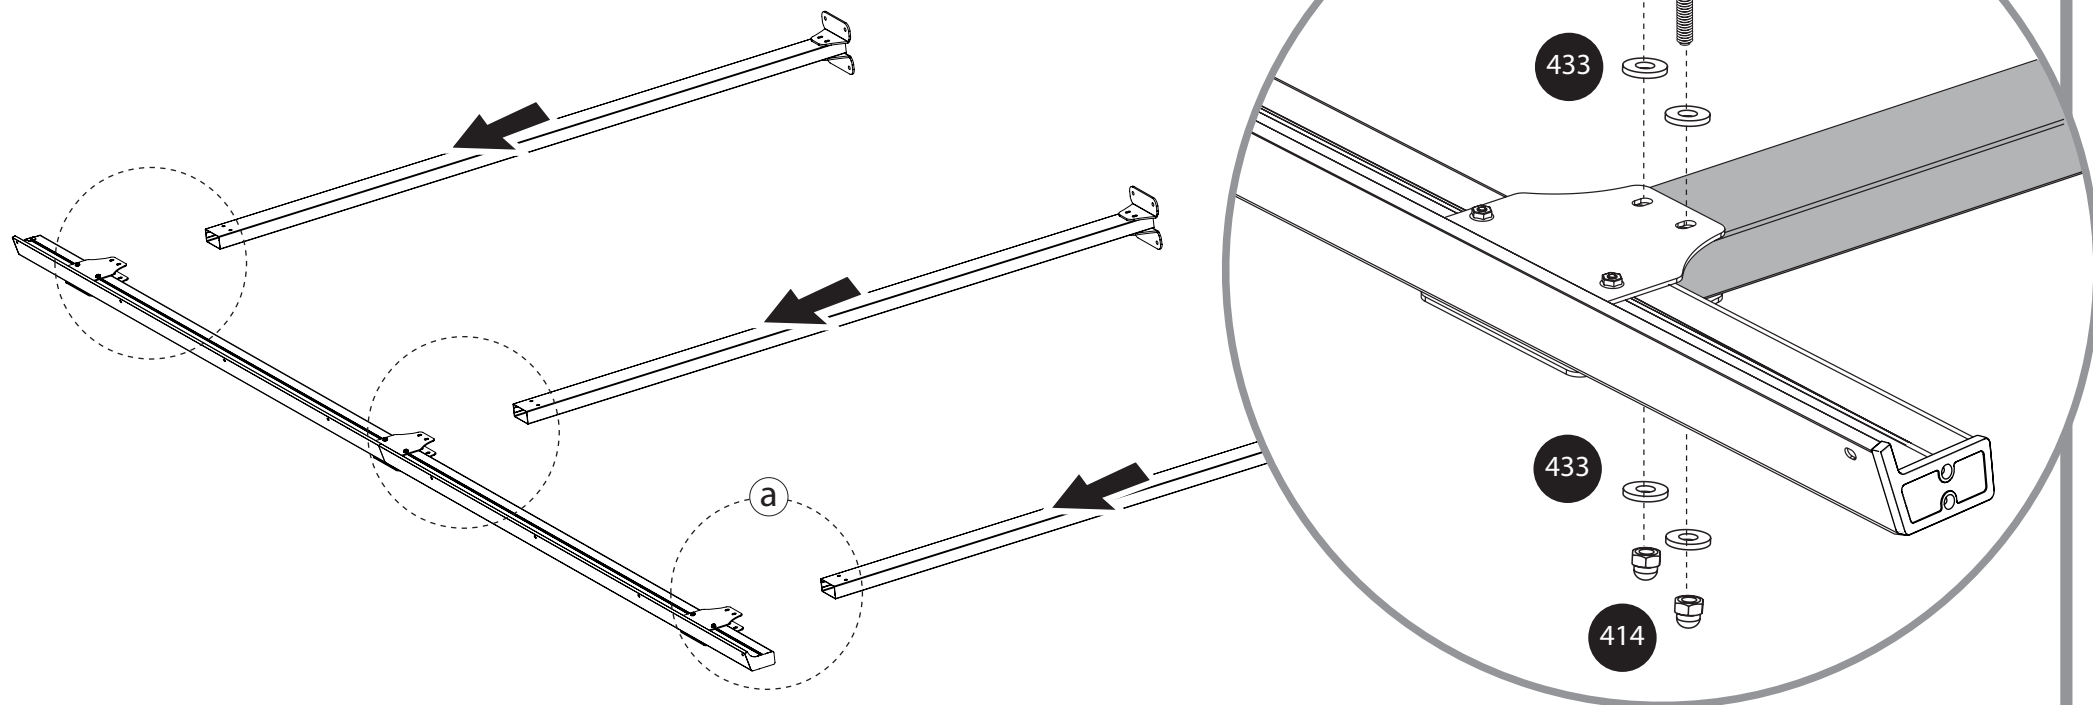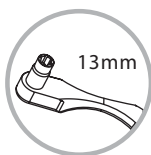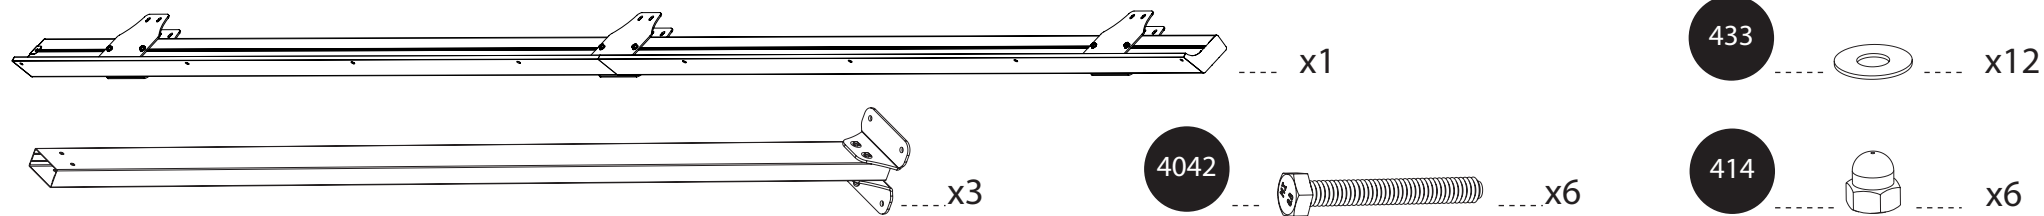



4042



433




x4

414



x2

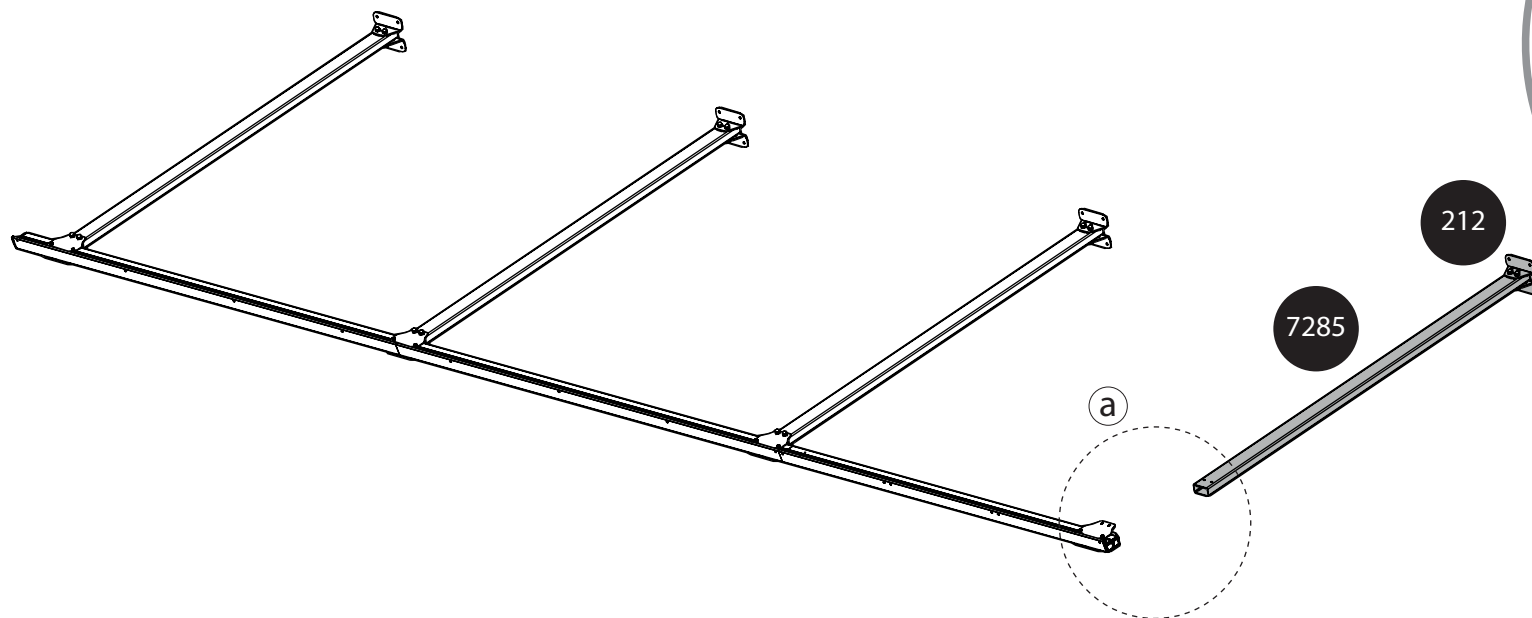

a

4042




433

433

414

212

7285

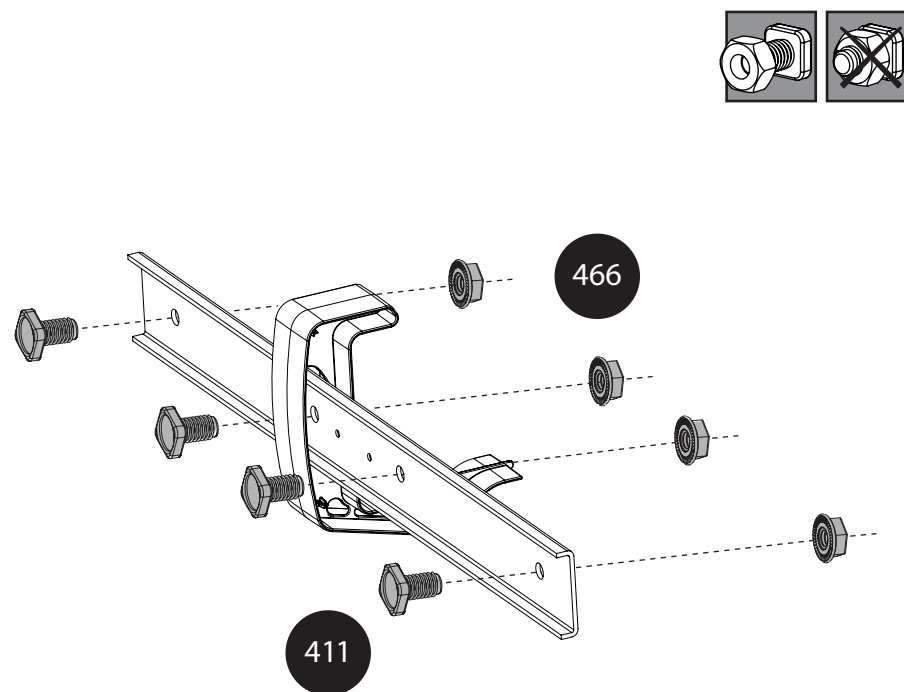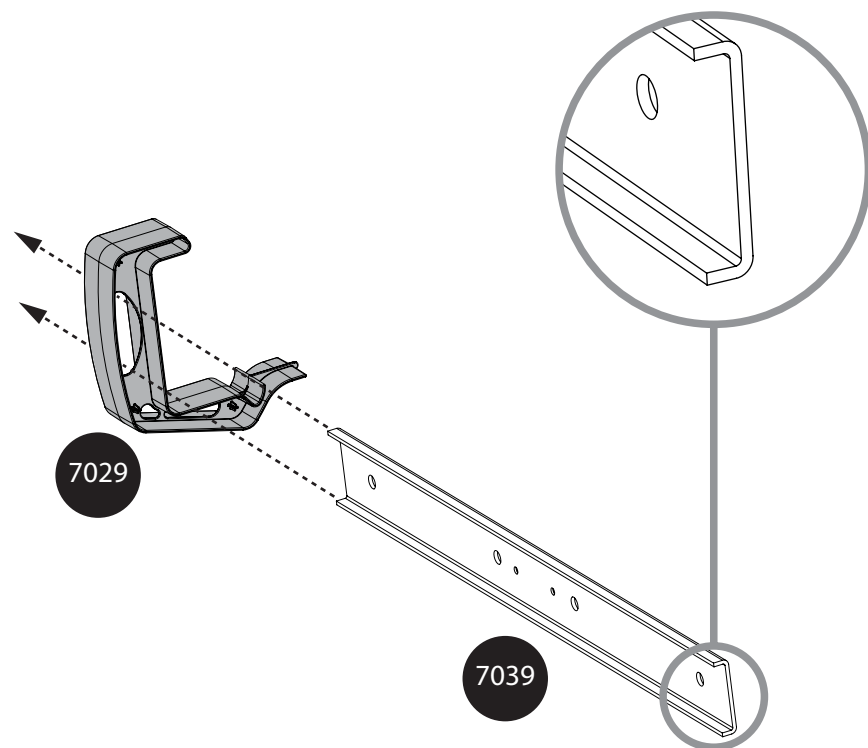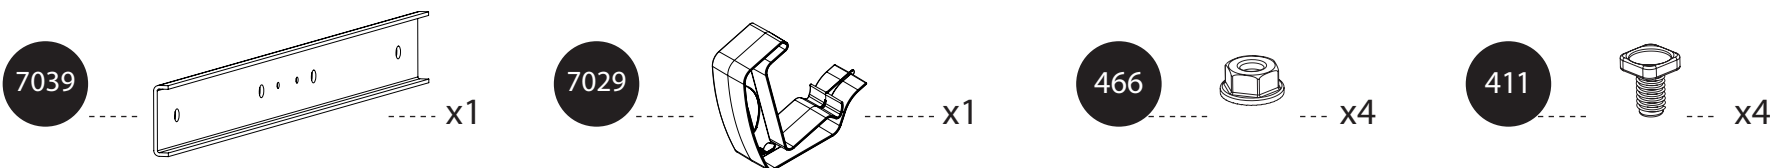

7042





x1

7043



x1

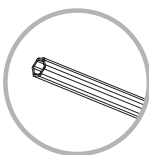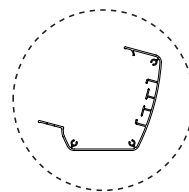


a

7043

7042


7029 + 7039




7043

a

7029 + 7039

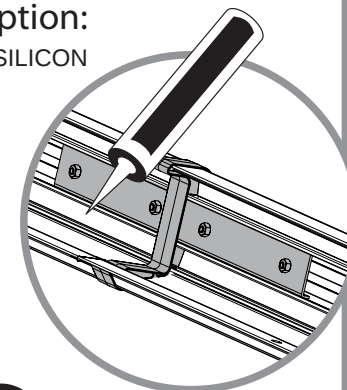Option:
CAULK / SILICON

7042

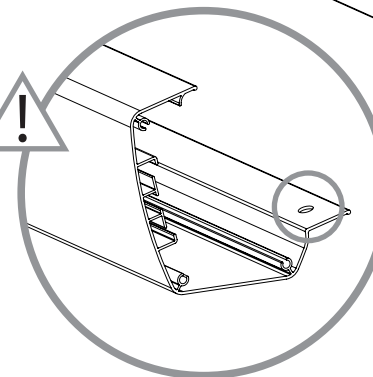


7508



x1



x1

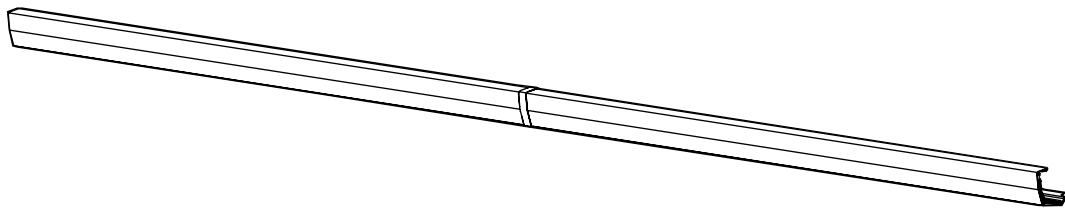









7029



7039


7508



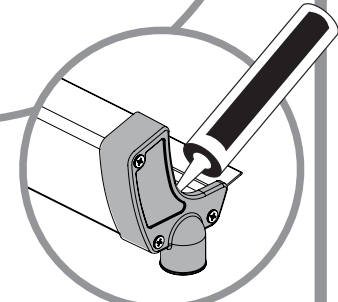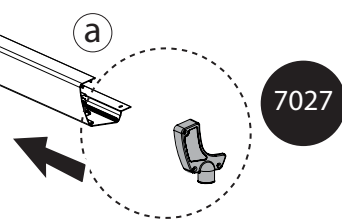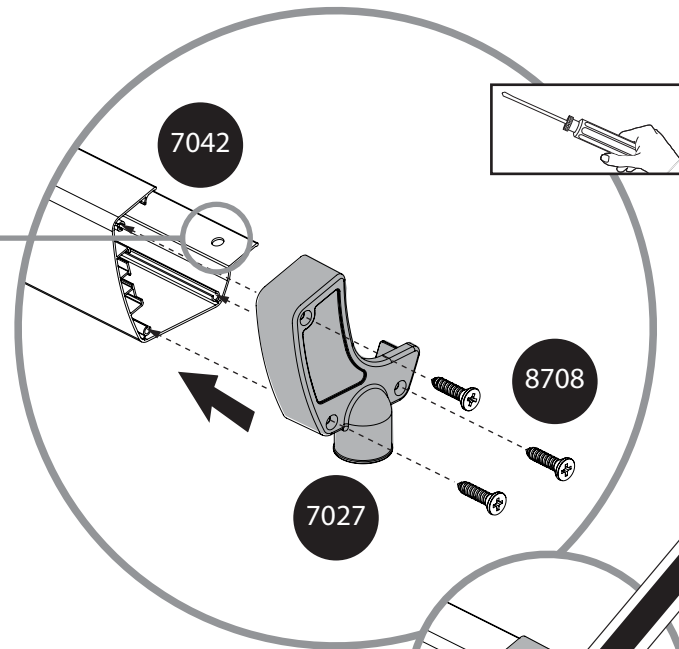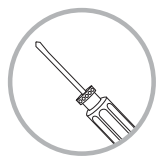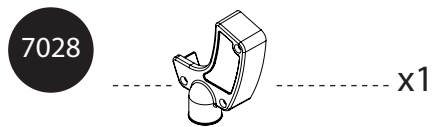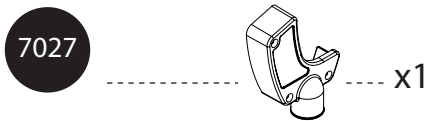


Option:
CAULK / SILICON

7290





x1

4010



x2

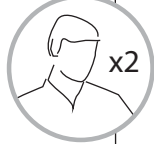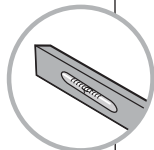


x2



a



7290

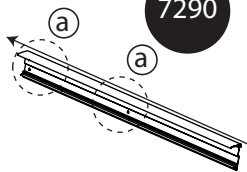

420cm
165.3"


285cm - 305cm
112.2" - 120"

b

10mm




4010

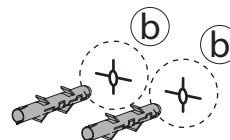


b


b

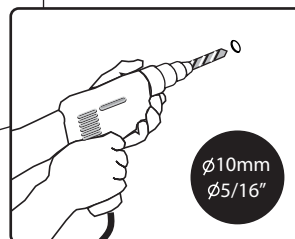

Ø10mm
Ø5/16"

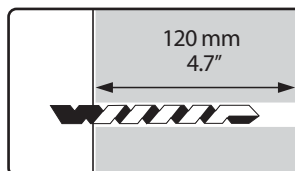

120 mm
4.7"

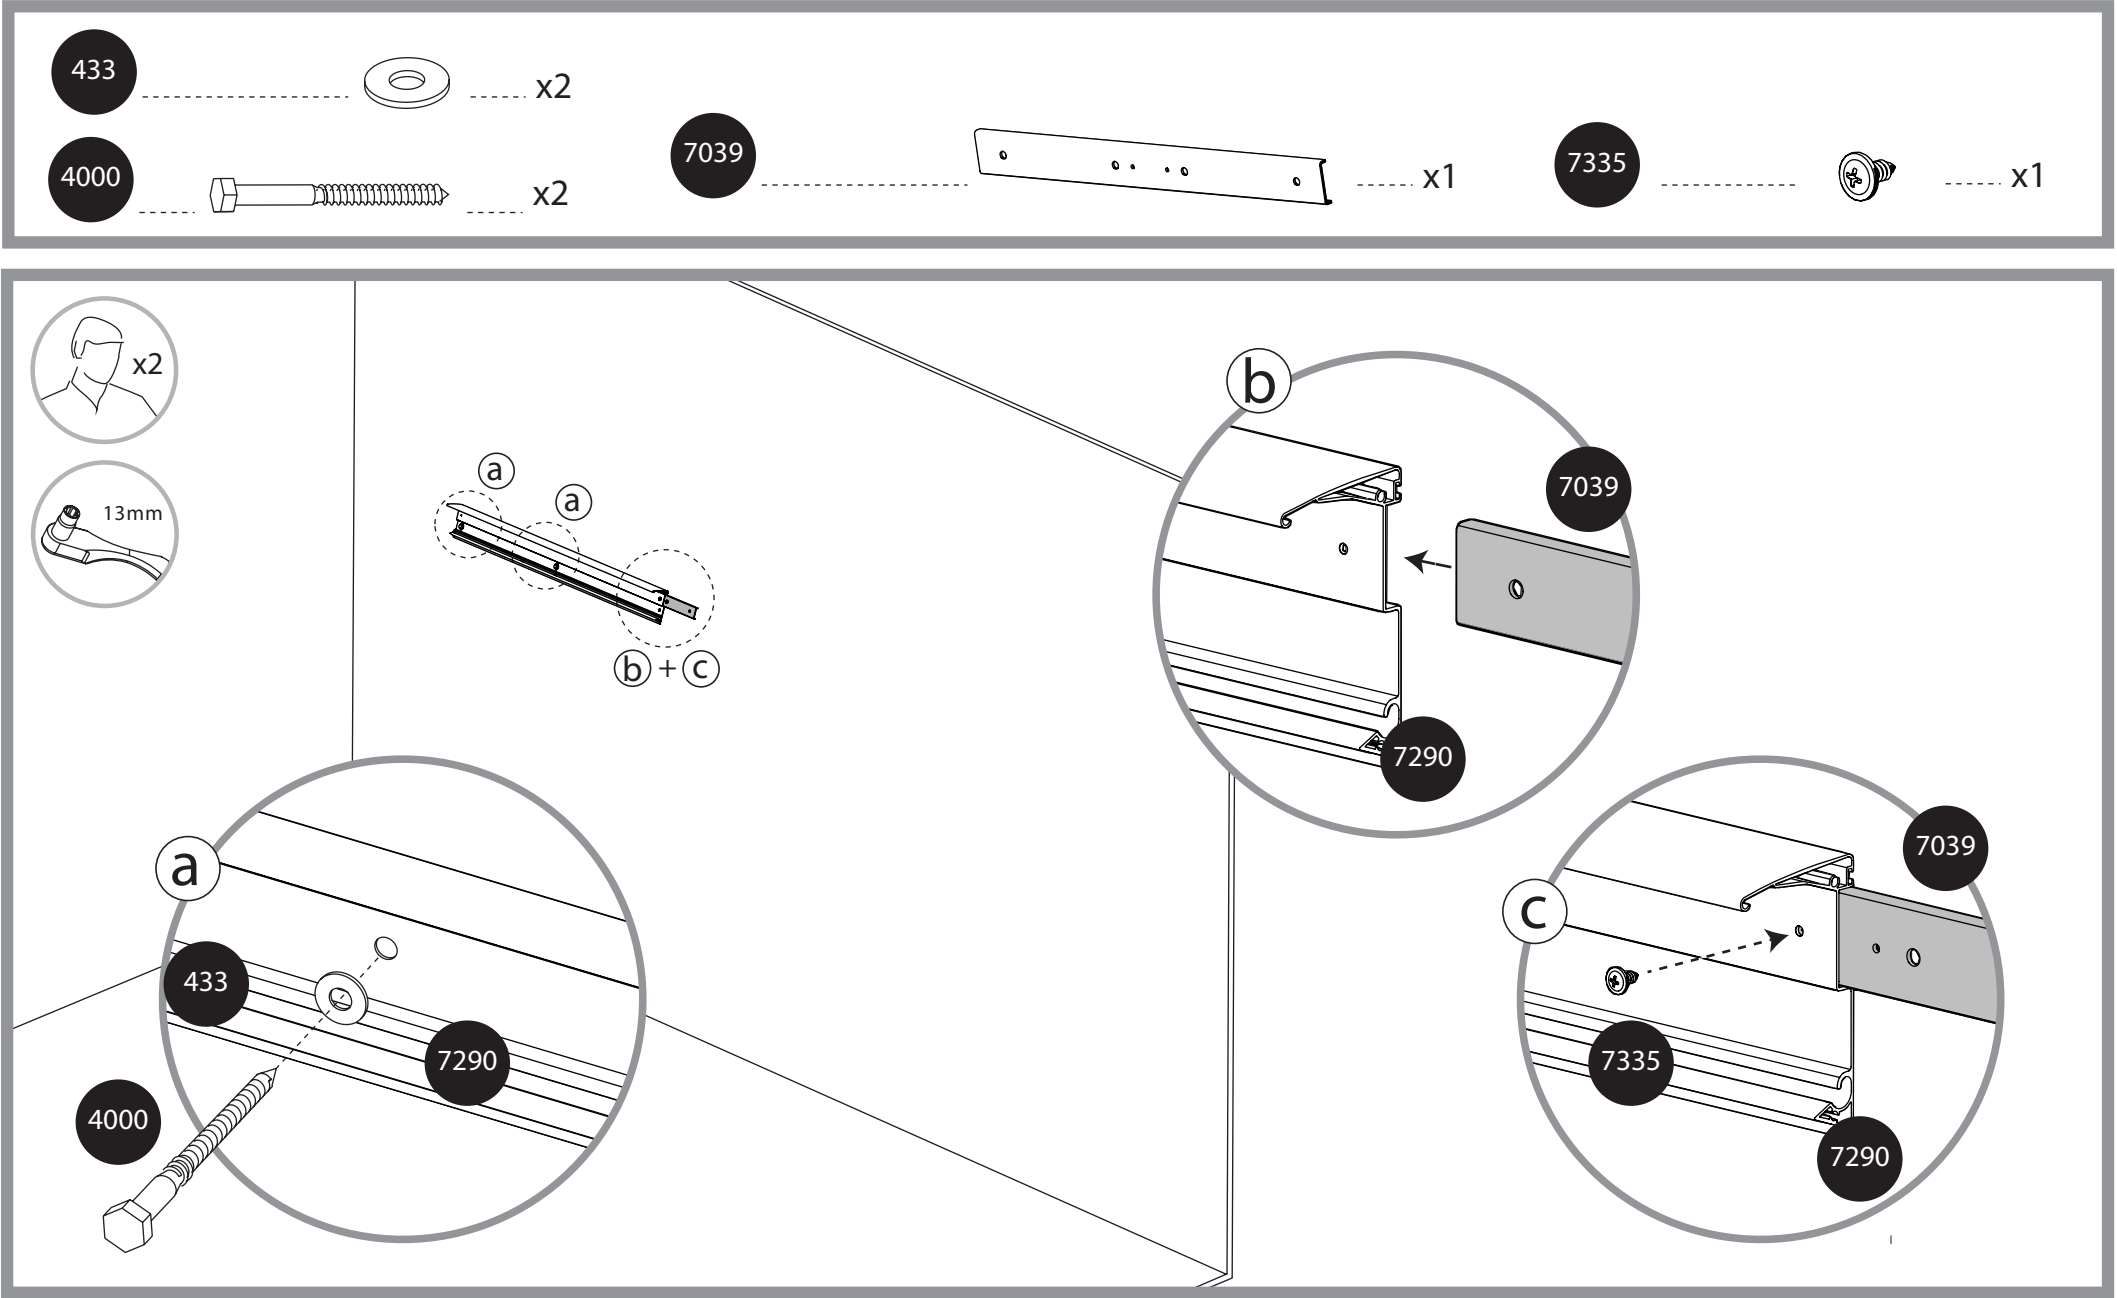


7288






x1


4010



x6

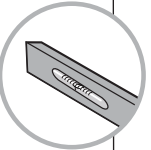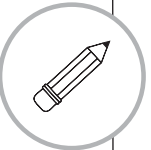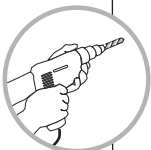

7290

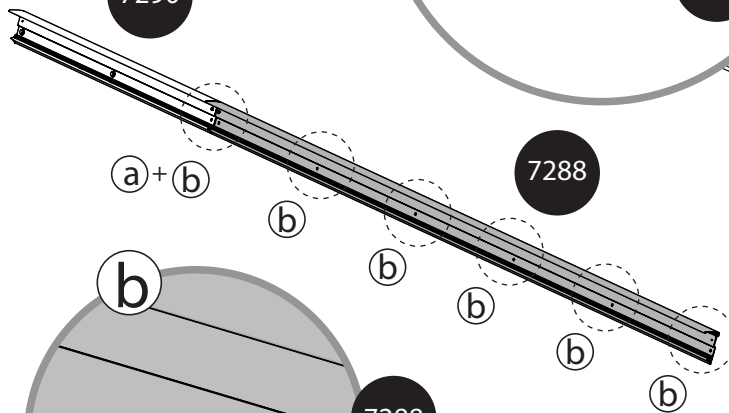

7288

b

a+b

b

b

b

b

b

7288

a

7288

C

10mm

4010

C


C

C

C

C

C

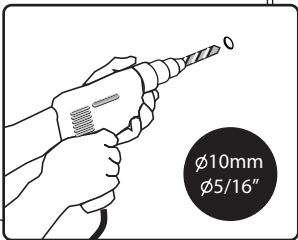

120 mm
4.7"



- 433






x6
- 4000



x6
- 7335






x1

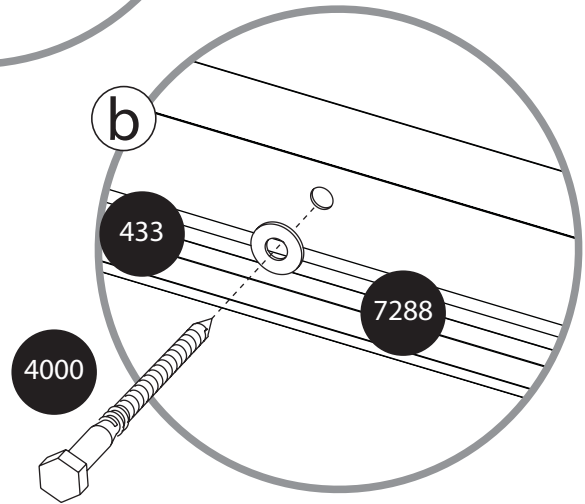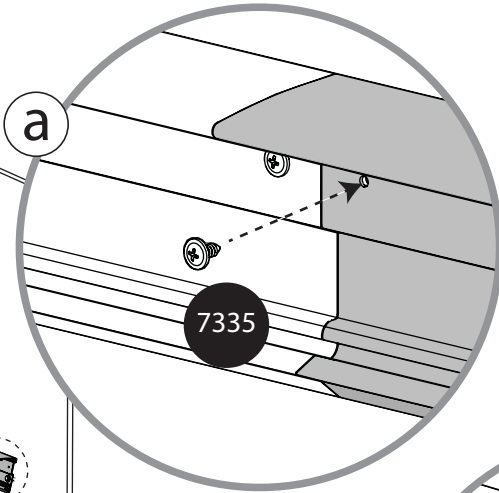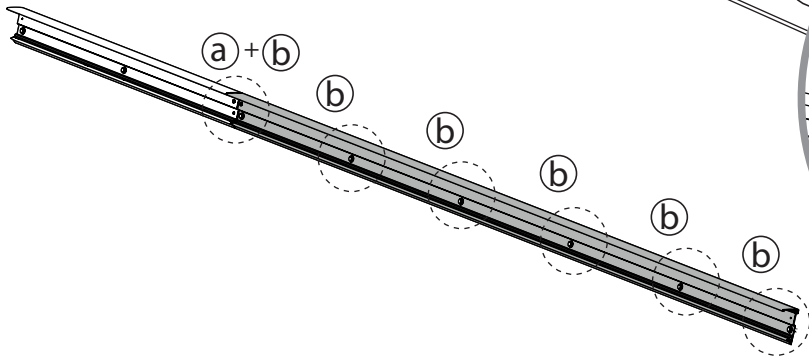



7291


x1

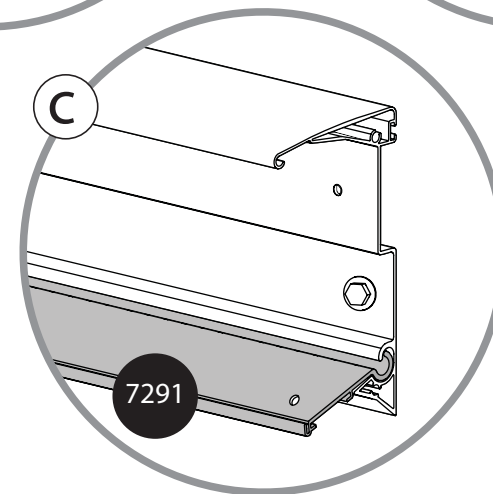
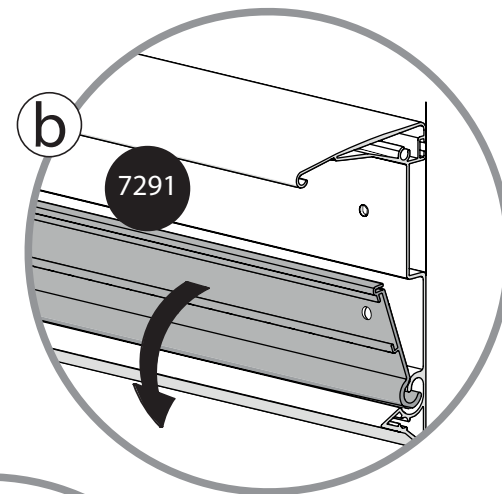
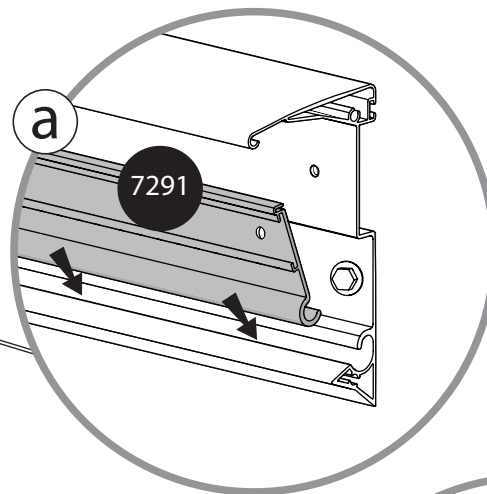


a + b + c


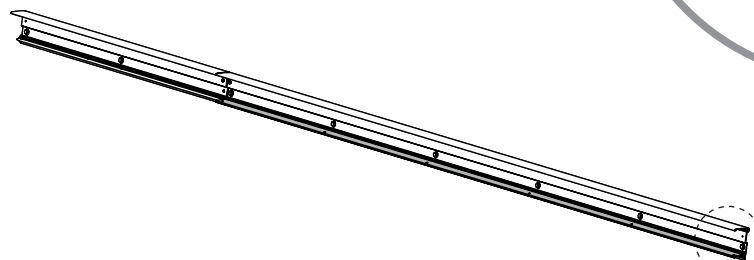


- | | | | | | |
|-----|---|----|------|---|----|
| 466 |  | x1 | 7293 |  | x1 |
| 411 |  | x1 | 7334 |  | x1 |



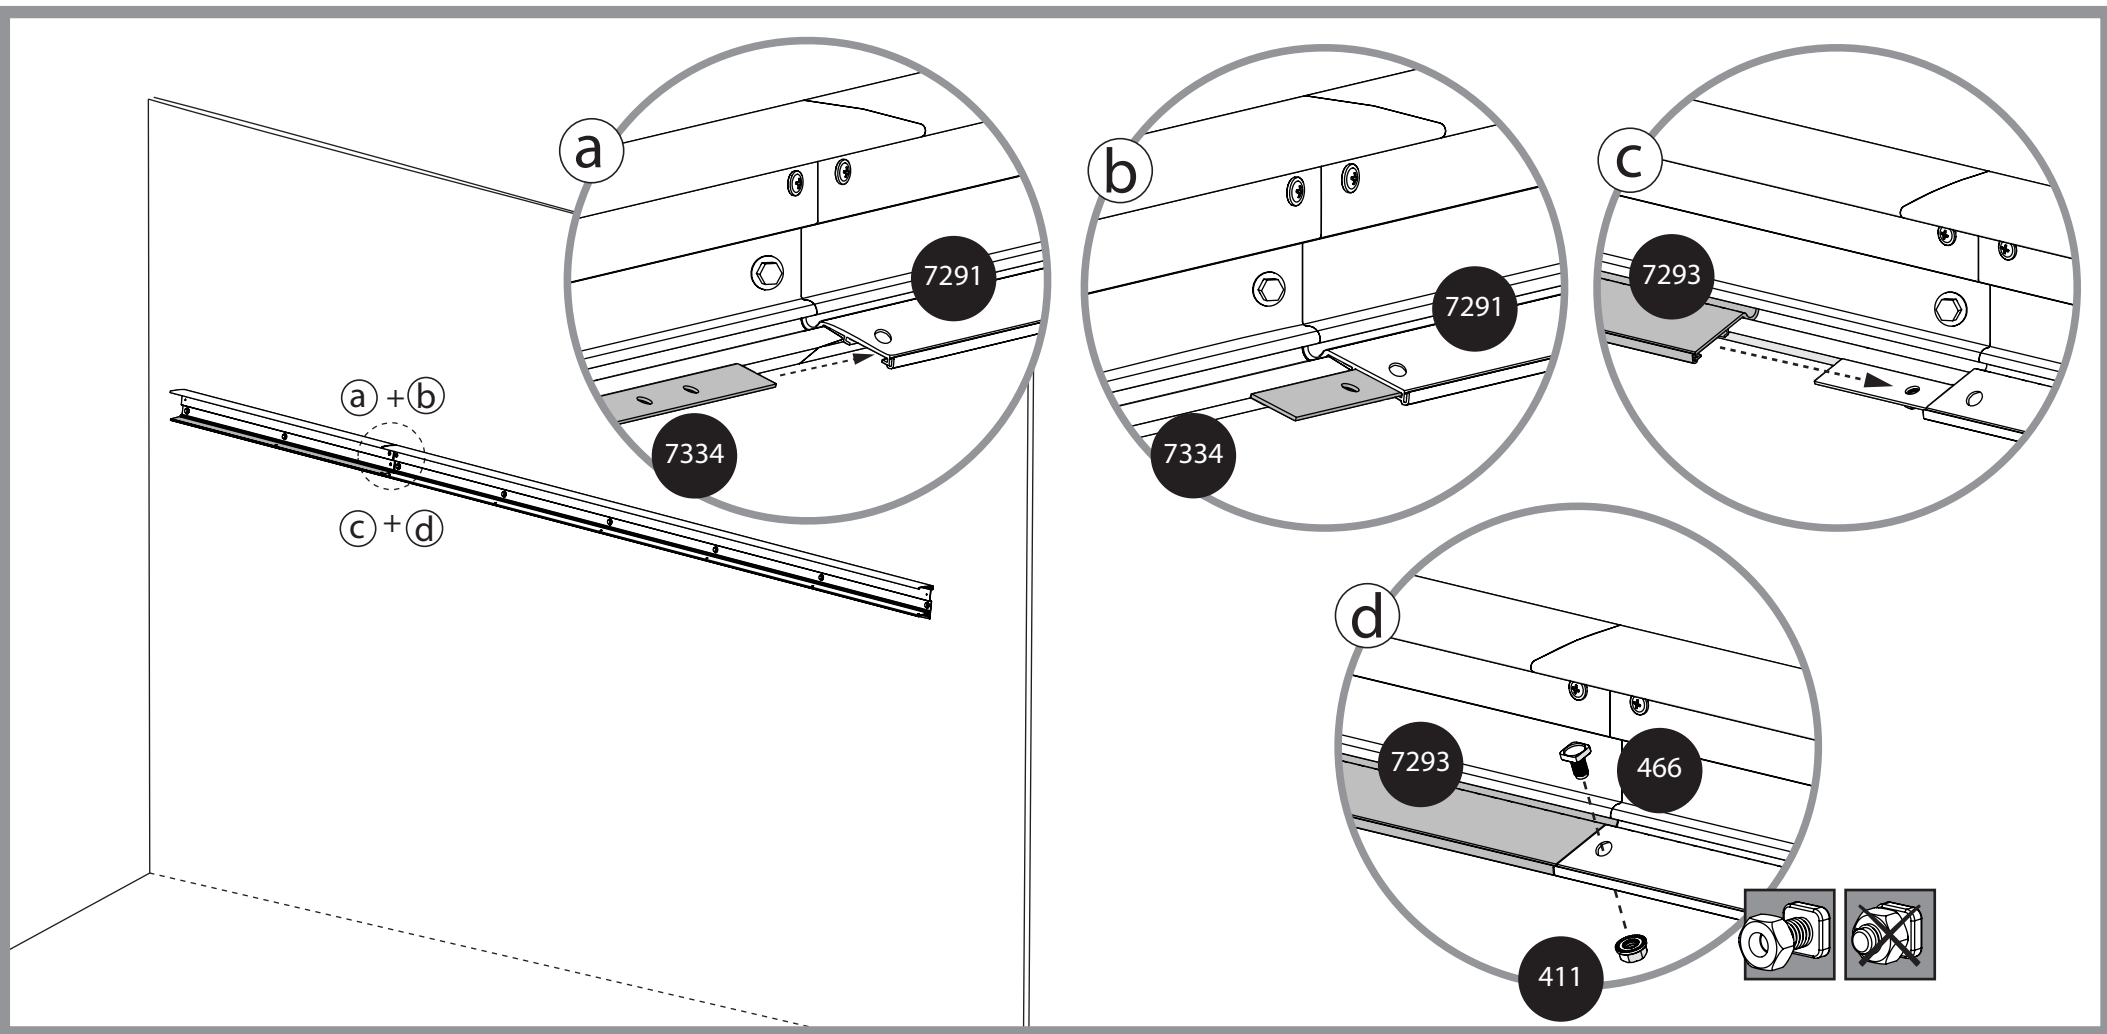


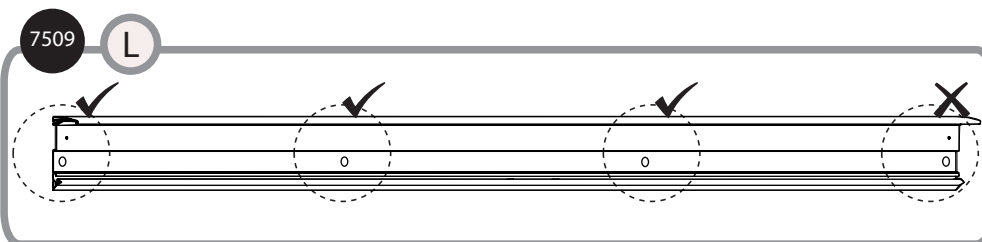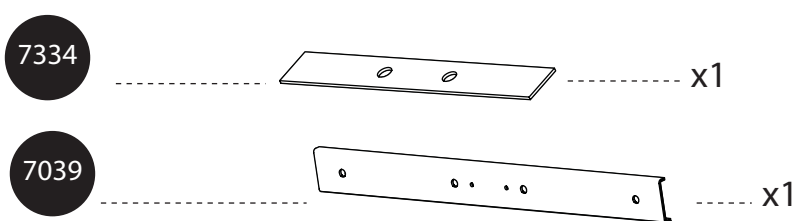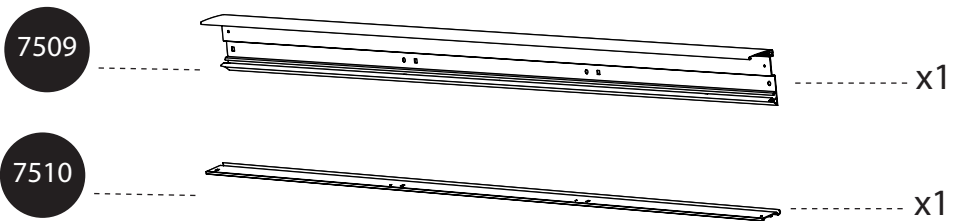



OR

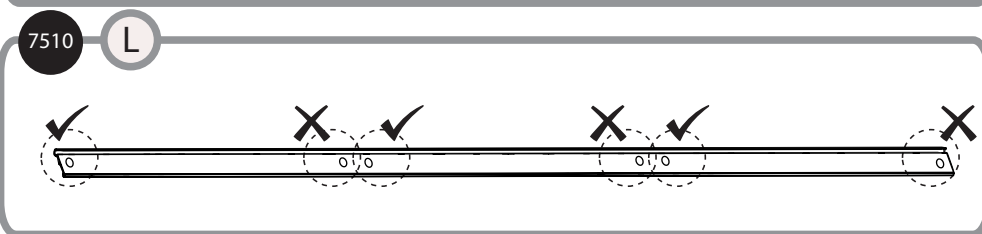
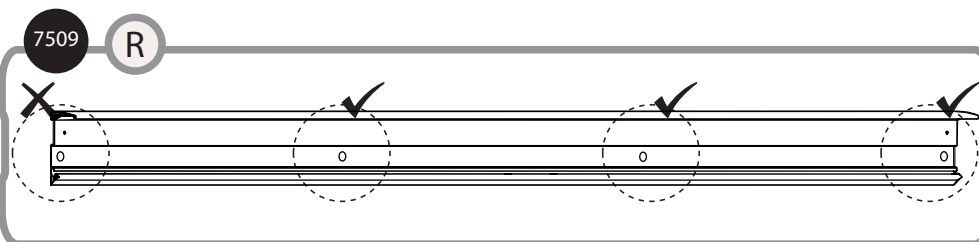



OR

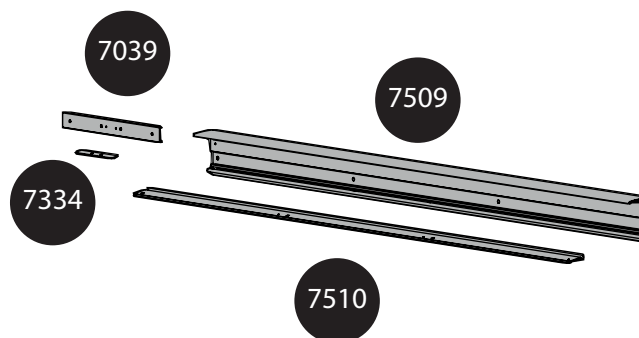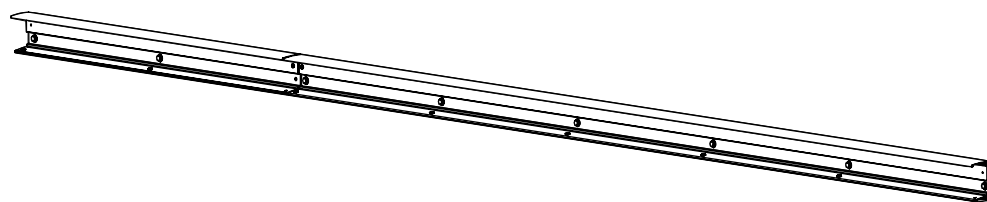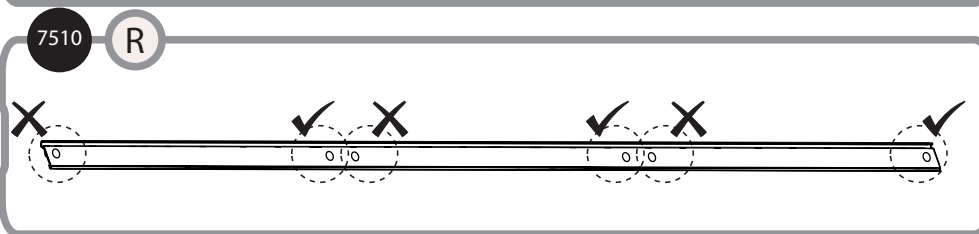




- 466x7
- 411x7

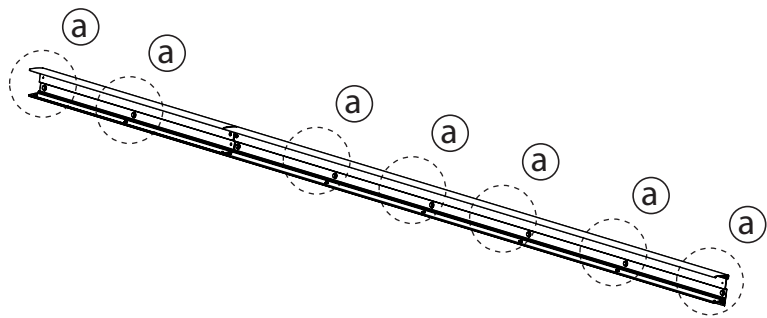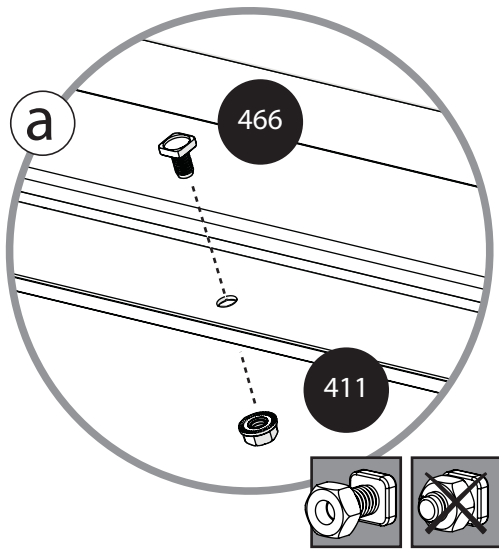

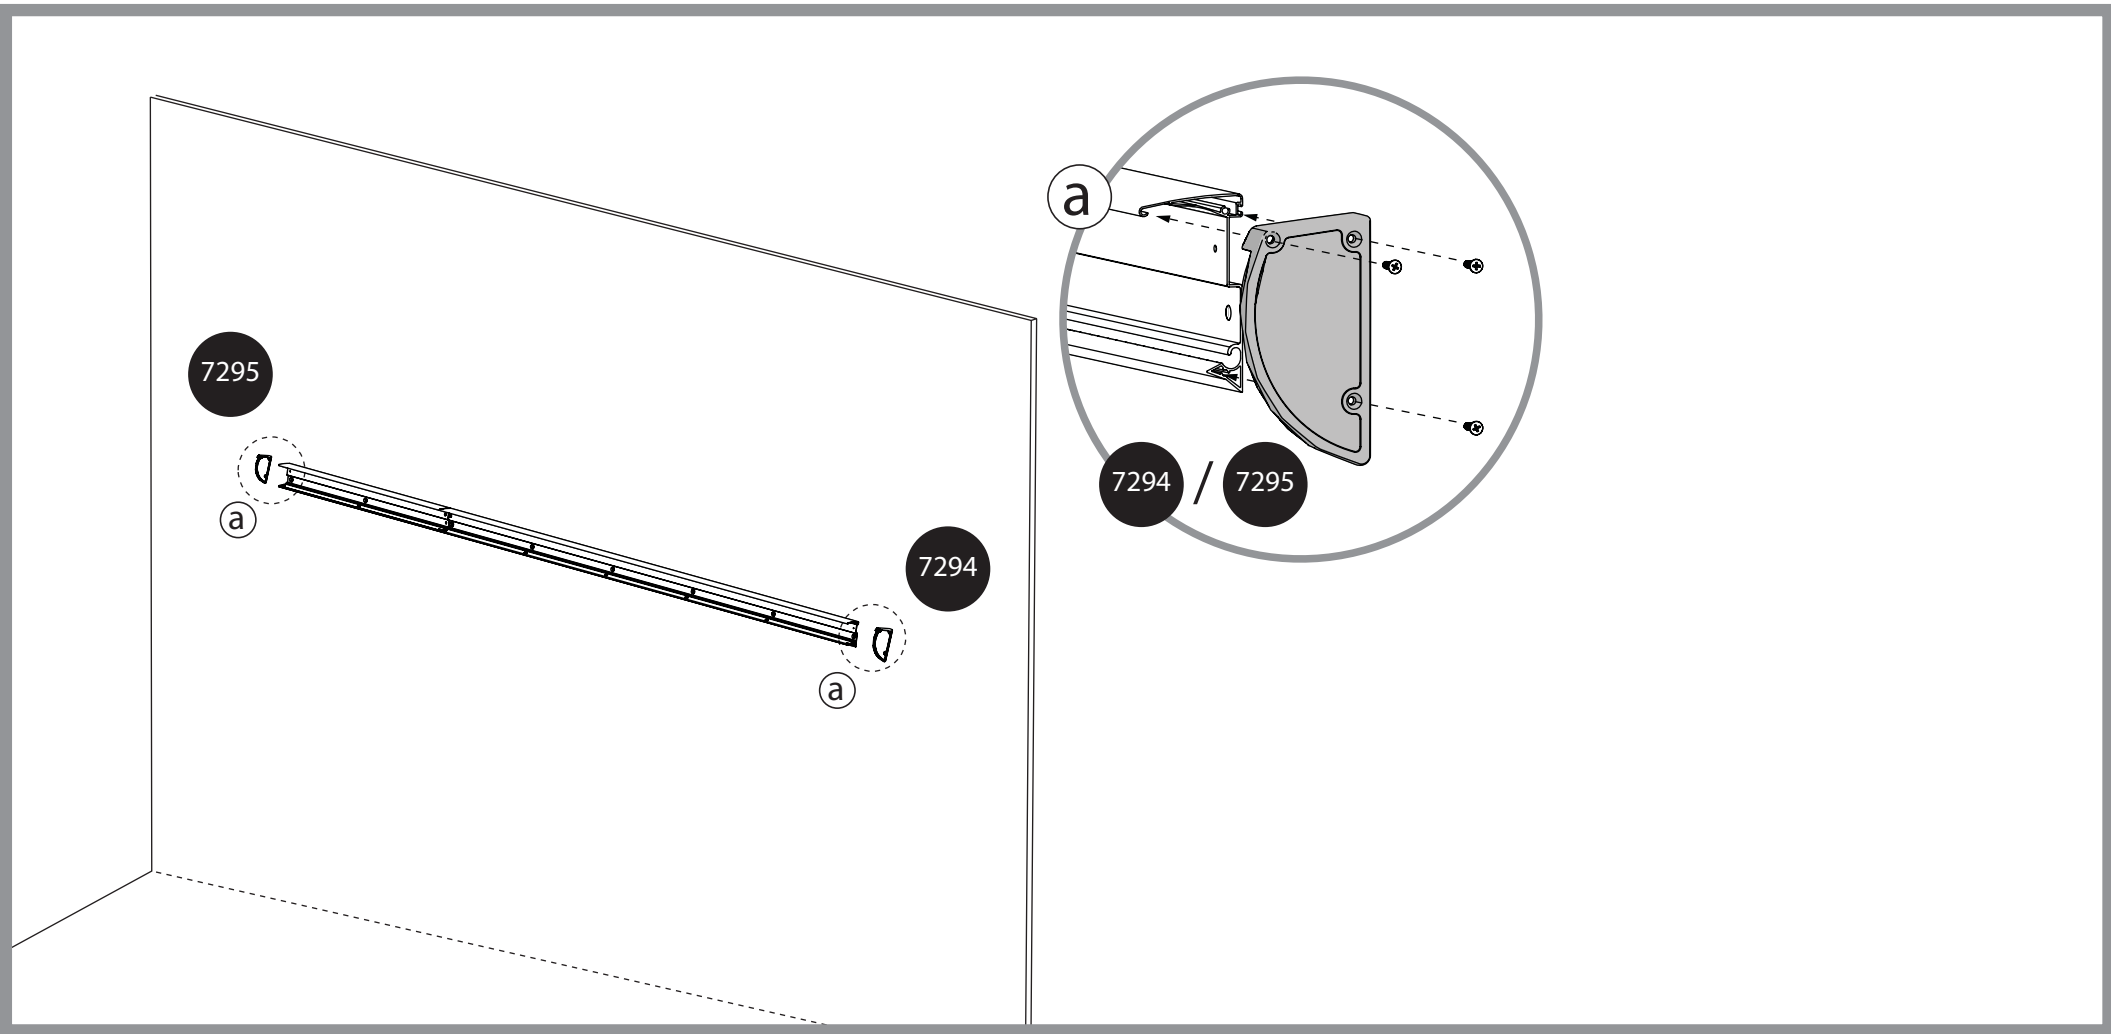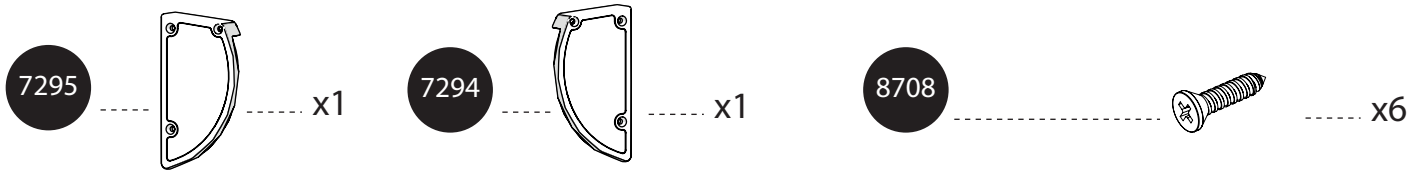

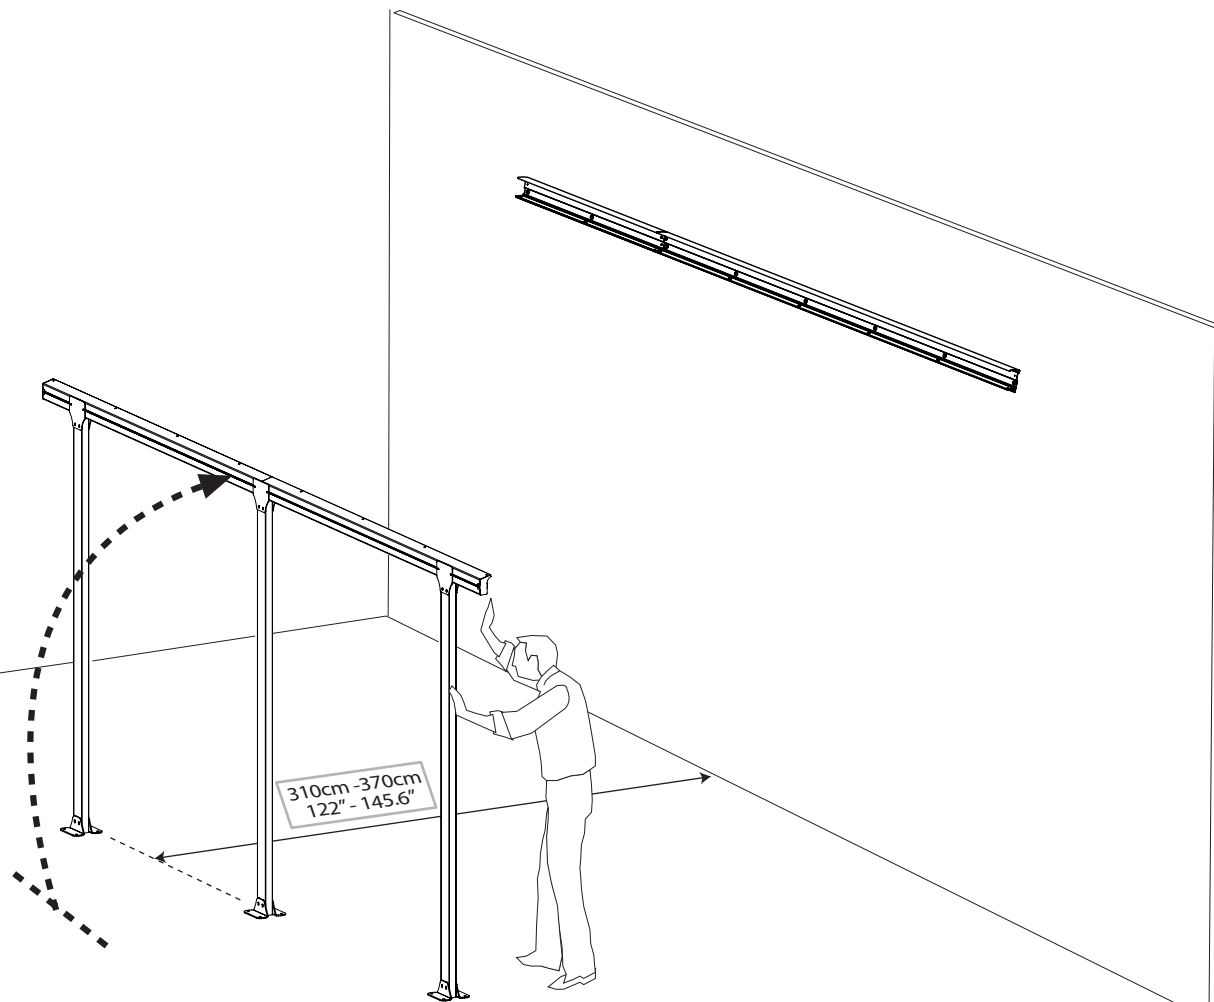

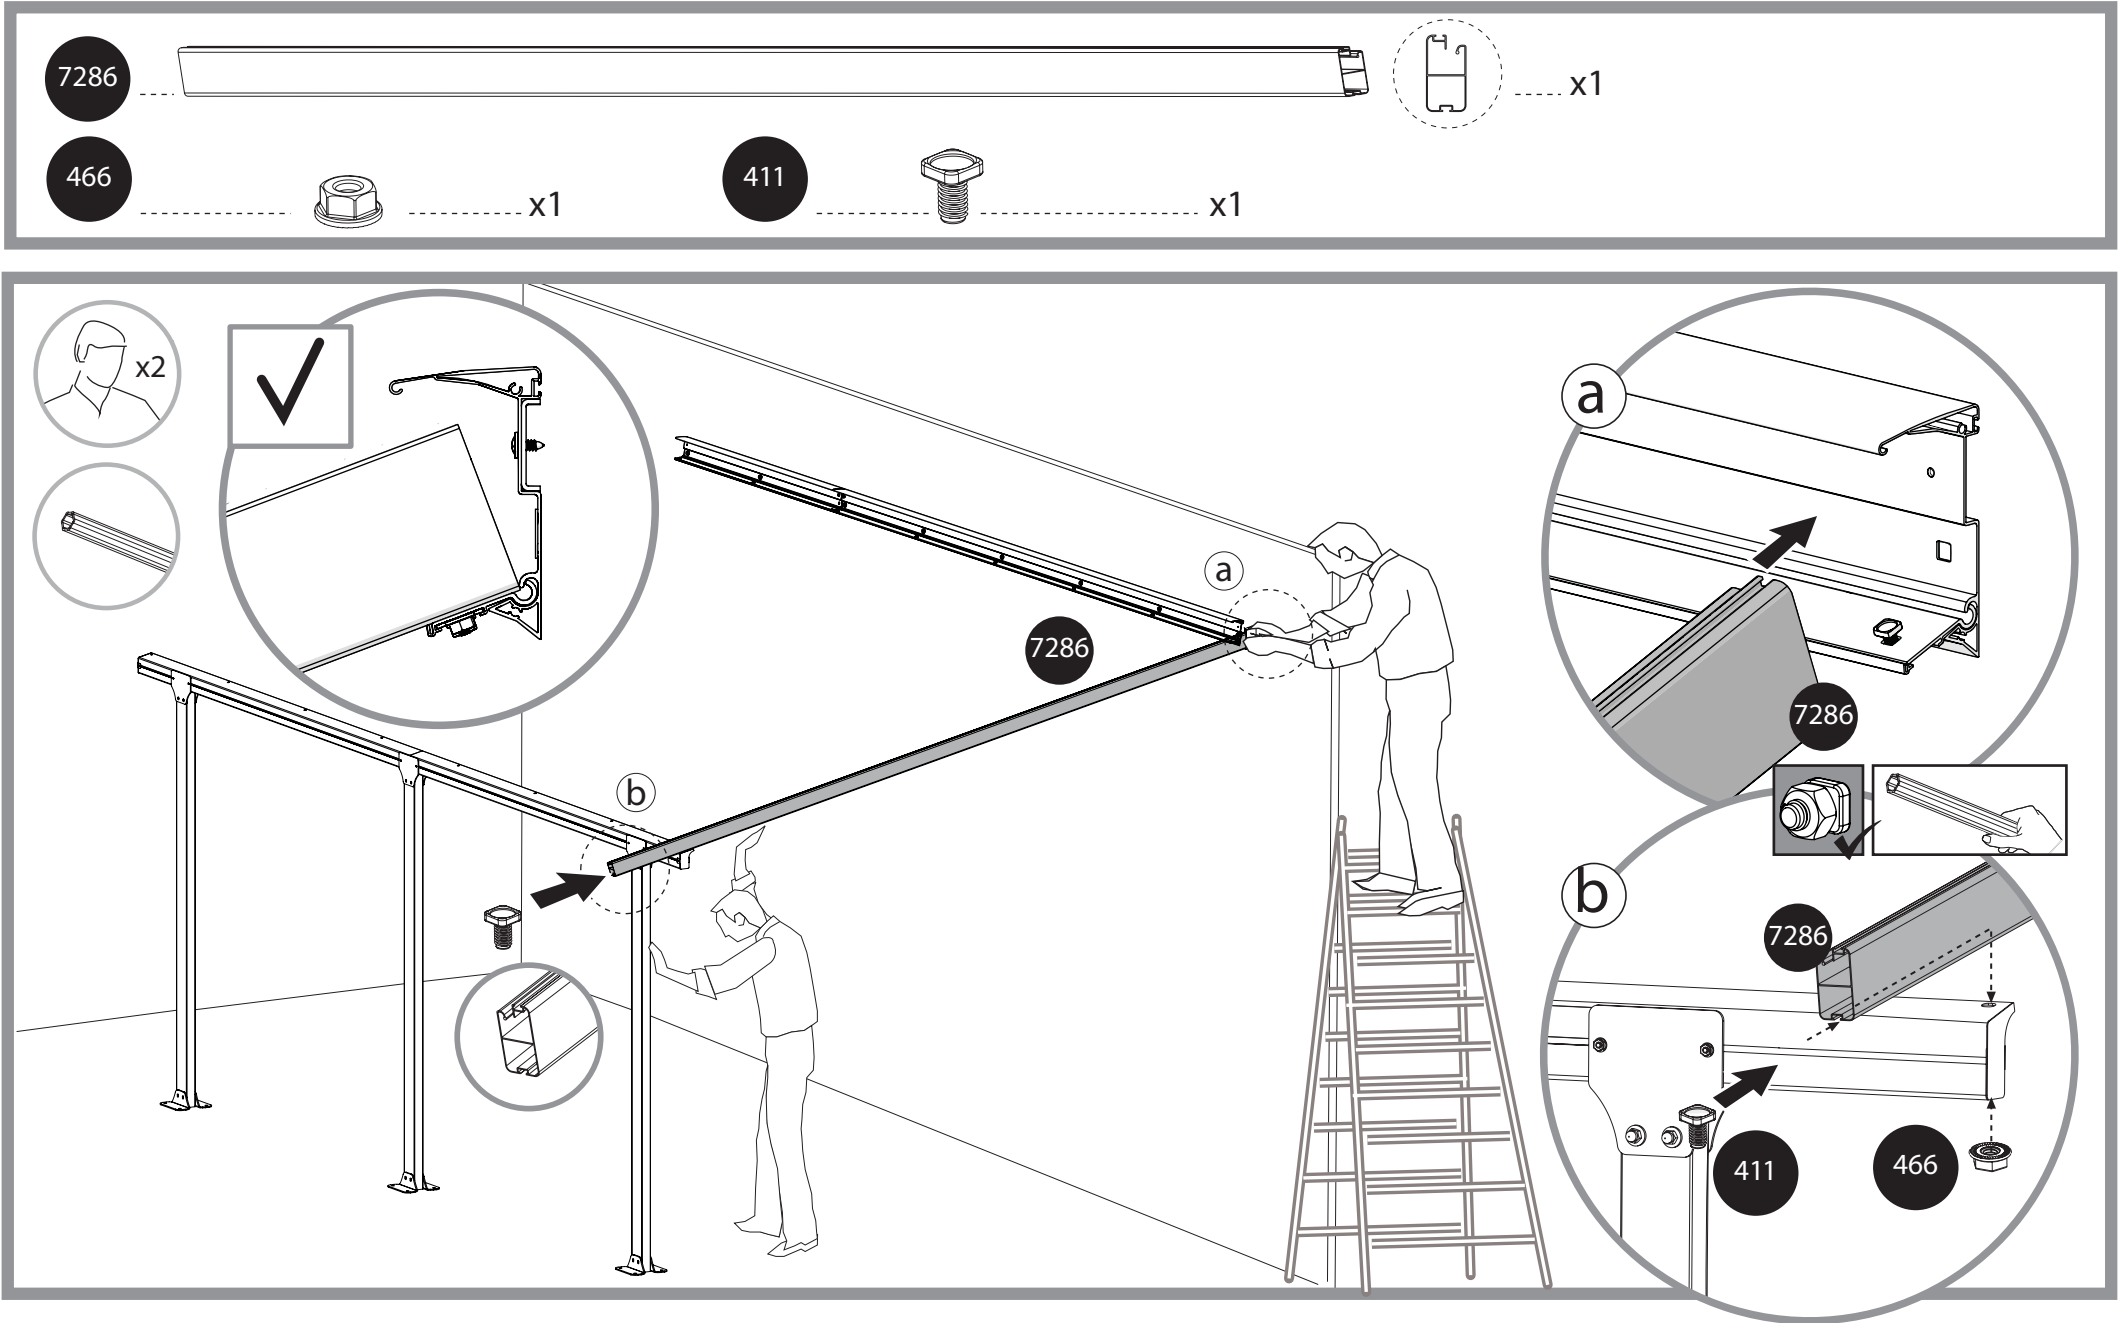

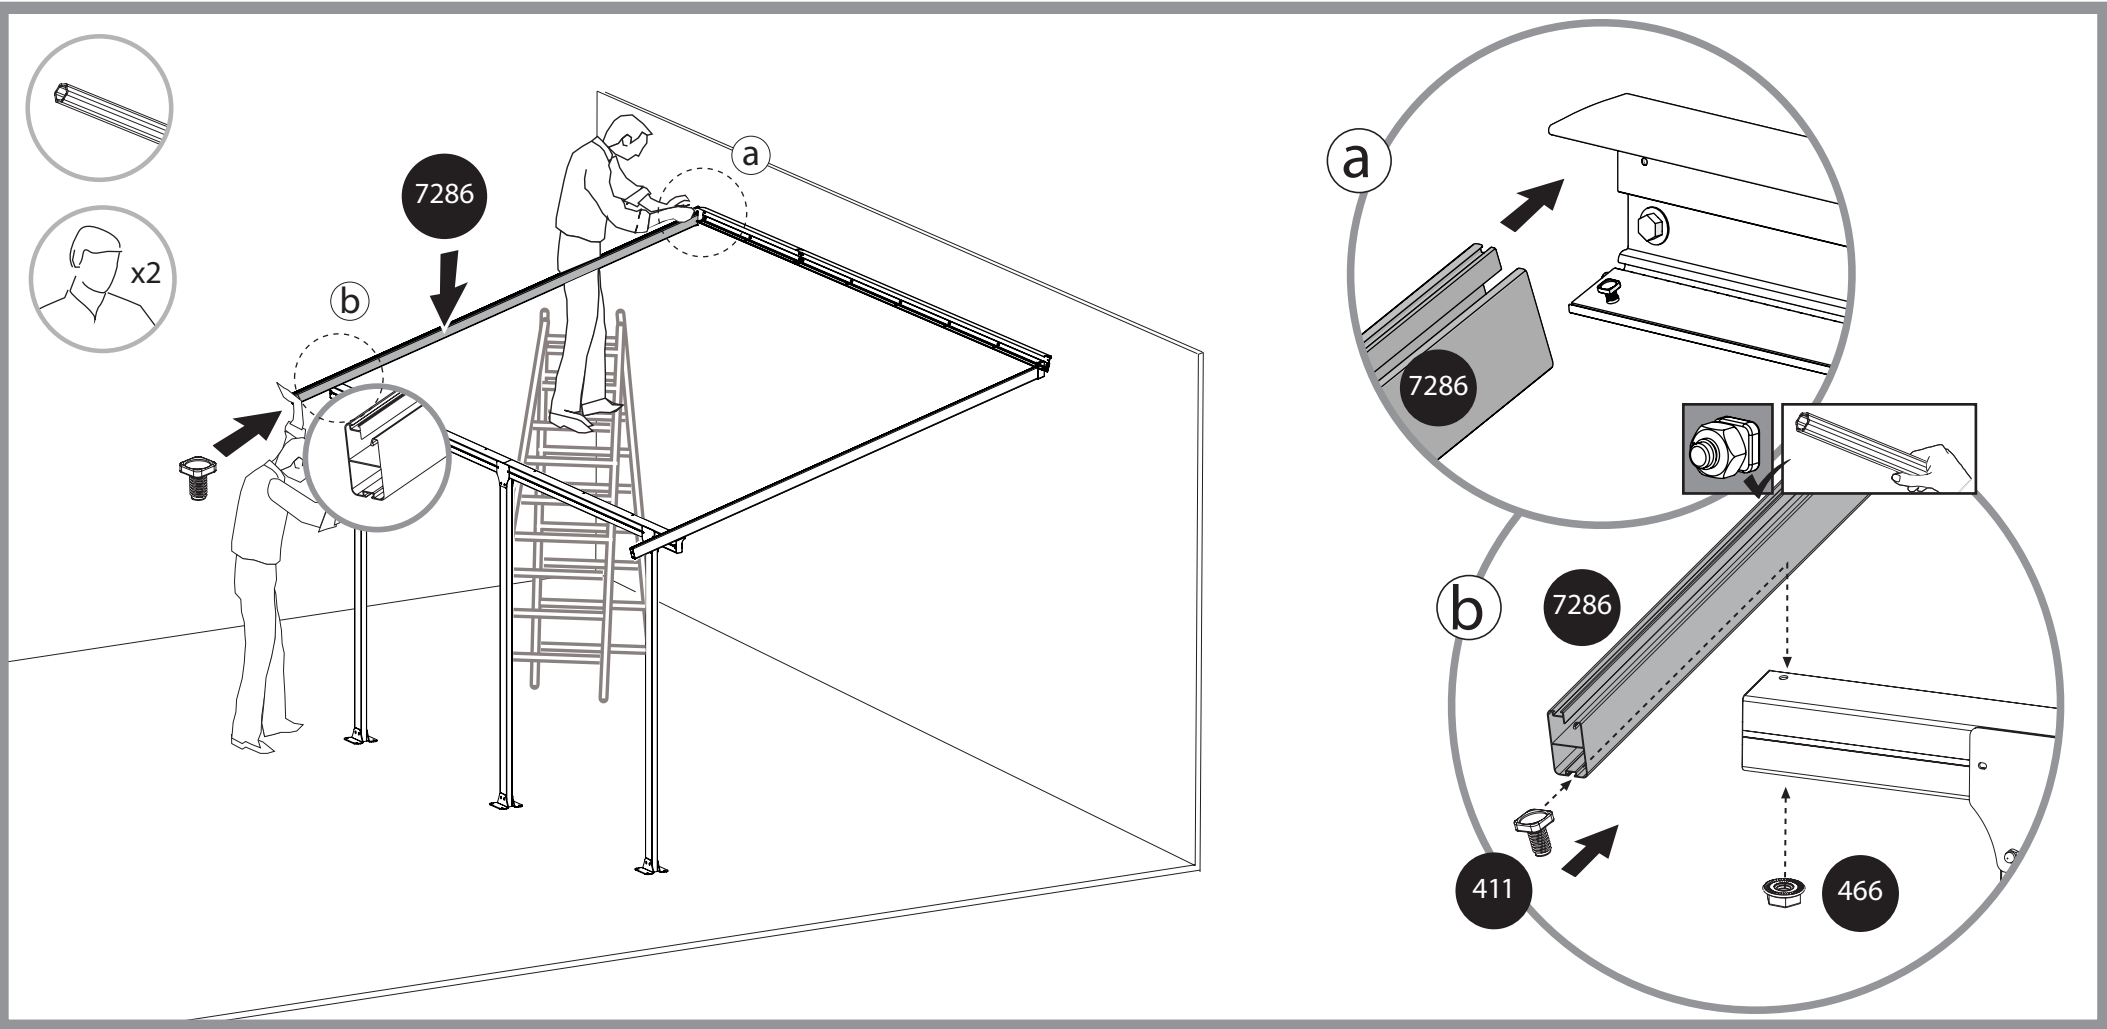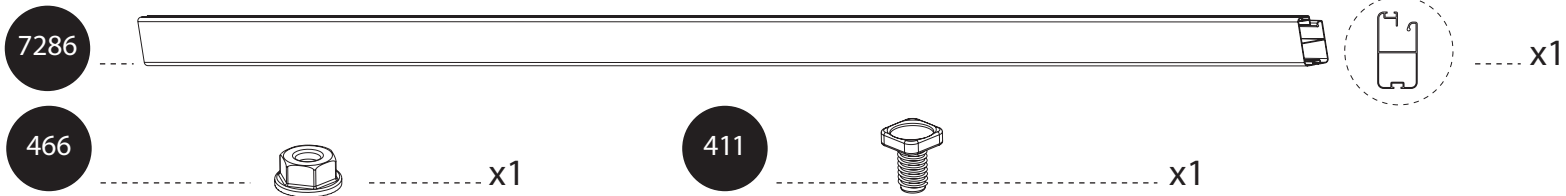

7287



x6

466






x6


411



x6

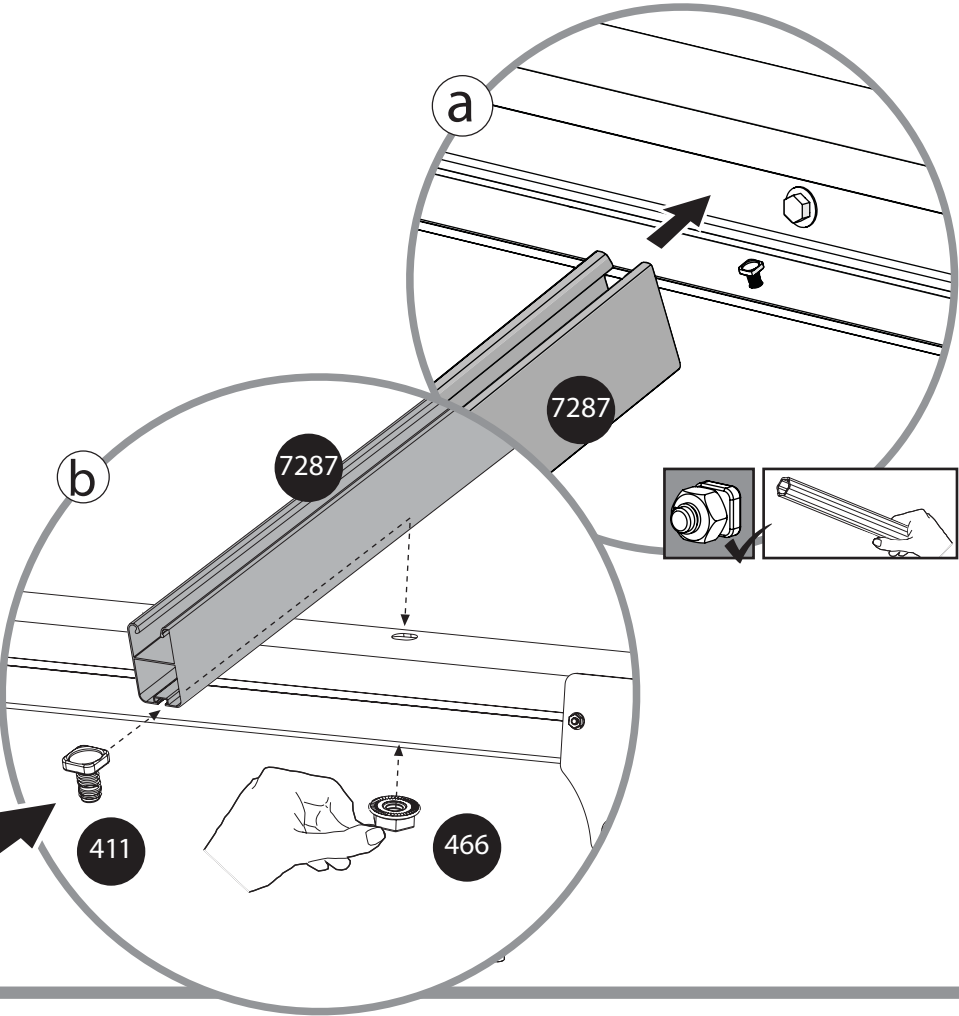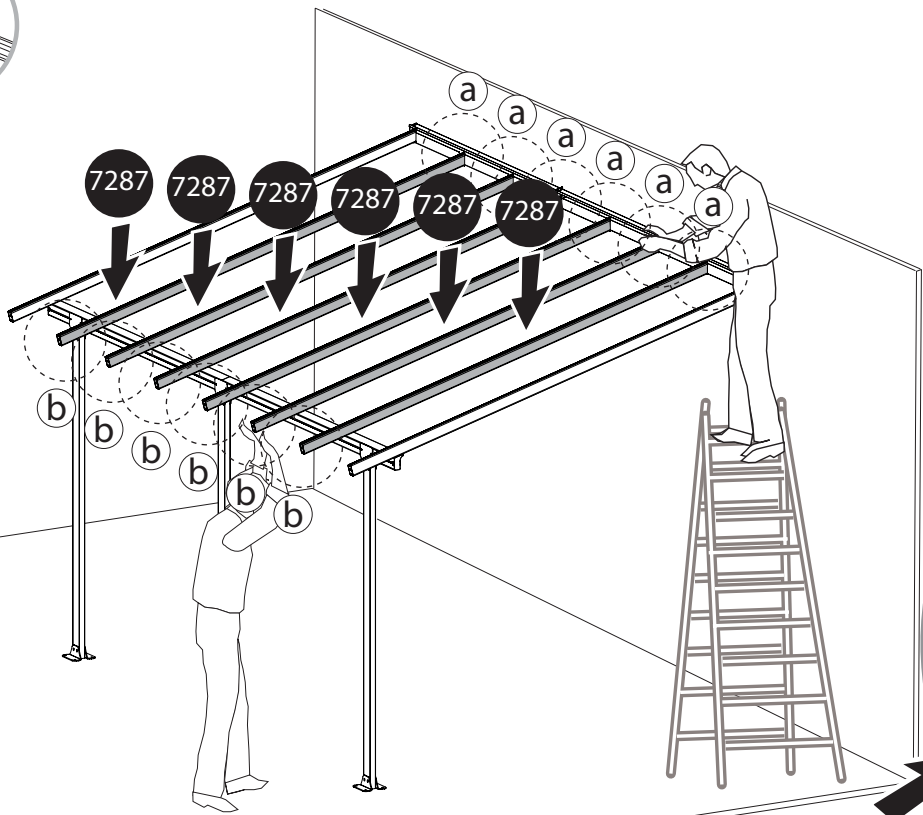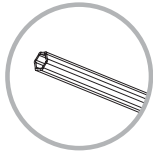

7298








x7







x7


7298

x1

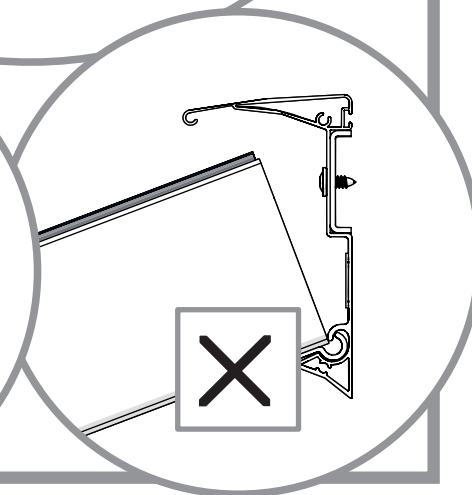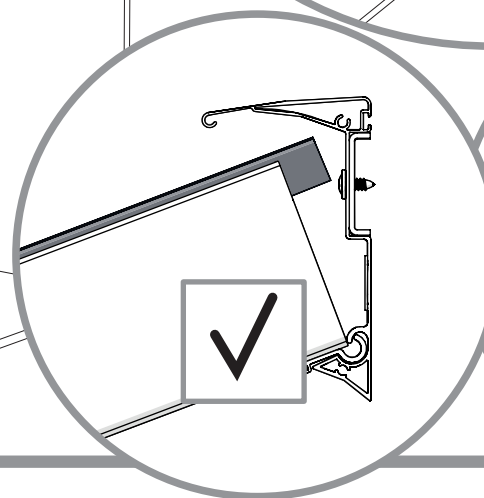
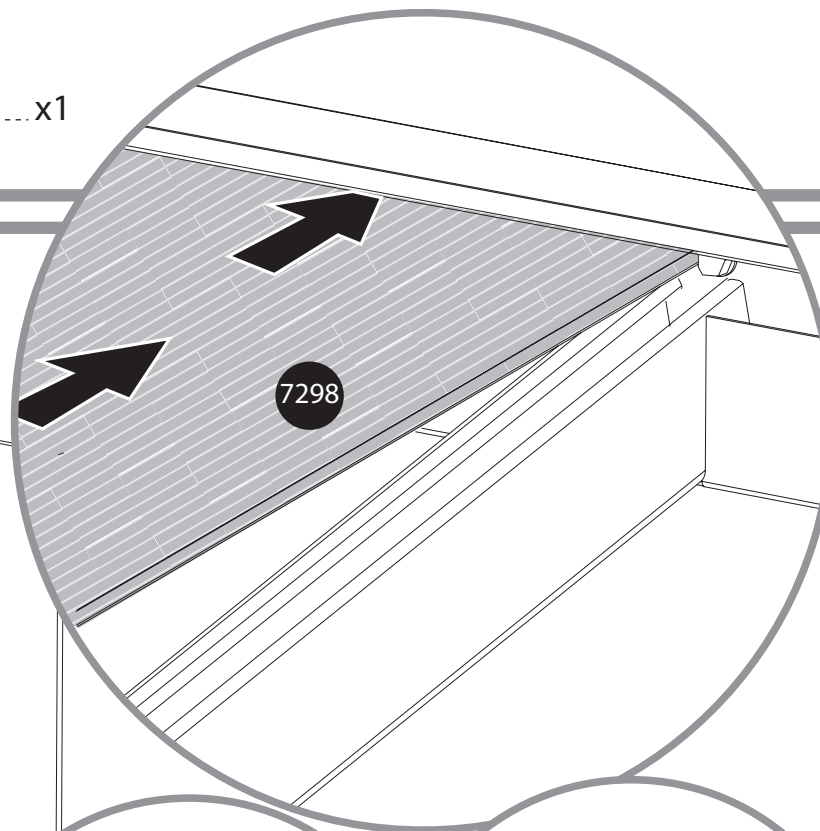
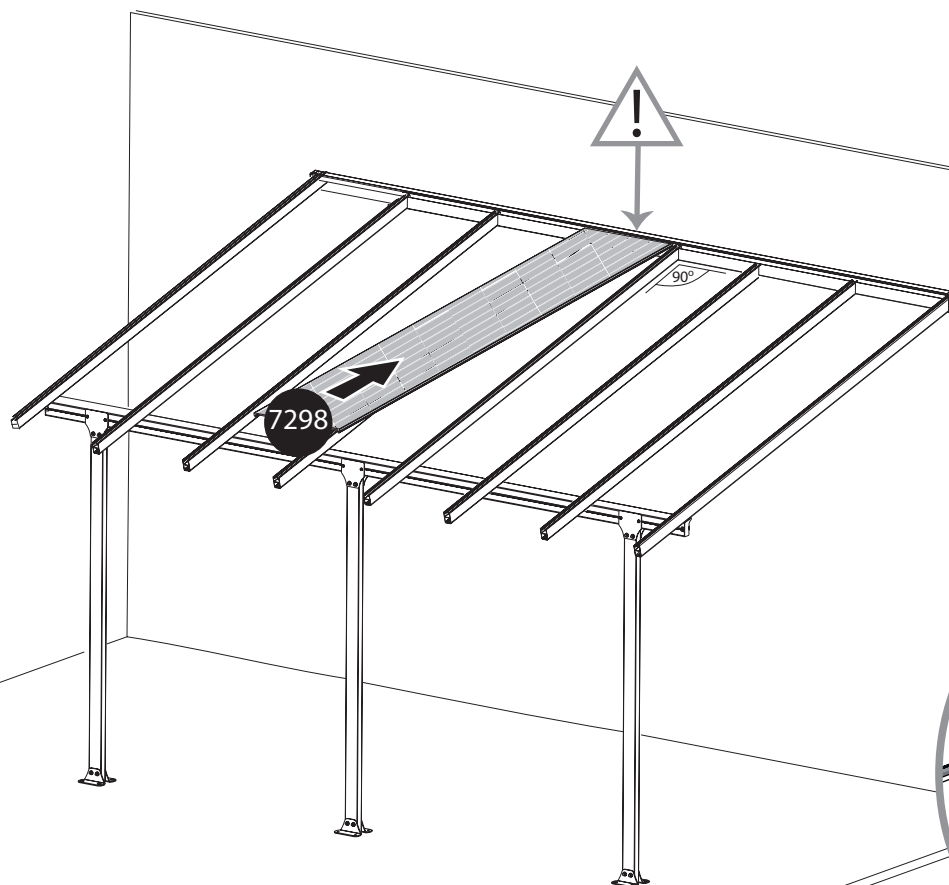



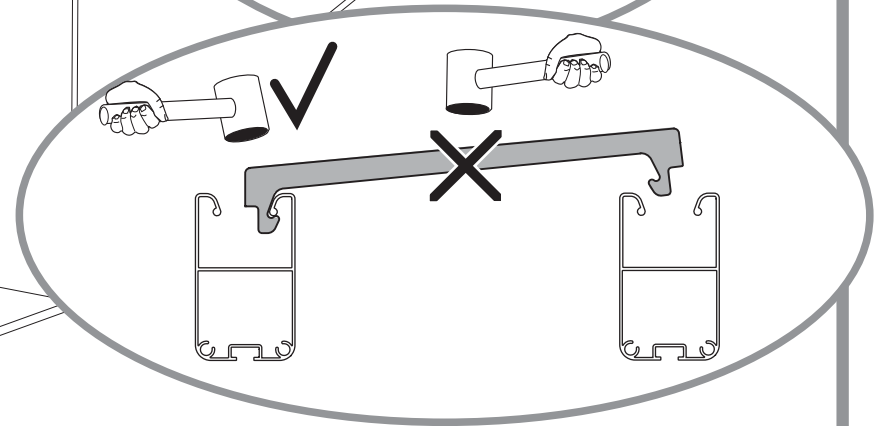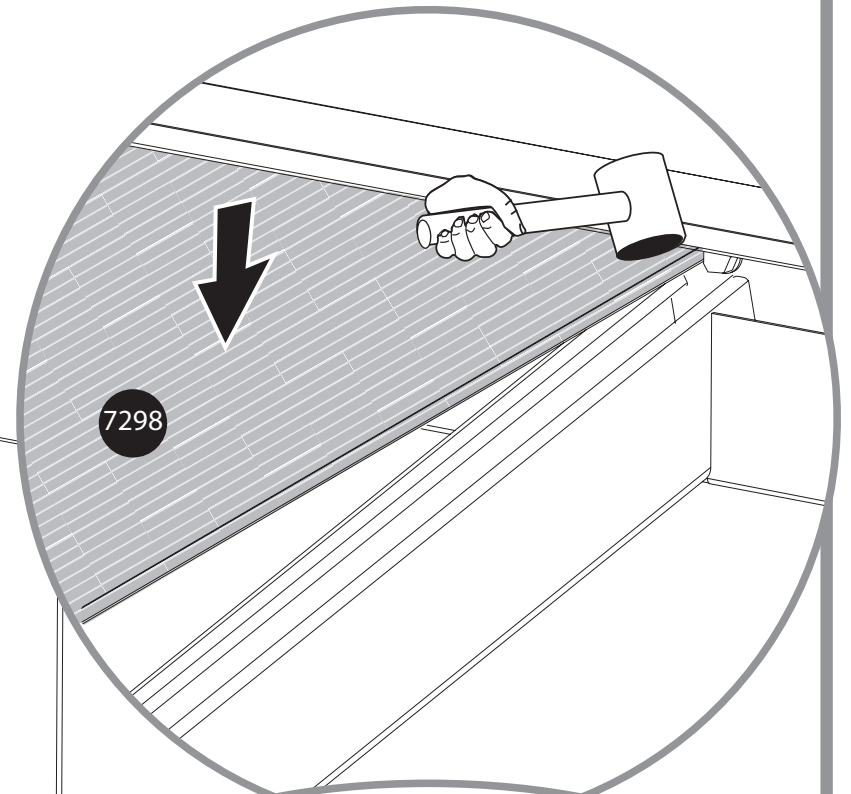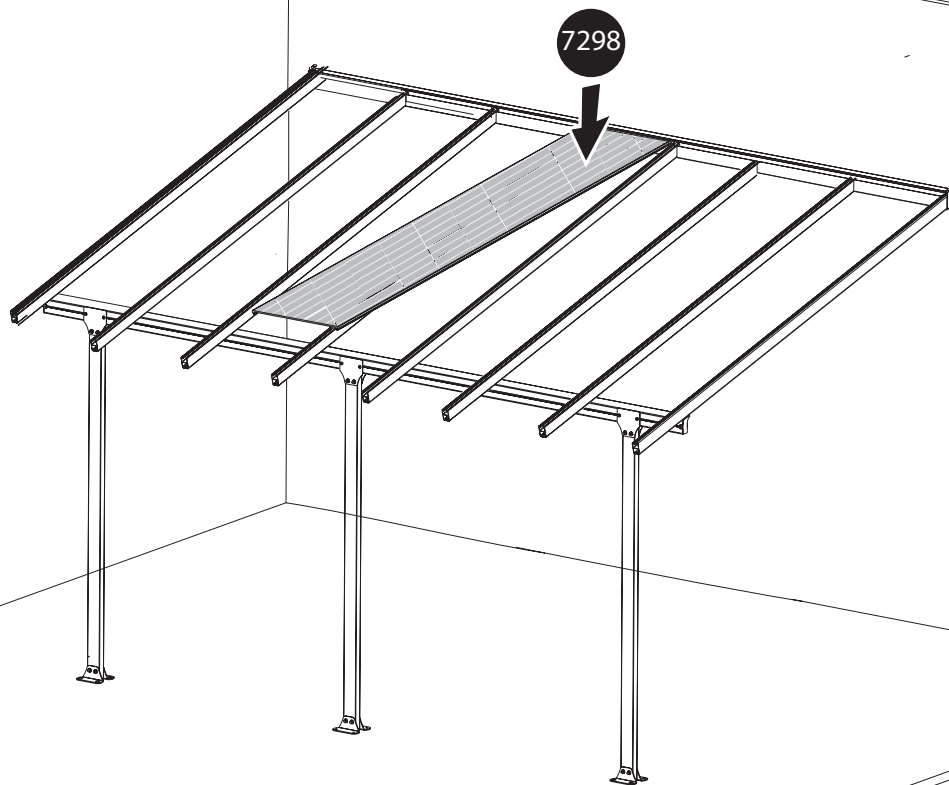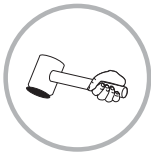

7298




x6

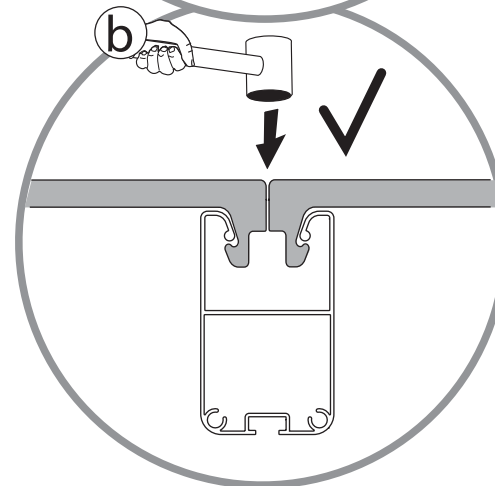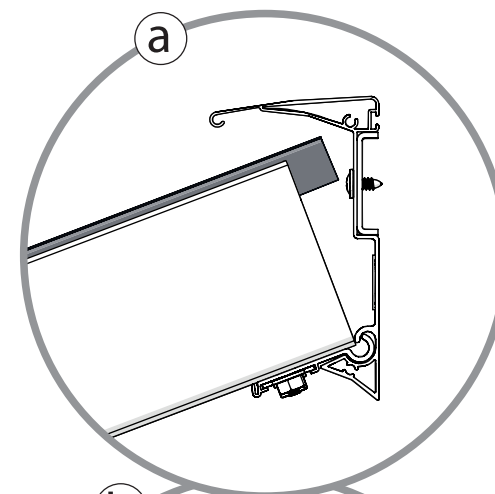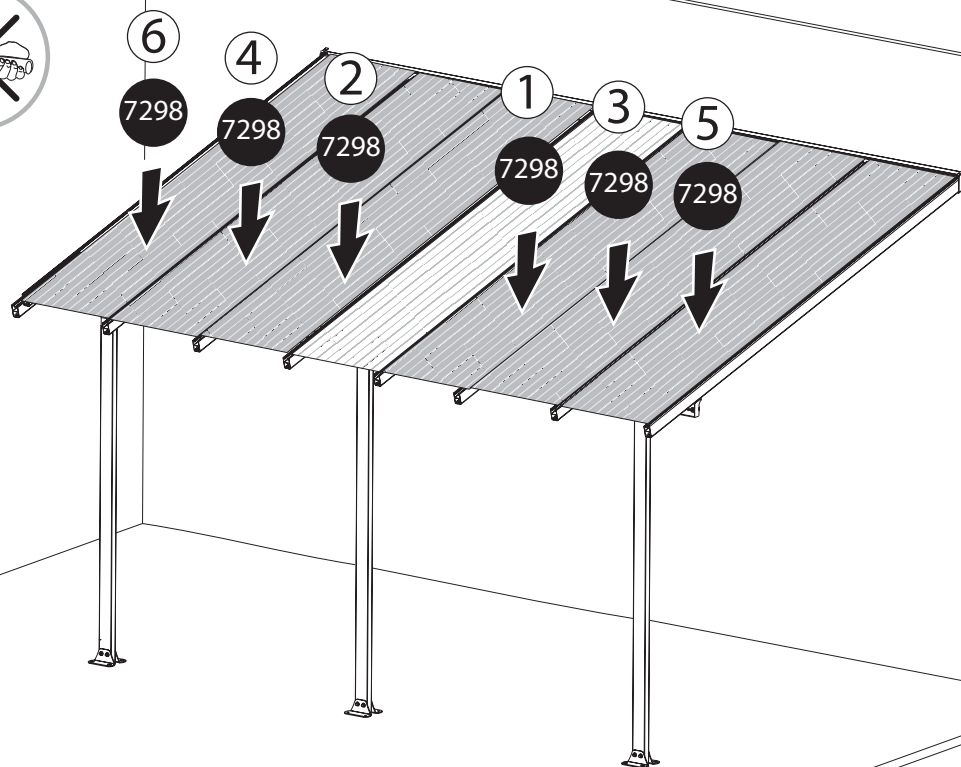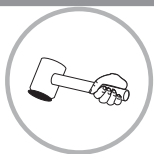

447x12

7038x6

411x6

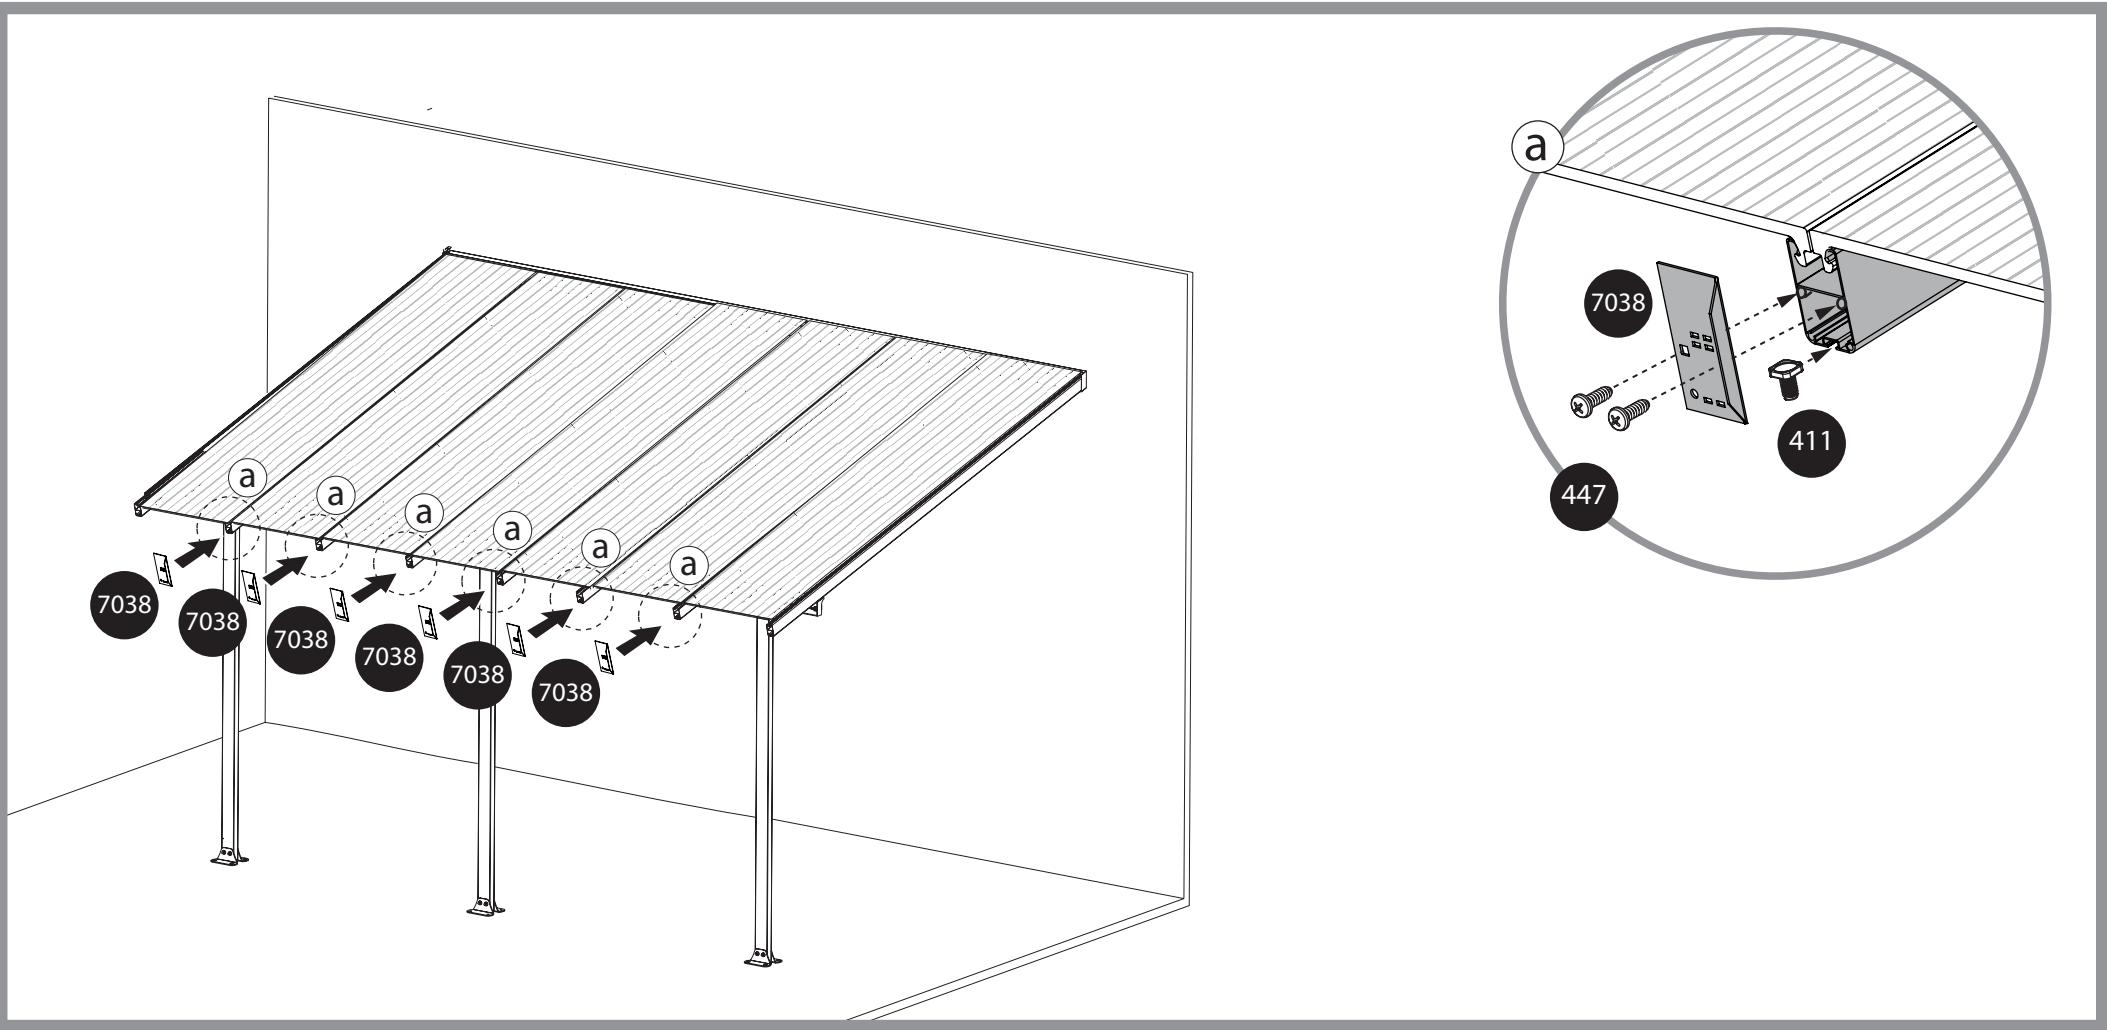


447



x2

7038

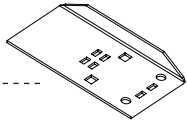


x1

411



x3

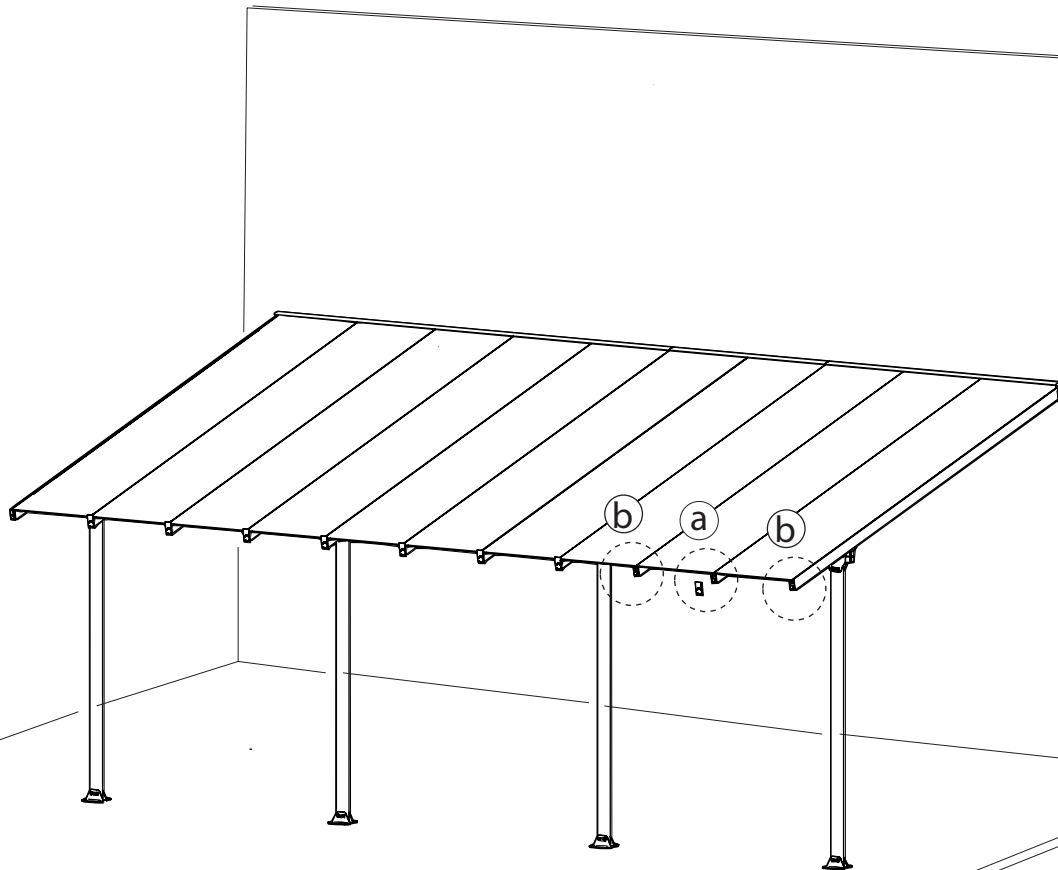

a

7038





411



447



b




411

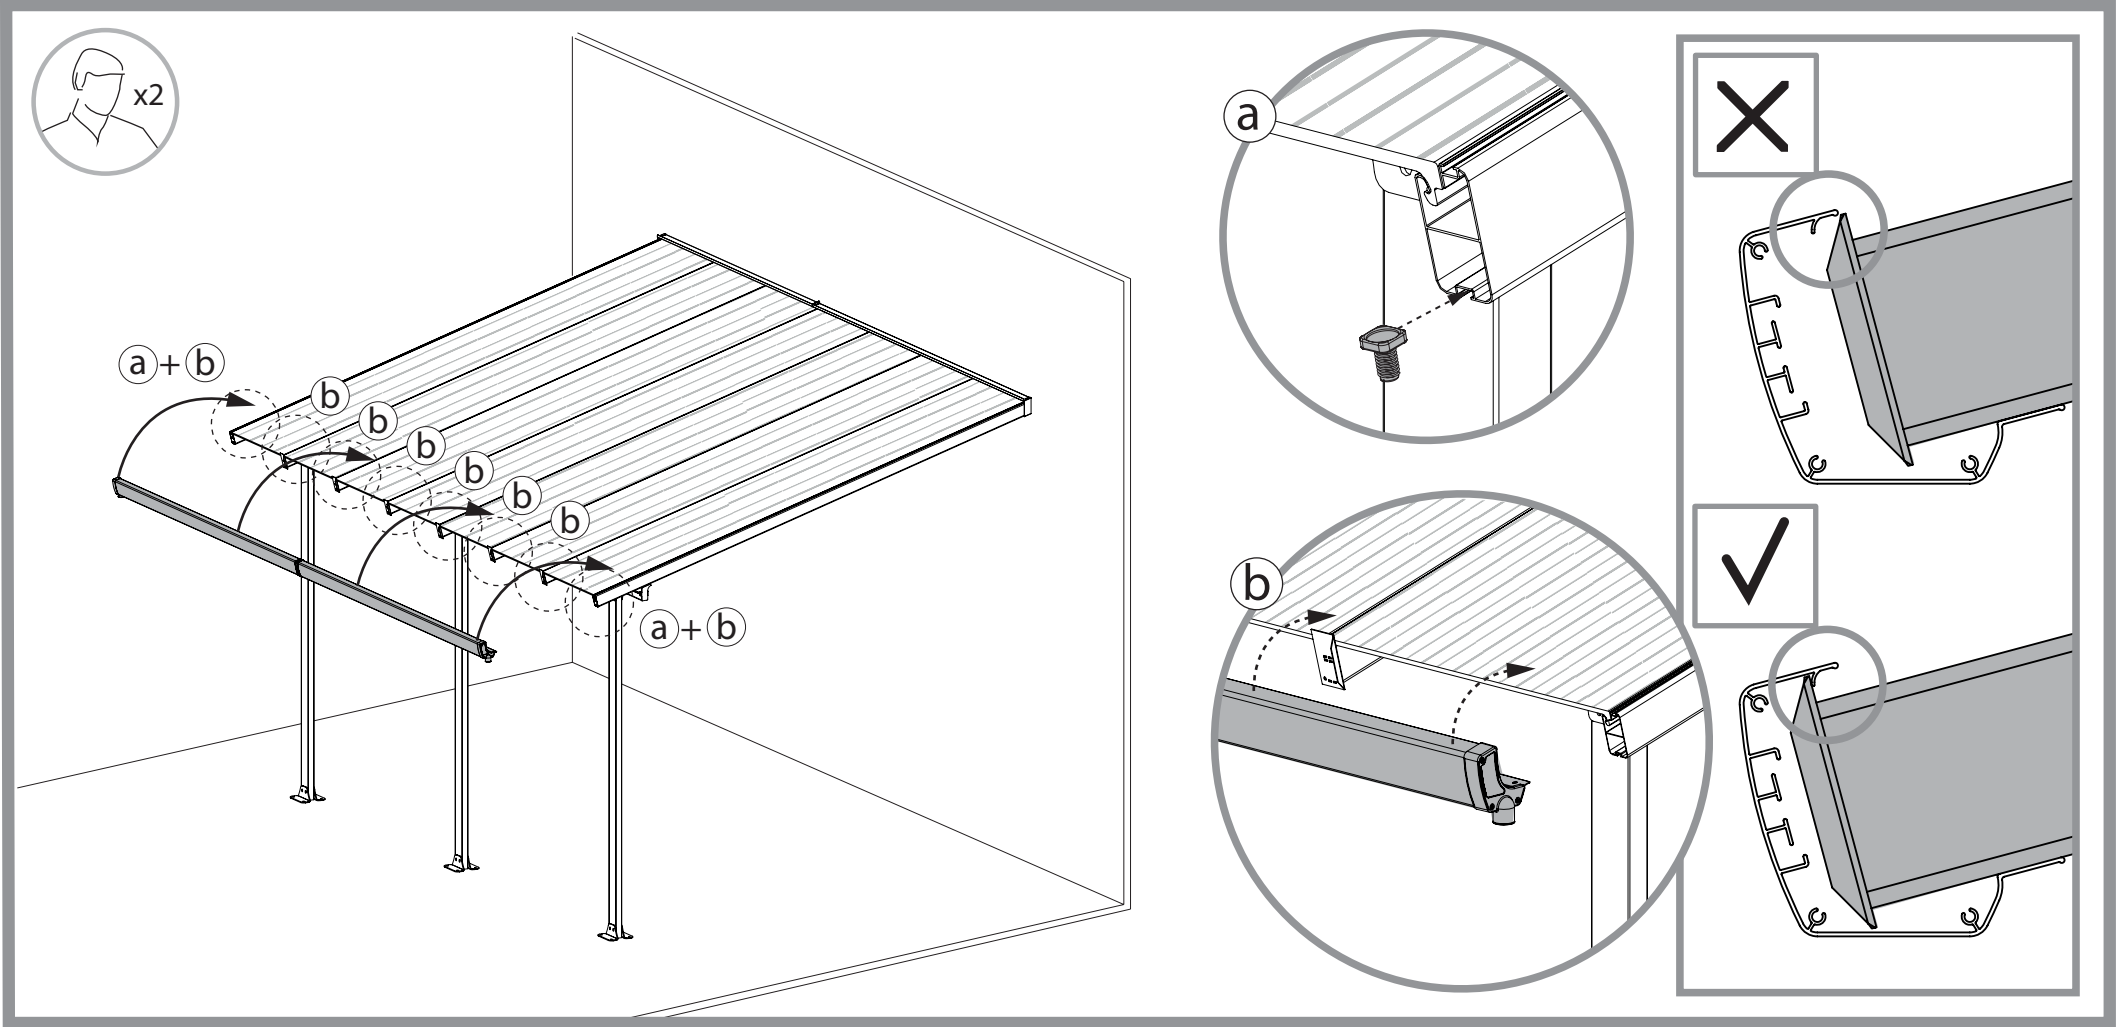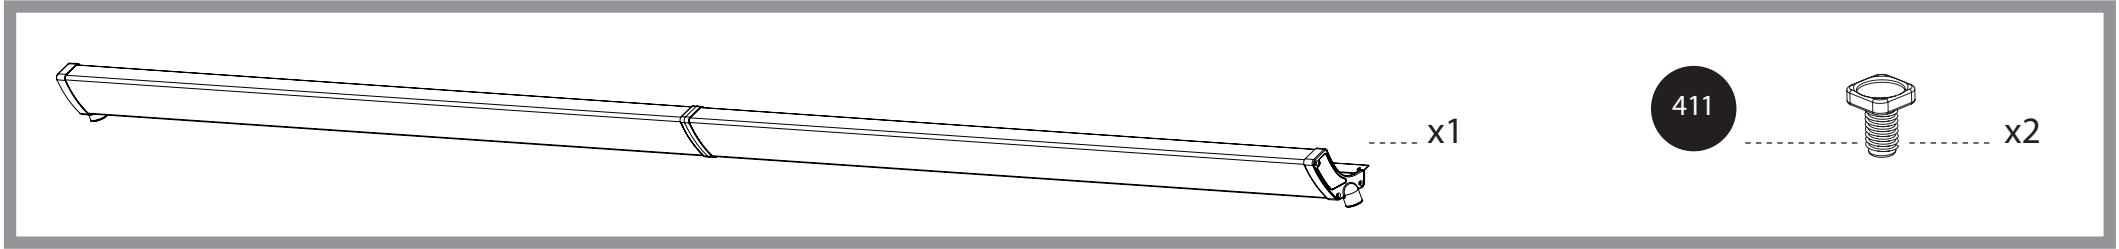


466  x8

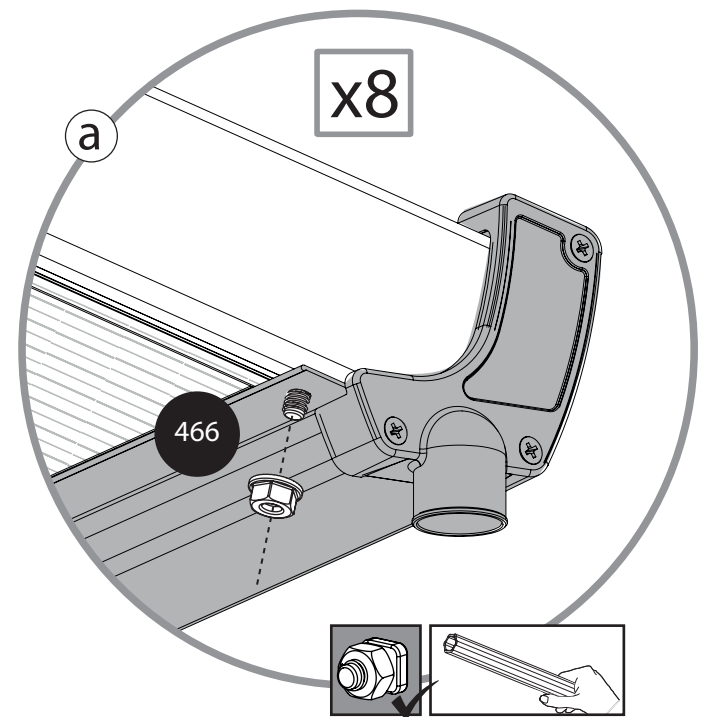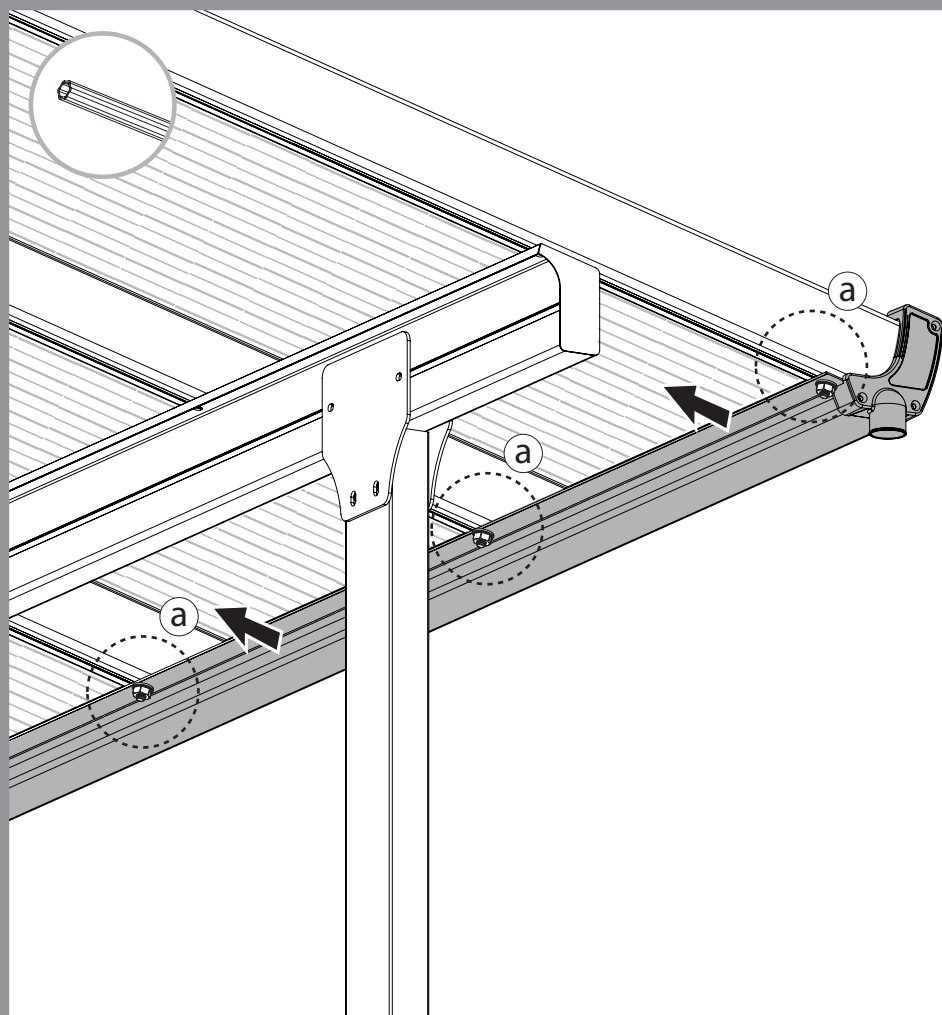

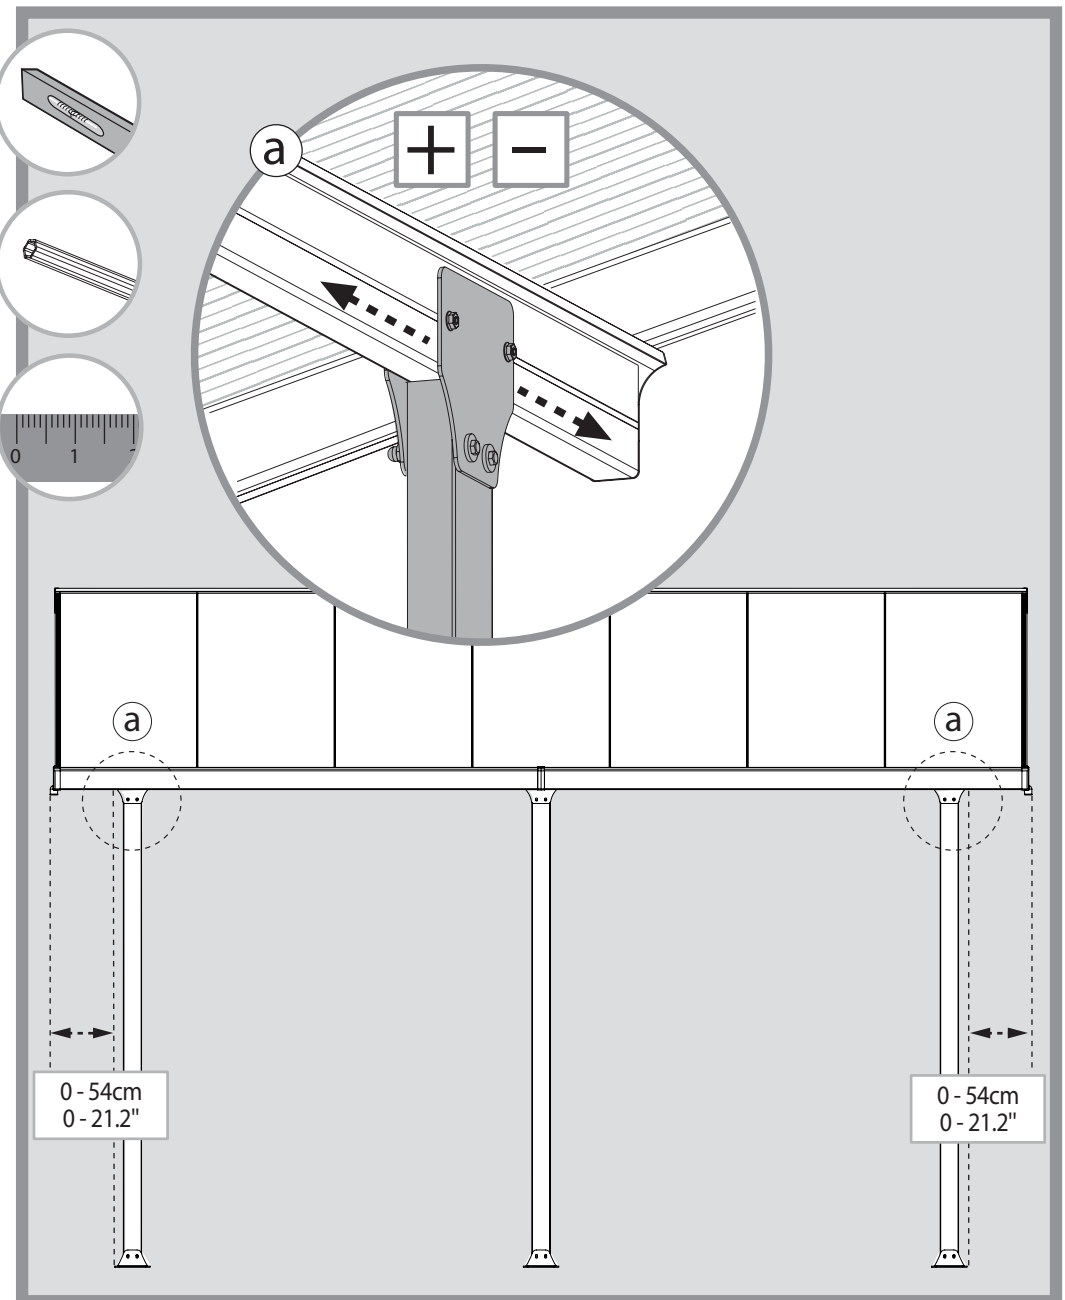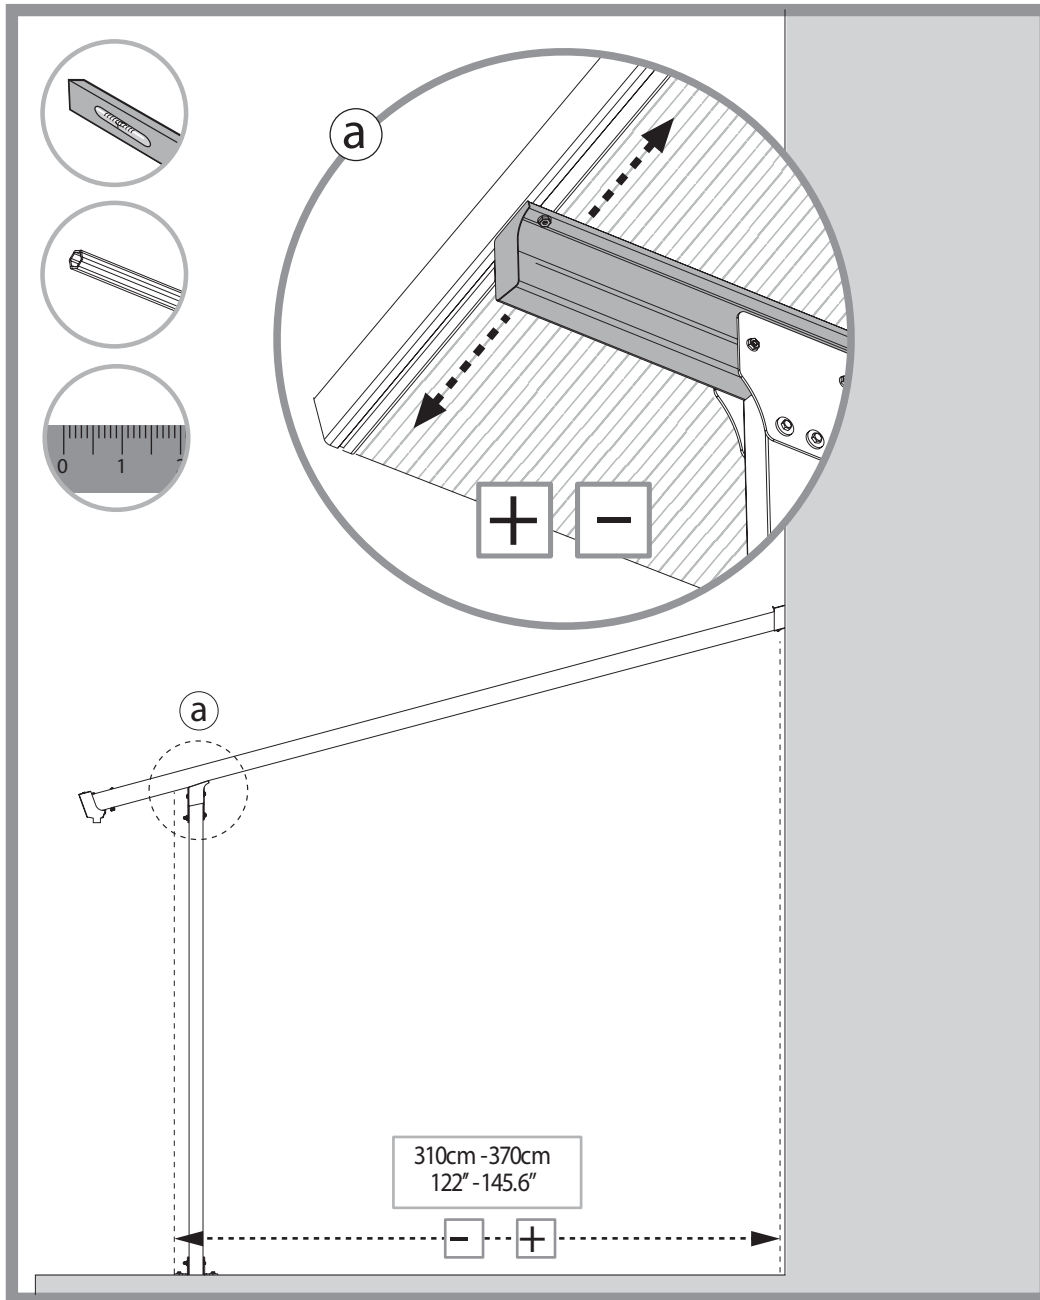

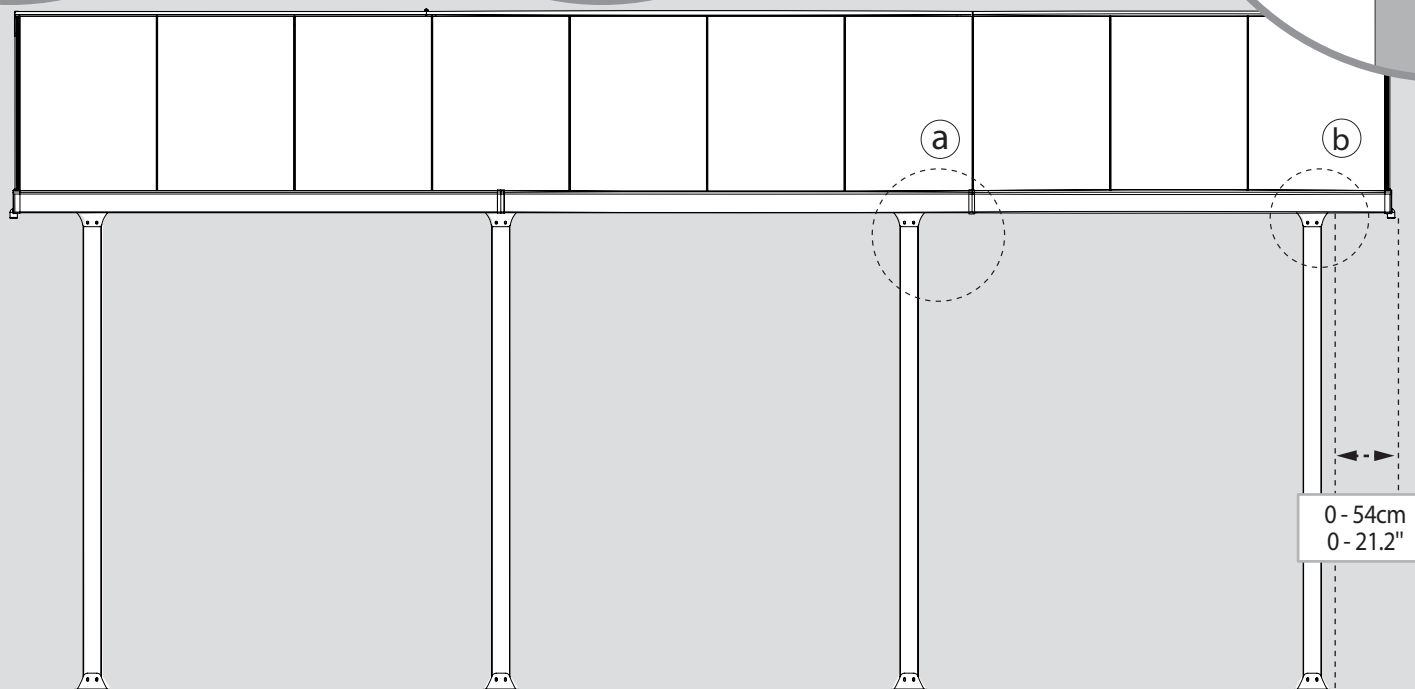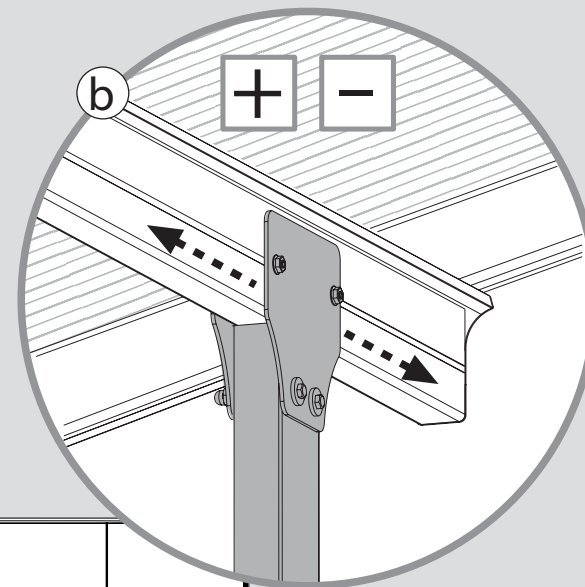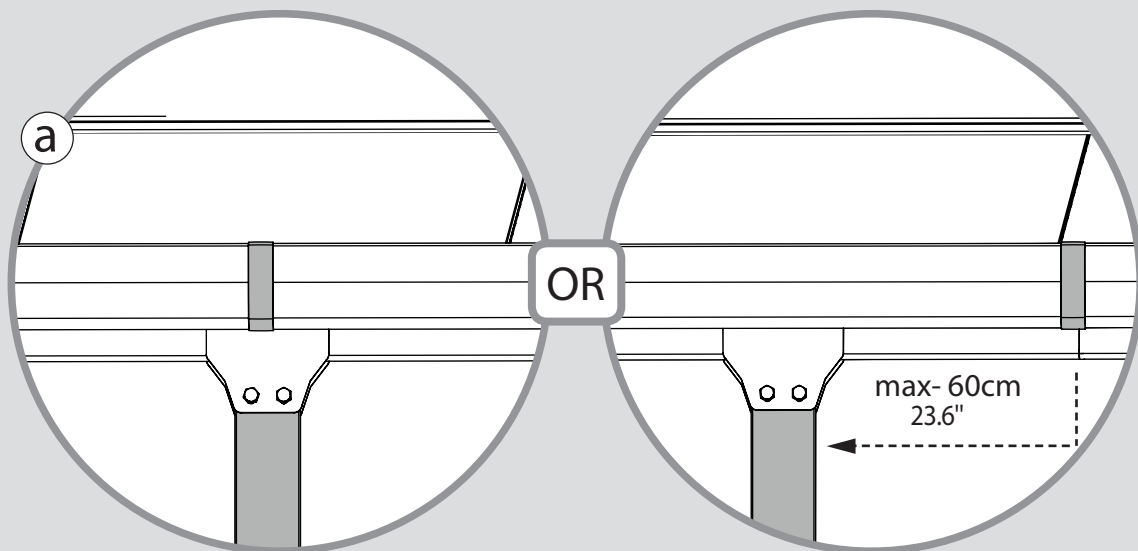

- 433  x12 4000  x12 5000  x12 4010  x12

