




chalet-jardin
créateur d'espace

Instructions de montage





Feria Couv' Terrasse® - 3x4

Approx. Dim.

425L x 295P x 260-305H cm

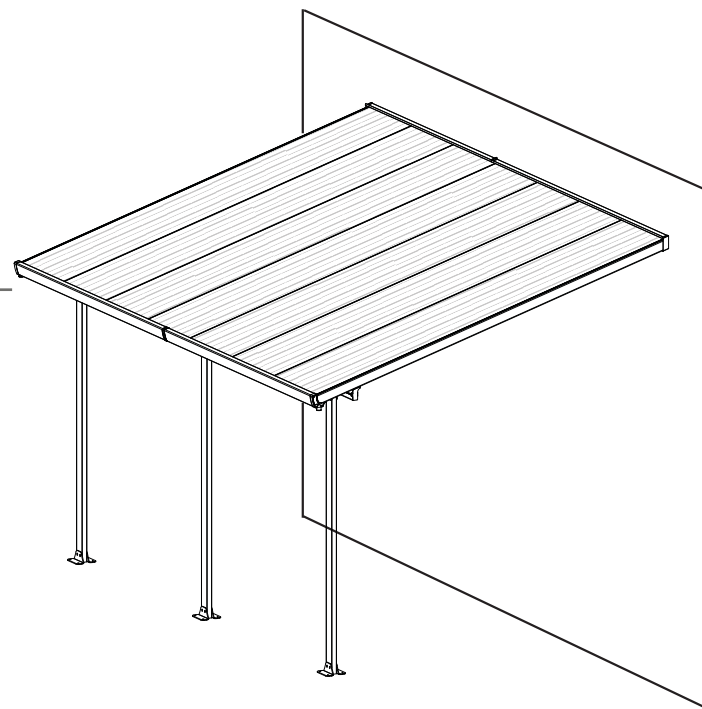

x2

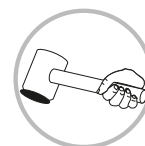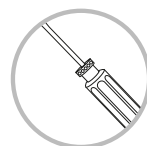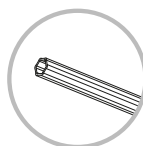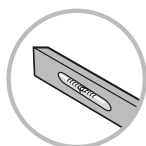

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

» **Recommandations d'entretien et de sécurité**

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Veillez à ce que le toit et les gouttières soient toujours propres en retirant la neige, les feuilles mortes et la poussière.
- Le produit pourrait subir des dommages en cas de grosses chutes de neige sur le toit, il serait alors dangereux de vous tenir sous le toit ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour servir exclusivement de **Toit de terrasse.**

Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc** – RAL 9016 **Gris** – RAL 7012

» **Instructions de nettoyage :**

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

» **Avant de procéder au montage :**

- Il est impératif de fixer les poteaux sur un sol béton en utilisant le kit d'ancrage.
- Choisissez avec soin le site avant le montage. La surface du site, surtout sous les piliers doit être égalisée.
- Pendant le montage utilisez une surface de base souple sous les pièces pour éviter toute égratignure ou dégât.

» **Réglage des dimensions du produit**

Les dimensions du produit peuvent être ajustées selon les besoins.

1. Le profil de montage des parois (haut- arrière) peut être ajusté de 260 à 305 cm (112.2" à 120") au dessus du sol. Le réglage se fait au moment des mesures et des perforations (étapes 9)

2. La distance entre les piliers et le mur peut être ajustée entre 226 et 286 cm (entre 89" et 112.5").

Le réglage se fait après le montage et avant l'étape 26 d'ancrage en faisant coulisser les piliers et les profils 7040 + 1041 dans les rails des profils du toit.








3. La distance des piliers aux extrémités des côtés peut être réglée entre 0 et 54 cm

Le réglage se fait après le montage et avant l'ancrage (étape 26) en faisant coulisser les piliers et les connecteurs 937 dans les rainures du profil 7040 + 1041.

Note: Le montage sur le mur et le réglage de la distance du mur déterminent l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage.

Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée

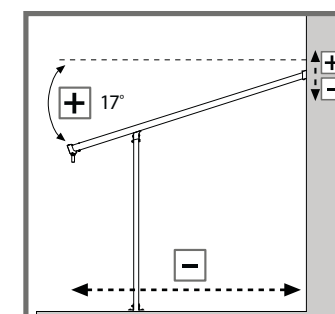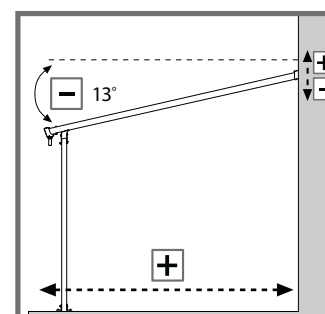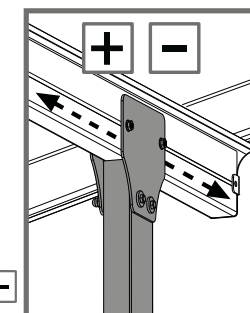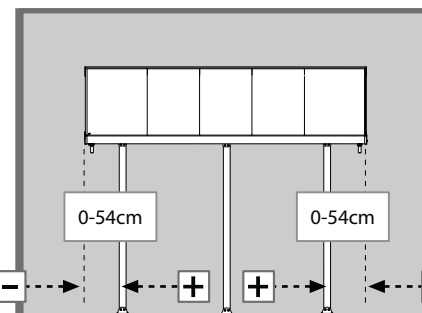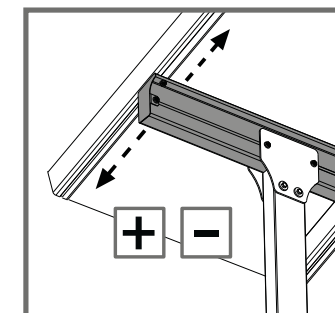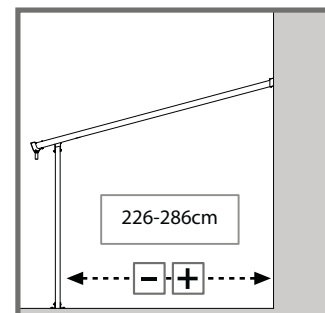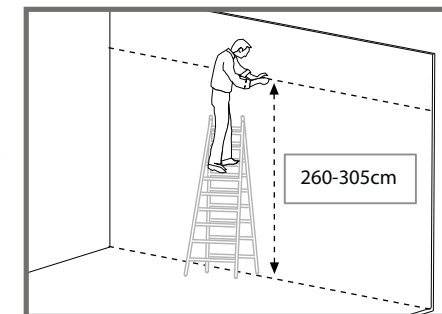

Contents

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
447	12 (+1)	433	45 (+2)	7335	2 (+1)	212	6
8708	16 (+1)	414	12 (+1)	7294	1	7028	1
411	46 (+6)	4042	12 (+1)	7295	1	7027	1
466	46 (+6)	4010	21 (+1)	7296	1	7029	1
		5000	12	7297	1		
		4000	21 (+1)	937	6		
		</					

Contents

Item	Qty.
7041	1
7040	1

1042	3
------	---

1043	6
------	---

1044	2
------	---






Item	Qty.
7042	1
7043	1



7288	1
7290	1

7291	1
7293	1


3018	7
------	---

1

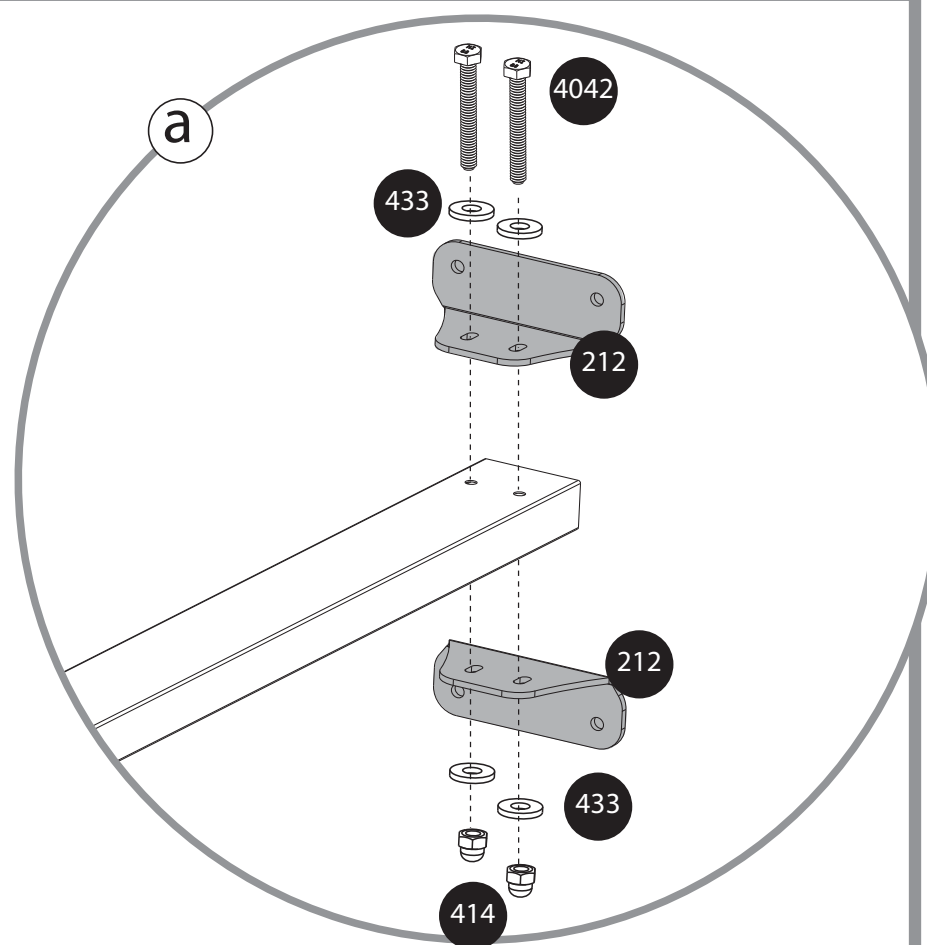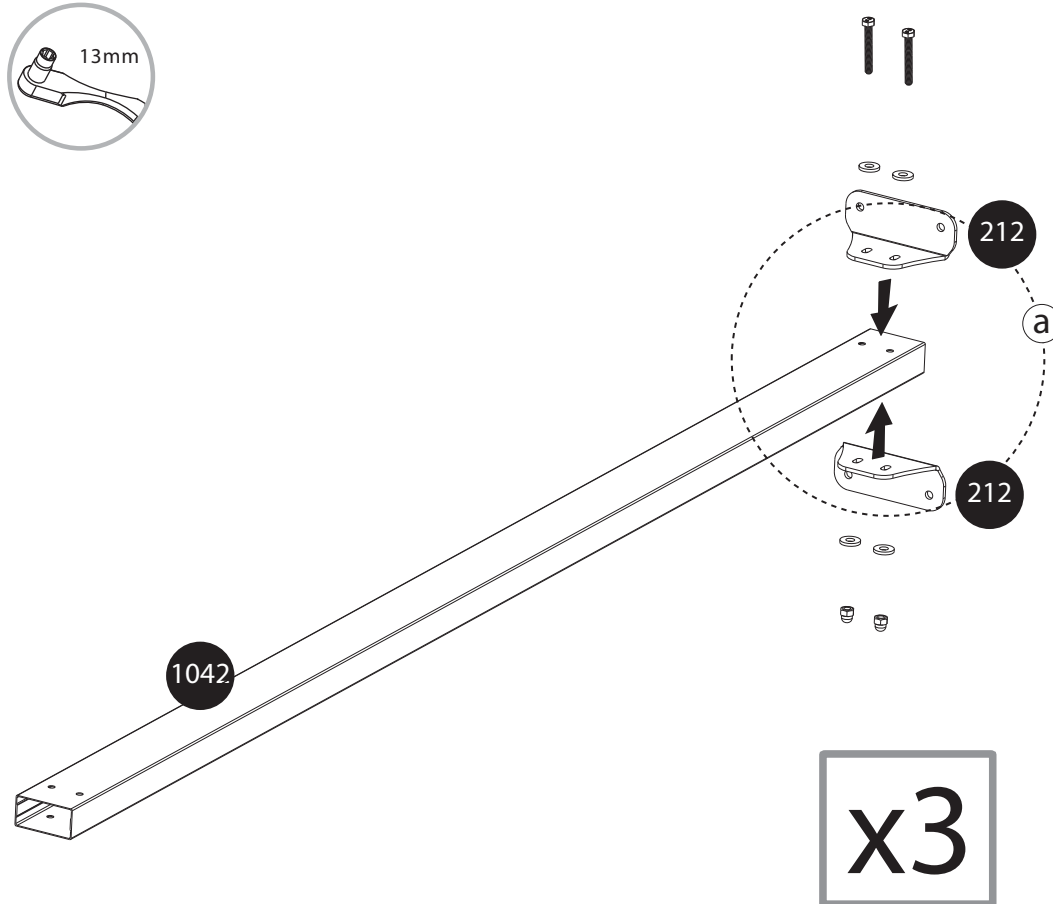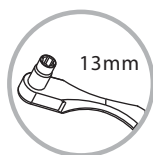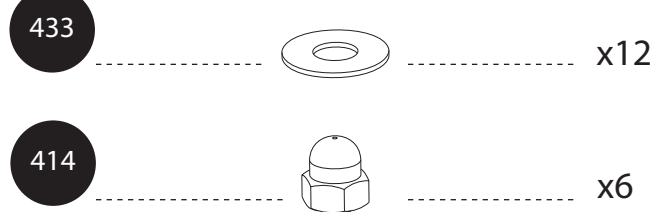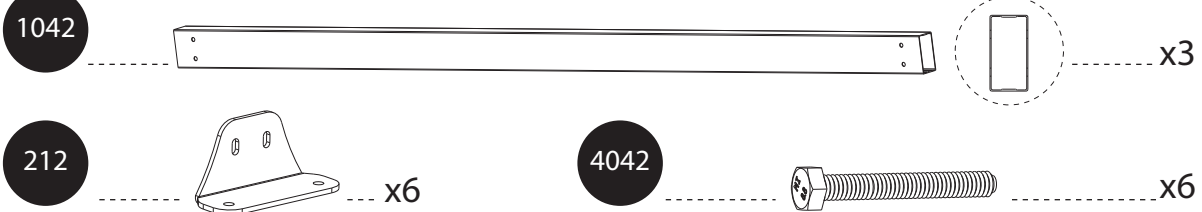

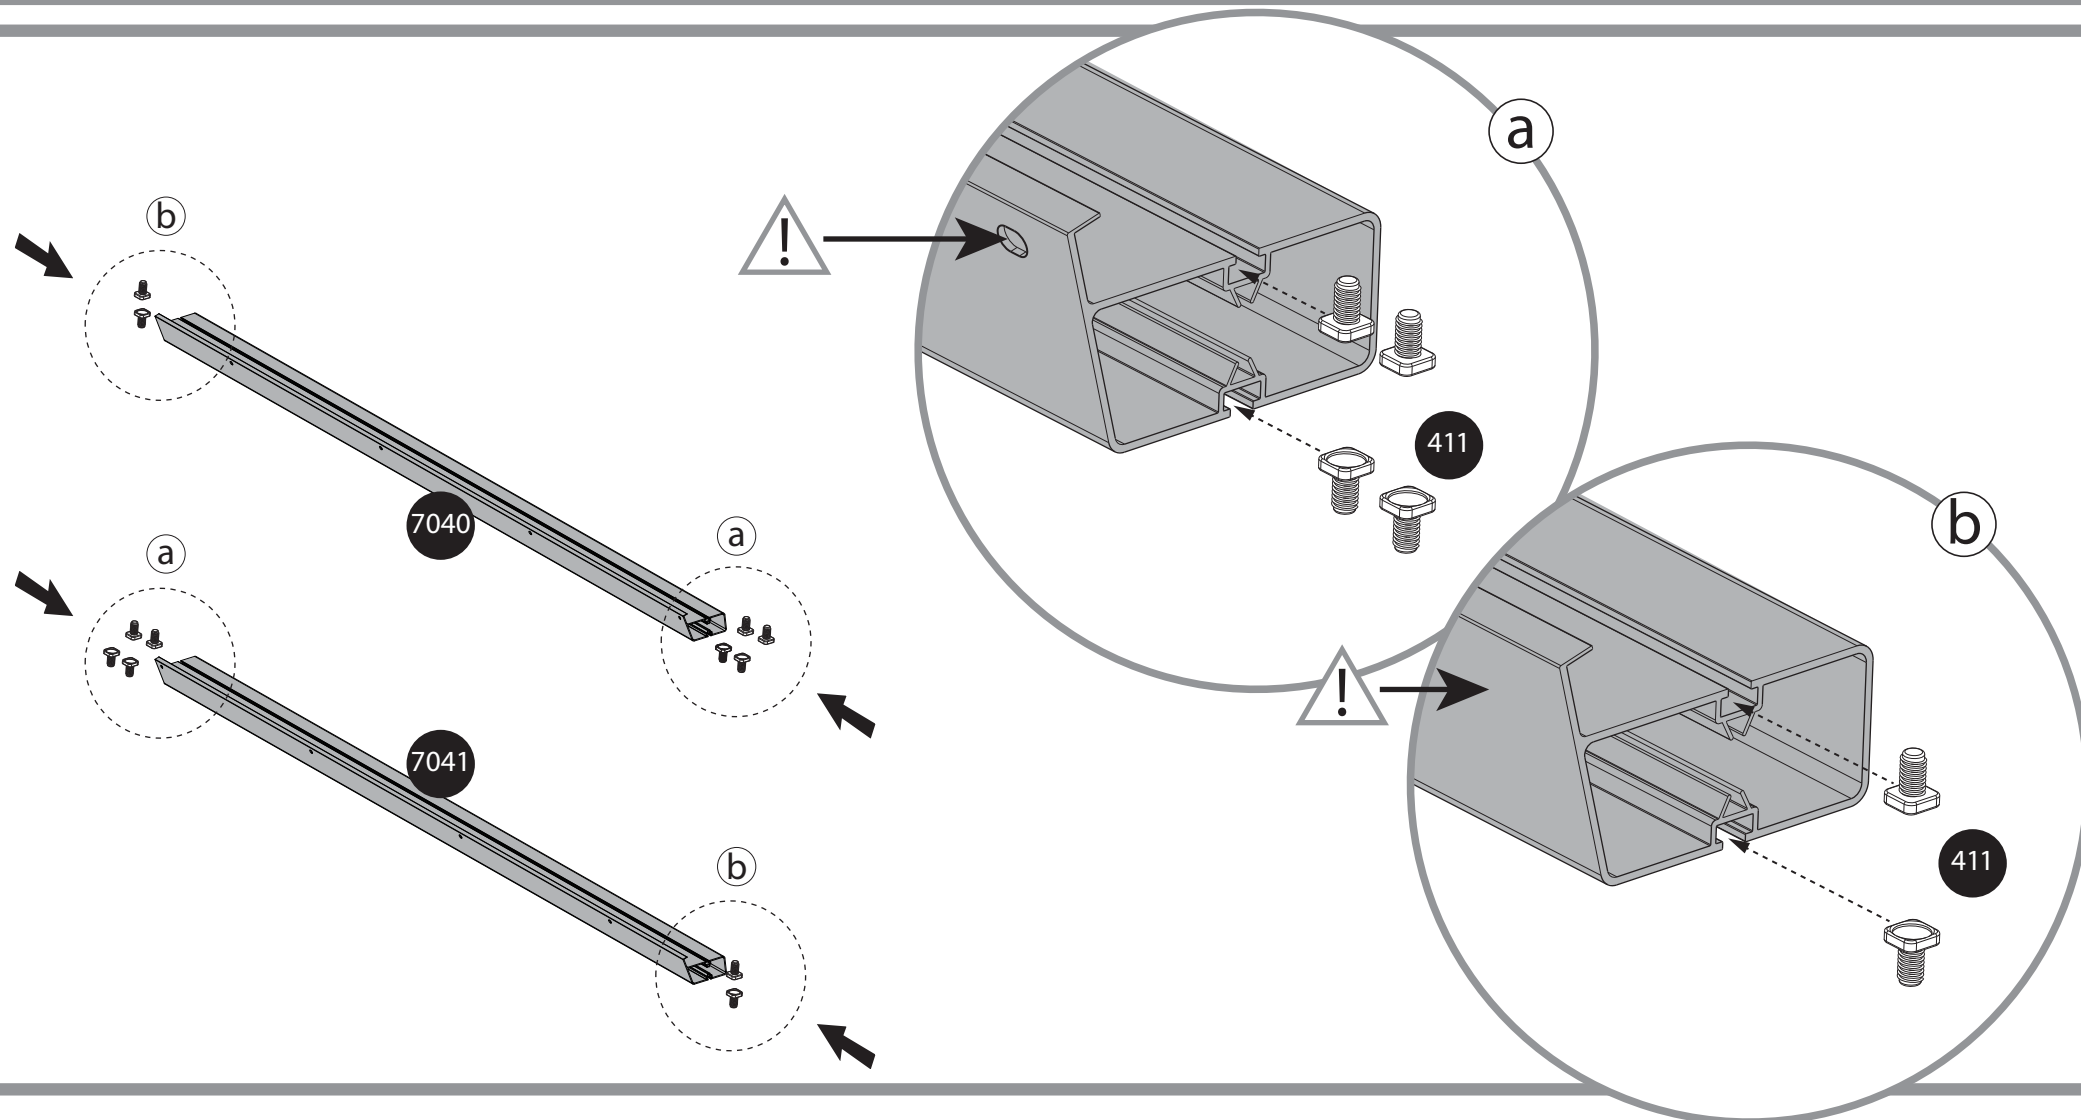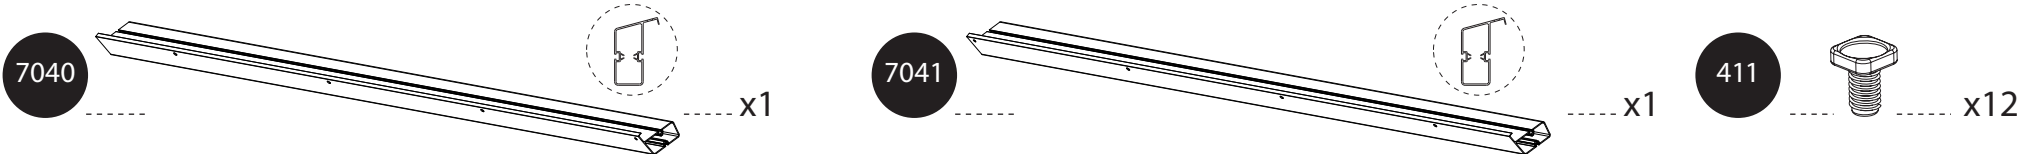

937

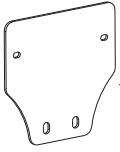

x6

466



x12

a

937



937

7041

b



937


7040

a




937

937




b

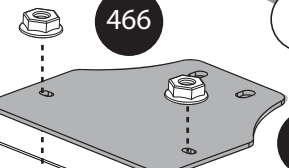

937

7041

937

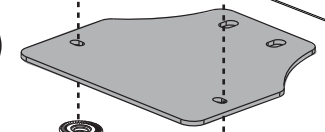

7040

466

466

a


466

937


0 - 54cm
0 - 21.2"

7040 / 7041

937

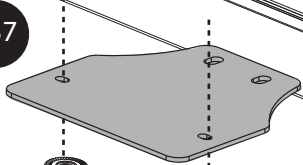




466












7041

937

7040

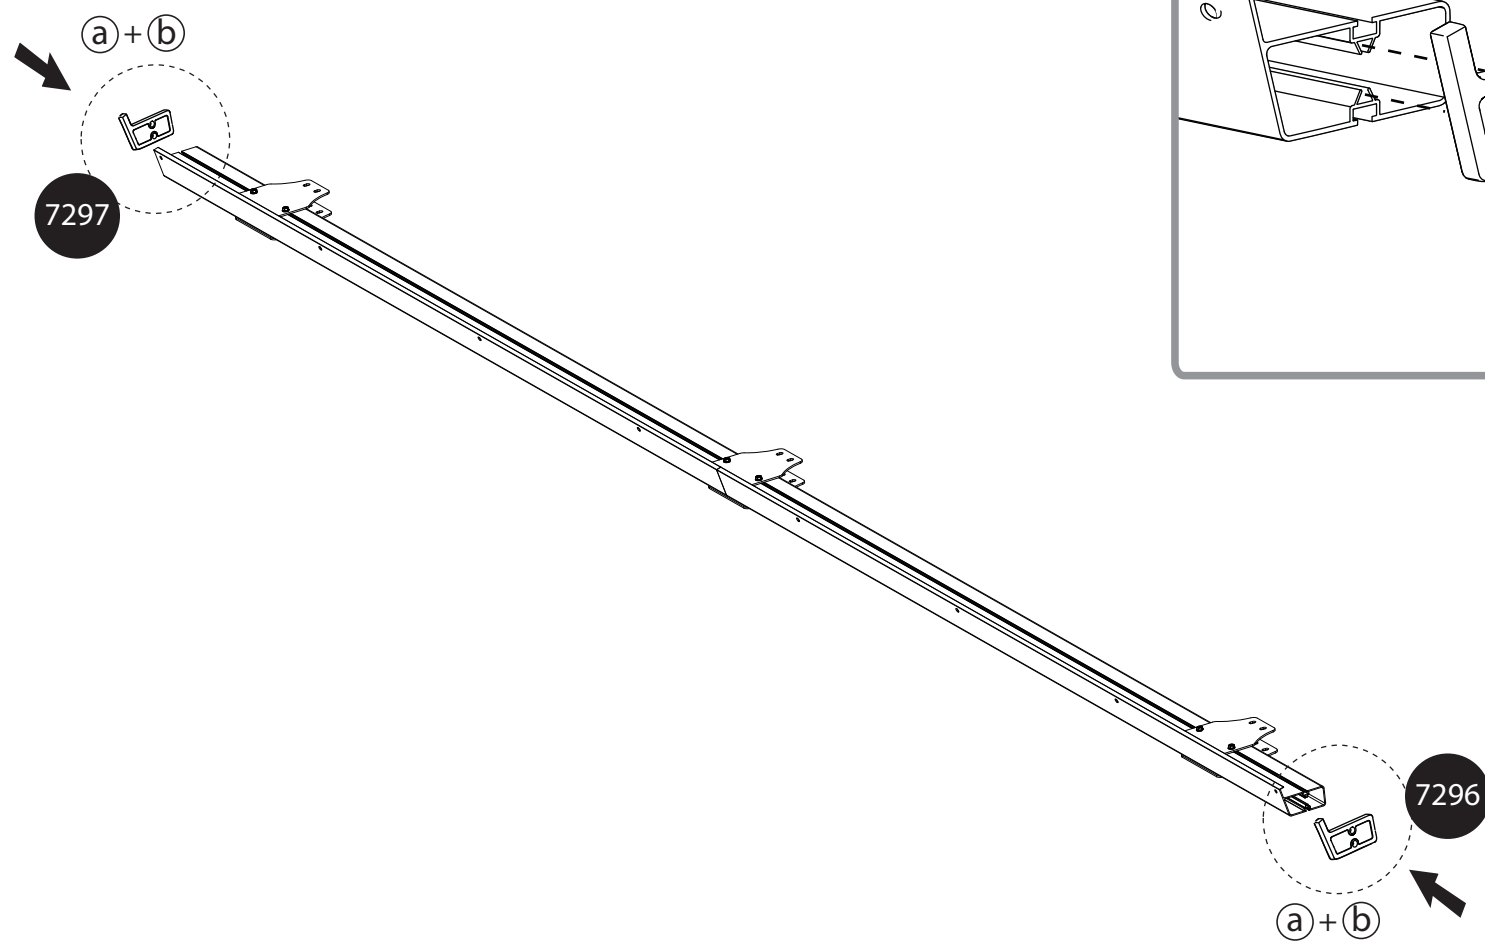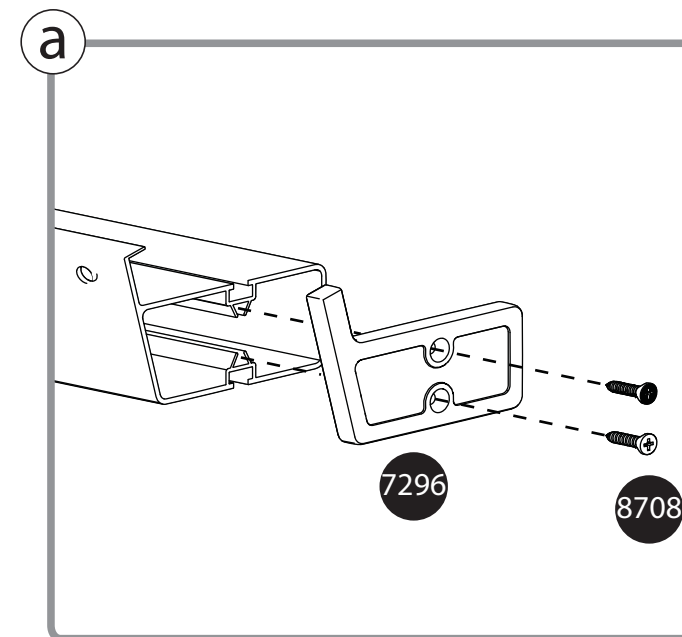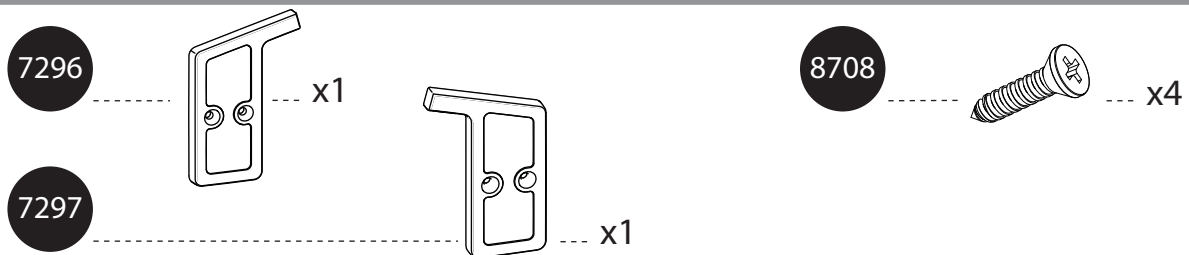

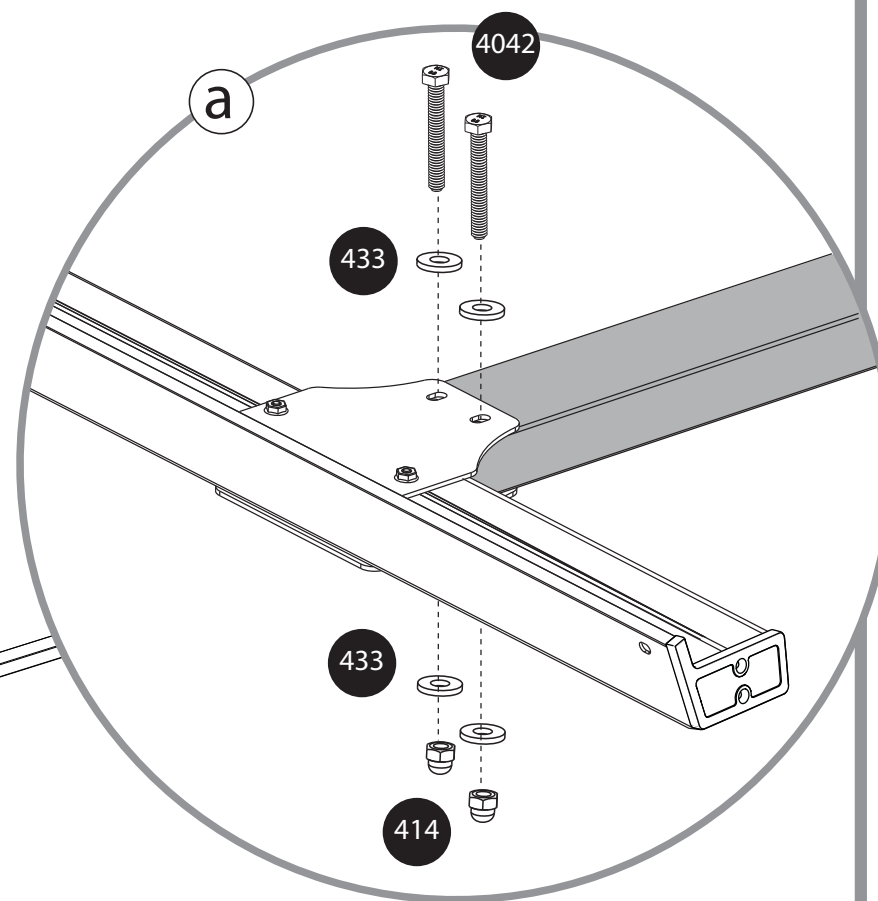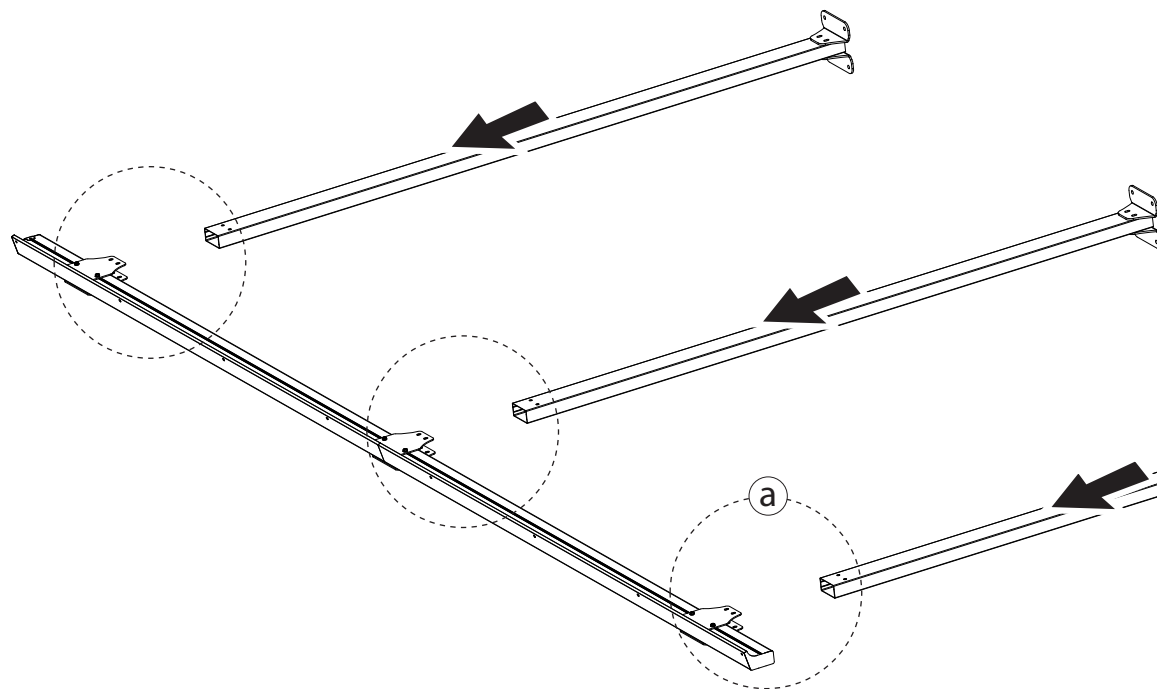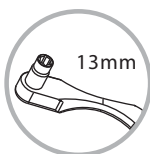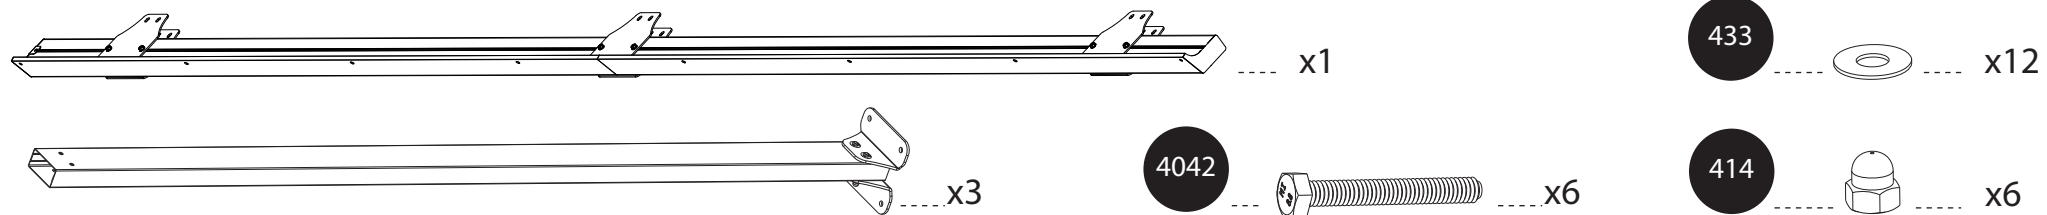

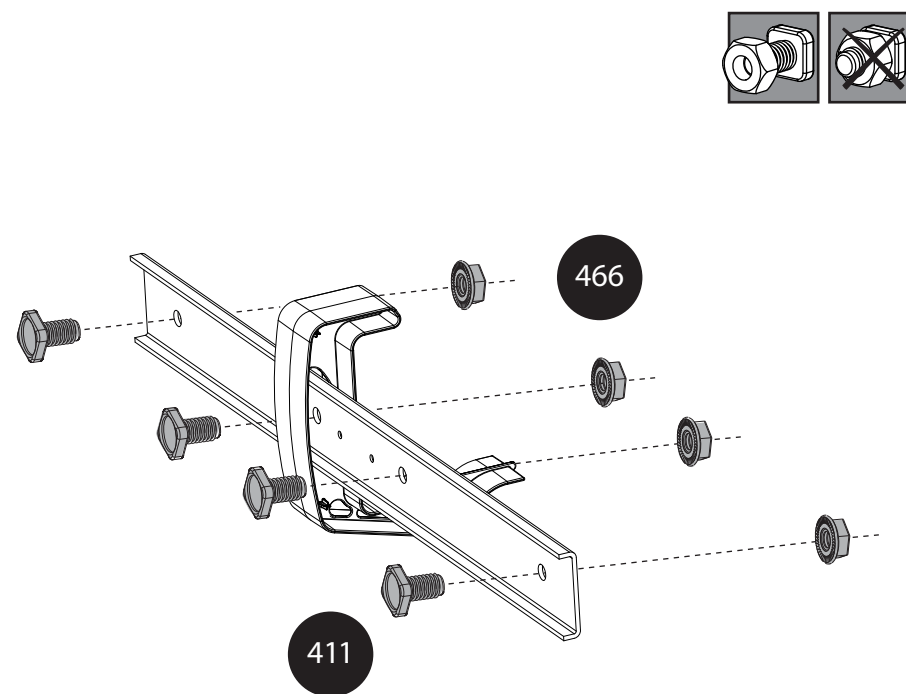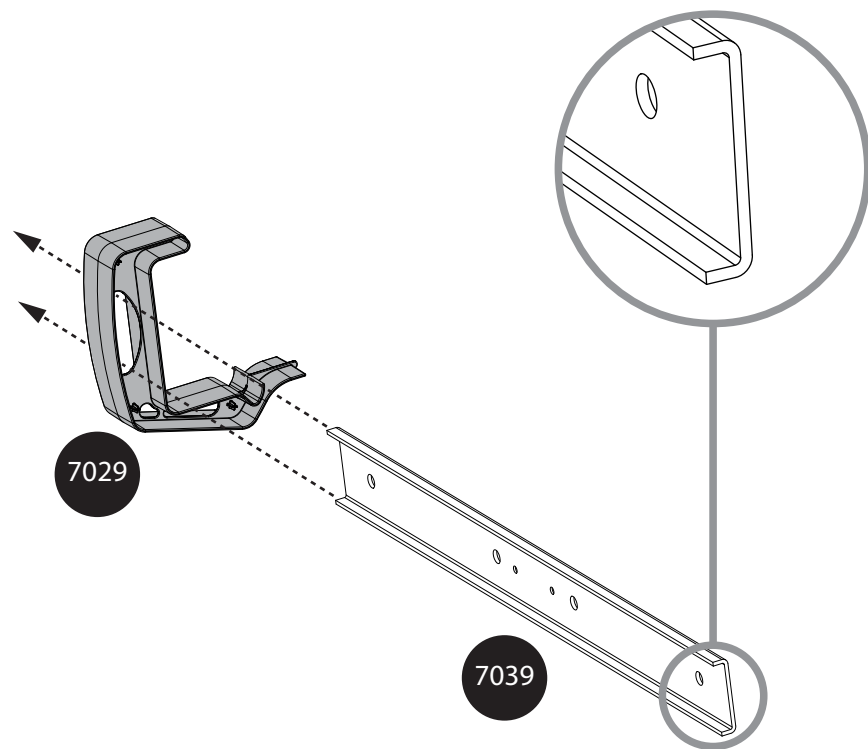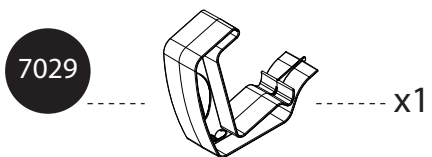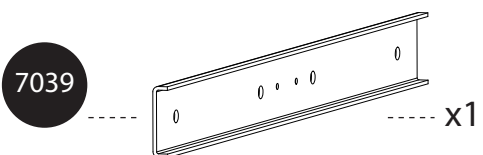

7042




x1





7043








x1

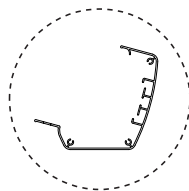



Option:
CAULK / SILICON

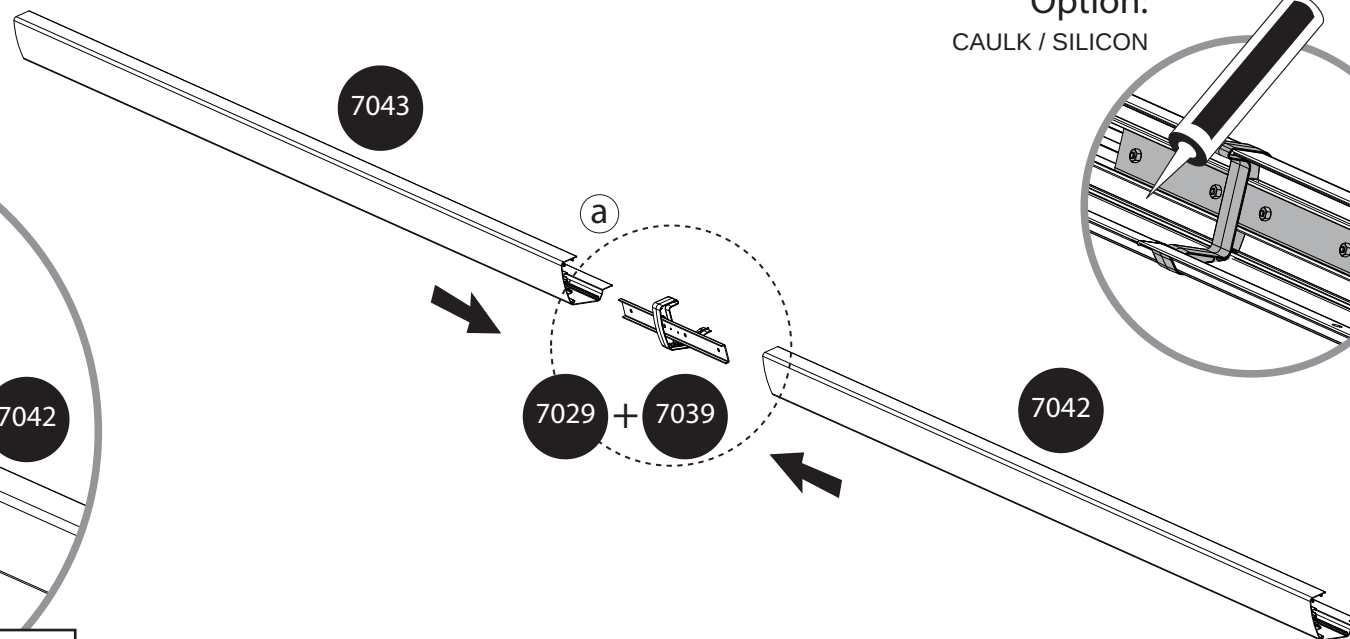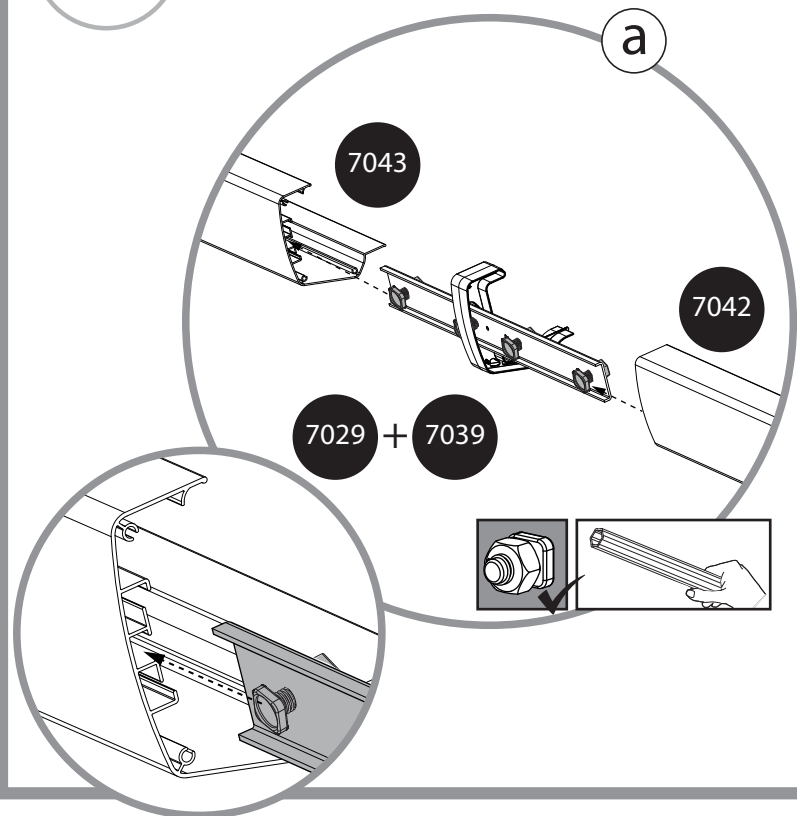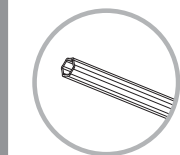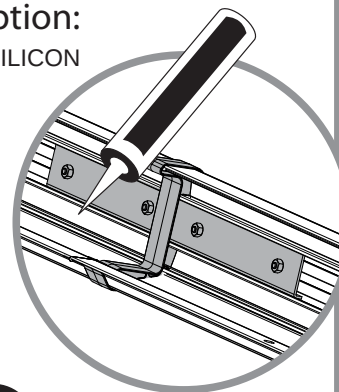

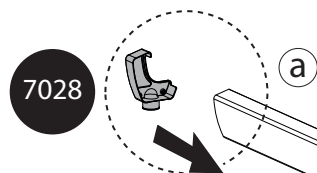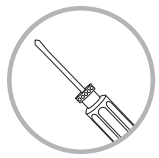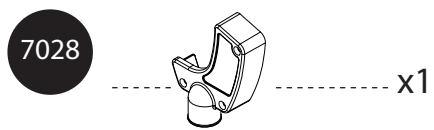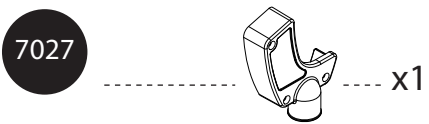


7043

7042

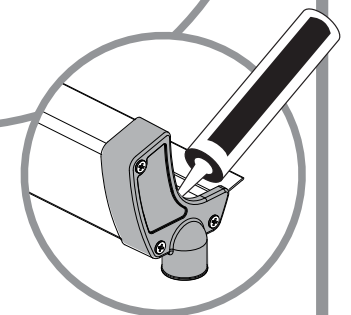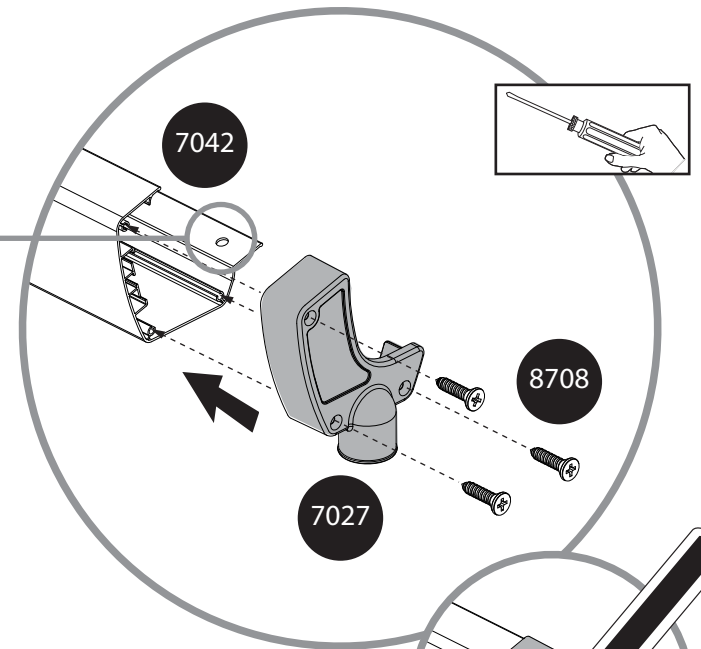


Option:
CAULK / SILICON

7290





x1

4010



x2

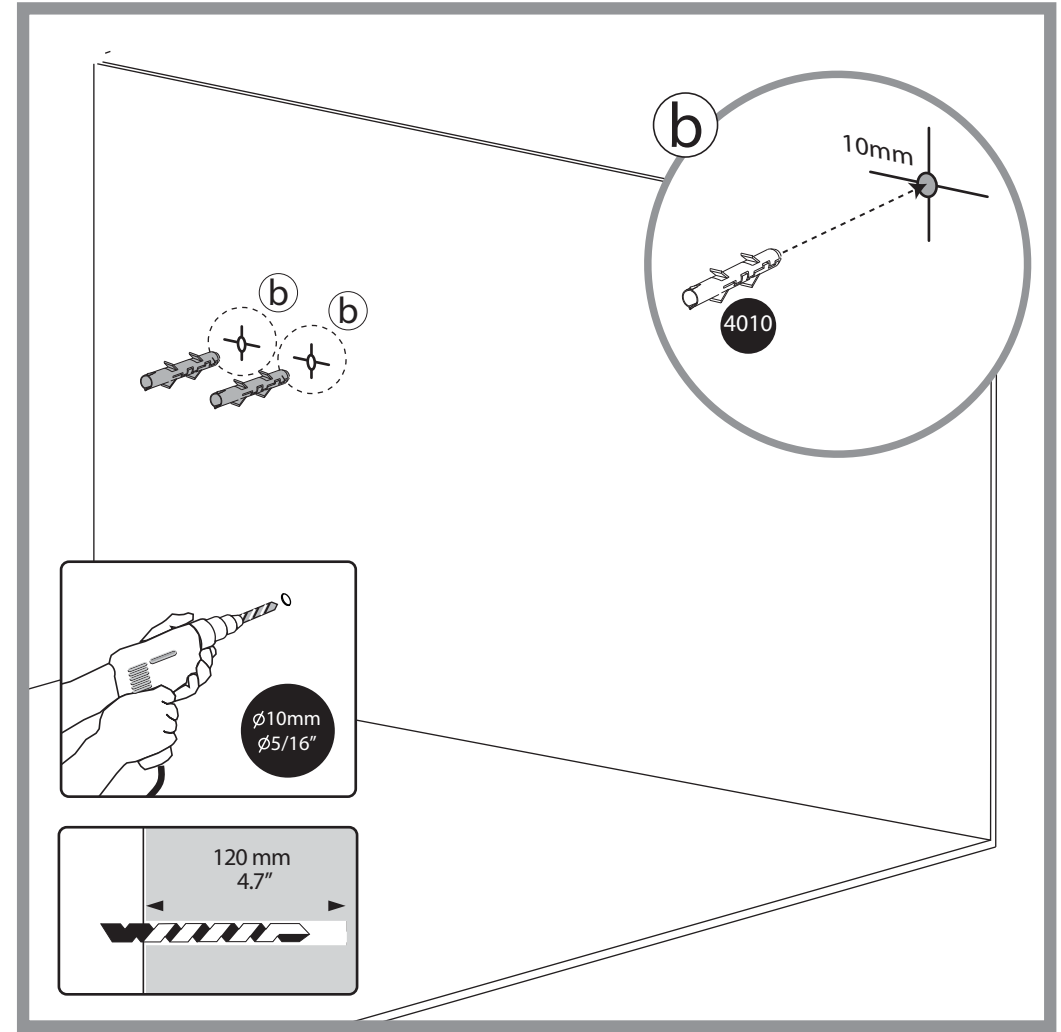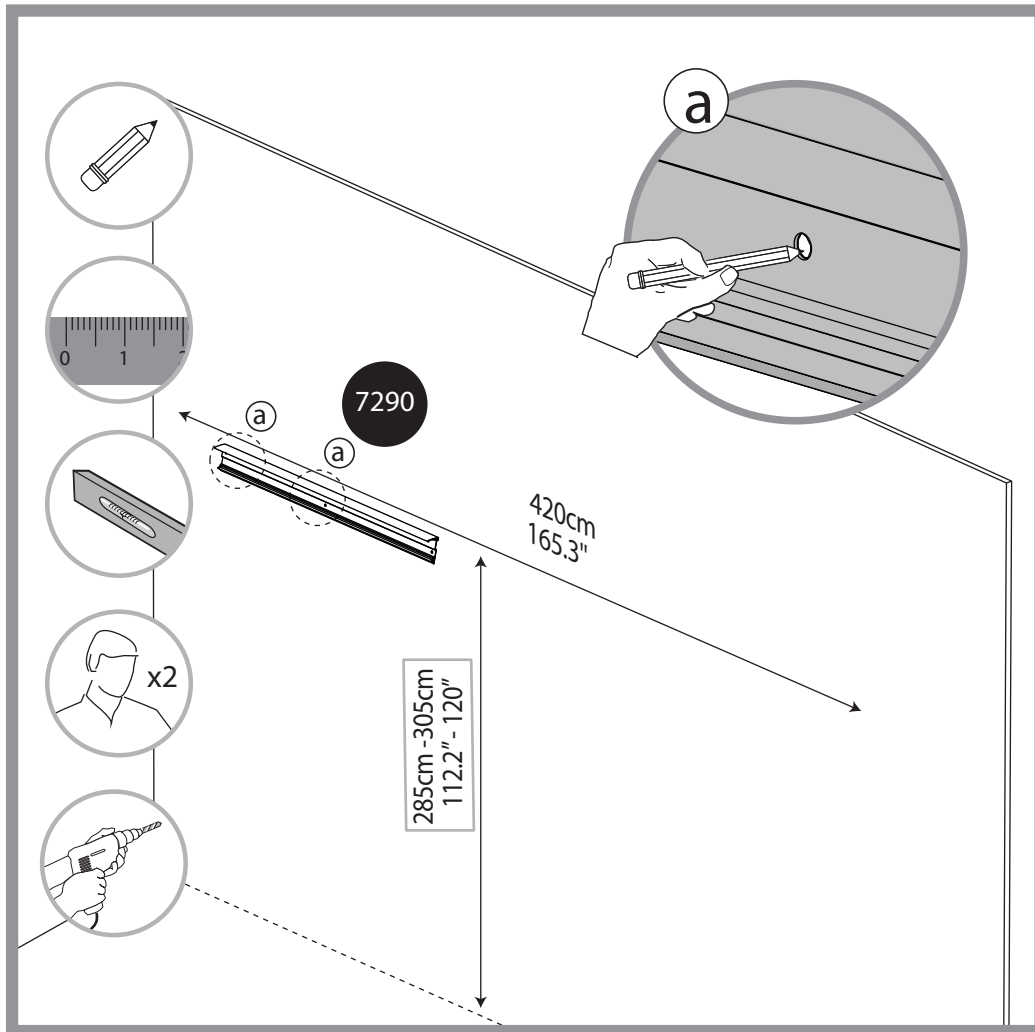

433




x2

4000



x2

7039



x1


7335






x1



x2

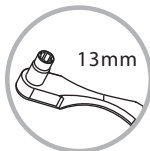

13mm

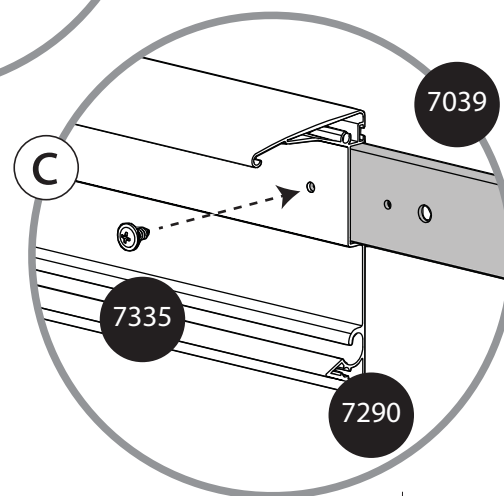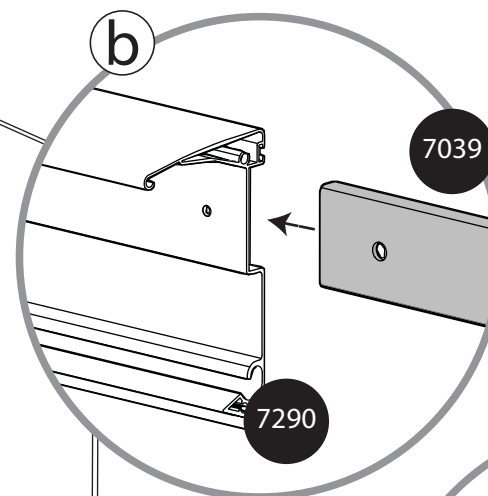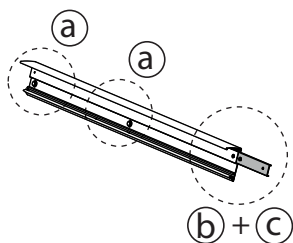

7288






x1


4010



x6

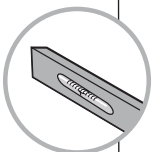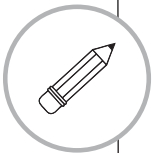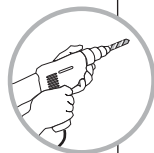

7290

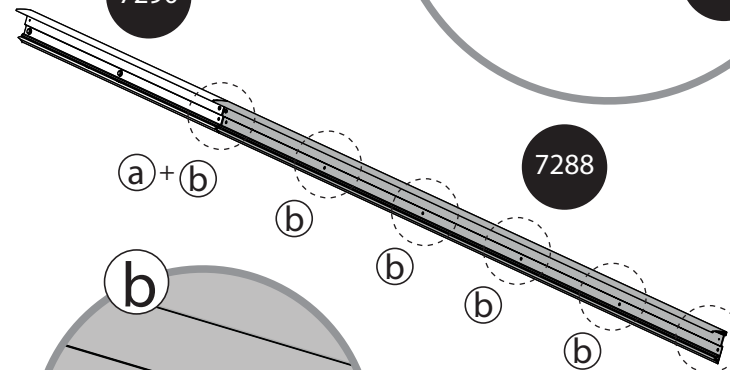


b

7288

a


7288

C

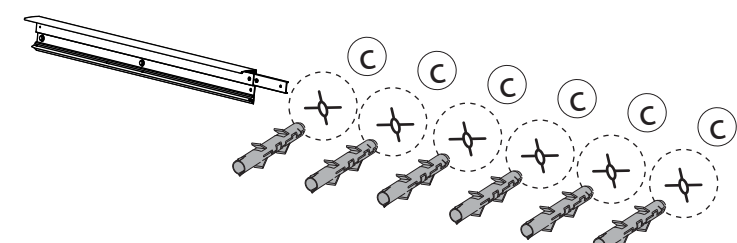


4010


10mm

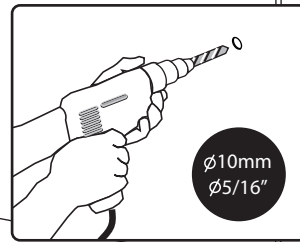

Ø10mm
Ø5/16"

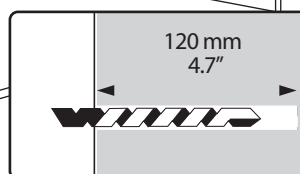


- 433  x6
- 4000  x6
- 7335  x1

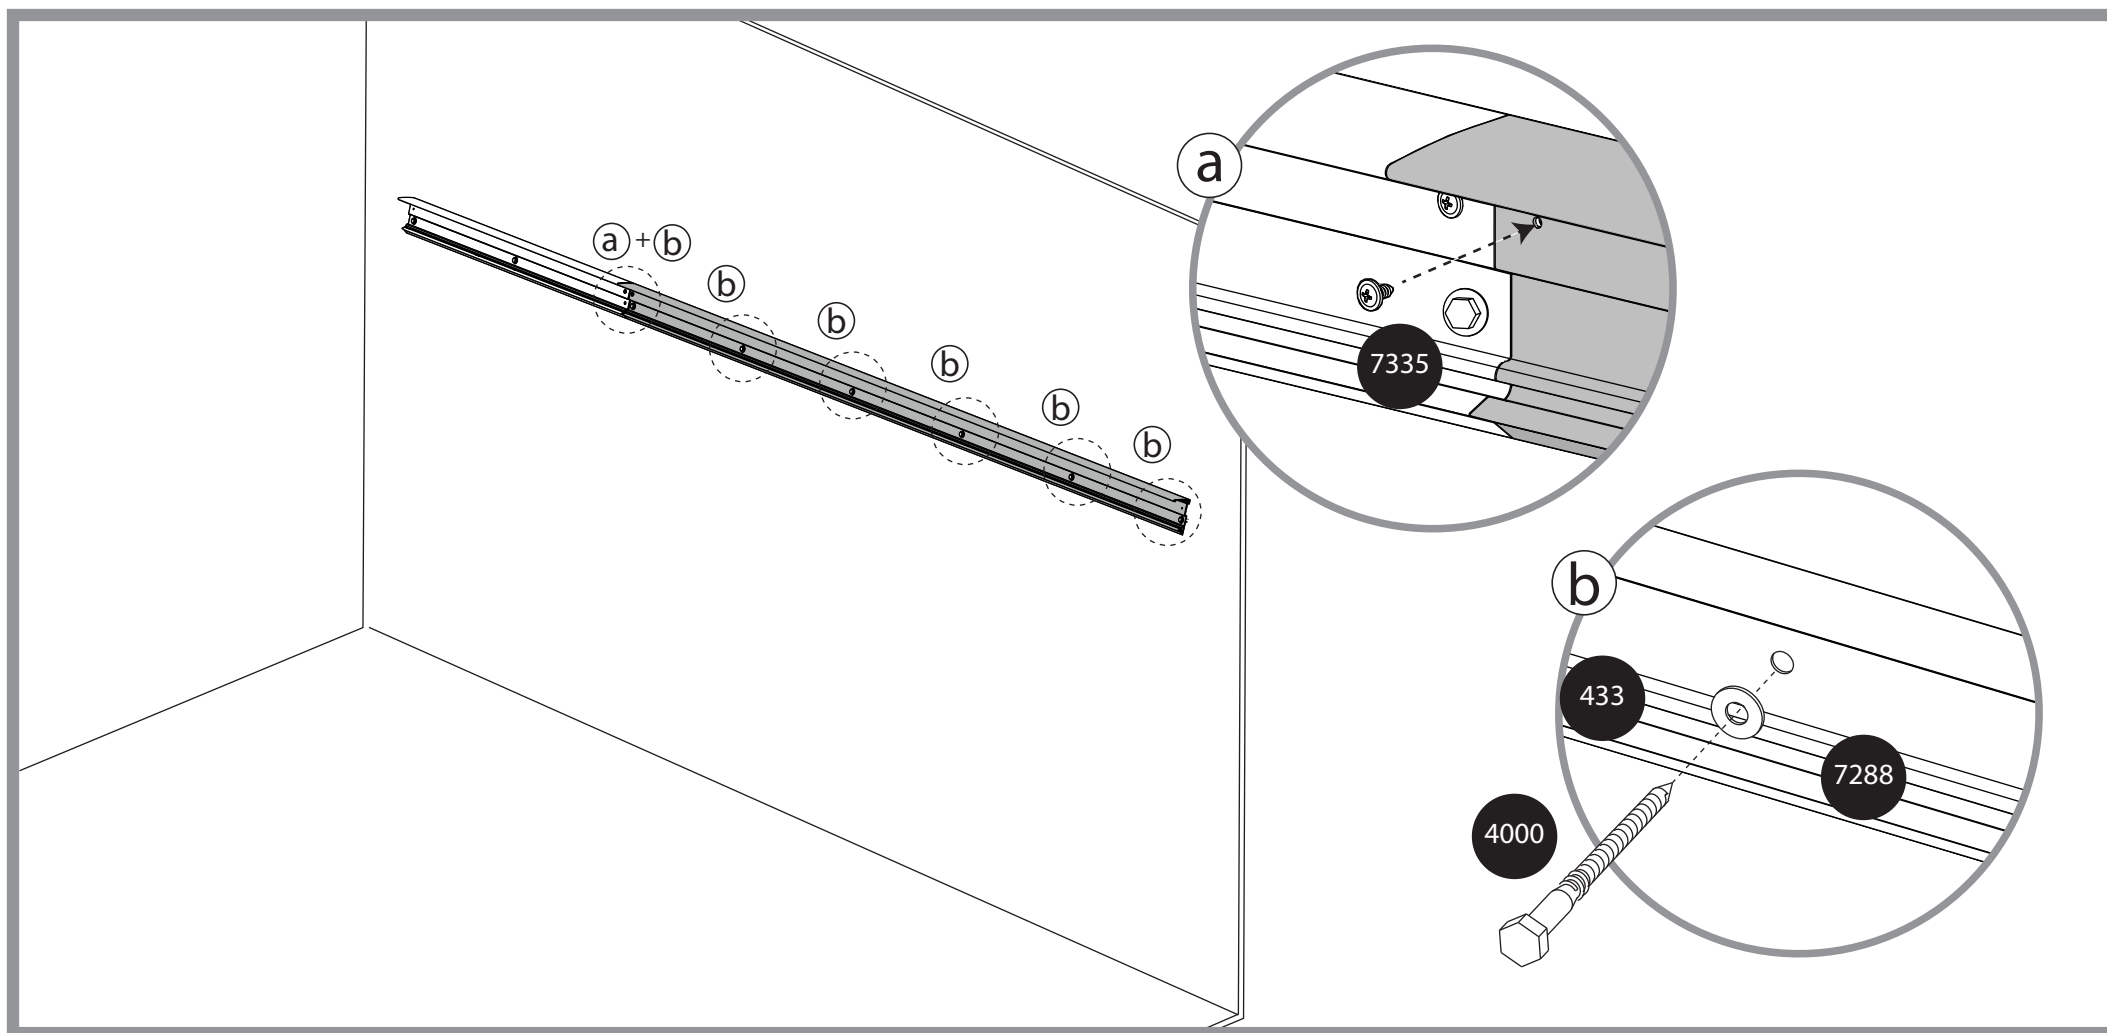




7291





x1


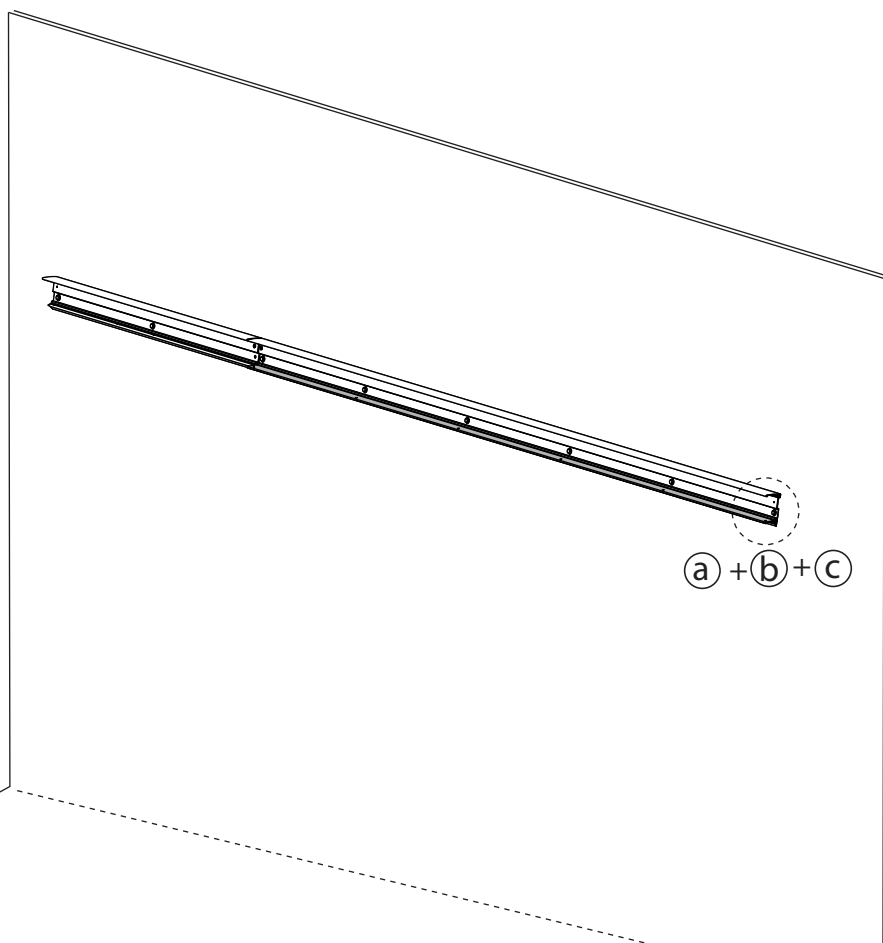




(a) + (b) + (c)

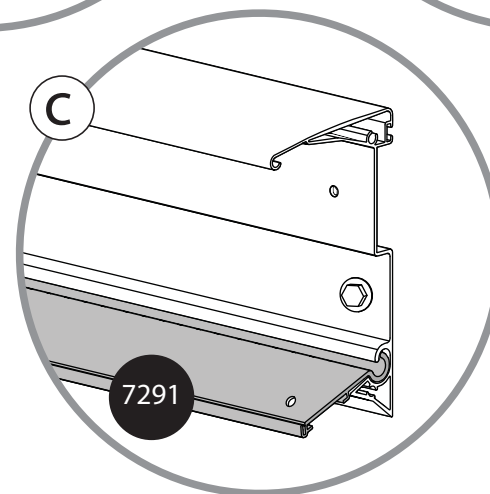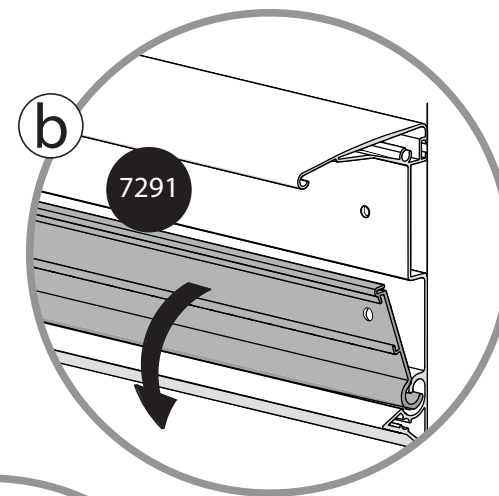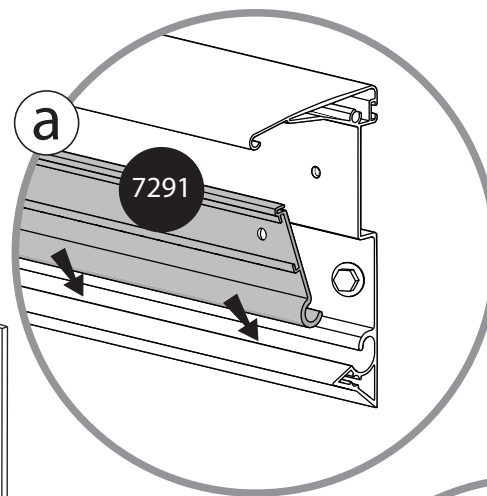

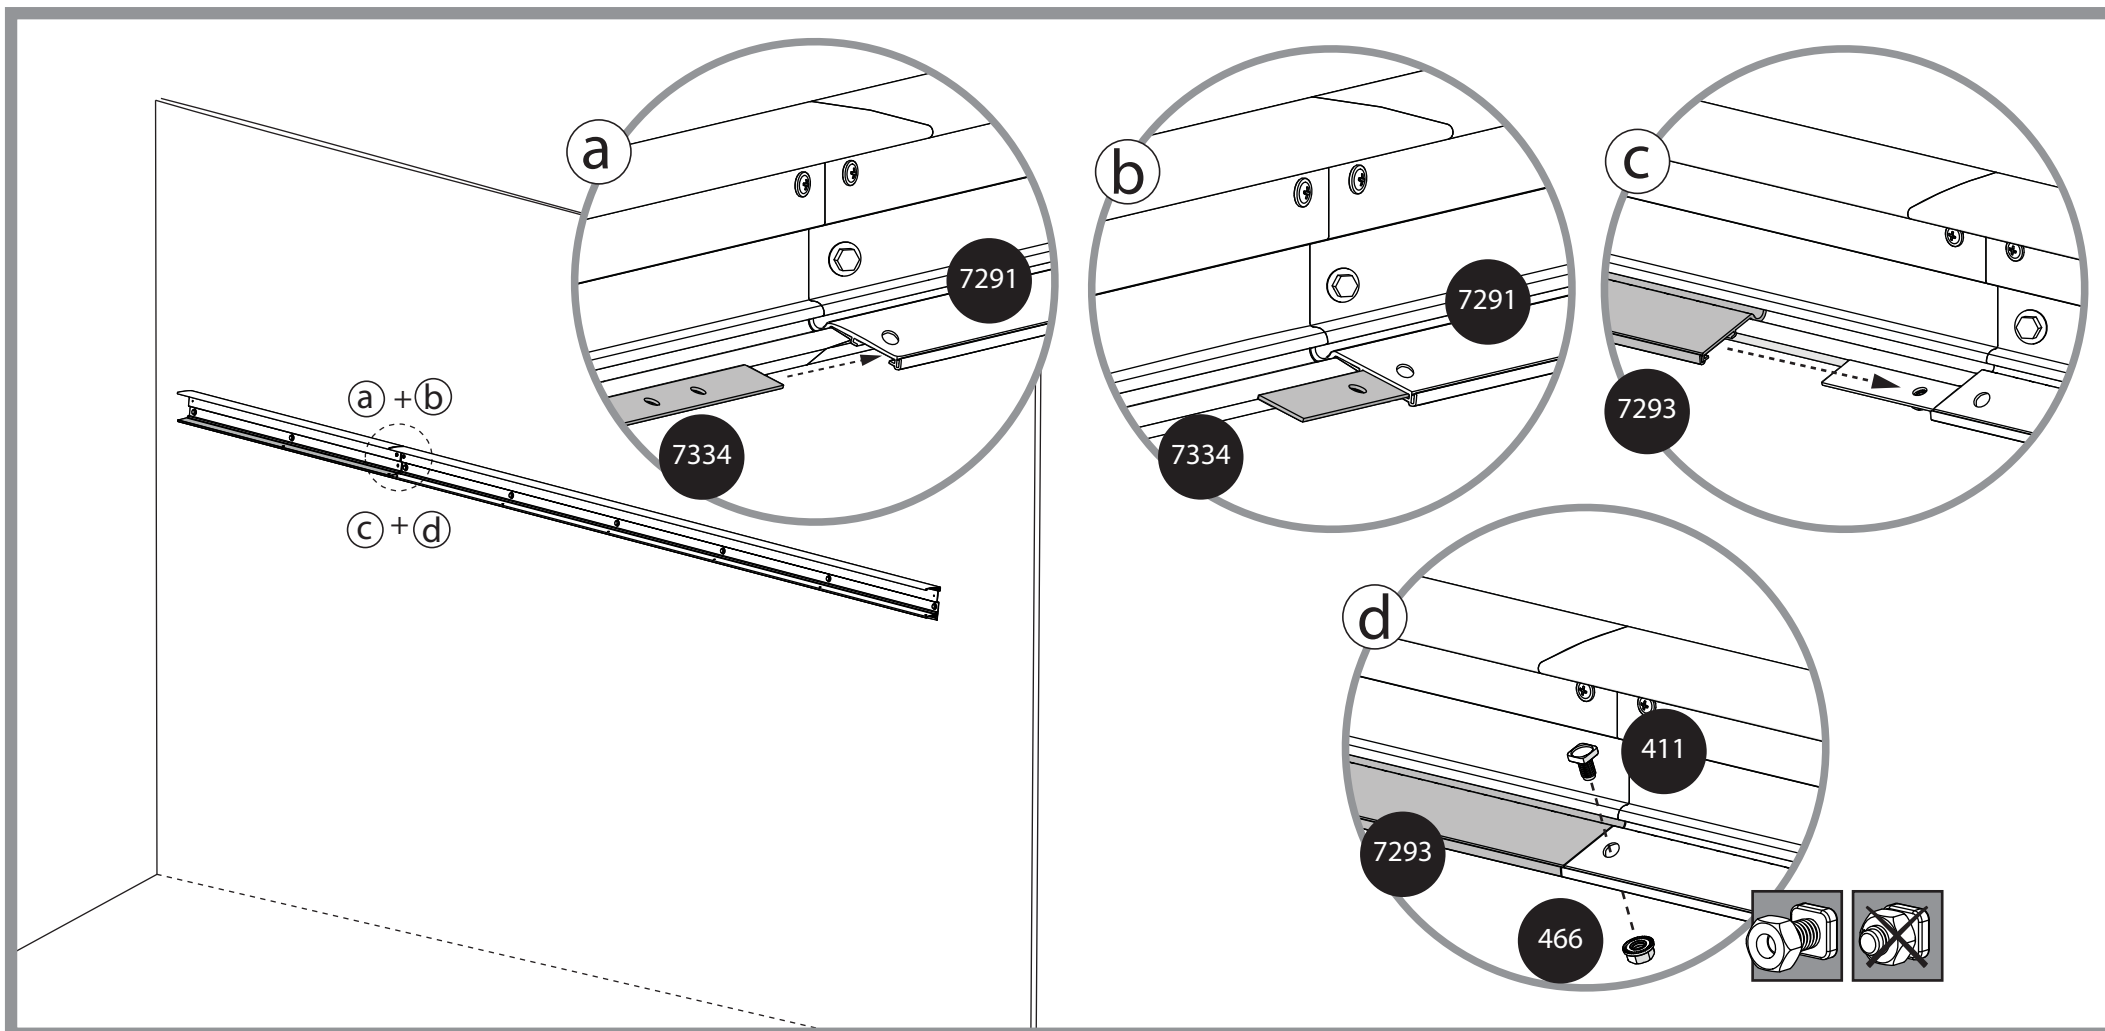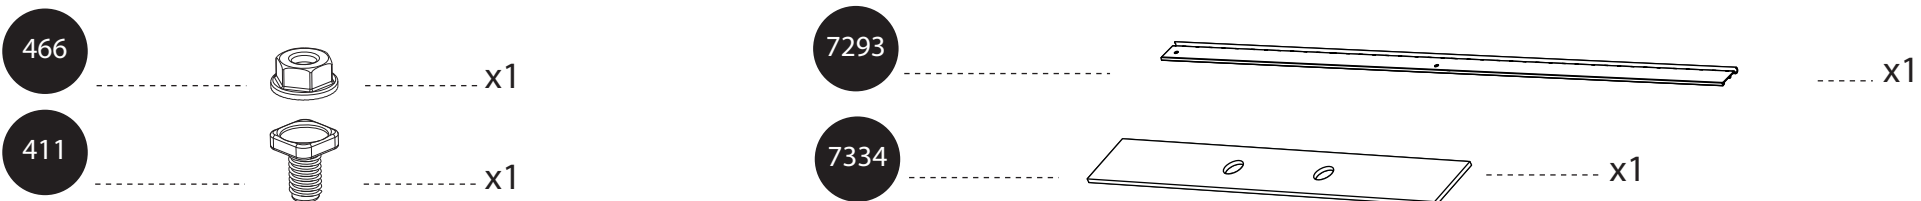


- 466x7
- 411x7

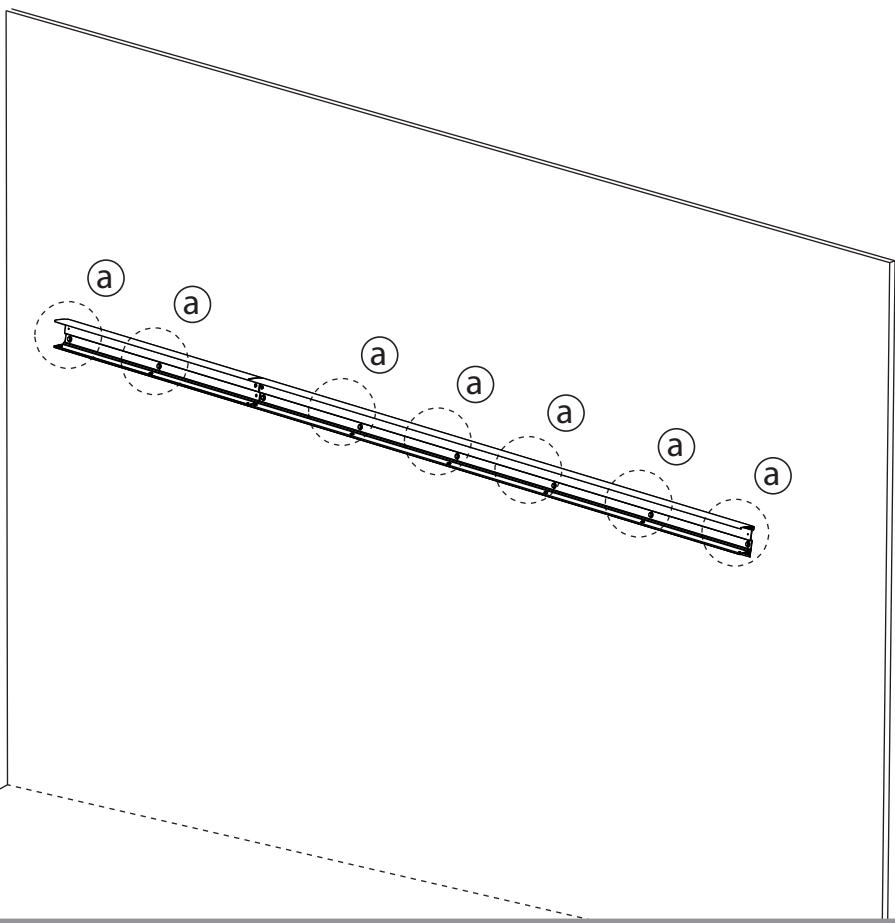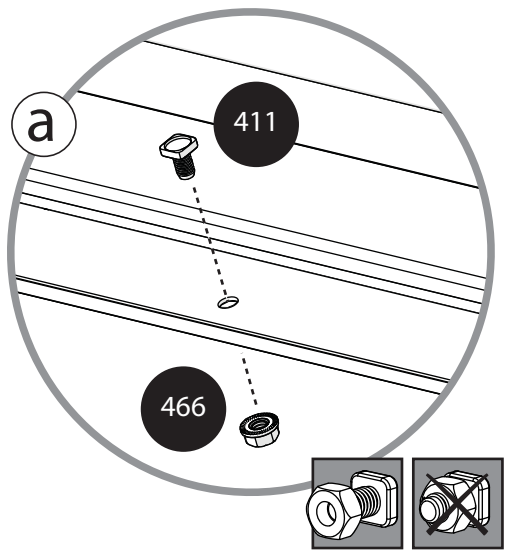

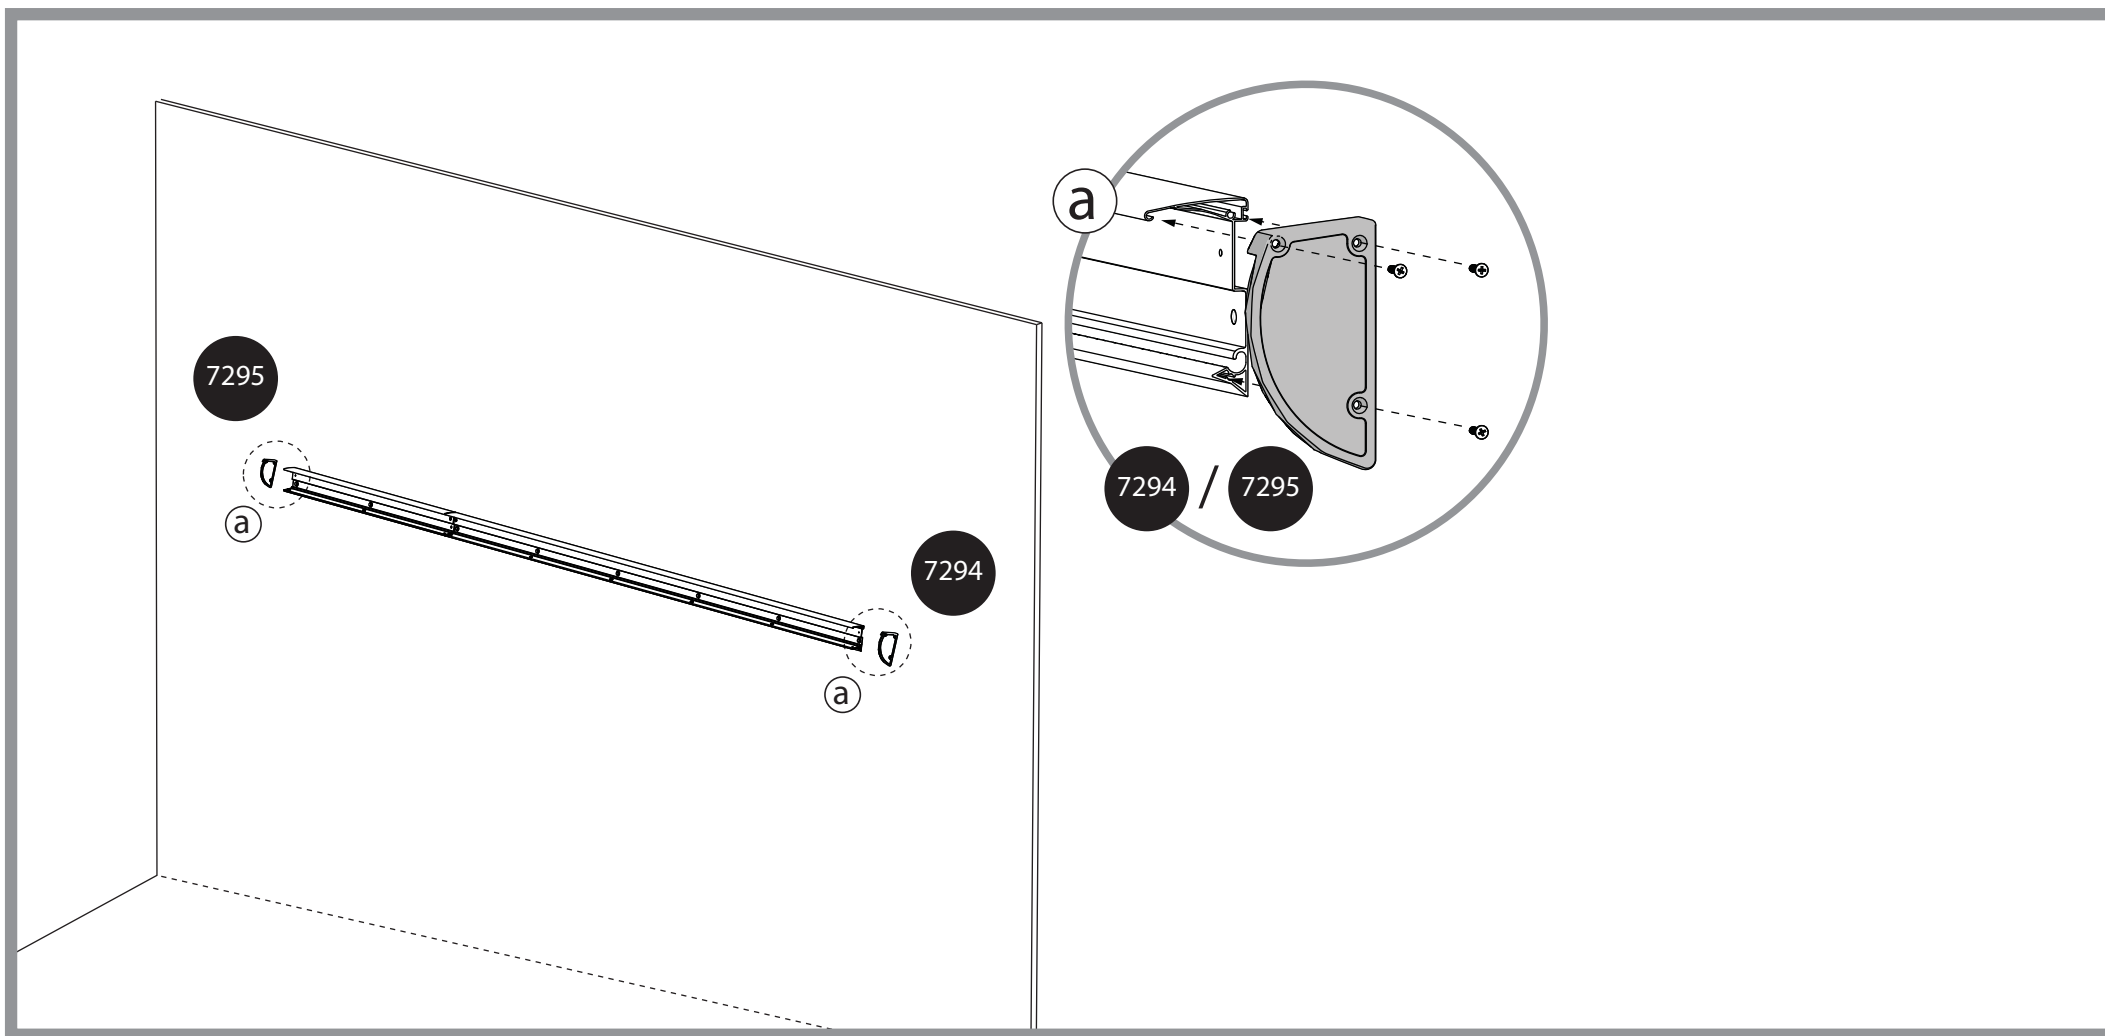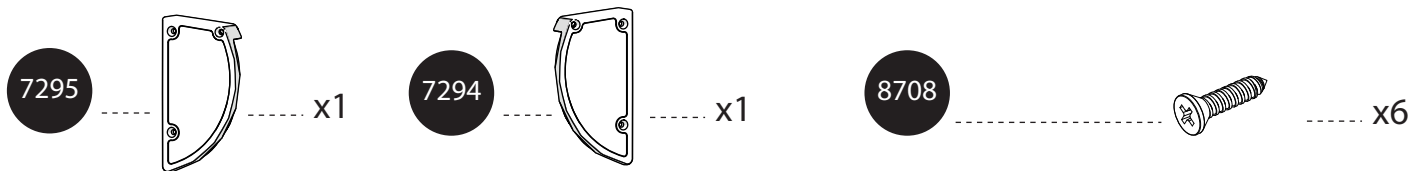

1044



466



x1



411







x1




x1

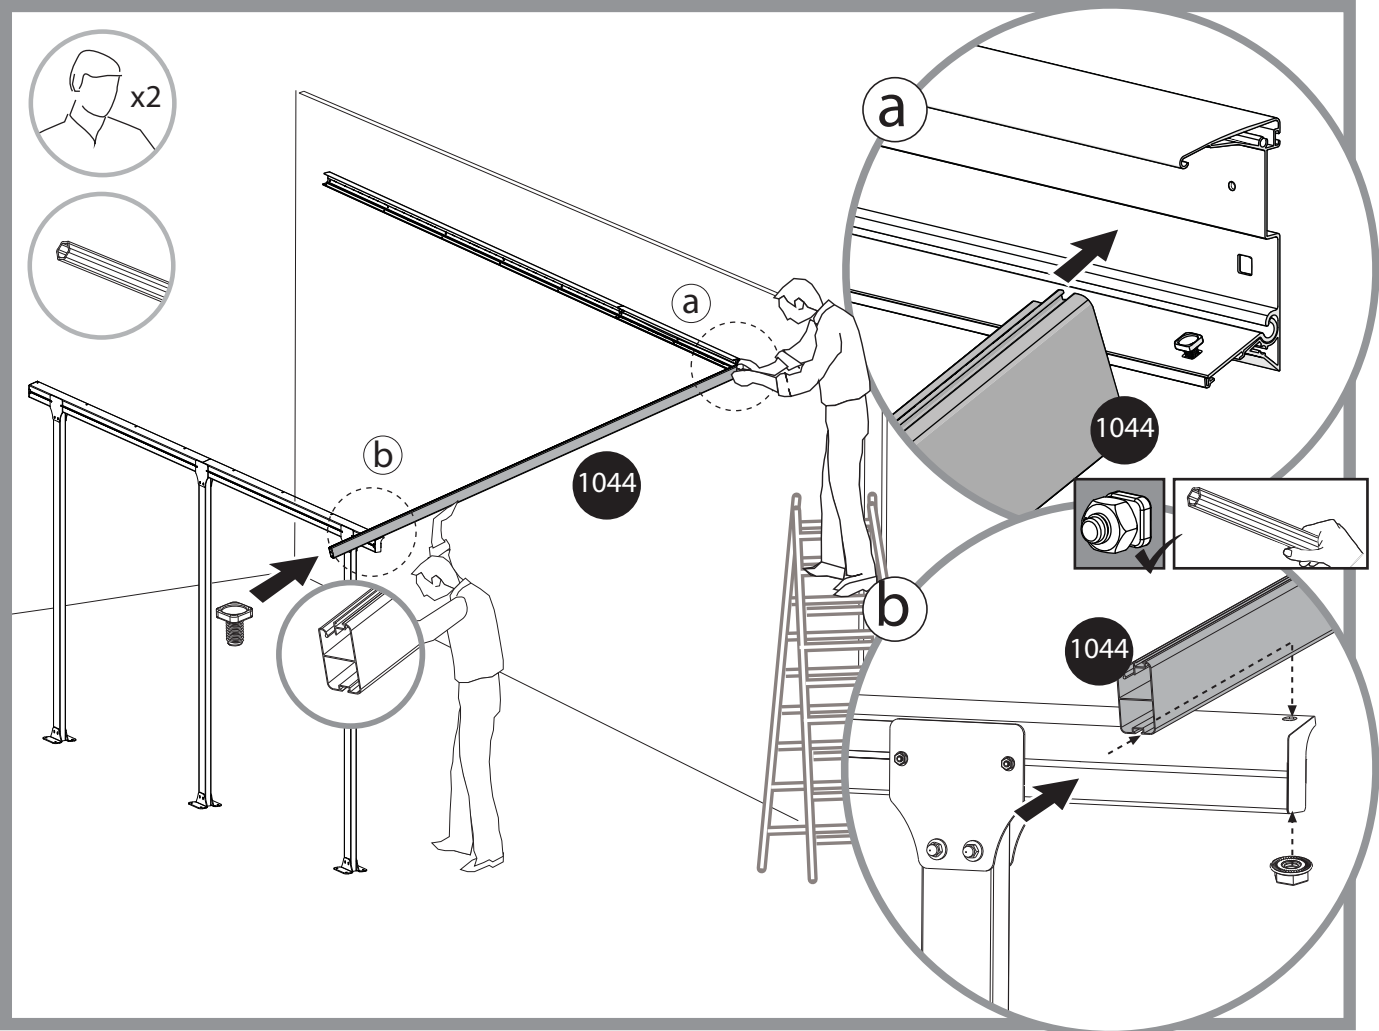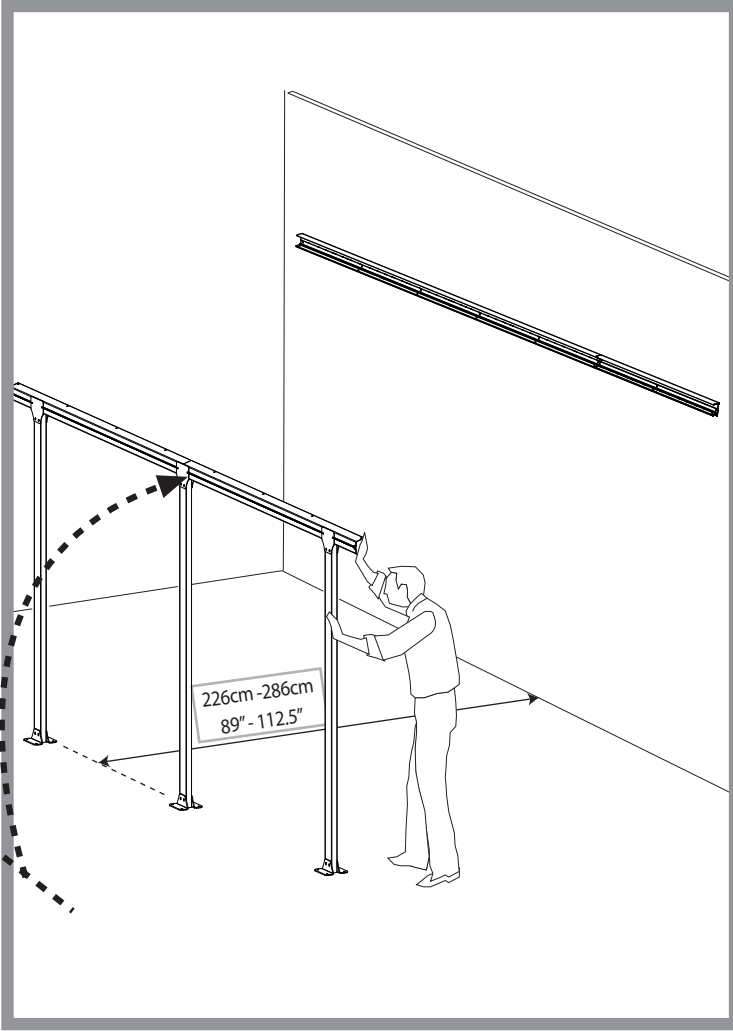

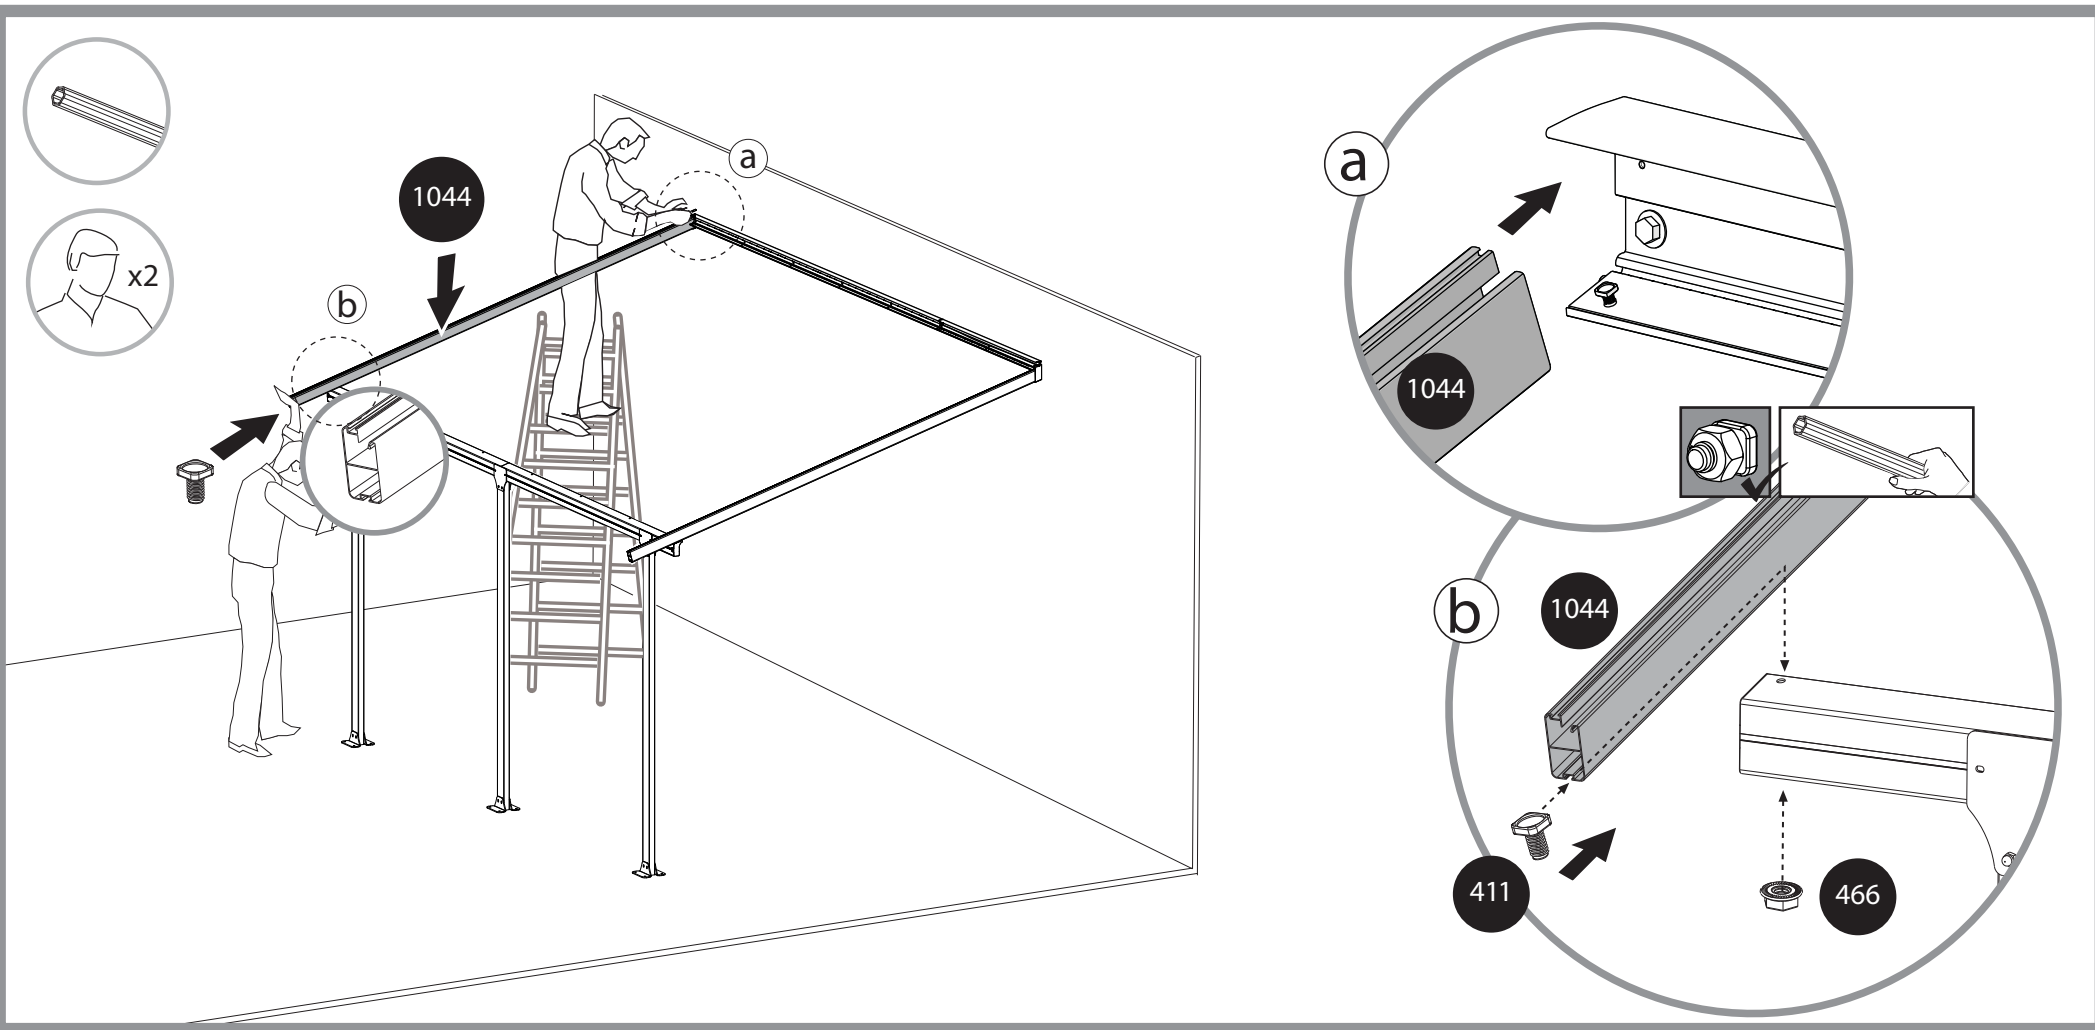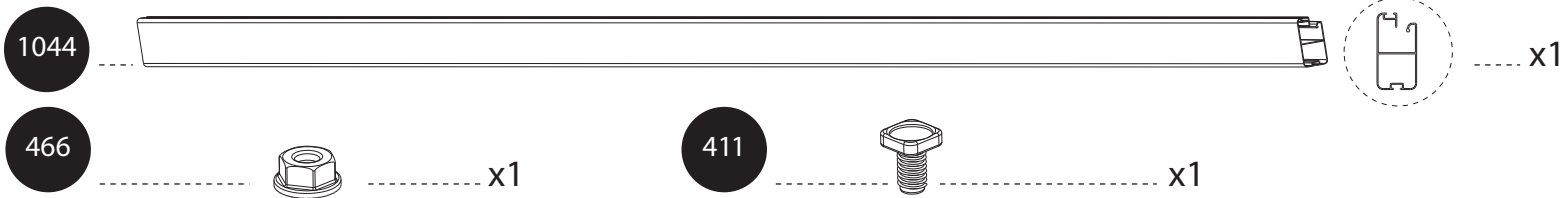

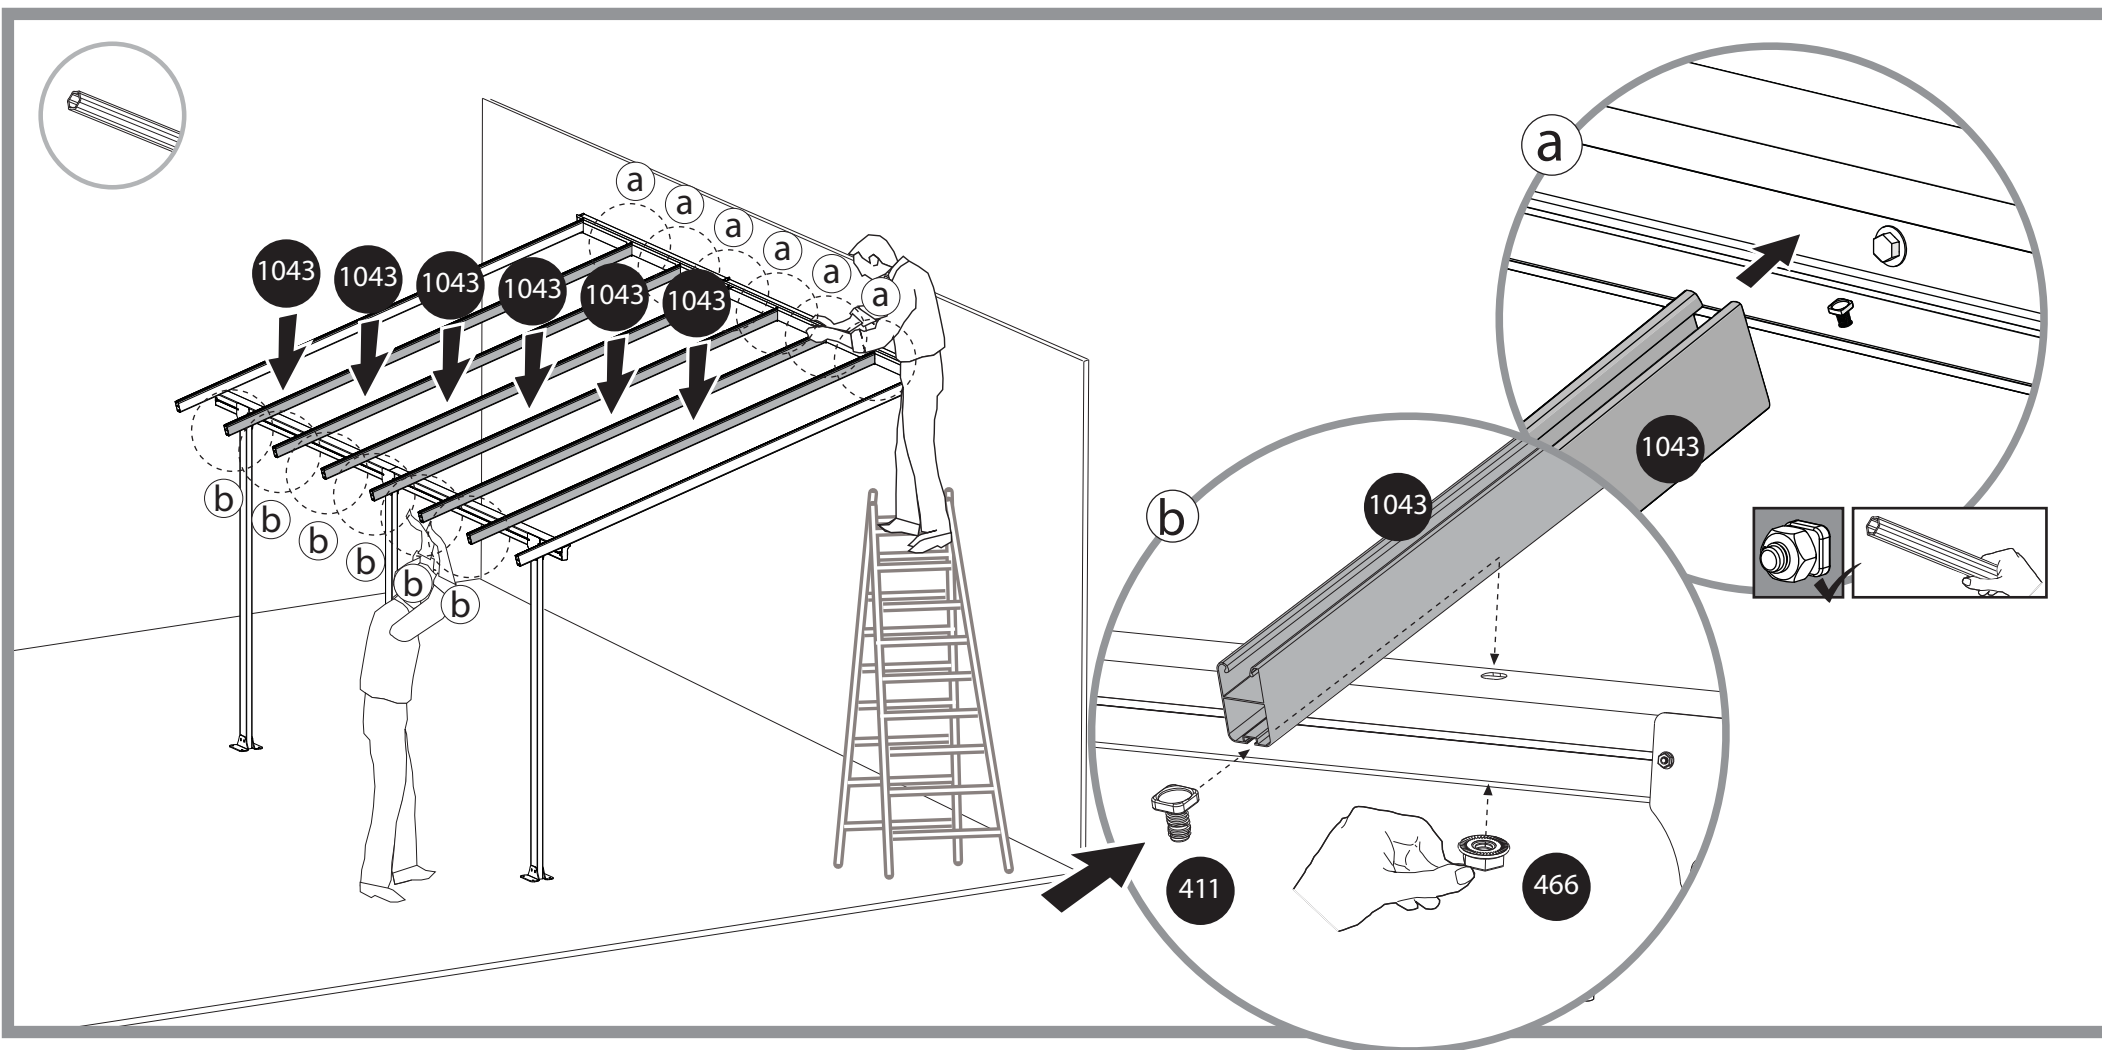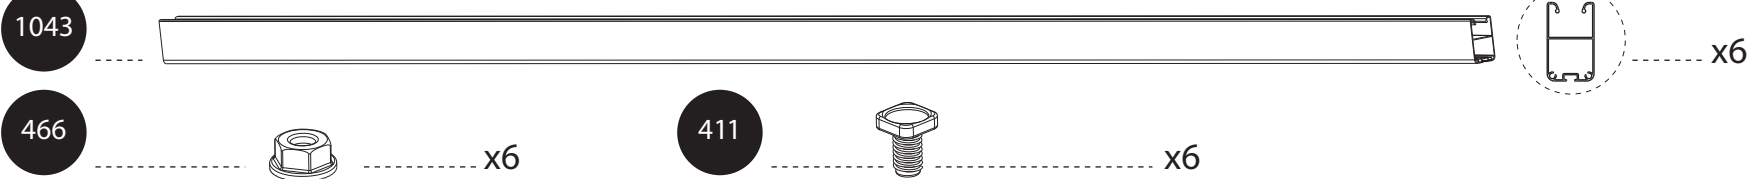

3018



x7




x7


3018

x1


3018

3018


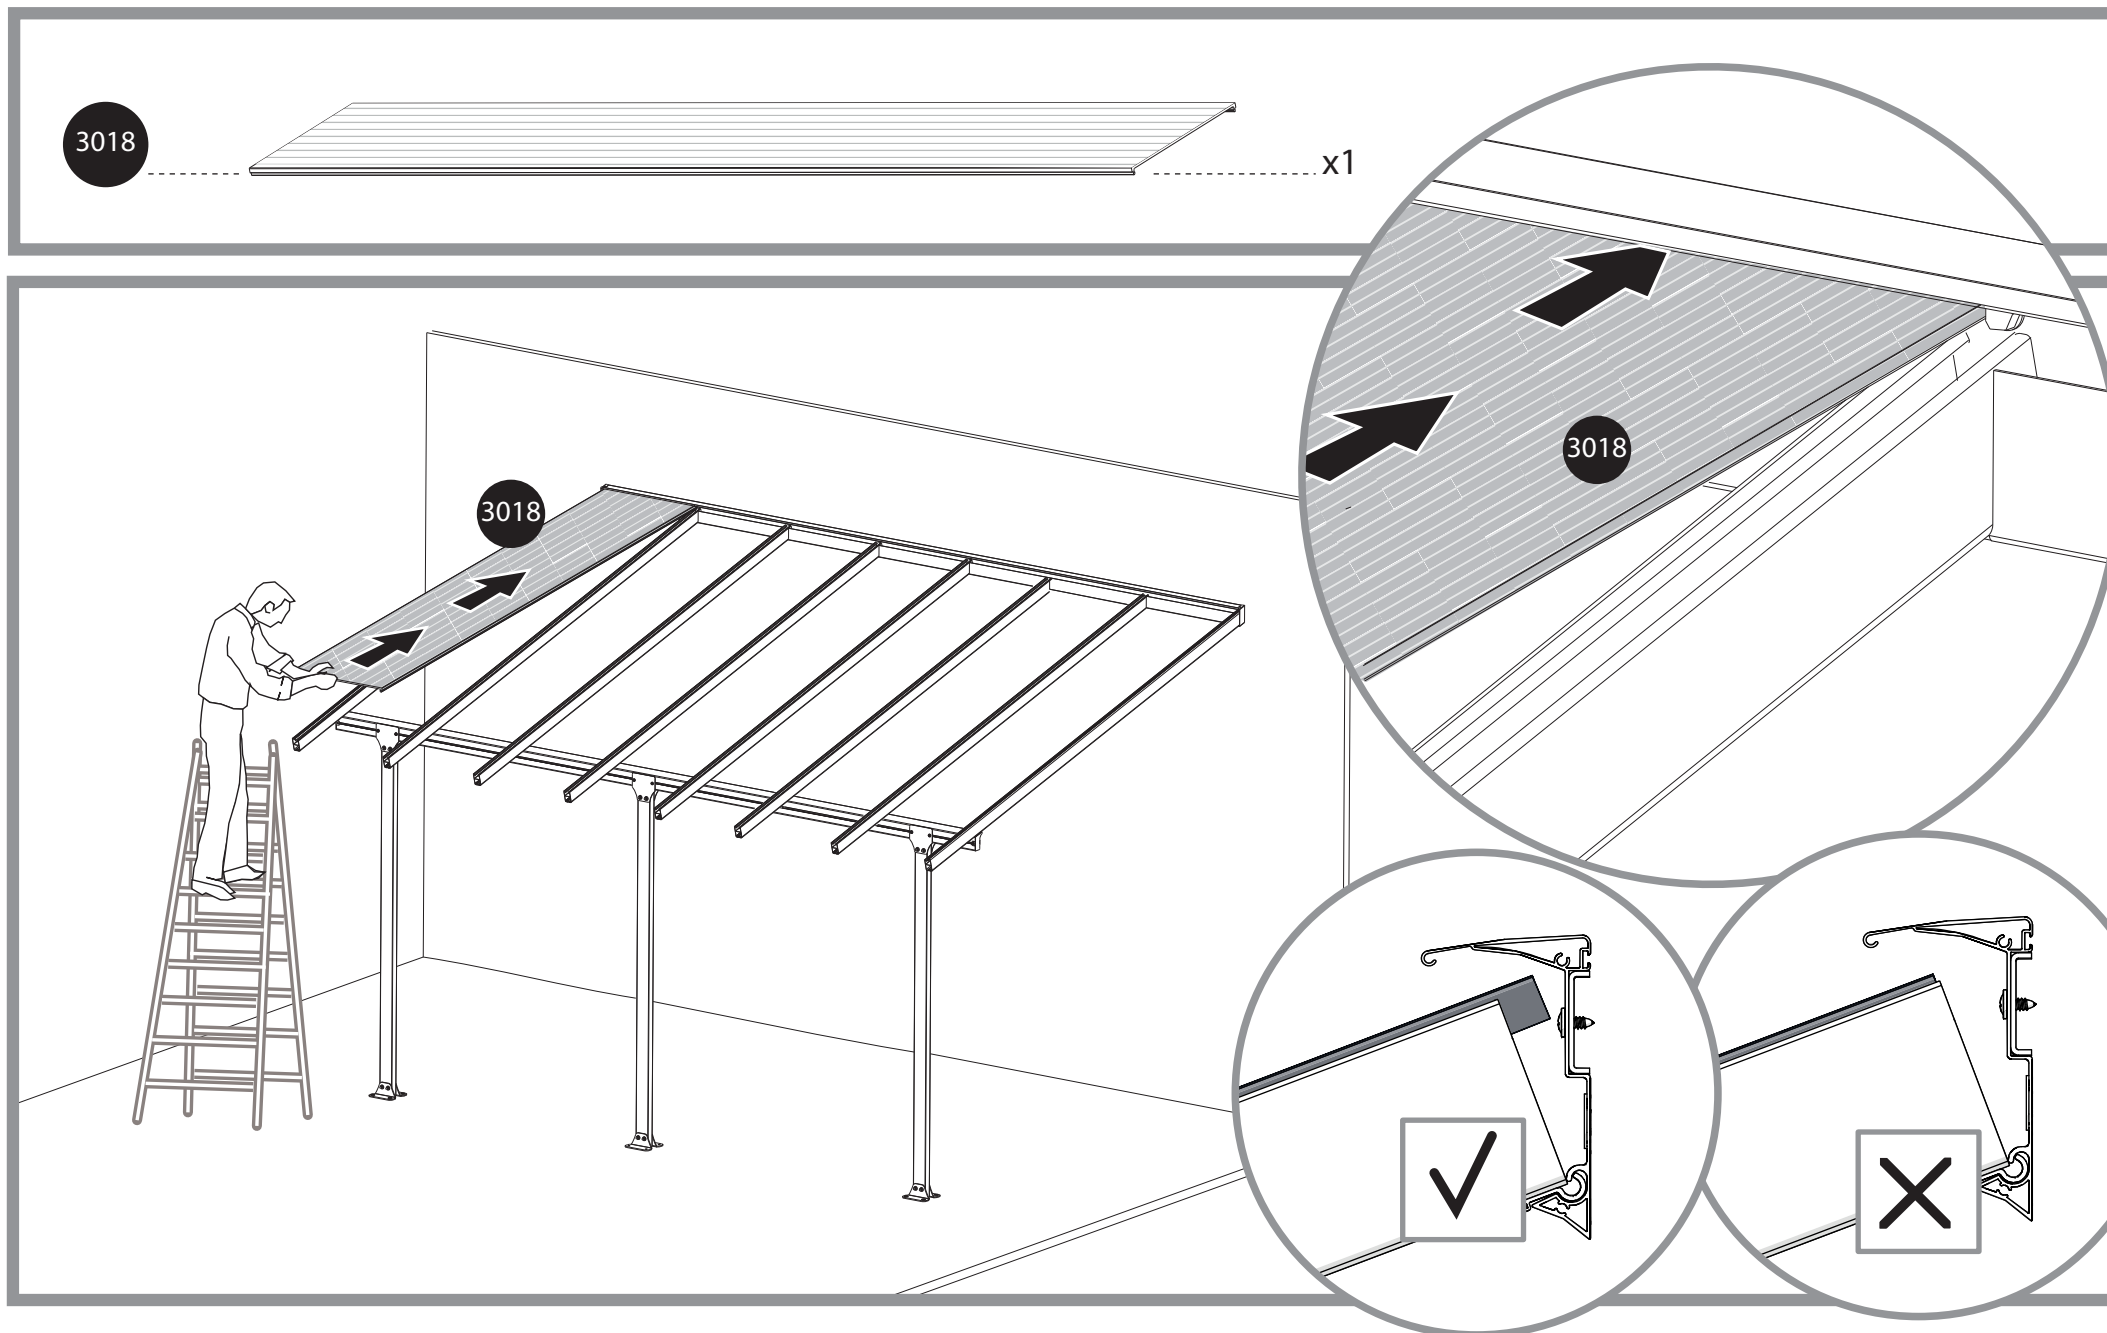


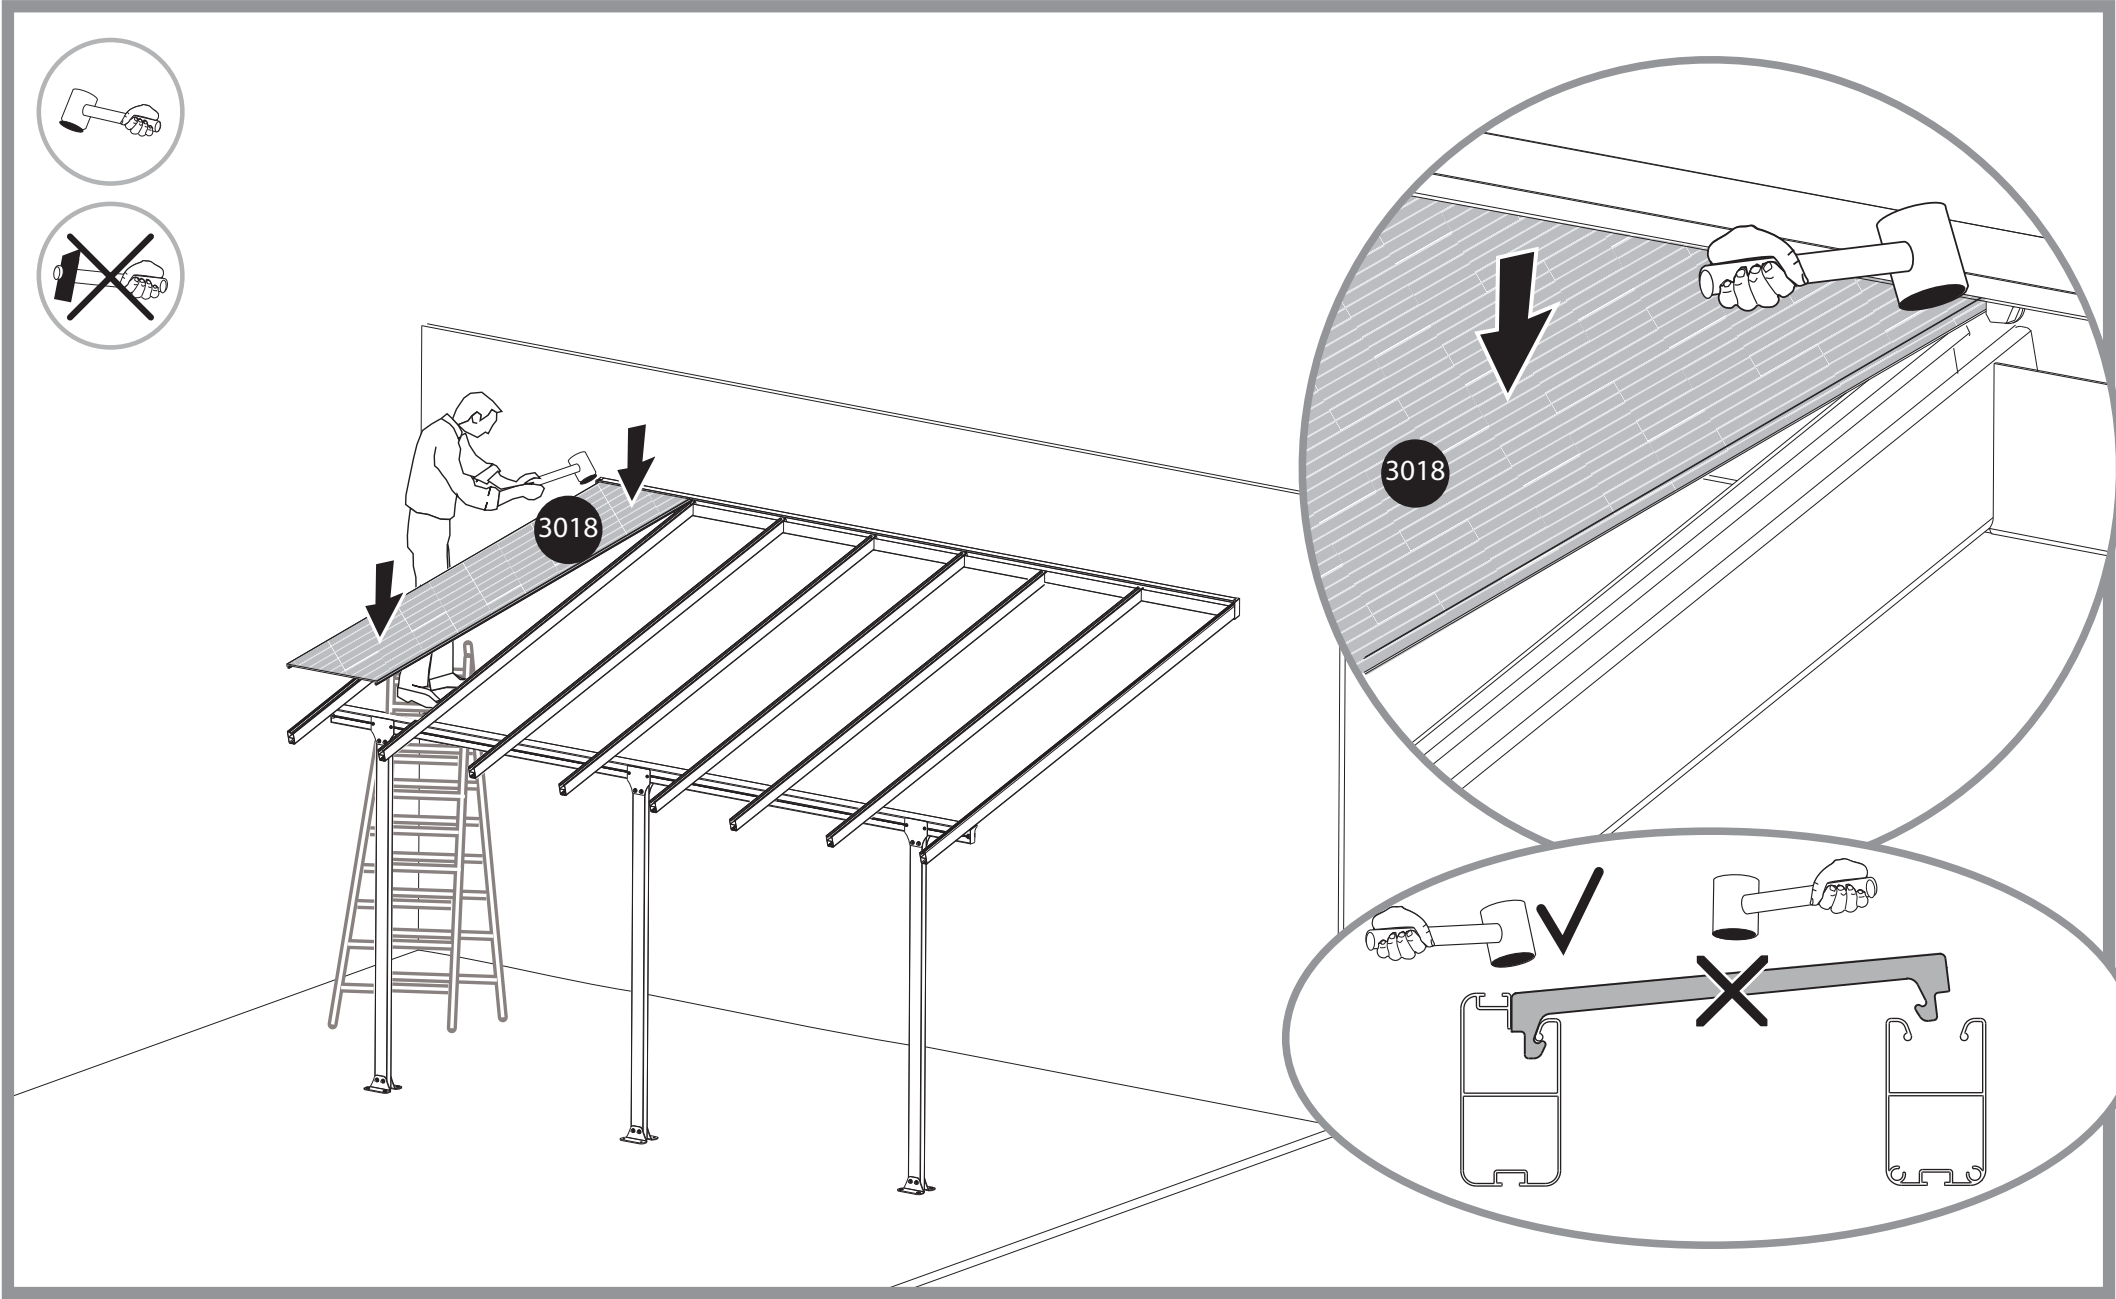

3018





x6

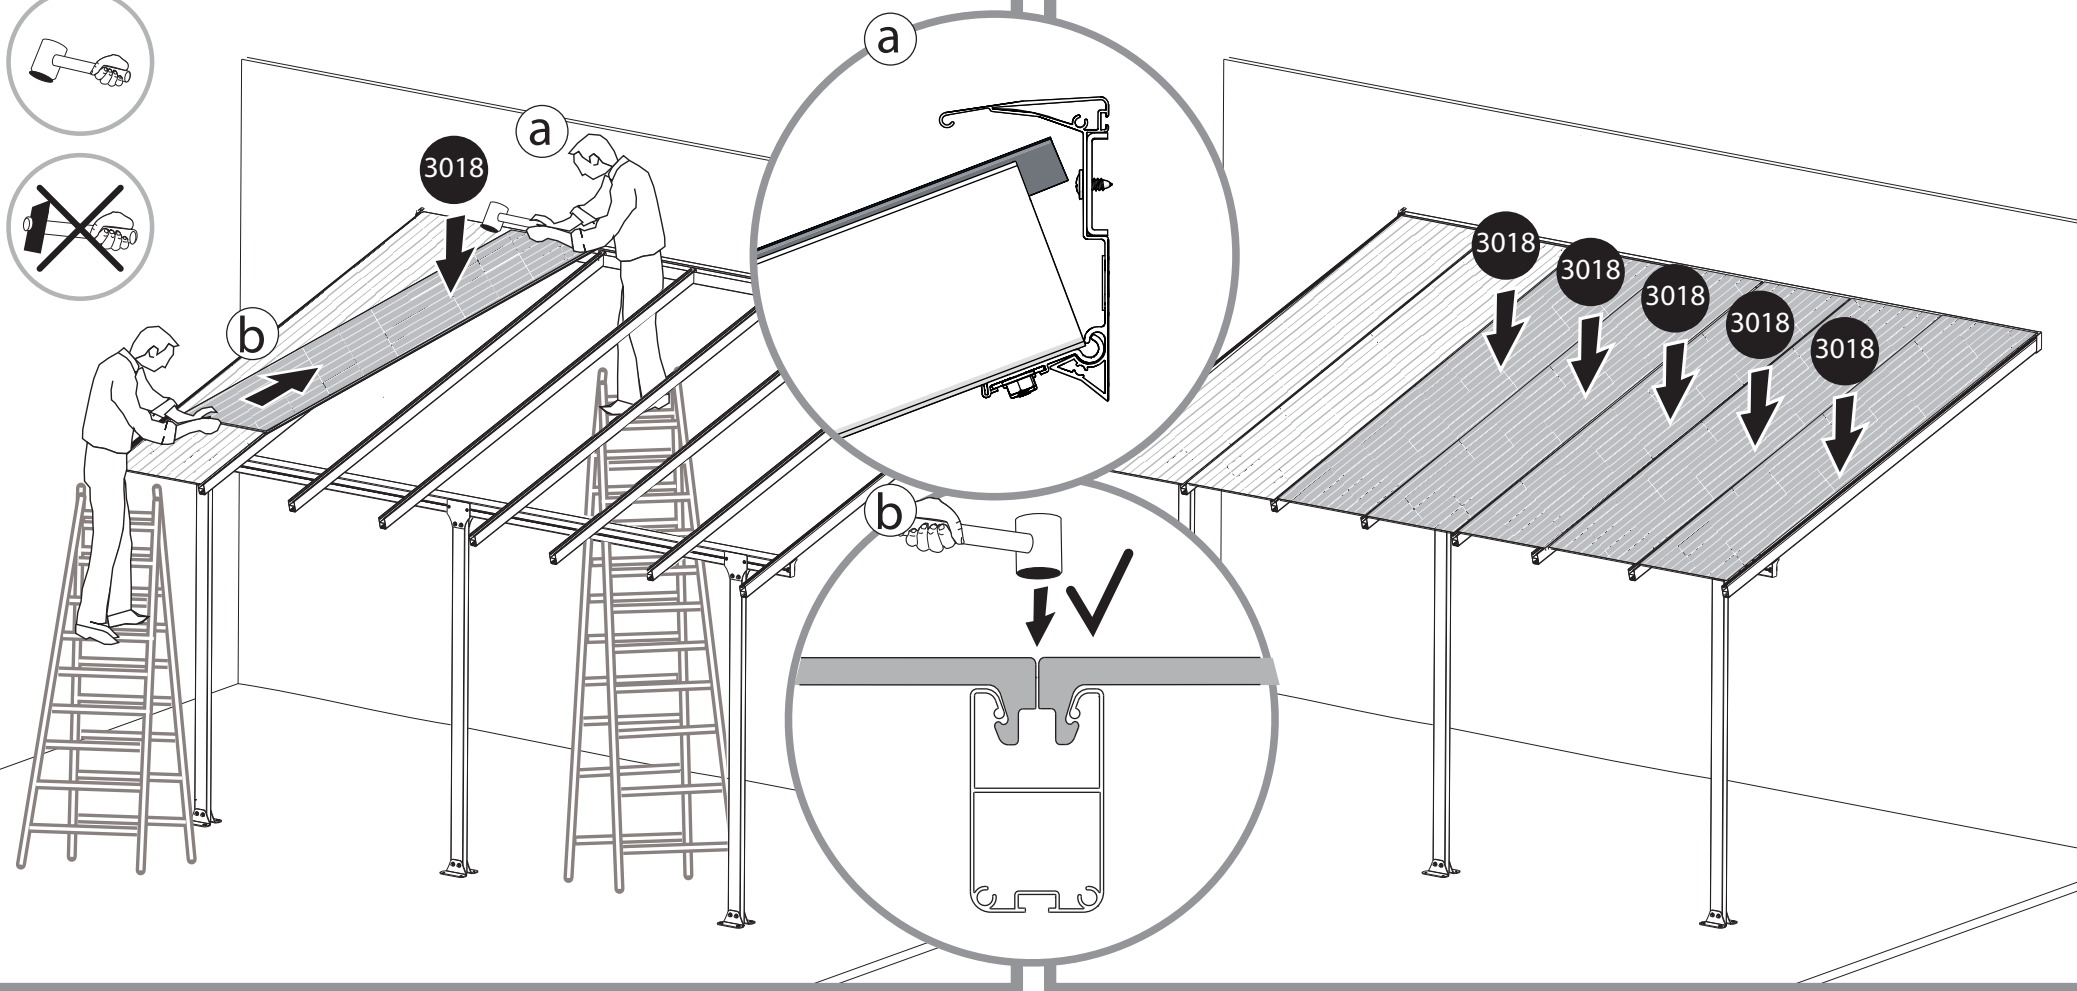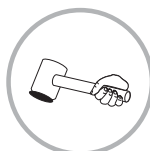


447x12






7038x6

411x6

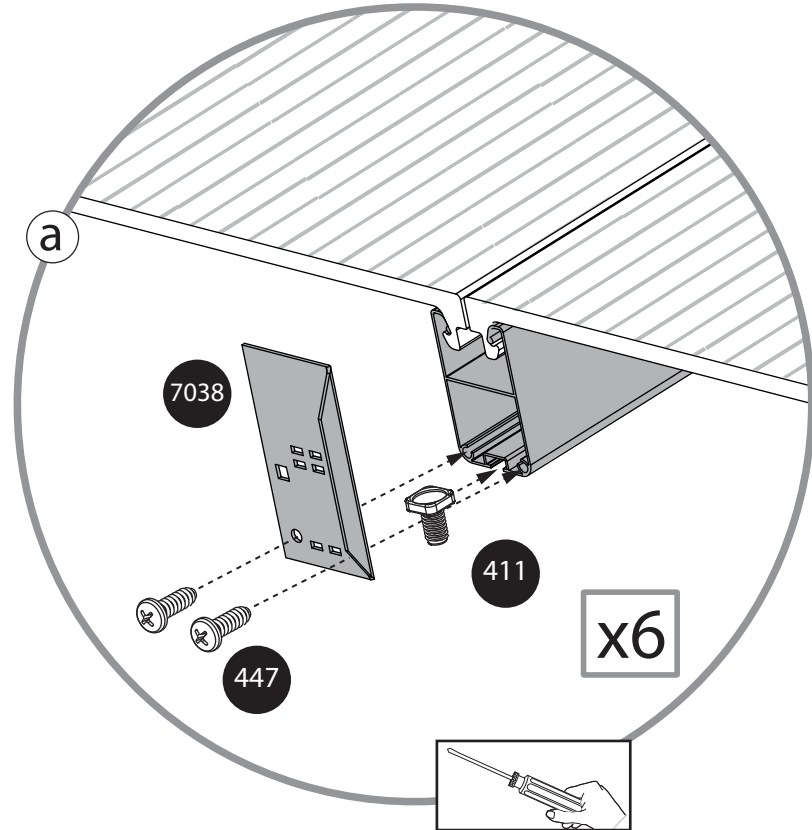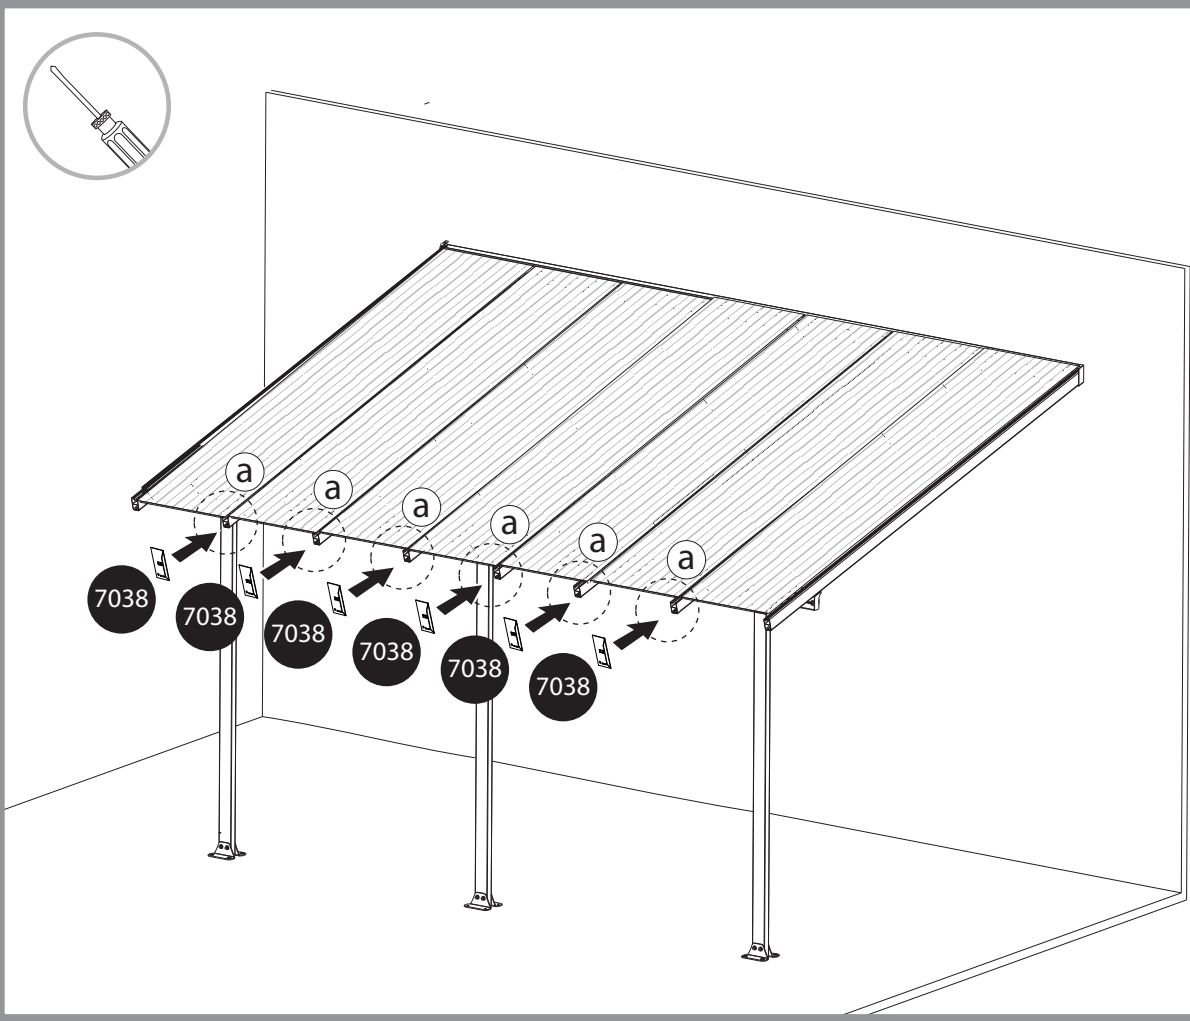

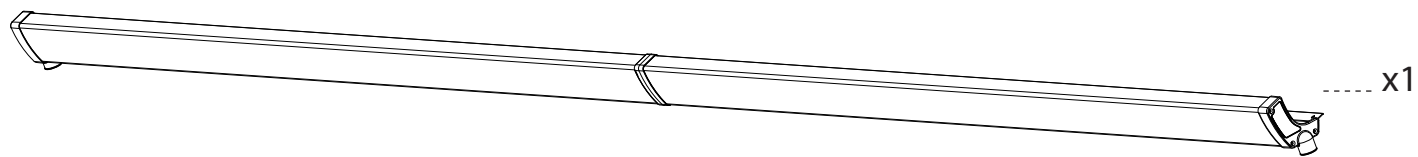



411

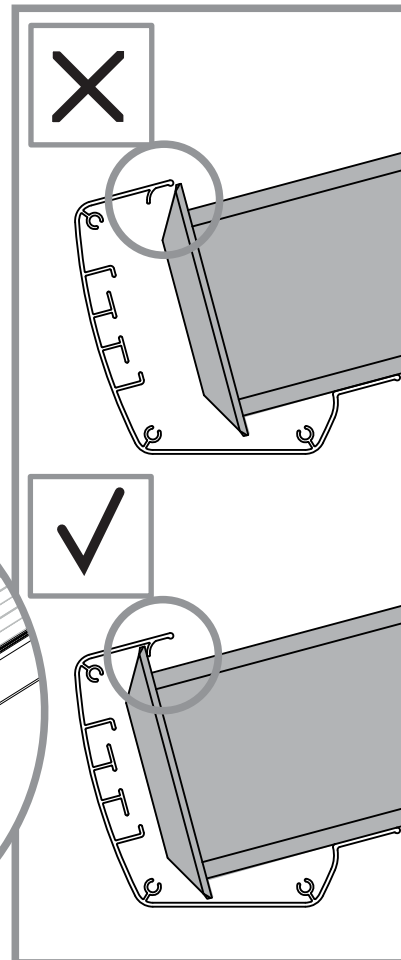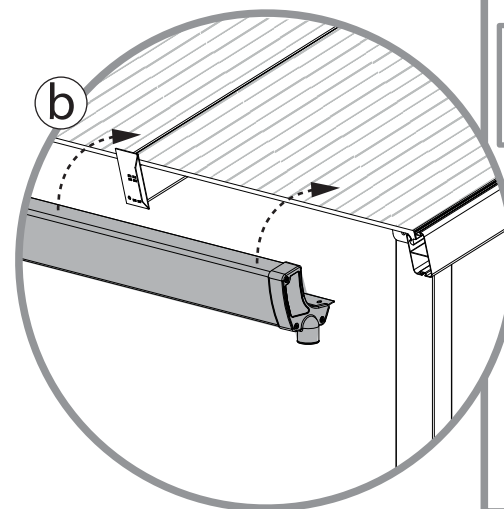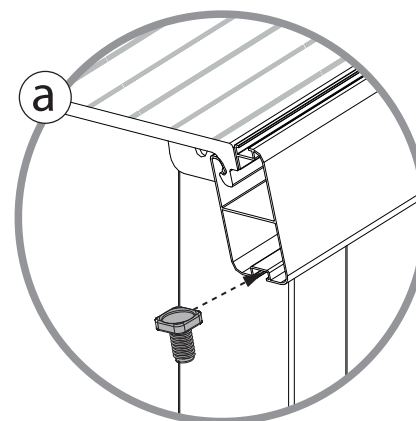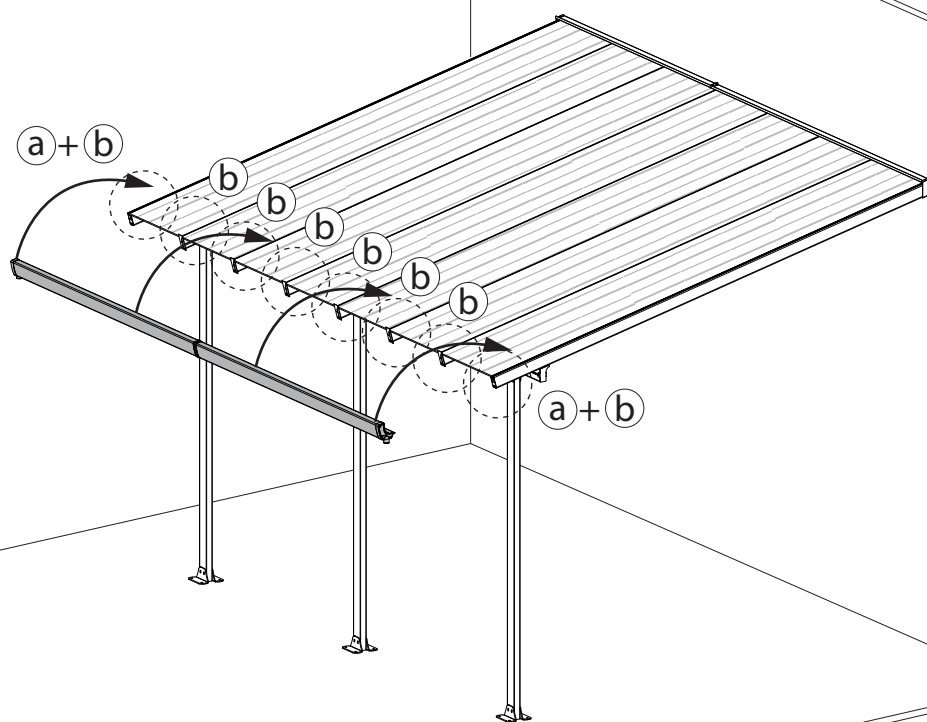




466



x8

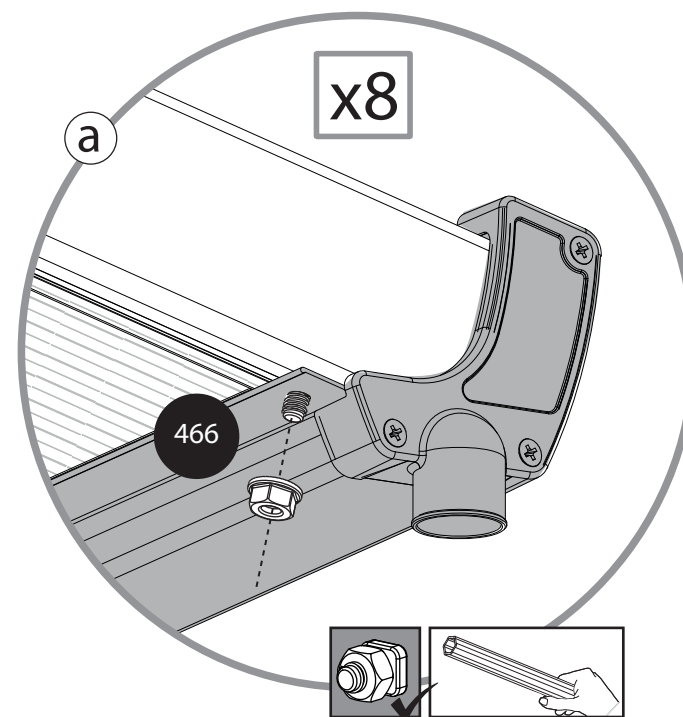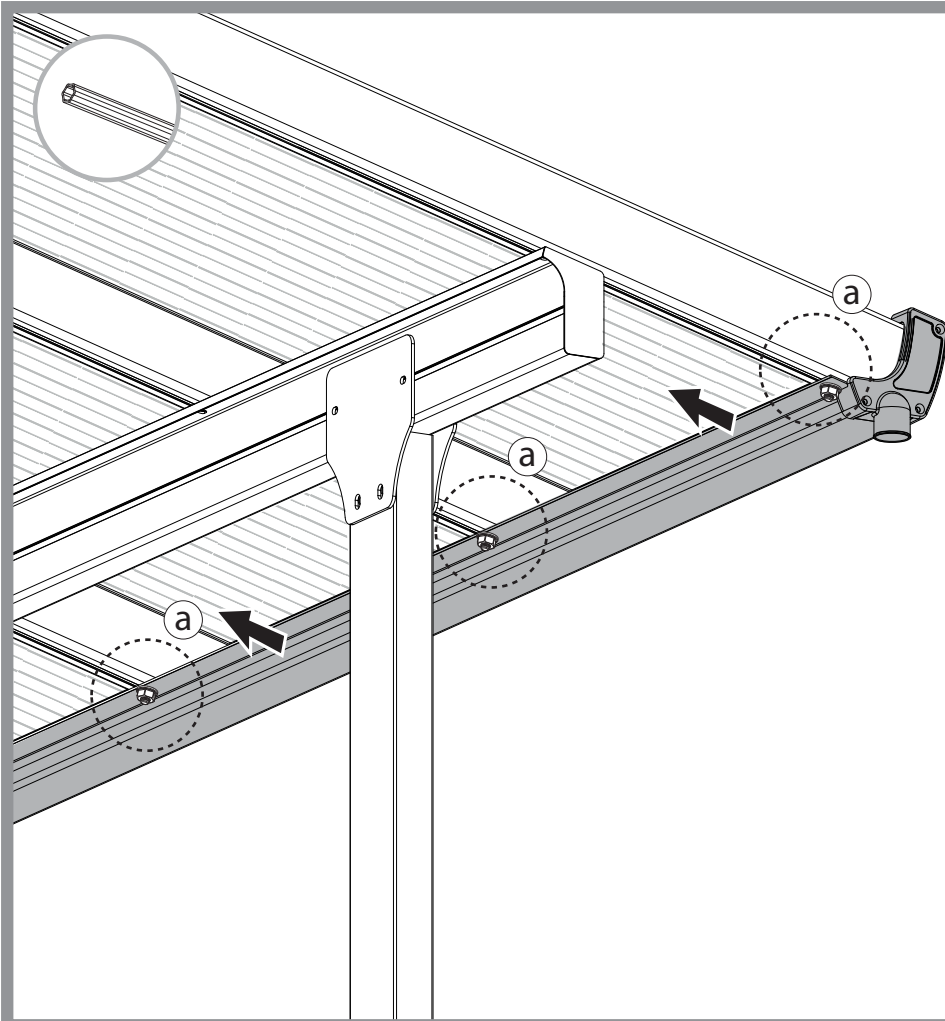

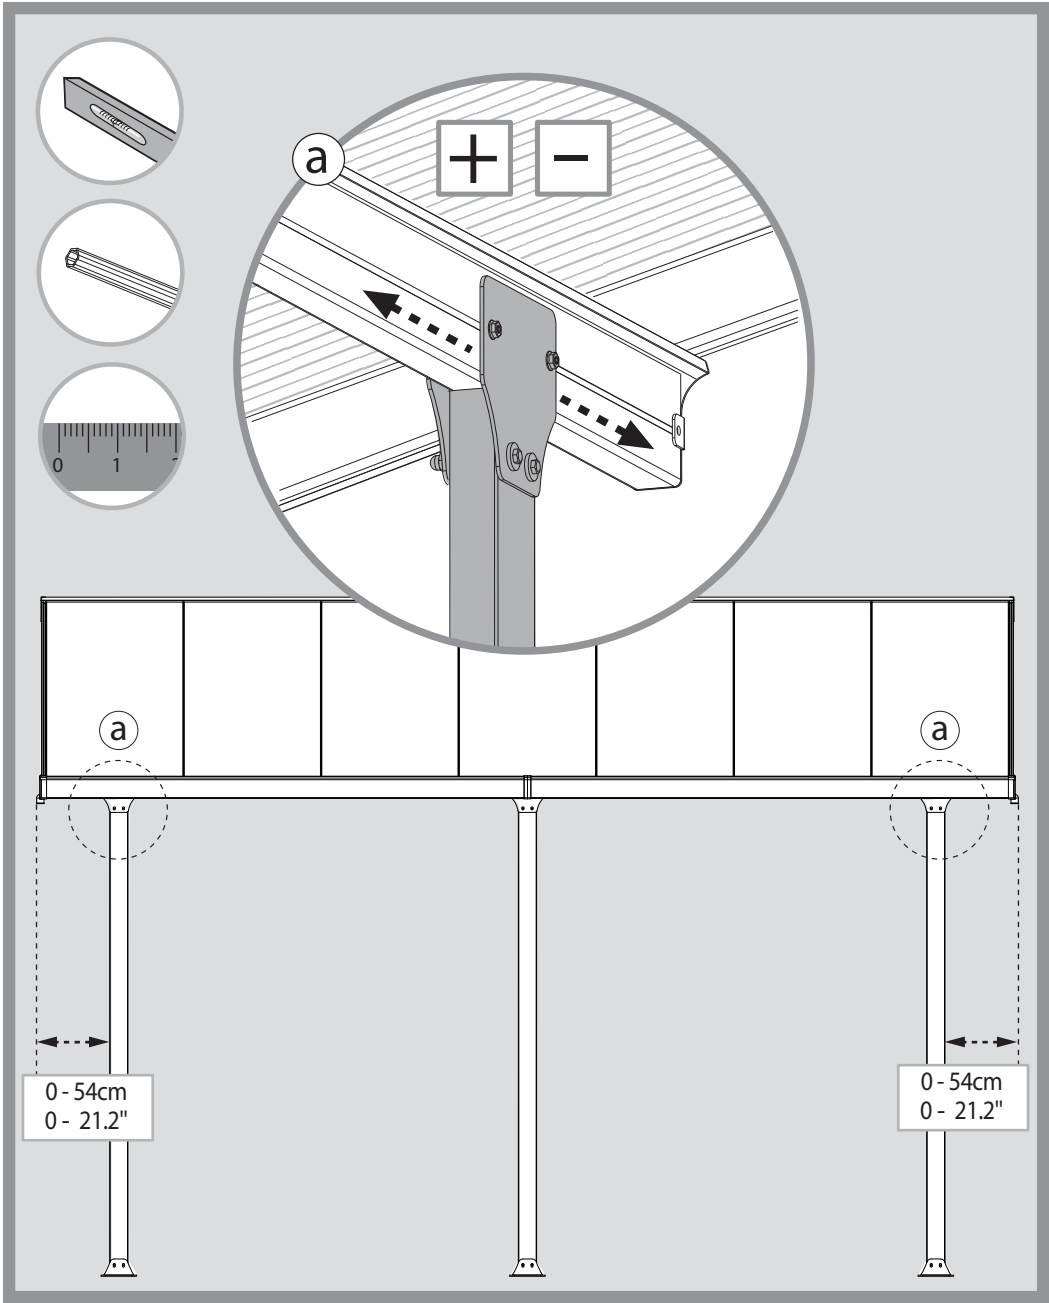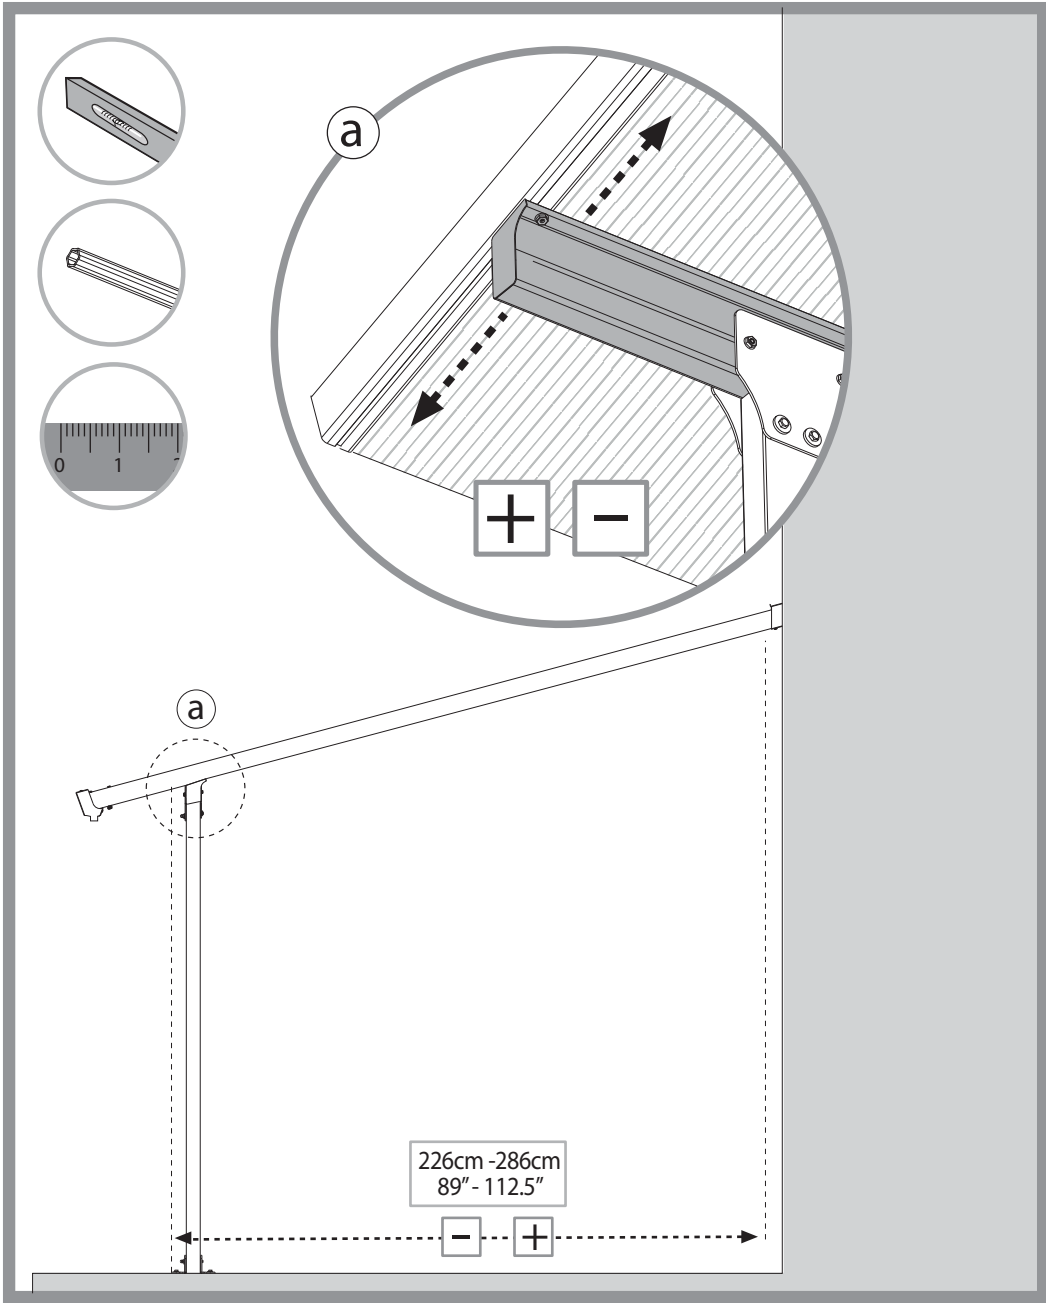

- 433  x12 4000  x12 5000  x12 4010  x12

