

## Notice d'installation POUR TABLETTES MURALES EN BOIS

**2/ - Pour une déco plus épurée, si vous désirez que les supports soient moins voyants, il existe une solution avec fixations invisibles.**


Le Kit de fixations invisible Chloé (réf : 101548202)

2 tiges de fixations invisibles pour tablettes Acacia et Teck de 18 mm

Chevilles et rondelles intégrées - ALL IN 1

Pour matériaux creux ou pleins

Poids max. recommandé 5kg

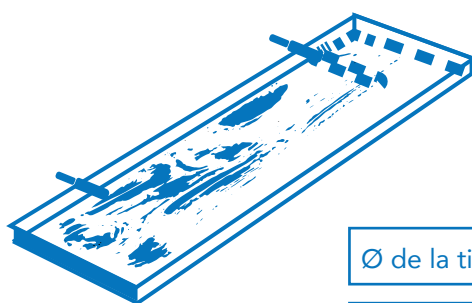

Ø de la tige étagère : 11mm

Ø de perçage au mur des tablettes : 12mm

Notice de pose :

- Tracez un trait à l'aide du niveau à l'endroit où vous souhaitez installer votre étagère
- Mesurez l'entraxe des perçages à l'arrière de l'étagère
- Marquez de croix les emplacements des futures fixations sur votre trait (reportez l'entraxe)
- Percez le mur à l'aide du foret adapté (12mm) selon la nature du mur (creux ou plein)
- Insérez les fixations dans le mur jusqu'à la rondelle
- Insérez l'extrémité de la fixation dans le mandrin de la visseuse
- Serrez à petite vitesse jusqu'à la stabilisation totale de la fixation
- Insérez l'étagère et tapotez avec un maillet caoutchouc

