

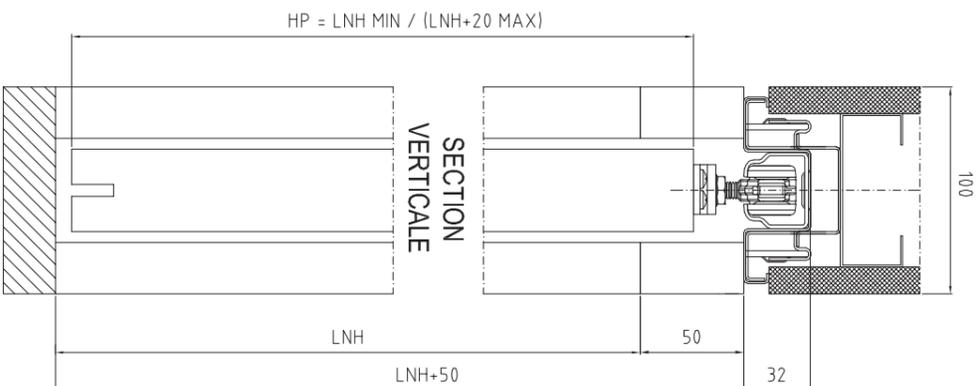
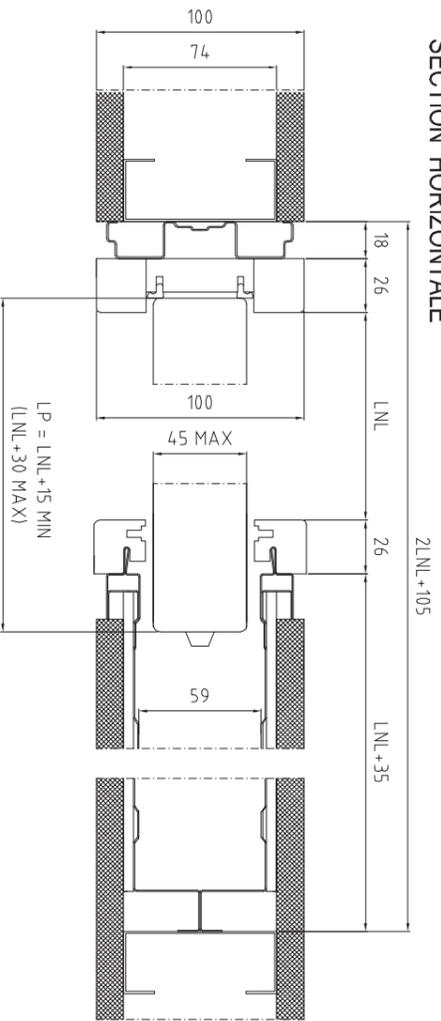


## CLOISON FINE 100 mm


CODE	B 71			
LNH	LNL	D	E	KG
2040	700	2112	1505	29
2040	800	2112	1705	31
2040	900	2112	1905	34

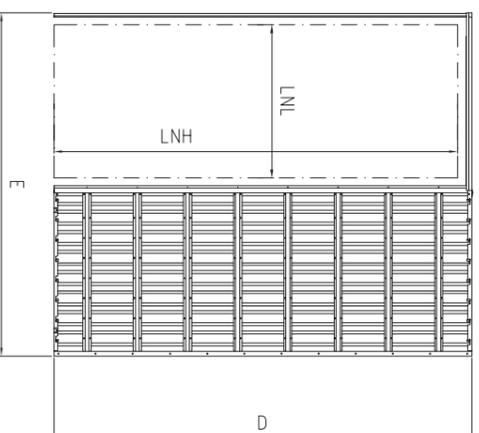

### Outillage nécessaire au montage

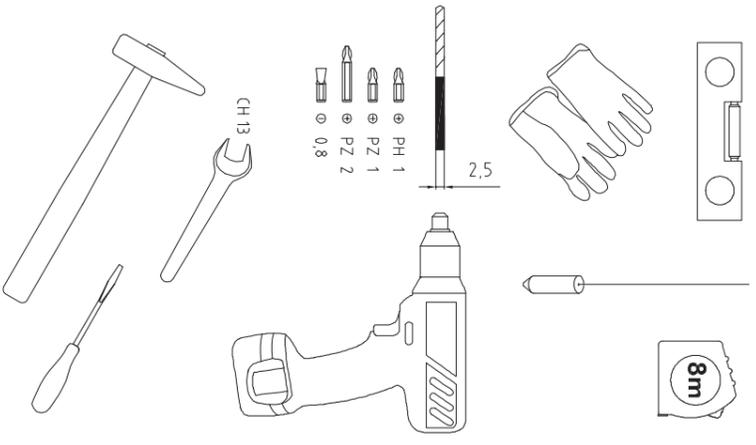

### Composants

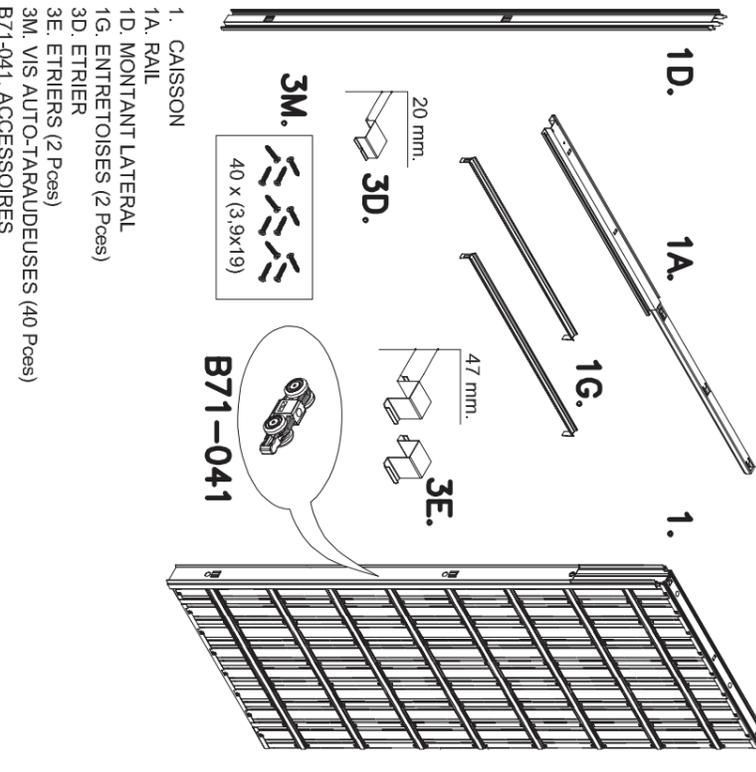

## 2 PERSONNES SONT NECESSAIRES POUR LE MONTAGE ET LE POSITIONNEMENT


## 1. MONTAGE DU CAISSON

Introduire le rail (1A) avec le guide déjà monté (1B) à l'intérieur du caisson. Vérifier que toutes les languettes (1C,2) sont insérées dans leurs logements (1C,2). S'assurer que l'élément inséré est accolé à la partie supérieure du caisson (1C).

Avant de raccorder le rail avec le montant, insérer les 2 étriers filetés (3E) dans le logement externe (#) du rail.

Assembler le montant latéral (1D) avec la tige (1A). Introduire les languettes du montant dans les logements de la traverse supérieure (1E). Retourner les languettes (1F) en vérifiant l'alignement entre les deux pièces.


Introduire dans les logements respectifs les deux entretoises (1G). Le caisson est prêt pour être mis en place.

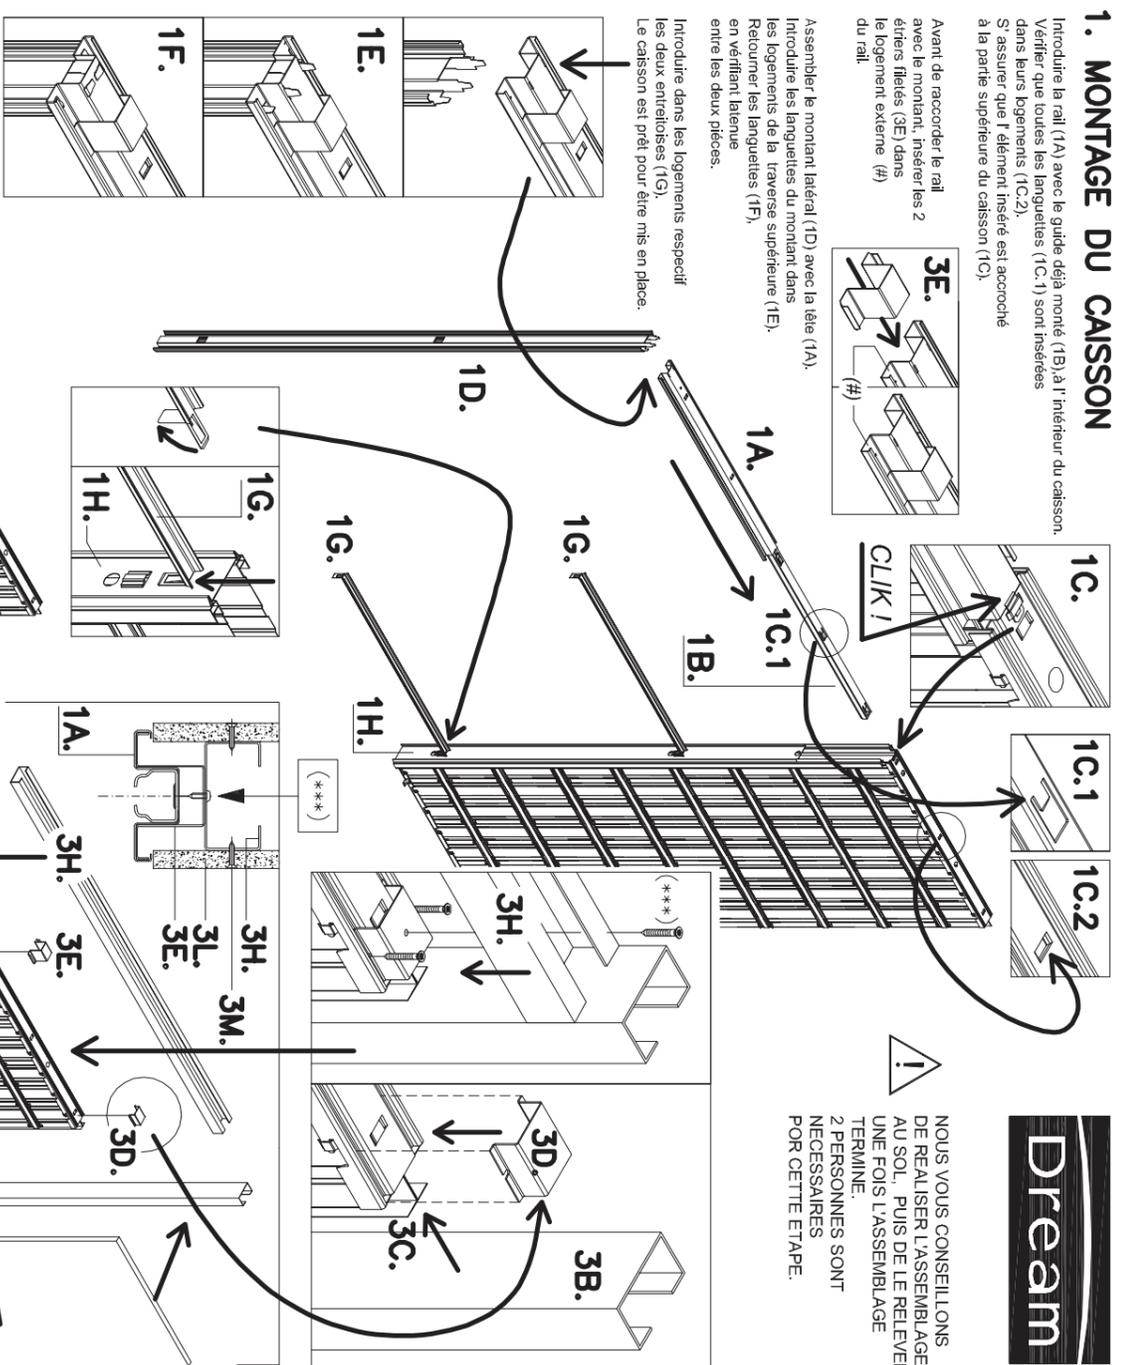

**! NUS VOUS CONSEILLONS DE REALISER L'ASSEMBLAGE AU SOL, PUIS DE LE RELEVÉR UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINE. 2 PERSONNES SONT NECESSAIRES POUR CETTE ETAPE.**

## 2. MISE EN PLACE

**SOLS FINIS**  
Placer le caisson sur le sol fini dans la position souhaitée. Contrôler soigneusement l'alignement, la mise à niveau, que la position soit plane et qu'il y ait parallélisme du rail avec le plancher. Ouvrir les languettes d'ancrage (2A) et, en utilisant des chevilles à expansion (2B), fixer le caisson au plancher.

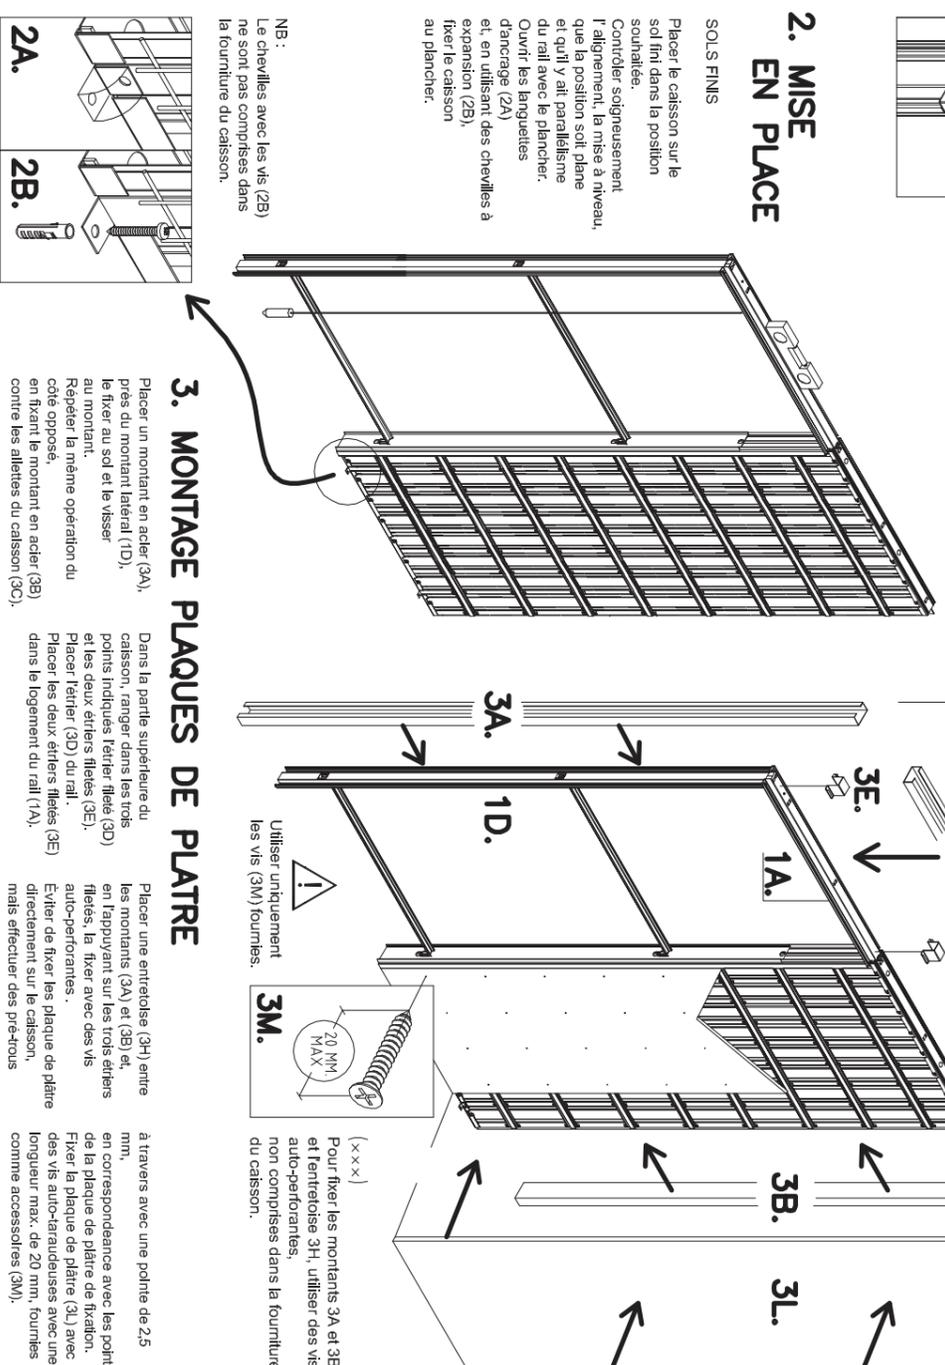

## 3. MONTAGE PLAQUES DE PLATRE

Placer un montant en acier (3A), près du montant latéral (1D), le fixer au sol et le visser au montant. Répéter la même opération du côté opposé. Placer le montant en acier (3B) en fixant le montant au caisson (3C).

Dans la partie supérieure du caisson, ranger dans les trois points indiqués l'étrier fileté (3D) et les deux étriers filetés (3E). Placer l'étrier (3D) du rail. Placer les deux étriers filetés (3E) en fixant le montant au rail (1A).

Placer une entretoise (3H) entre les montants (3A) et (3B) et l'entretoise 3H, utiliser des vis auto-perforantes, non comprises dans la fourniture du caisson.

Utiliser uniquement les vis (3M) fournies.

à travers avec une pointe de 2,5 mm.

en correspondance avec les points de la plaque de plâtre de fixation. Fixer la plaque de plâtre (3L) avec des vis auto-taraudeuses avec une longueur max. de 20 mm, fournies comme accessoires (3M).

**NB :**  
Le chevilles avec les vis (2B) ne sont pas comprises dans la fourniture du caisson.

