



SAS propose une large gamme de Chaperons de Mur avec différents modèles, sections, tailles et couleurs, avec deux finitions différentes : pressé- vibré ("Dry-Cast") ou lisse ("Wet-Cast"). La ligne pressé- vibré offre l'aspect rugueux et solide de la pierre, et le dessous est rainuré pour une meilleure adhérence. Les pièces wet-cast sont facilement reconnaissables par leur aspect lisse et leurs bords arrondis qui donnent un aspect contemporain à l'œuvre.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Pour le choix des Chaperons de Mur, tenez compte de la distance entre les goutte d'eau de chaque modèle, afin qu'elle soit au moins 4 cm plus grande que la largeur totale du mur.
- Les Chaperons de Mur peuvent présenter différentes nuances à cause de l'humidité.
- Il est recommandé de mélanger des pièces de différentes palettes.
- La conception du chaperons de mur "Wet-Cast" de grand format prévoit un joint incliné pour éviter les pressions superficielles.
- Évitez d'effectuer le montage par temps extrêmement chaud ou froid.
- Les pièces doivent être coupées sur place avec une disqueuse. Elles doivent être coupées loin de la zone de travail. Le personnel effectuant la coupe doit porter un masque, des gants et des lunettes.
- Les fixations de clôture et autres éléments métalliques peuvent provoquer des infiltrations d'eau ou se dilater et provoquer des fissures. Les joints doivent donc être correctement scellés.
- Pour les murs de soutènement, prévoir un drainage adéquat et une isolation adéquate pour éviter la remontée d'humidité par capillarité et éviter de générer une efflorescence sur le Chaperon de Mur.
- Laisser un joint entre les dalles afin d'absorber la dilatation due aux variations de température.
- Dans tous les cas le chantier doit suivre la Norme conformément au Code du bâtiment technique ou à la réglementation en vigueur dans le pays où a lieu la pose.
- N'ayant aucun contrôle sur la bonne installation de ses produits, SAS décline toute responsabilité une fois que ceux-ci ont été posés.

### RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants et un casque pour travailler.



### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Chaperons de Terminaison Plats et À Deux Pentes ("Dry-Cast")



### RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

- Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage, avec une attention particulière aux joints et aux points d'ancrage. Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.
- Il est conseillé d'appliquer du SAS WET, un traitement de surface d'apparence mouillé, qui améliore la stabilité de la couleur.
- Si les Chaperons de Mur ont été accidentellement tachés par du mortier, il est conseillé de nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon et / ou SAS NET (nettoyant désincrustant).
- Au moment d'effectuer le nettoyage, ne pas utiliser de produits acides et ne pas laver à haute pression, car cela pourrait endommager le produit.
- SAS n'est pas responsable de l'utilisation de produits de traitement non conseillés.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Mortier
- Niveau et règle
- Lames et truelle
- Maillet en caoutchouc
- Meuleuse/disqueuse
- Bande de peinture



### GAMME DE CHAPERONS DE MUR SAS




\* Les Chaperons de Mur de Terminaison ont des gouttes d'eau sur 3 de leurs côtés.

## CONSEILS DE POSE


### 1 PRÉPARATION

La surface d'installation doit être lisse, propre et bien nivelée. Avant de commencer l'installation, humidifiez la surface pour améliorer l'adhérence et laissez tremper les pièces pendant deux heures. Retirez les pièces de l'eau avant de les placer et laissez-les égoutter pendant 10 min.

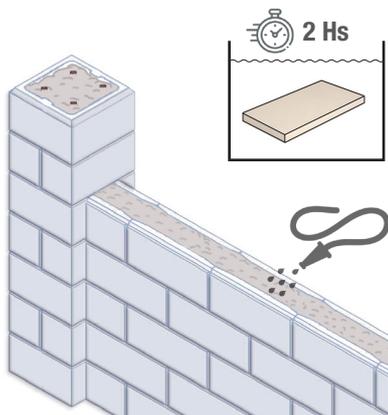


### 2 MORTIER

Placez le mortier de ciment sur le mur et sur le dos de la pièce uniformément, en évitant de laisser des espaces.

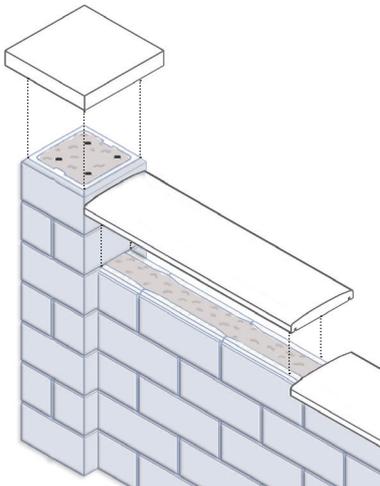


### 3 POSE

Placez la pièce sur le mur et appuyez pour qu'elle soit complètement collée au mortier. Vérifiez le niveau et fixez-le avec le maillet en caoutchouc. **IMPORTANT** : vérifiez que la goutte d'eau soit à l'extérieur du mur.

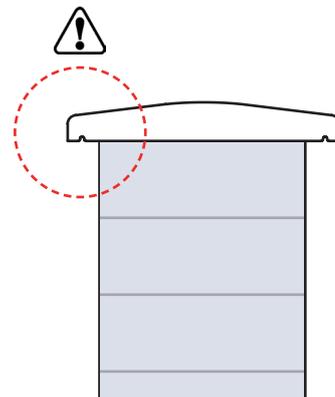


### 4 JOINTS

Laisser un joint entre les pièces de 3 à 5 mm. Vérifiez l'alignement des pièces à mesure que l'installation progresse. Pour cela, vous pouvez utiliser la règle ou poser un fil comme référence.

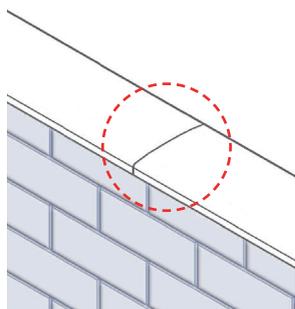


### 5 REMPLIR LES JOINTS

Nettoyez les joints et remplissez avec du mortier de jointure, posé avec soin afin de ne pas tâcher le Chaperon de Mur. Pour ce faire, vous pouvez protéger la pièce avec du ruban de peintre. En cas de coloration des pièces avec du mortier, nettoyer immédiatement. **IMPORTANT** : Le joint doit être étanche. De plus, la continuité de la goutte d'eau dans le joint doit être assurée, ainsi tout excès de mortier doit être enlevé.

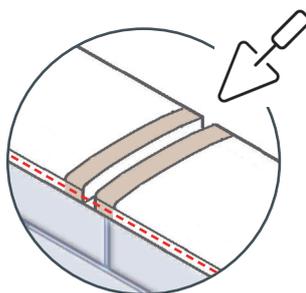

### 6 TRAITEMENT DE SURFACE

Le lendemain, humidifiez le produit fini pendant 2 jours et laissez-le sécher pendant au moins 48 heures. Une fois sèche, traitez la surface avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.

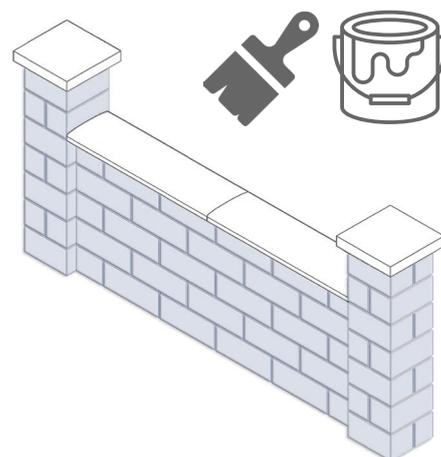

### POSE AVEC DU CIMENT COLLE / ADHÉSIF

Les chaperons de mur peuvent également être posés avec du ciment flexible adhésif. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'humidifier préalablement le mur ou les pièces. Répartissez le ciment adhésif uniformément sur la face inférieure du Chaperon de Mur et sur le mur afin qu'il soit complètement saisi et qu'il n'y ait aucun espace non rempli. Par la suite, assurez-vous que les joints soient correctement imperméabilisés.

**Remarque** : Bien que la pose avec du ciment colle soit possible, SAS recommande d'utiliser du mortier.