


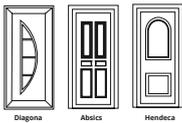
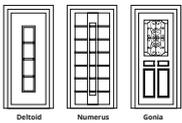


PORTE D'ENTRÉE ET PORTE DE SERVICE

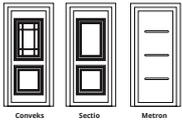

Vous aurez besoin de

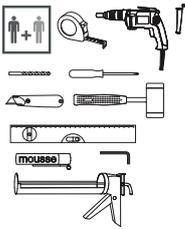

Votre produit
Porte d'Entrée PVC

FR

Pour bien commencer...

Points à vérifier avant de commencer


- Vous êtes un bricoleur chevronné.
- Vous avez besoin d'une expérience en châssis et joints en PVC
- Portez un équipement de protection personnel adéquat tel que des gants, des lunettes de protection, des bottes et des vêtements pendant que vous travaillez.
- Si vous avez le moindre doute sur la manière d'installer ce produit, consultez un entrepreneur en bâtiment.
- Si l'une de ces conditions préalables vous fait défaut, recourez aux services d'un professionnel.

01



Enlever l'emballage de la porte et vérifier que l'ensemble des pièces sont présentes ! Ne pas monter la porte si le matériel est incomplet ou endommagé !
Enlever le battant de ces gonds.

02

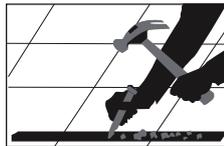

Réaliser les opérations initiales requises (entaille sur le sol si celui-ci est uni, etc...)

Et dans le détail...

Sécurité

- Si vous n'êtes pas expérimenté en installation de porte, demandez de l'aide à un spécialiste.
- Signalez le site de travail pour garantir la sécurité d'autrui.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Soyez vigilant afin d'éviter tout risque de coupure ou de pincement lors de l'installation de ce produit.
- Portez des vêtements de protection lors de l'installation.

Garantie


> Cette porte GEOM est garantie 10 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale.

03



Disposer l'encadrement de la porte (attention au sens d'ouverture de la maçonnerie.
Le rail doit être scellé impérativement avec du mortier ou bien emmuré (le rail ne doit pas reposer à vide).

04

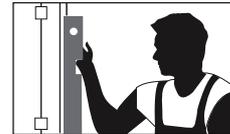


Positionner l'encadrement de porte à la verticale et à l'horizontale à l'aide d'un niveau à bulle.

GEOM

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N° Vert 0 810 104 104
Cible + Question - 01 69 00 01 04

Votre produit
Porte de Service PVC

05

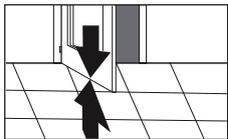

Bien noter la hauteur de montage (écart du battant par rapport au niveau du sol)!

06



Fixer les côtés droit et gauche de l'encadrement avec 3 cales chacune. Attention, aucune contrainte en torsion ou en pression ne doit s'exercer sur l'encadrement !

07




Repérer les emplacements pour les percages de cheville, à une distance minimale d'au moins 15 cm du coin et un écart max de 50 cm entre chaque percage.

08




Percer les trous pour les chevilles. Disposer des petites cales dans les jointures entre l'encadrement de porte et la maçonnerie dans la zone des points de fixation.

09

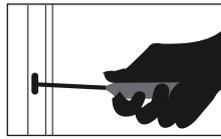


Fixer l'encadrement côté peinture à l'aide des chevilles

10

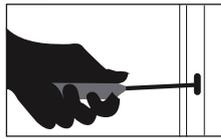


Accrocher le battant, aligner l'encadrement de porte côté serrure avec le battant (le battant devant s'ajuster complètement sur l'encadrement) Et fixer l'encadrement côté serrure à l'aide des chevilles.

11

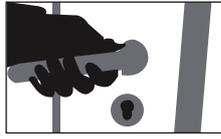

Vérifier le fonctionnement (ouverture et fermeture de la porte) réajuster si nécessaire les portes (celles-ci étant préréglées préalablement), le réglage final devant être effectué lors du montage. Poignée vendue séparément.

12

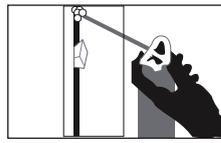


Remplir les jointures entre l'encadrement de porte et la maçonnerie avec un cordon d'étanchéité ou de la mousse isolante.

13






Montez le profilé puis la jointure du loguet, utiliser au besoin un calibre.

14

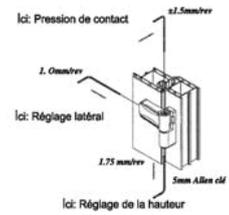

En cas de problème pour fermer la porte, veuillez ajuster en utilisant ce schéma



GEOM

Castorama France
 BP 101 - 59175 Templemars
 www.castorama.fr

10 Ans 10 110 104 104
 Date d'expiration: voir notice

● IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT