



Perry - A



Abri en métal J-ABR284 Manuel utilisateur



2 PERSONNES REQUISES
POUR UN MONTAGE DE 4 HEURES



Manuel du propriétaire

Veuillez consulter les normes de construction locales relatives à l'emplacement de votre abri et aux autres exigences avant de commencer le montage.

Instructions de montage

Lisez toutes les instructions et informations appropriées avant de commencer le montage. Assurez-vous de suivre attentivement l'ordre des étapes afin d'obtenir de bons résultats.

Accueil de l'abri

Pour votre abri de stockage, choisissez un emplacement plat et de niveau, pour permettre à l'eau de s'évacuer. L'accueil (ou le plancher) n'est pas inclus dans le kit et peut être achetée séparément. Vous pouvez également construire votre propre fondation et système d'ancrage. L'accueil doit être 10 cm plus large que le support de l'abri (une dalle de béton d'une épaisseur minimale de 10 cm est recommandée).

Une feuille de plastique solide (épaisseur : 150 µm minimum) doit être placée sous la fondation pour aider à diminuer les remontées d'humidité et ainsi limiter la formation de condensation dans l'abri. Votre abri de stockage doit être ancré afin d'éviter les dommages dus au vent. Une fois fixé, il est fortement recommandé d'appliquer du silicone le long de la partie intérieure du support afin de minimiser la condensation.


Pièces de l'abri

Avant de commencer le montage, assurez-vous de disposer de la totalité des pièces nécessaires pour le montage votre abri (reportez-vous à la page « *Liste des pièces* » en page 5). N'essayez pas de monter l'abri s'il vous manque des pièces. Tout abri partiellement monté peut être gravement endommagé par des vents légers.

Veuillez retirer la couche de protection de sécurité avant de commencer le montage.

Si nécessaire, conservez l'étiquette où figure le numéro de la pièce.

Outils nécessaires

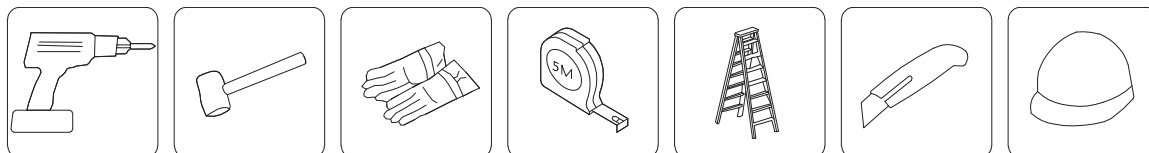

La sécurité doit être la priorité

1. Choisissez une journée calme et sèche pour le montage. Le montage doit être effectué à plusieurs personnes (deux monteurs au minimum). Il est également recommandé de terminer le montage en une journée afin d'éviter d'endommager le produit ou de perdre des petites pièces. Conservez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
2. Portez des gants de sécurité, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage afin d'éviter les blessures. Faites attention au bord tranchant de certaines pièces.
3. Gardez les enfants et les animaux domestiques hors du lieu de montage.
4. Ne reposez jamais tout votre poids sur le toit de l'abri. Assurez-vous d'être en sécurité avant d'utiliser un escabeau.


Entretien et maintenance

1. Nettoyez l'abri avec un chiffon doux, en utilisant de l'eau si nécessaire.
2. Veillez à enlever les saletés et autres débris qui pourraient empêcher les rails de porte de coulisser facilement.
3. Retirez la neige avec les outils appropriés afin d'entrer en toute sécurité.
4. L'abri n'est pas fait pour y vivre. Il est destiné au stockage.
5. Lubrifiez les glissières supérieure et inférieure afin de garantir que la porte coulisse facilement.

Utilisation


Il est déconseillé de stocker des produits chimiques à l'intérieur de l'abri.

Garantie 5 ans contre la perforation par la rouille.

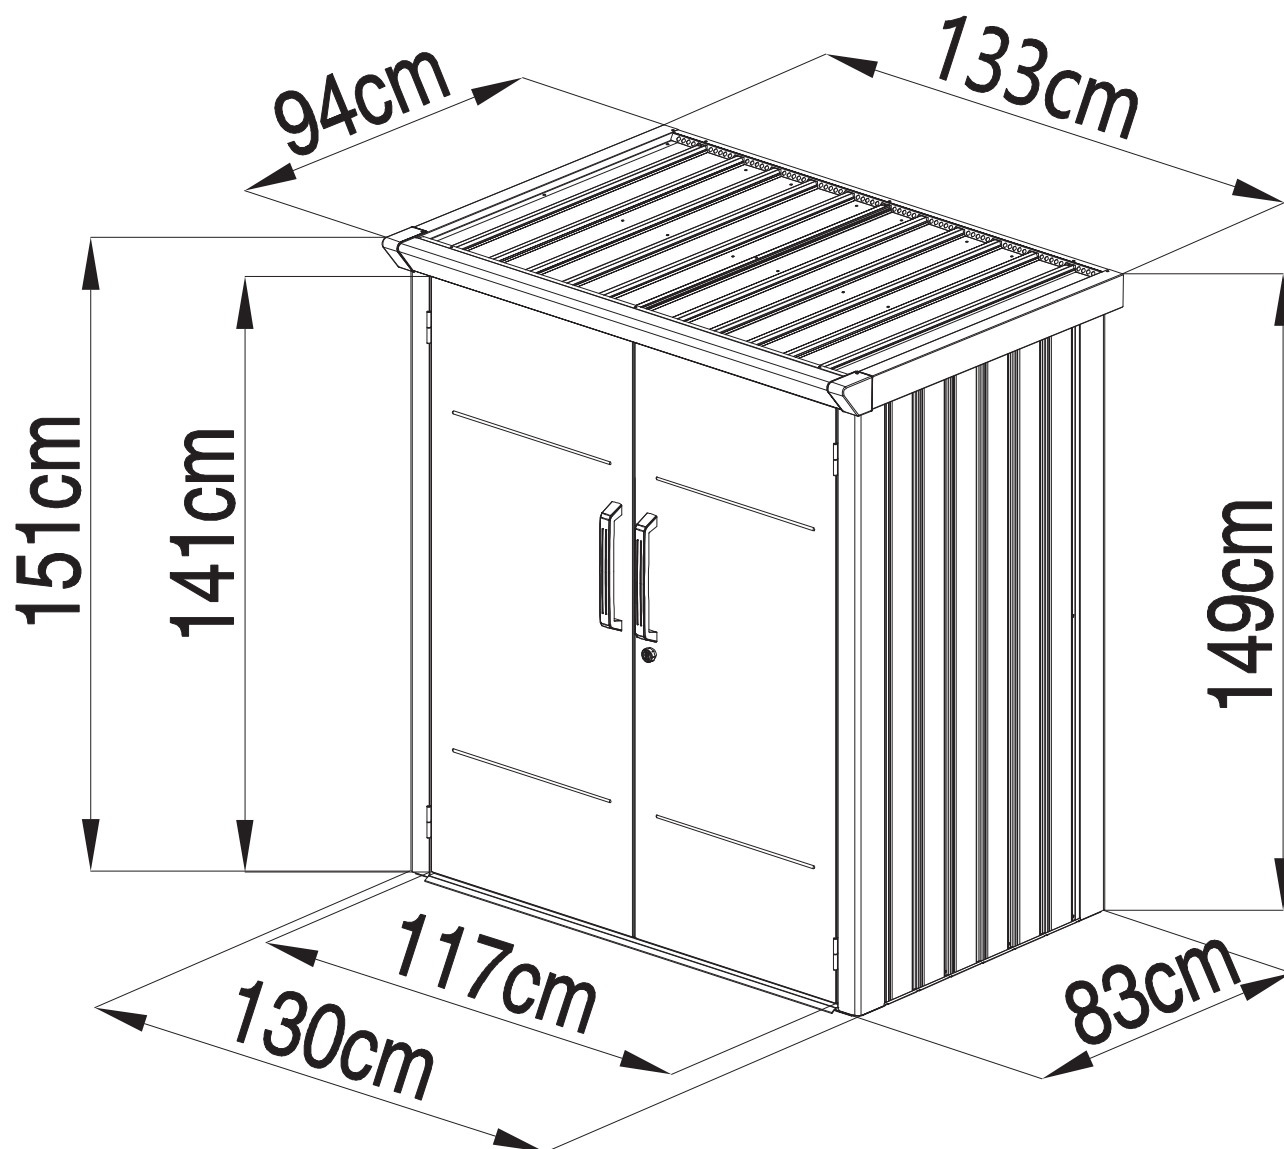

Instructions de montage








Surface d'installation requise pour de bonnes conditions de montage :

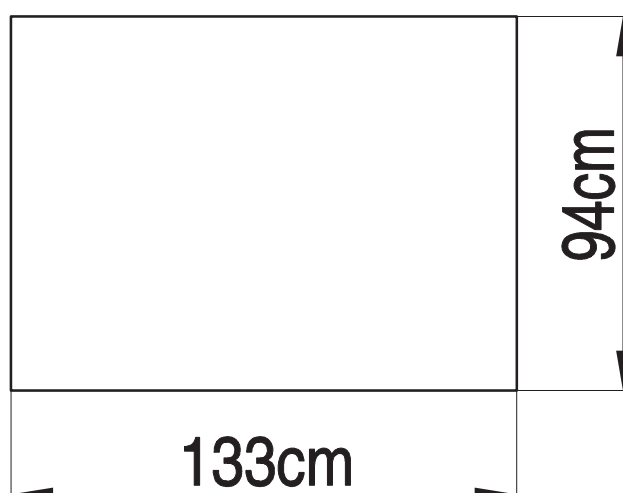






NO.	IMAGE	mm	QTY
BASE			
ZX-A1		1265	x1
ZX-A2		1265	x1
ZG-A3		796	x2
ZX-A4		1174	x1
CENTRE			
ZX-A5		1437	x2
ZX-A6		1437	x1
ZX-A7		1437	x1
ZX-A8		1437	x2
ZX-A9		1437	x3
ZX-A10		1280	x1
ZX-A11		1280	x1
ZG-A12		793	x1
ZG-A12a		793	x1
ZG-A13		1280	x1
ZG-A14		1280	x1
ZX-A15		1280	x1
PORTE			
ZX-A30		1408	x1
ZX-A31		1408	x1
TOIT			
ZG-A18		852	x1
ZG-A19		852	x1
ZX-A20		1329	x1
ZX-A20a		1240	x1
ZX-A21		1327	x1
ZG-A22		938	x1
ZG-A23		938	x1
ANNEXE			
ZX-1			x6
ZX-2			x2
ZX-3			x2
ZX-4			x2
ZG-5			x2
ZX-5b			x2
ZX-6			x1
ZX-7			x1
ZX-8			x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
ZX-10			x3
ZX-11			x4
ZX-14			x2
ZX-15			x2
M-23			x2
ZG-A40		ST4.0x10	x108
ZG-A41		M4x10	x31
ZG-A42		M4x10	x12
ZG-A43		ST4.0x12	x6
ZG-A44		ST4.2x13	x4
ZG-A48		ST6.0x40	x4
ZG-A49			x58
			</






1							
	ZX-A1 x1	ZX-A2 x1	ZX-A3 x2	ZX-1 x4	ZX-3 x1	ZX-4 x1	ZG-A40 x20

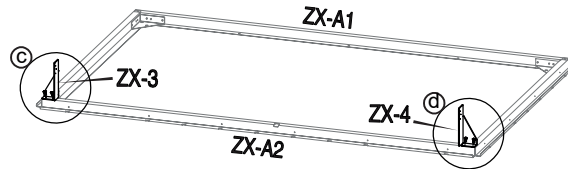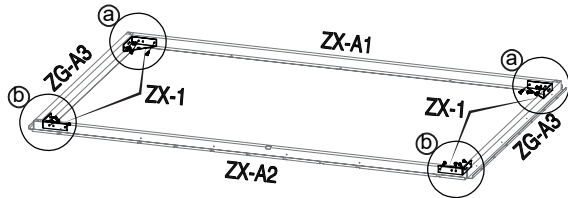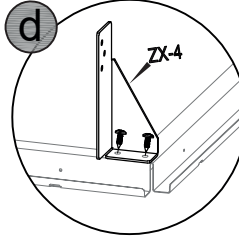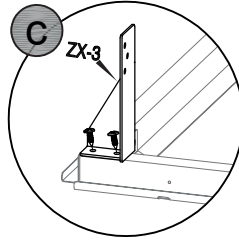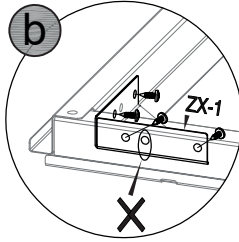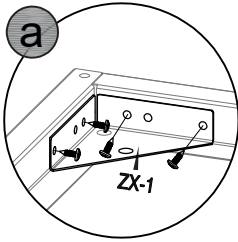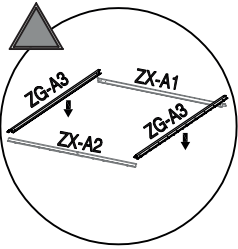






2							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZG-A40 x4	ZG-A41 x2	ZG-A49 x6	

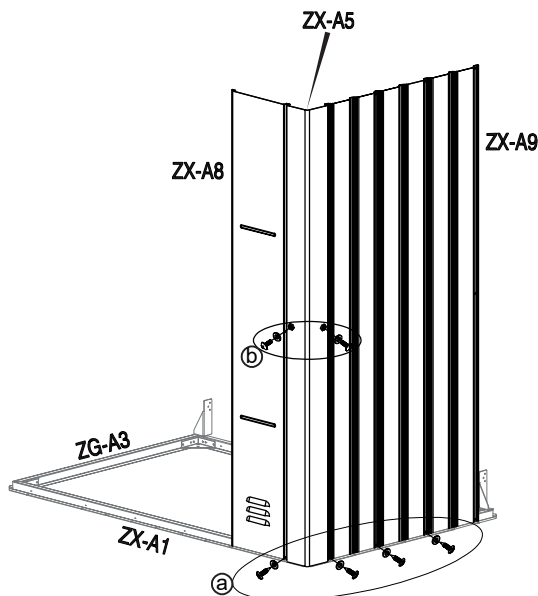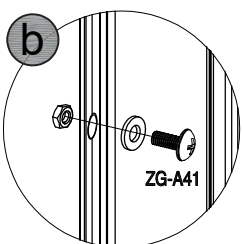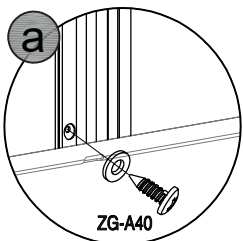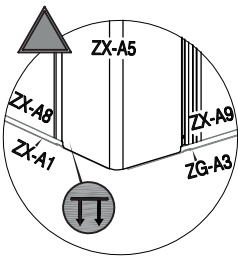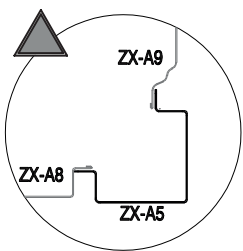





3							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZG-A40 x4	ZG-A41 x2	ZG-A49 x6	

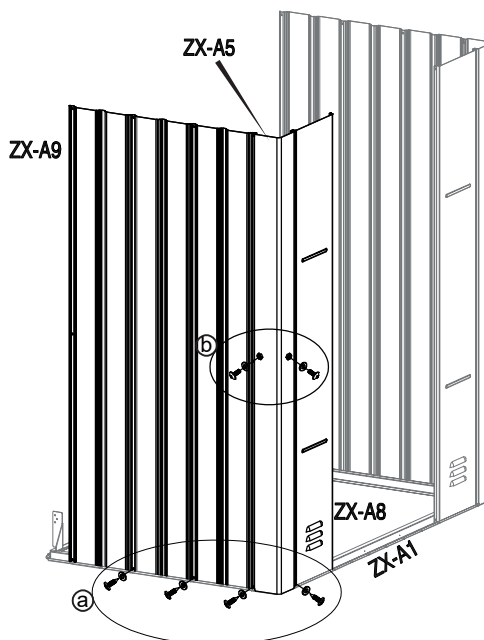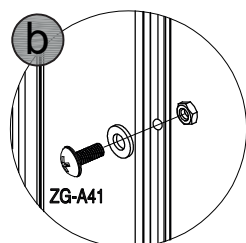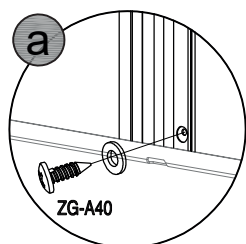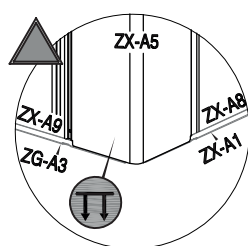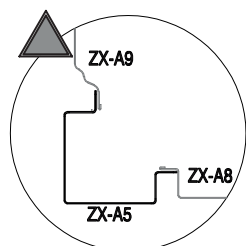



4							
	ZX-A6 x1	ZX-A7 x1	ZG-A40 x4	ZG-A41 x2	ZG-A49 x4		

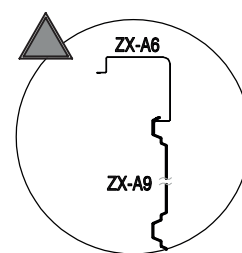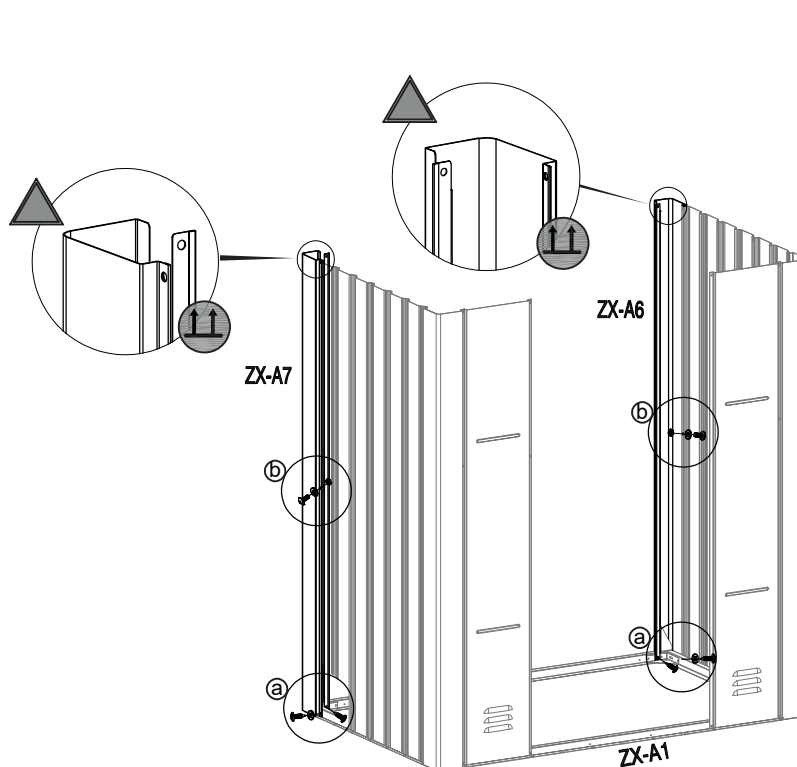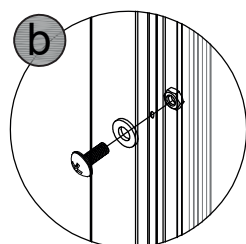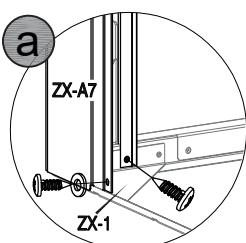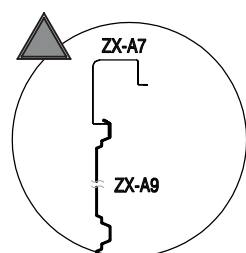




5							
	ZX-A4 x1	ZG-A40 x2					

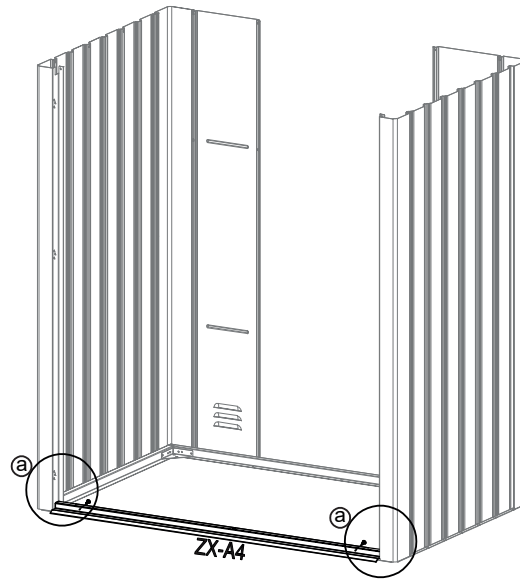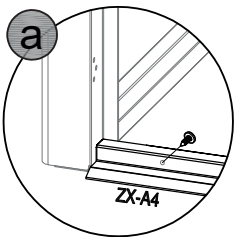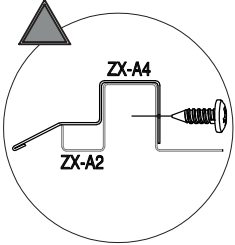




6							
	ZX-A11 x1	ZX-3 x1	ZX-4 x1	ZG-A40 x4			

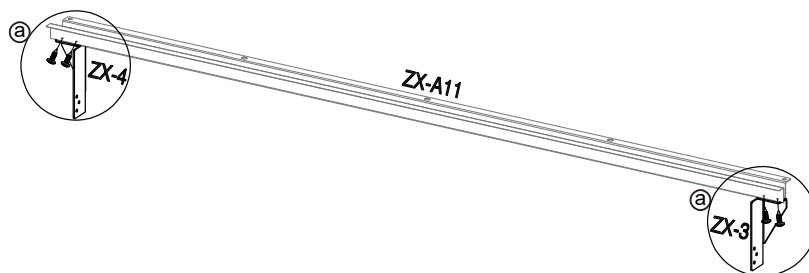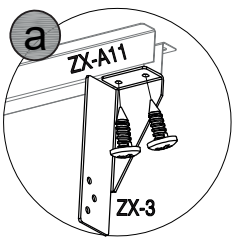




7	 ZX-2 x2	 ZG-A40 x4					
---	--	--	--	--	--	--	--

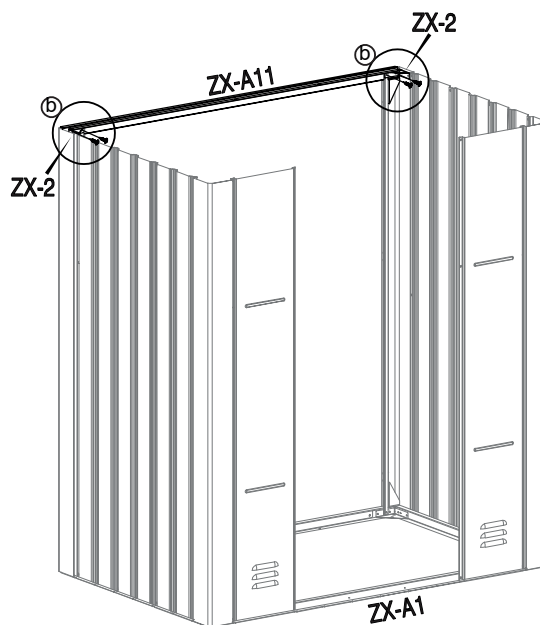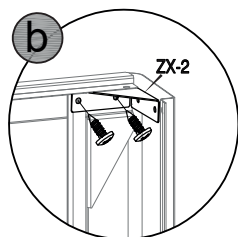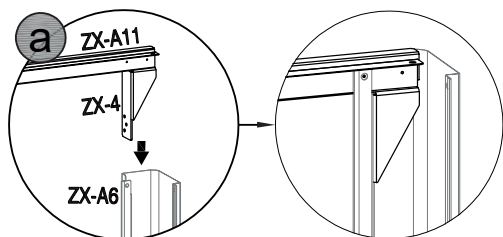





8	 ZX-A10 x1	 ZG-A41 x2					
---	--	--	--	--	--	--	--

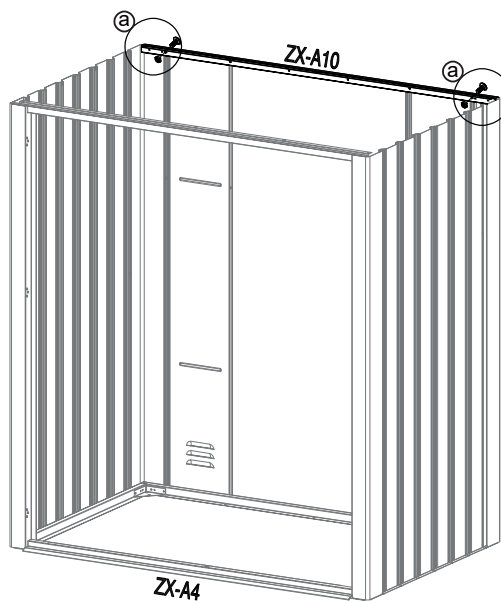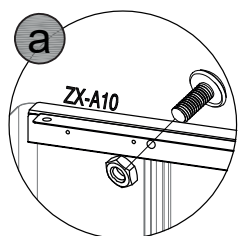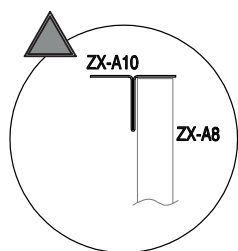





9							
	ZG-A12 x1	ZG-A12a x1	ZG-A41 x8				

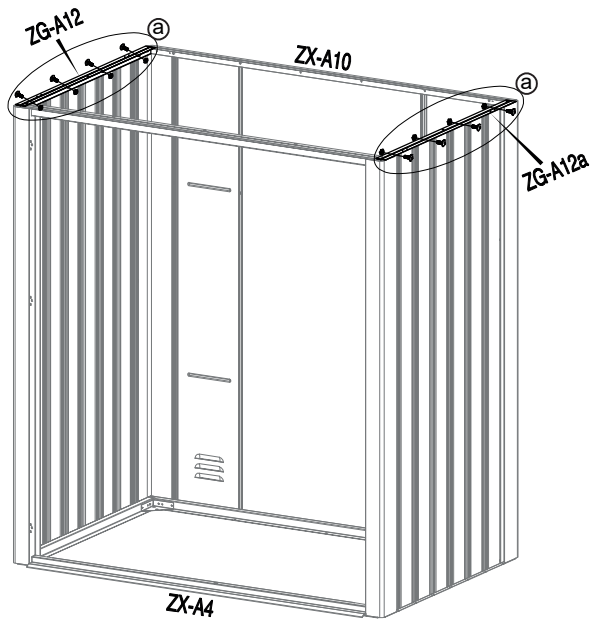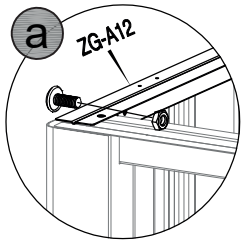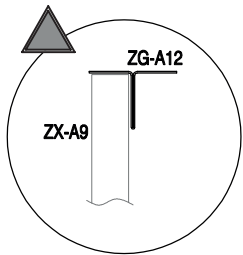




10							
	ZX-1 x2	ZG-A40 x12					

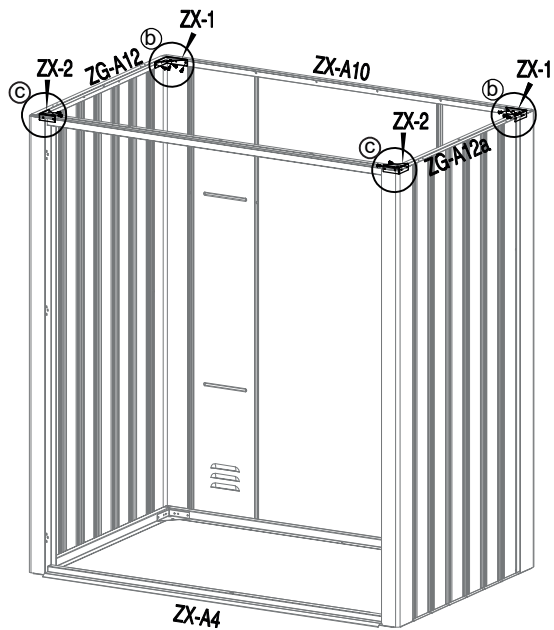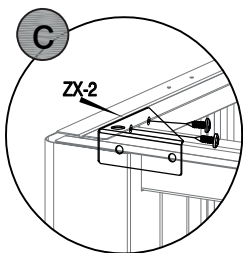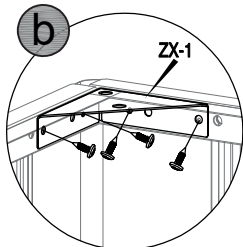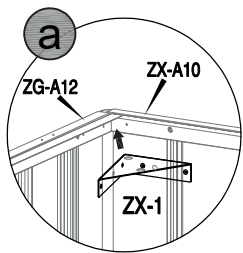





11							
	ZX-A9 x1	ZG-A40 x4	ZG-A41 x6	ZG-A49 x6			

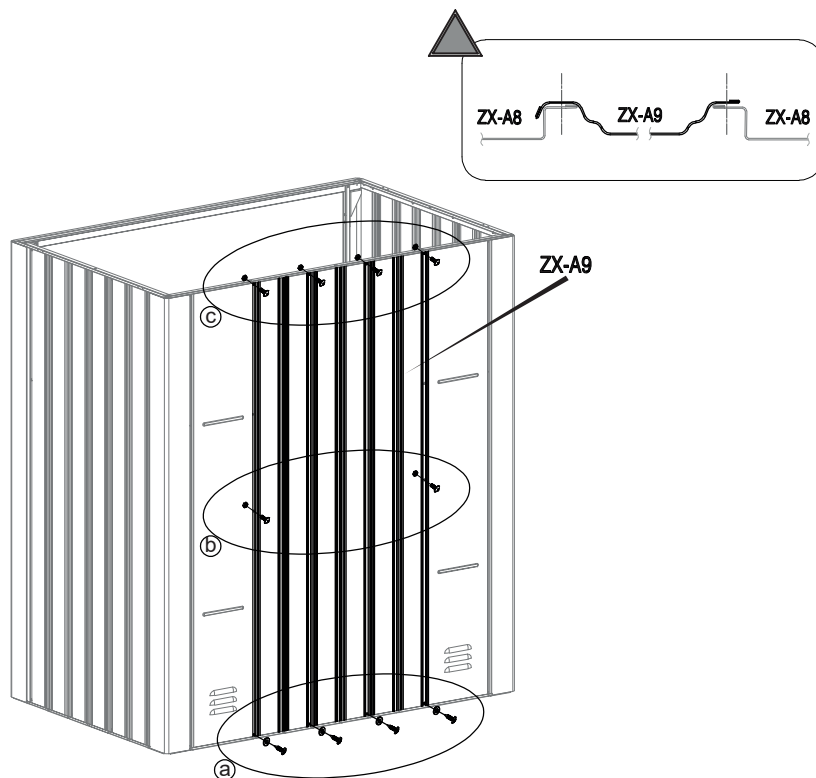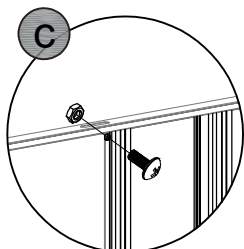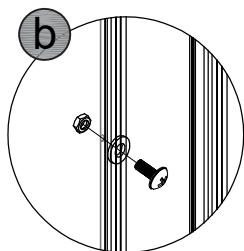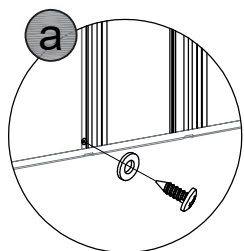




12							
	ZG-5 x2	ZX-5b x2	ZG-A40 x8				

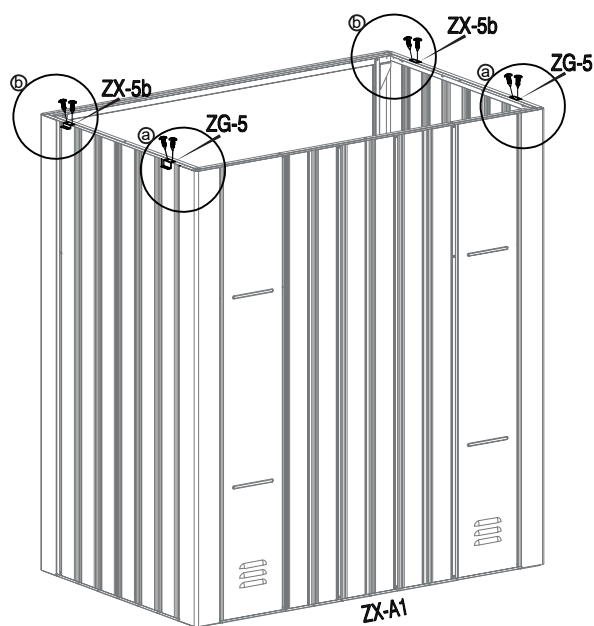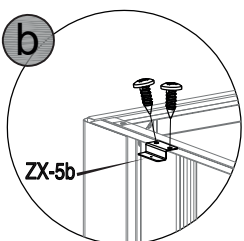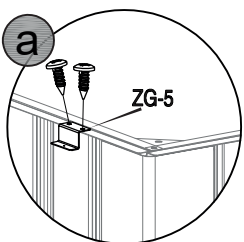




13							
	ZG-A13 x1	ZG-A14 x1	ZX-A15 x1	ZG-A41 x6			

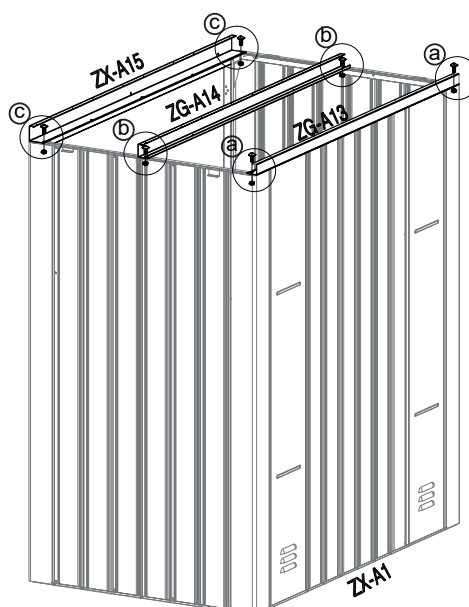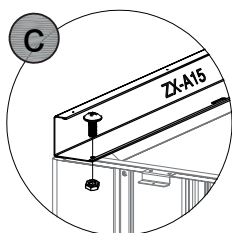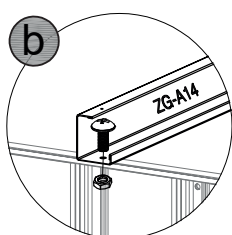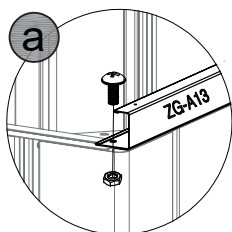

14							
	ZX-A20 x1	M-23 x2					

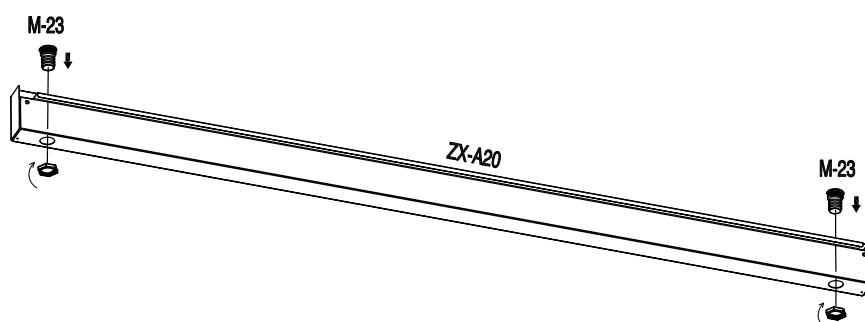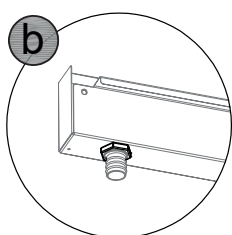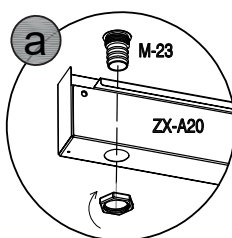

15


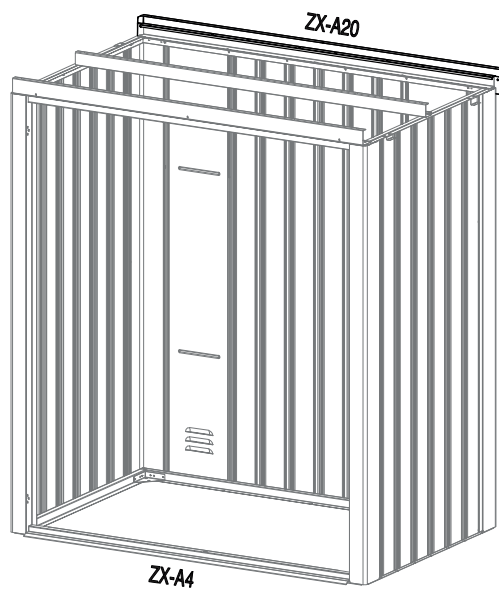
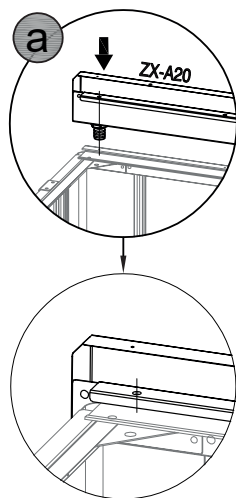
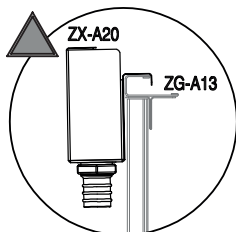



16





ZG-A18 x1

ZG-A40 x9






ZG-A49 x9

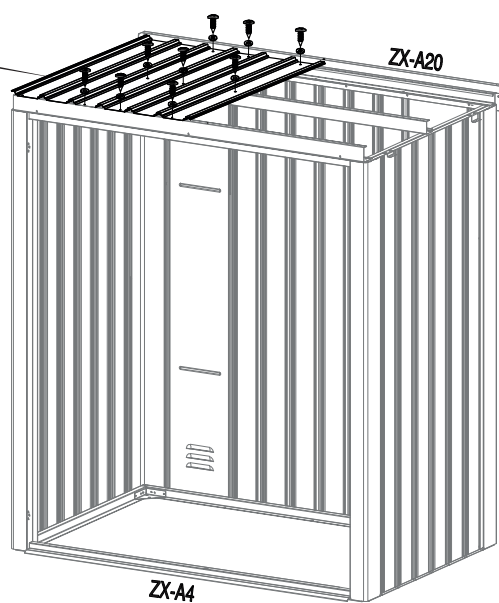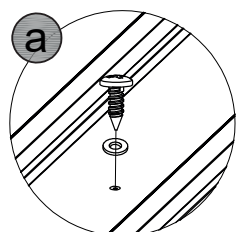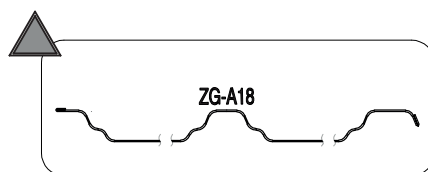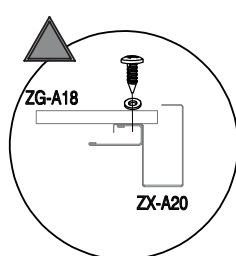


17							
	ZG-A19 x1	ZG-A40 x10	ZG-A49 x10				

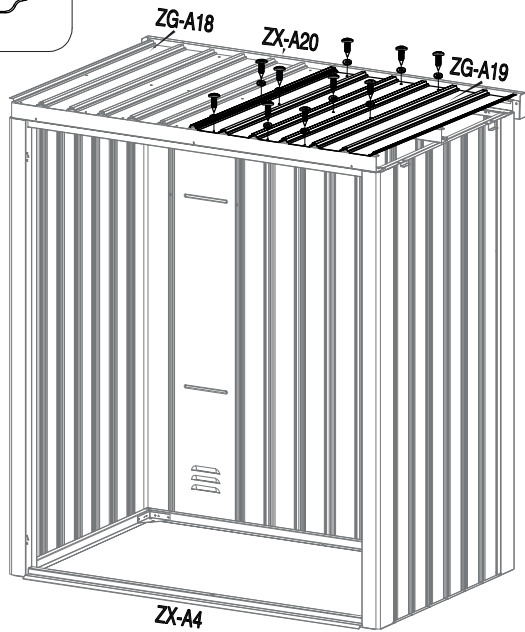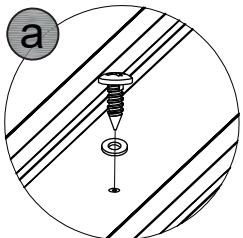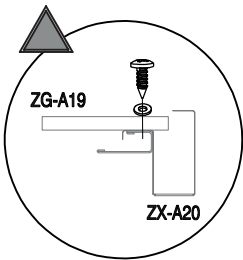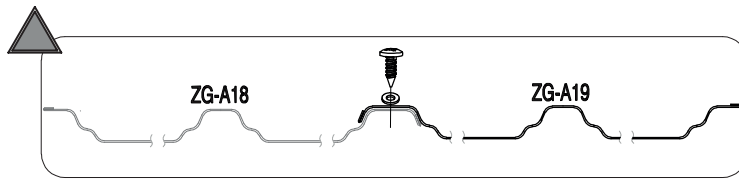


18							
	ZG-A22 x1	ZG-A40 x7	ZG-A49 x4				

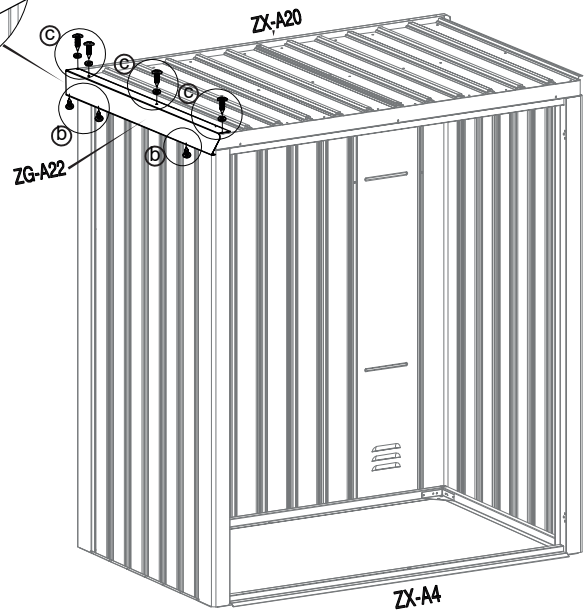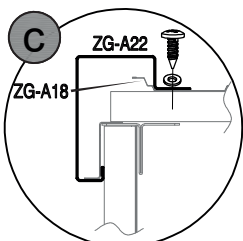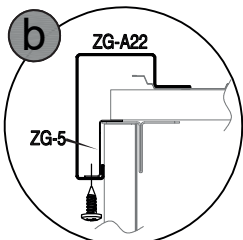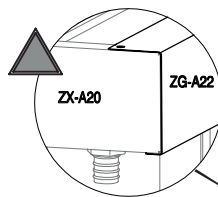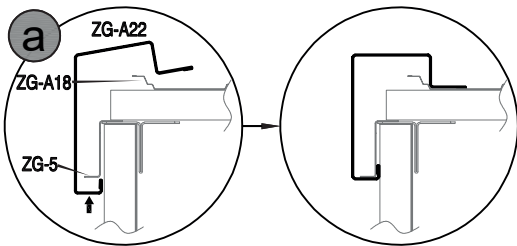




19							
	ZG-A23 x1	ZG-A40 x7	ZG-A49 x4				

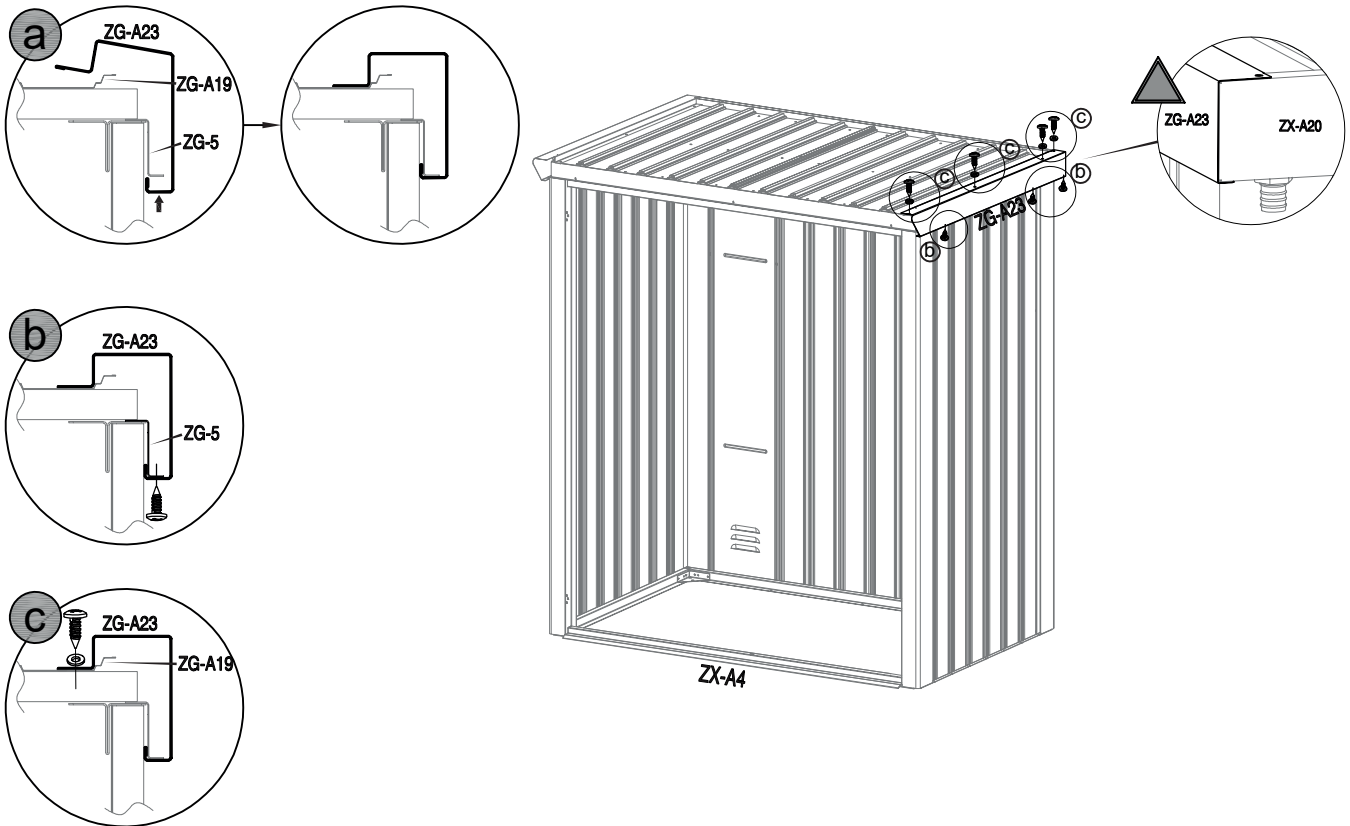




20							
	ZX-A21 x1	ZG-A40 x3	ZG-A41 x3	ZG-A49 x3			

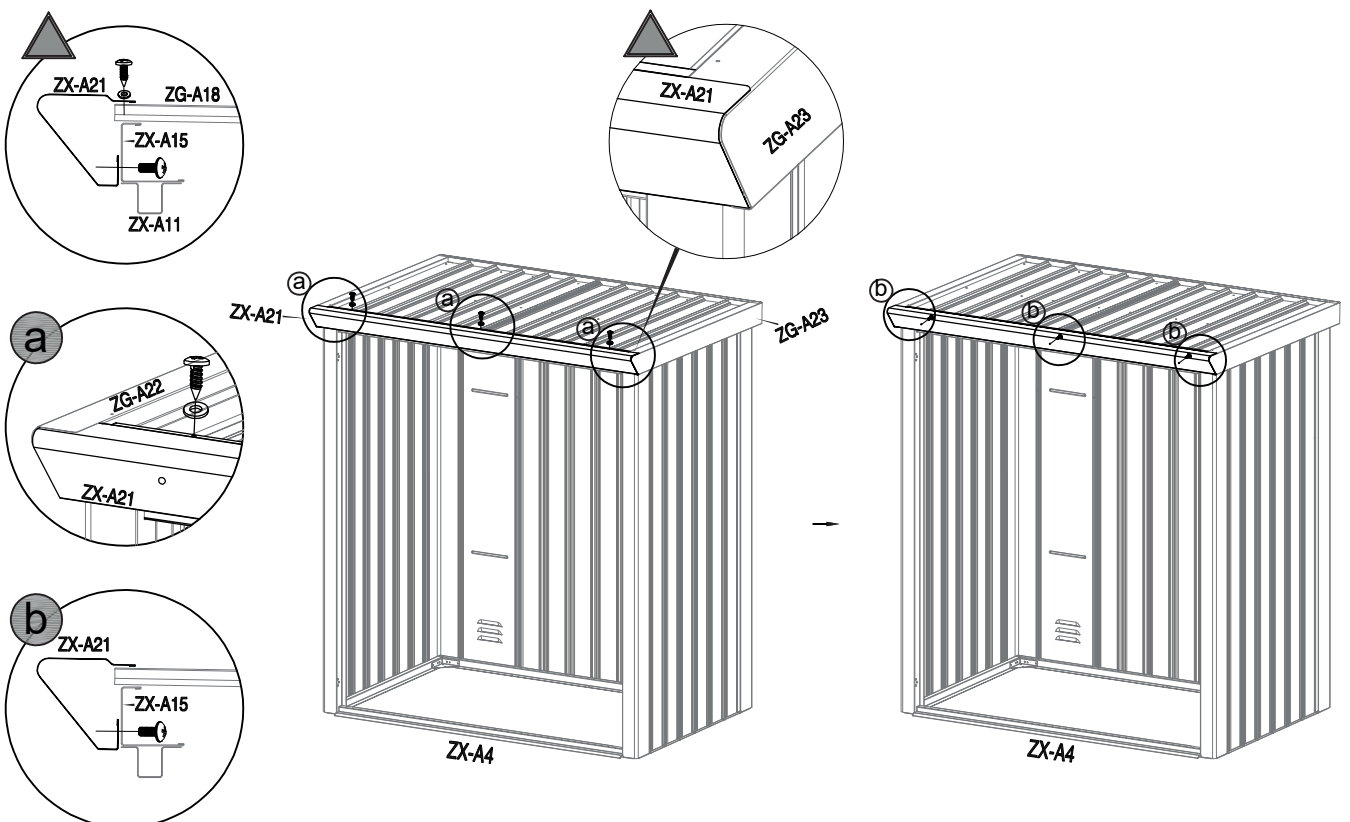





21							
	ZX-A20a x1	ZG-A40 x6	ZG-A49 x6				

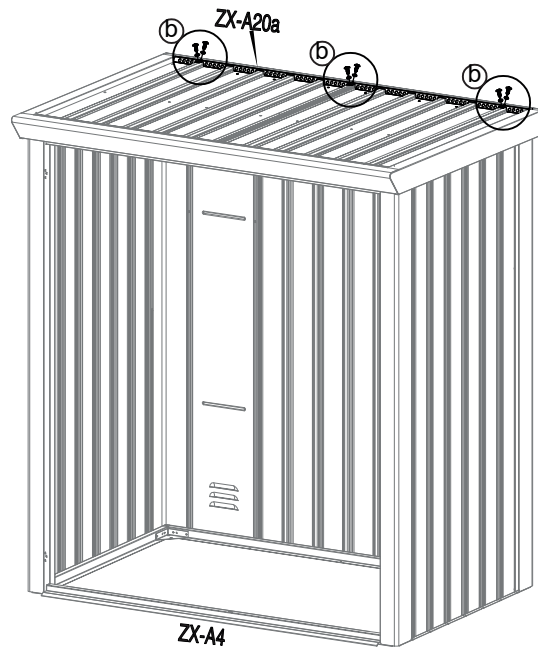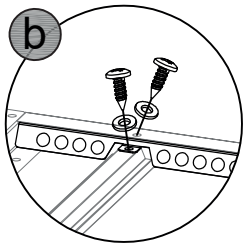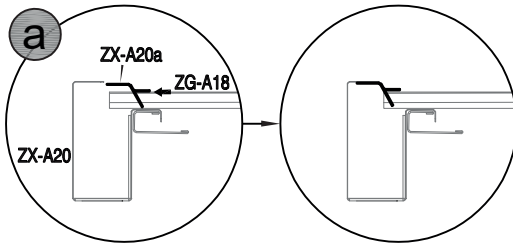





22							
	ZX-6 x1	ZX-7 x1	ZG-A43 x6				

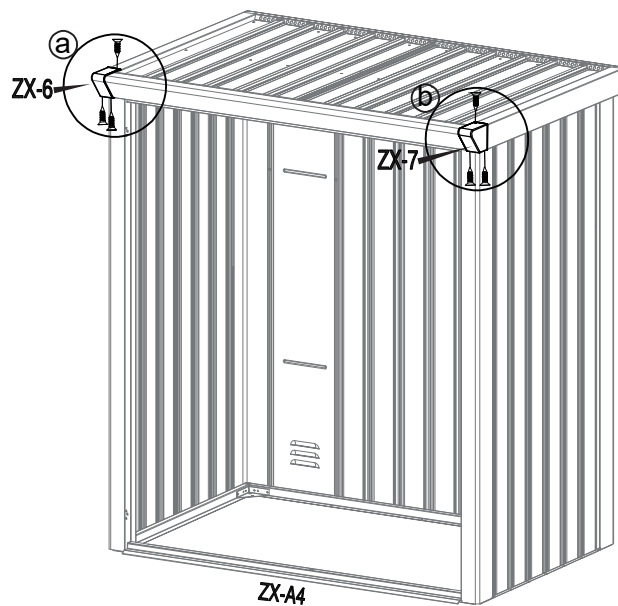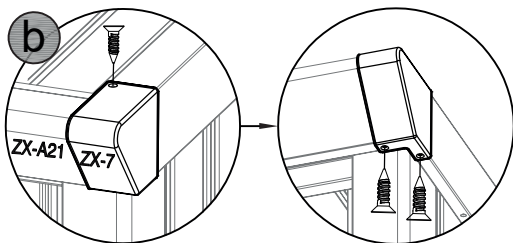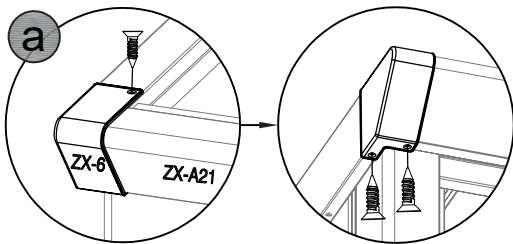





23	 ZX-A30 x1	 ZX-8 x1	 ZG-A44 x2	 ZX-11 x2			
----	--	--	--	---	--	--	--

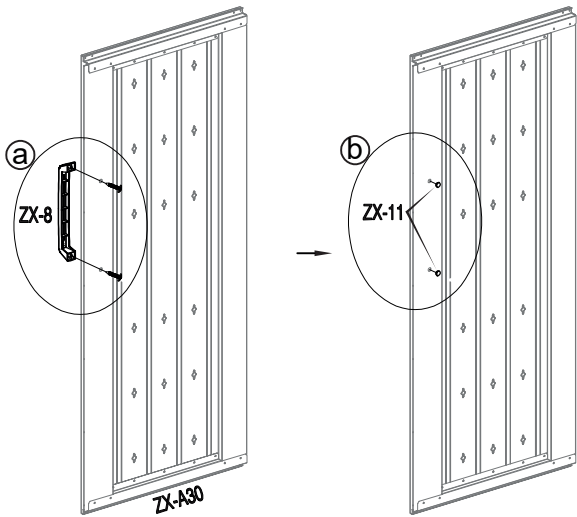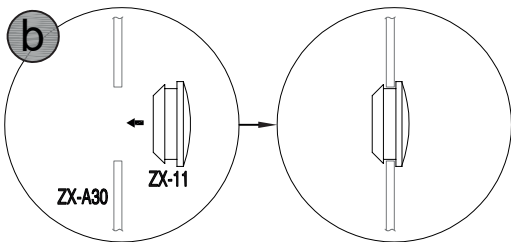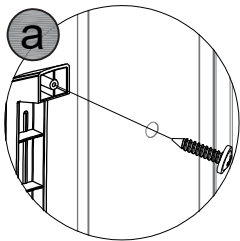




24	 ZX-A31 x1	 ZX-8 x1	 ZG-A44 x2	 ZX-11 x2			
----	--	--	--	---	--	--	--

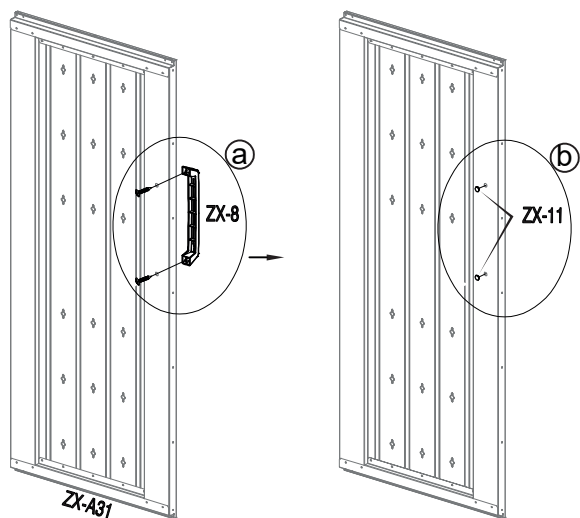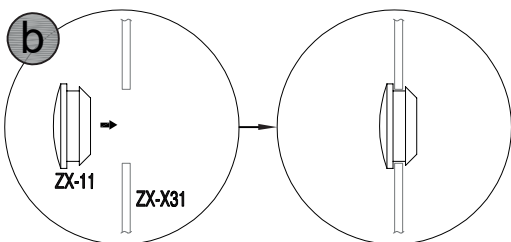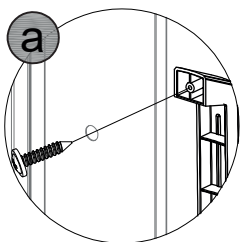



25	 ZX-14 x1	 ZX-15 x1	 ZG-A42 x6				
----	---	---	--	--	--	--	--

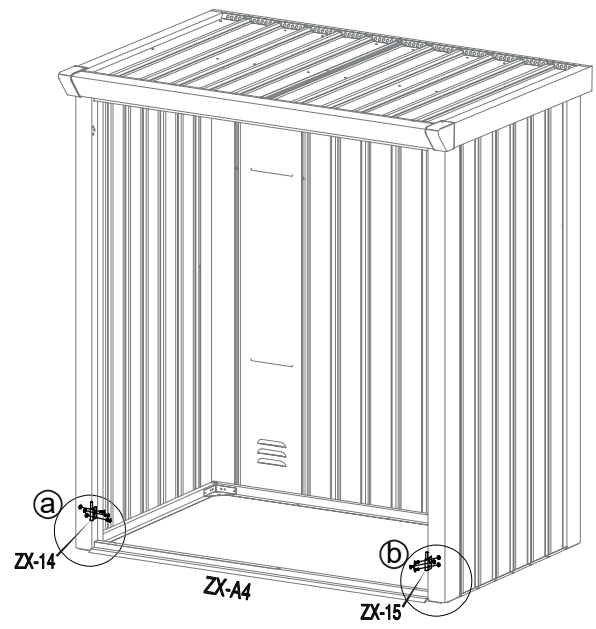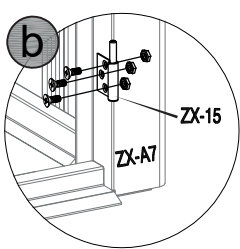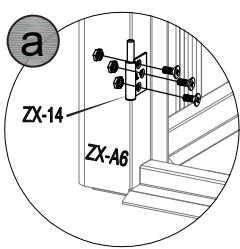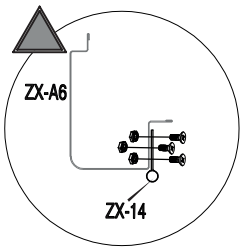



26	 ZX-15 x1	 ZG-A42 x3					
----	---	--	--	--	--	--	--

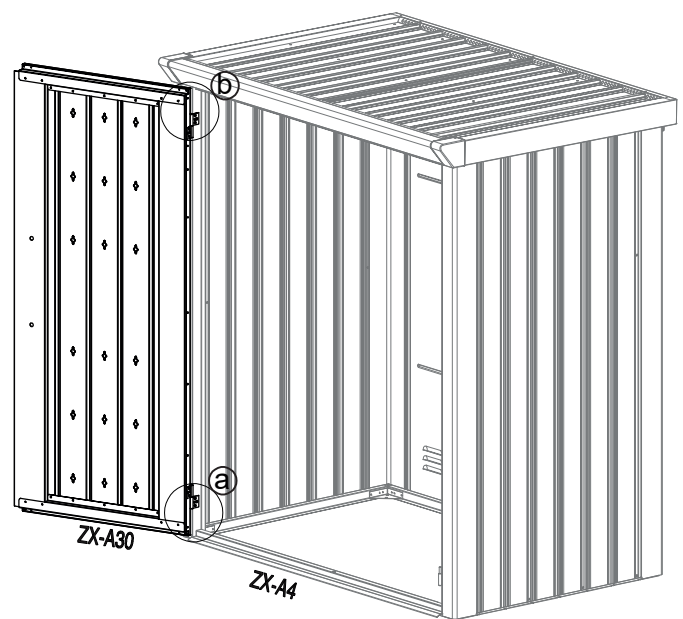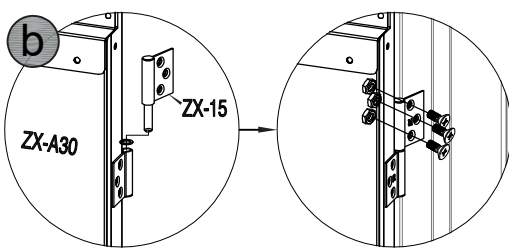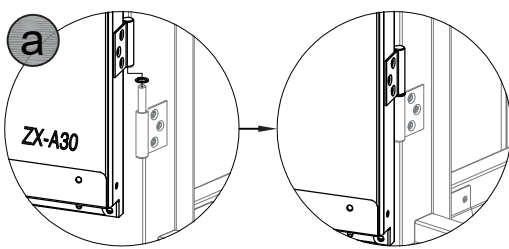

27	 ZX-14 x1	 ZG-A42 x3					
----	--	---	--	--	--	--	--

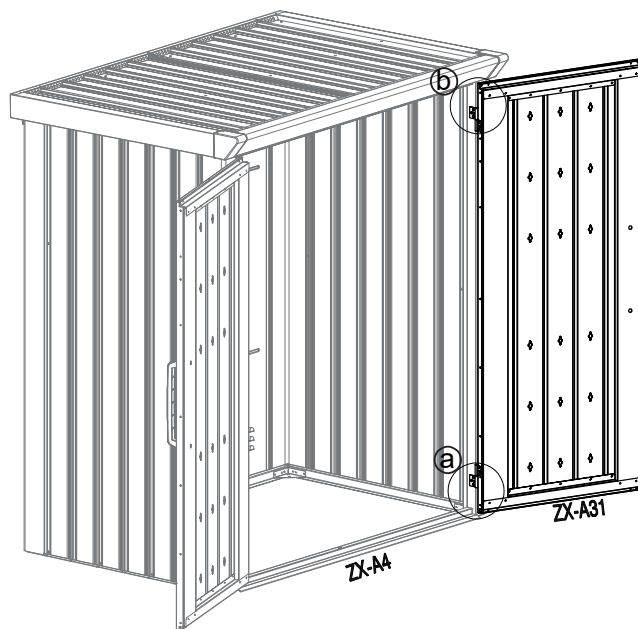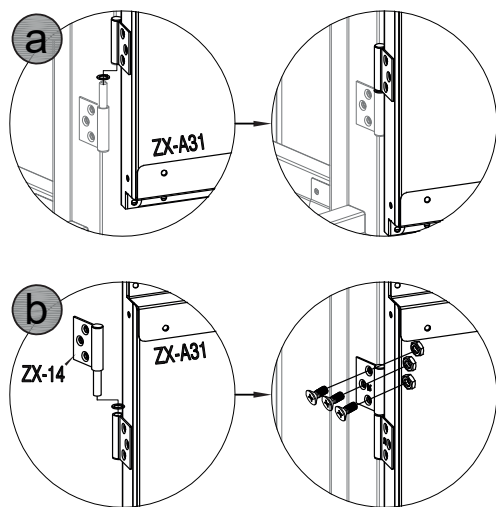

28	 ZX-10 x3						
----	--	--	--	--	--	--	--

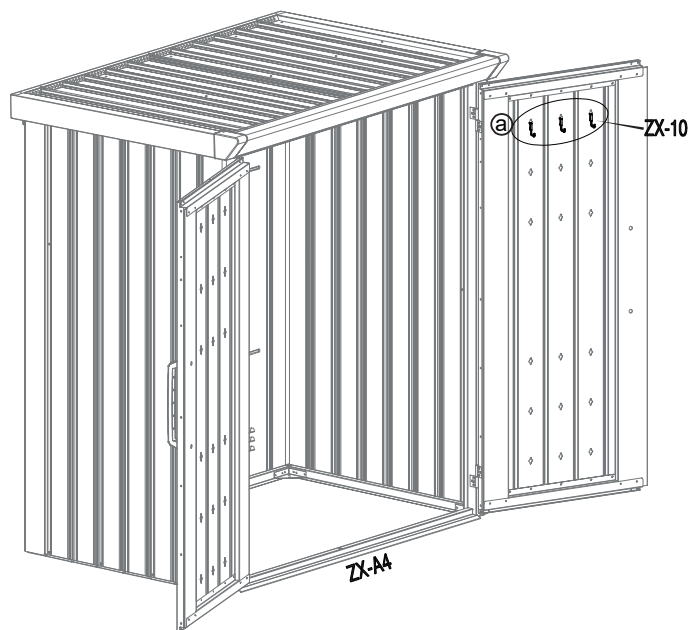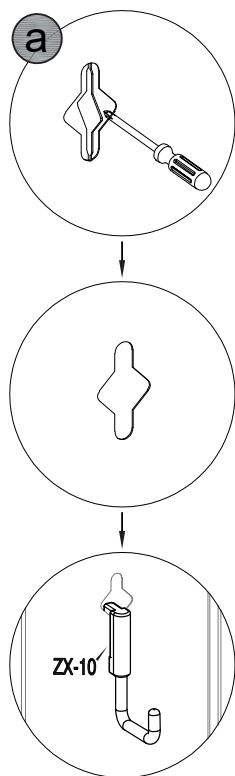

29



ZG-A48 x4

