

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

NOTICE DE MONTAGE

 Montage simple en quelques étapes |  Installation rapide | ✓ Guide illustré

CONTENU DU KIT



2 Demi-rails



Raccord central



Vis / cheville béton



Supports plafond



Embout



Galet

OUTILS NÉCESSAIRES



Tournevis



Perceuse



Mètre ruban



Crayon



Échelle / Escabeau

ASSEMBLAGE DU RAIL

⚠ Posez les rails sur une surface plane avant de commencer

ÉTAPE 1 — Positionner les demi-rails face à face, extrémités alignées



ÉTAPE 2 — Insérer le raccord dans le premier rail (centré, partiellement enfoncé)




ASSEMBLAGE DU RAIL (suite)

ÉTAPE 3 — Engager le second rail sur le raccord (bien en butée et aligné)



ÉTAPE 4 — Visser le raccord progressivement en vérifiant l'alignement

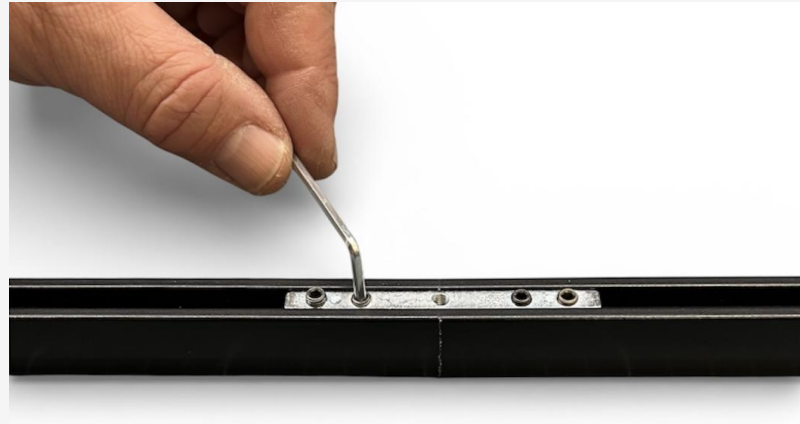

ASSEMBLAGE DU RAIL (ÉTAPE FINALE)

ÉTAPE 5 — Insérer les galets et les embouts




ÉTAPE 6 — Visser l'embout avec le rail à l'aide de la clef BTR



POSE AU PLAFOND - Étapes 1 & 2

ÉTAPE 1 — Clipser les supports plafond sur le rail (**tous les 70 cm**)


ÉTAPE 2 — Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

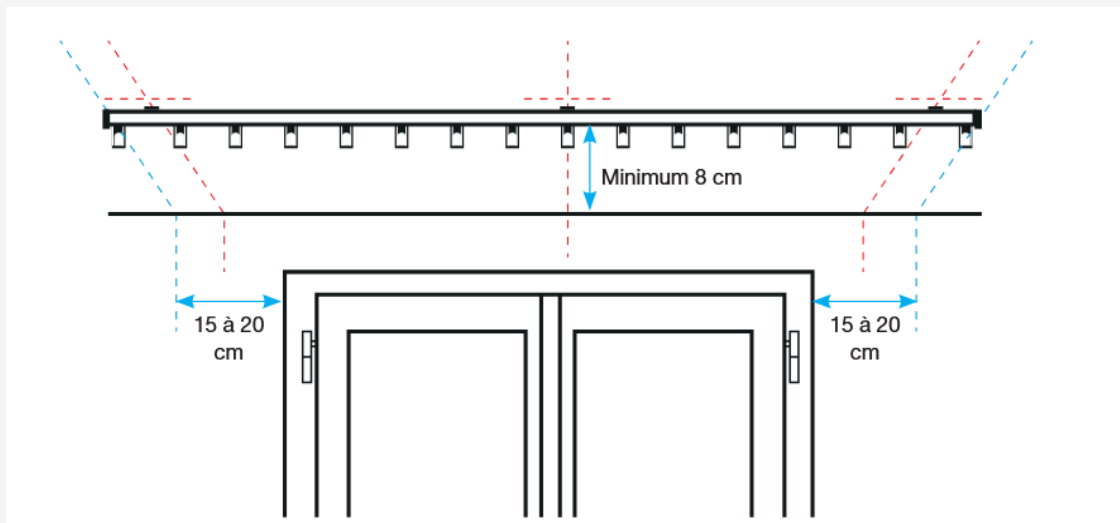

POSE AU PLAFOND - Étape 3

ÉTAPE 3 — Perçage et fixation


- Présenter le support avec le rail et marquer les perçages
- Vérifier que le rail est parallèle à la fenêtre
- Percer et insérer des chevilles adaptées au plafond

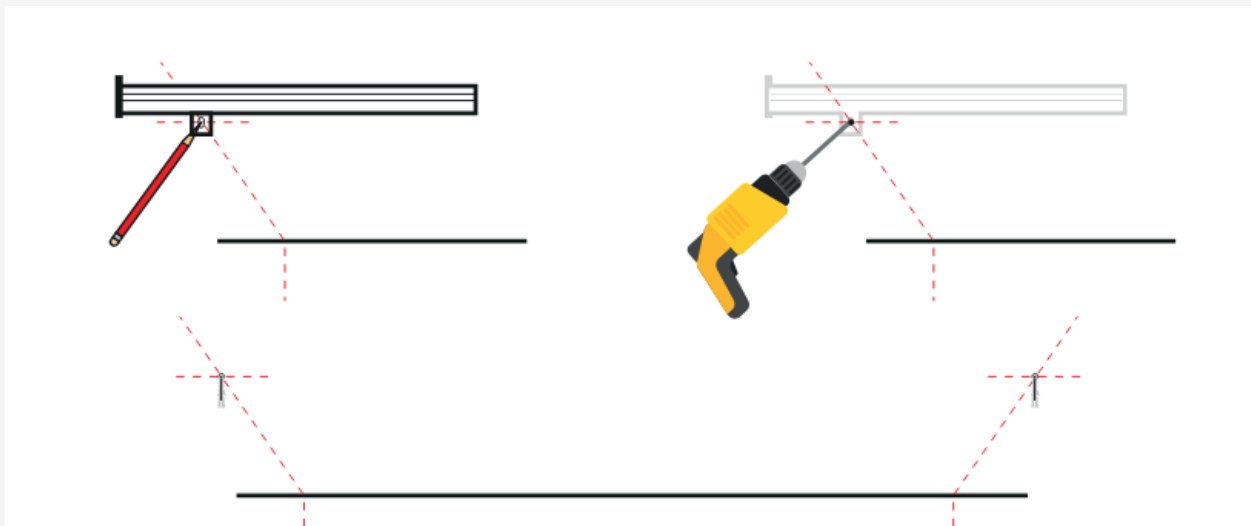

POSE AU PLAFOND - Étape 4 Finale

ÉTAPE 4 — Fixation finale

- Fixer les supports au plafond avec vis adaptées aux chevilles
- Accrocher le rideau

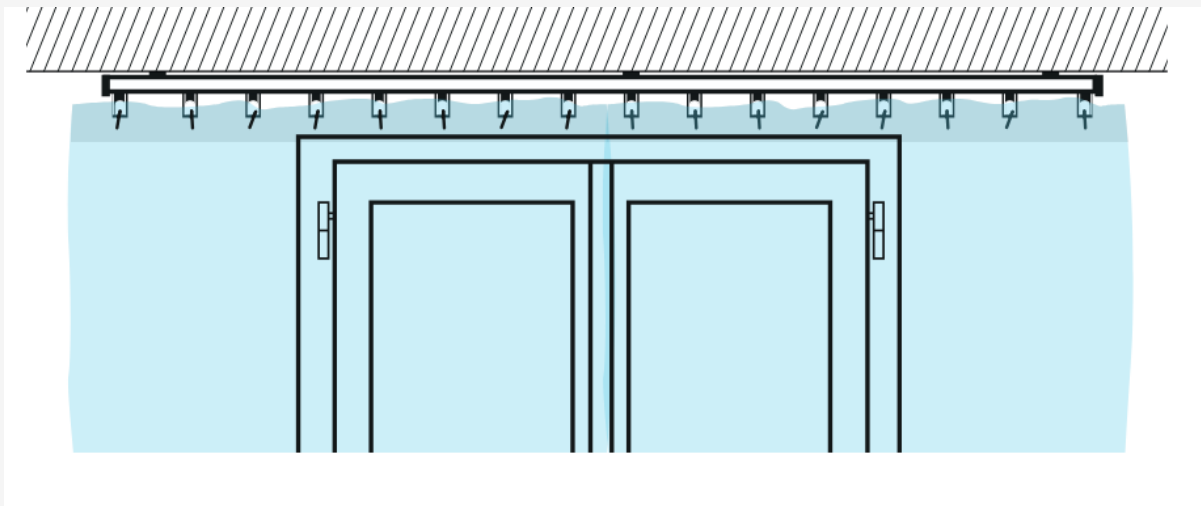



Points d'attention

- ✓ Vérifier la solidité du plafond avant installation
- ✓ Respecter l'espacement de 70 cm entre supports
- ✓ Adapter chevilles à la nature du plafond
- ✓ Ne pas dépasser la charge maximale du rail (4kg par mètre linéaire)

✓ Testez le rail avant de suspendre vos rideaux



Installation réussie !

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924