

IMPORTANT - Notice à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.
IMPORTANT - Read carefully Instructions and keep for future reference.
WICHTIG - Anweisungen sorgfältig lesen und für zukünftige Zwecke aufbewahren.

0327/0328 020223



1H30
min

0327/9
0323s09



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou





Magasin

ou













Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>

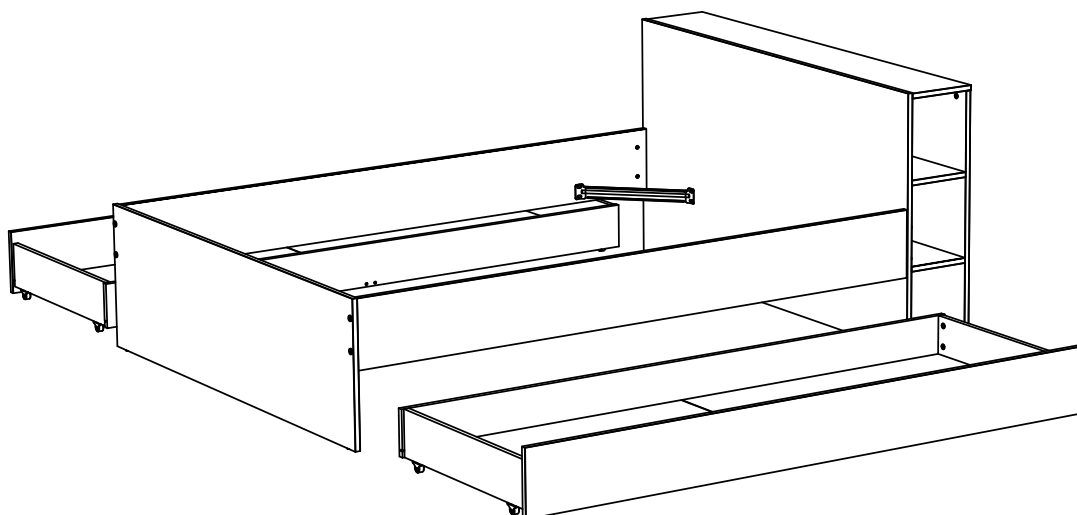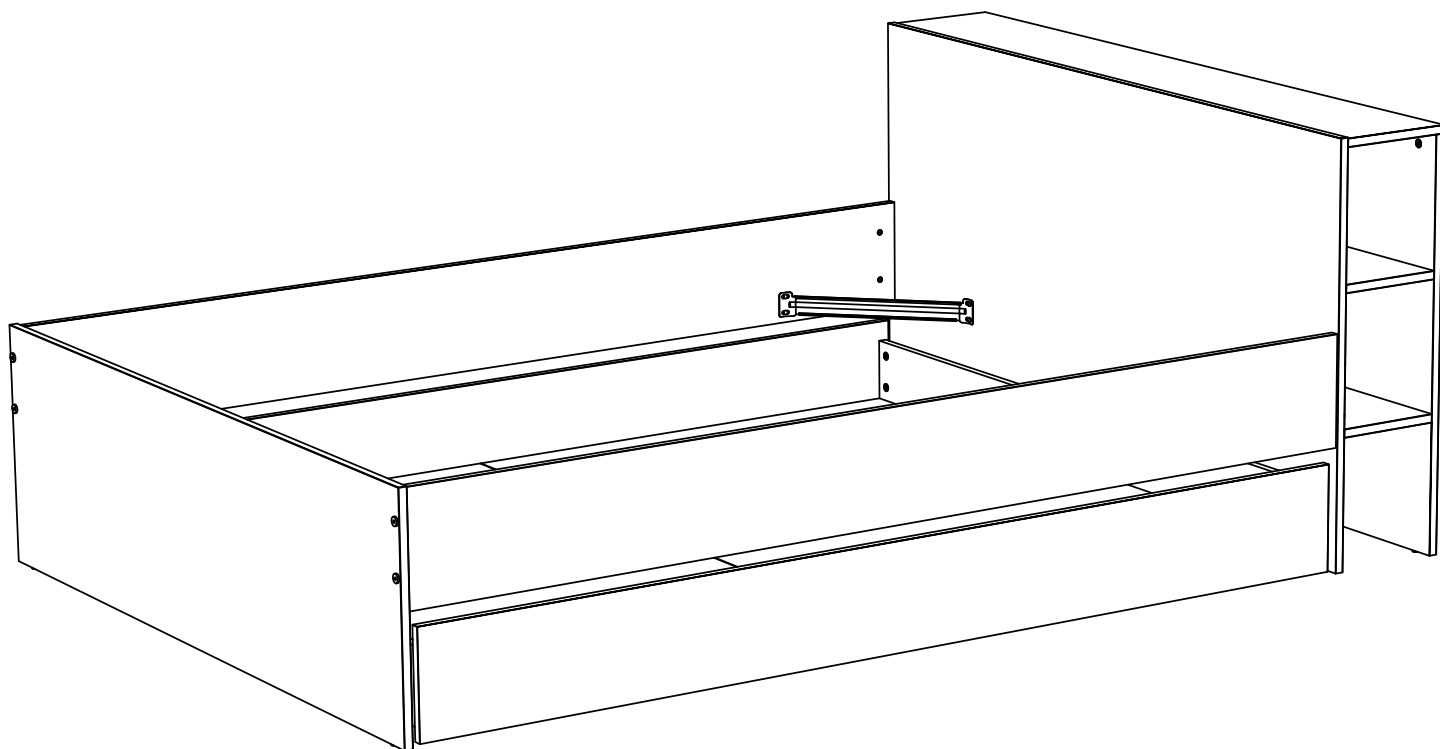

Ce document est la propriété de WEBER INDUSTRIES. Il ne peut être communiqué sans son autorisation.
This document is property of WEBER INDUSTRIES. It can not be communicated without authorization.
Dieses Dokument ist die Eigenschaft von WEBER INDUSTRIES. Er kann ohne seine Genehmigung nicht mitgeteilt sein.



1 / 2

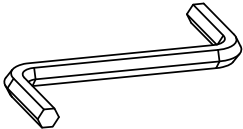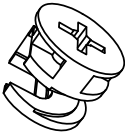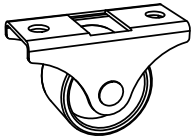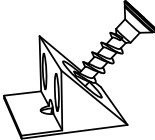 M6 x 60mm	 Ø 8 x 30mm
A	B
 M6x10x13	 Ø 4 x 45mm
E	F
	 Ø 6,3 x 11mm
G	H
	
J	K
 Ø 15mm	
L	M
 TR Ø 4 x 16mm	
N	O
 Ø 10 x 35mm	
P	Q
8	8




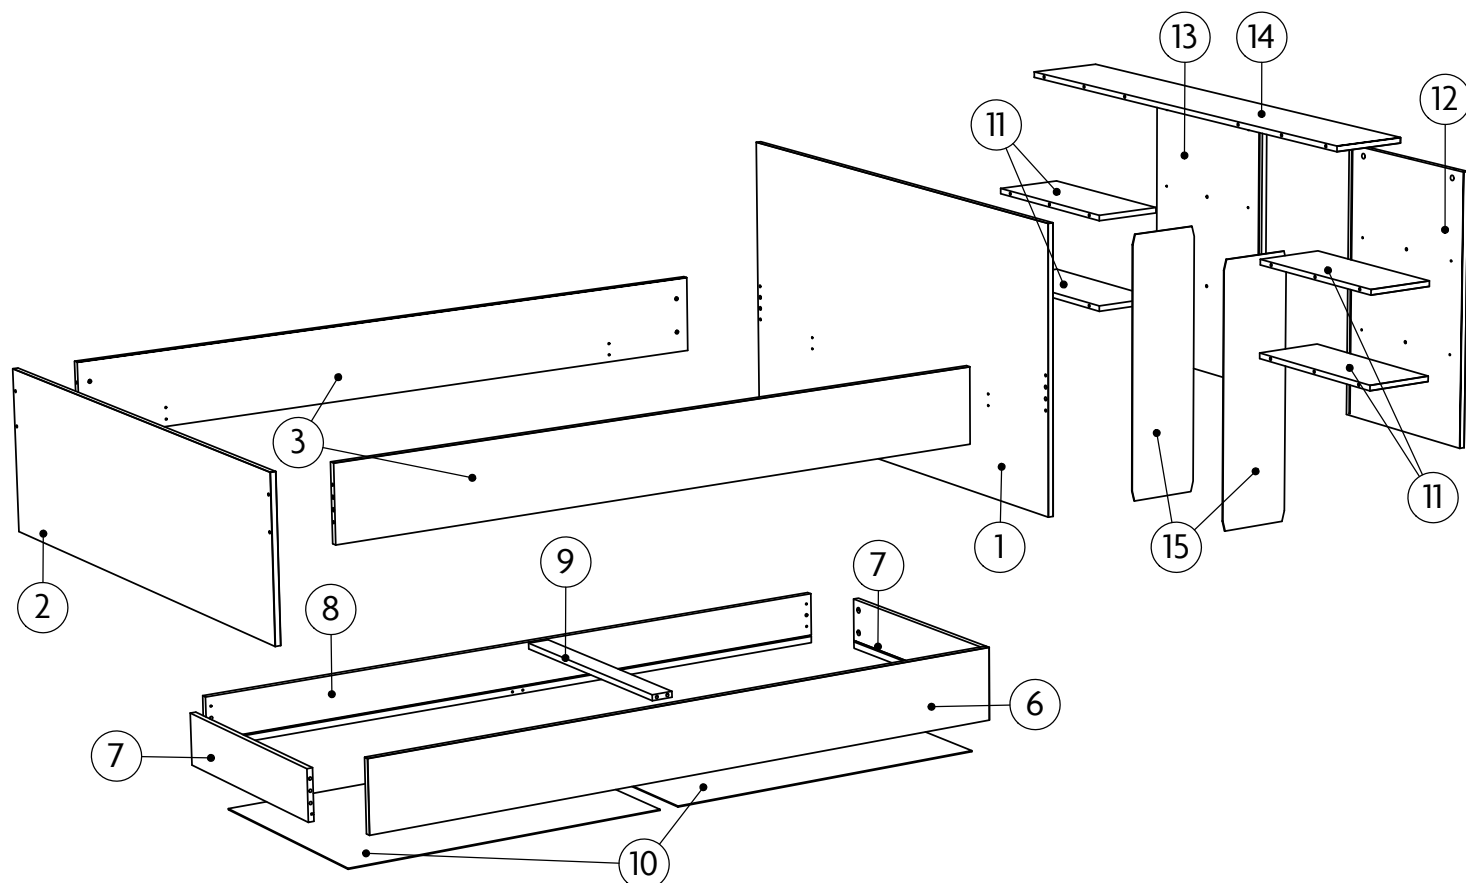


N° PIECE	QTE	Longueur 0327 140x190cm	Longueur 0327/z 140x200cm	Longueur 0328/z 160x200cm	Largeur	Colis
1	1	1440	1440	1640	800	2/2
2	1	1440	1440	1640	445	2/2
3	2	1910	2010	2010	210	1/2
6	2	1880	1980	1980	200	1/2
7	4	630	630	630	140	1/2 (2x) + 2/2 (2x)
8	2	1880	1980	1980	140	1/2
9	2	630	630	630	60	1/2
10	4	924	974	974	644	2/2
11	4	500	500	500	200	1/2
12	1	782	782	782	516	2/2
13	1	782.00	782	782	516	2/2
14	1	1440	1440	1640	218	2/2
15	2	782	782	782	216	2/2

1 x2

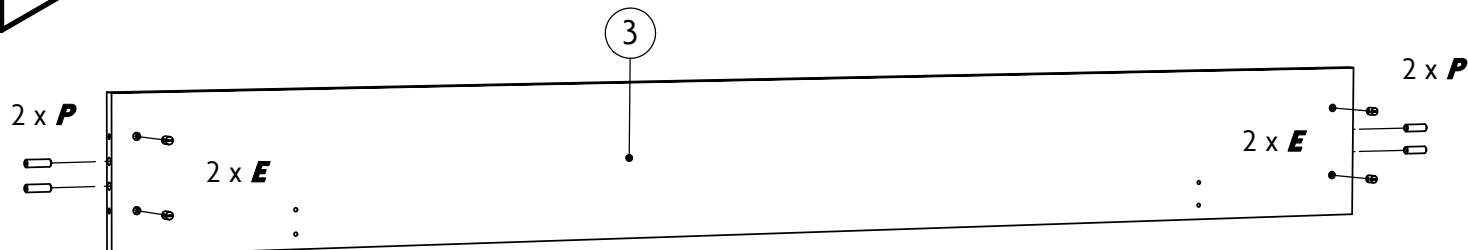


2

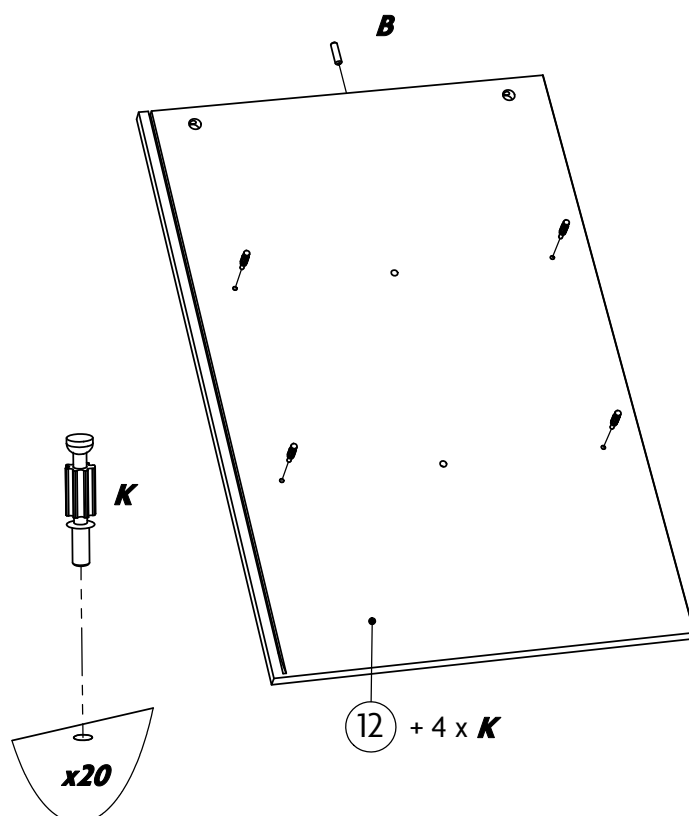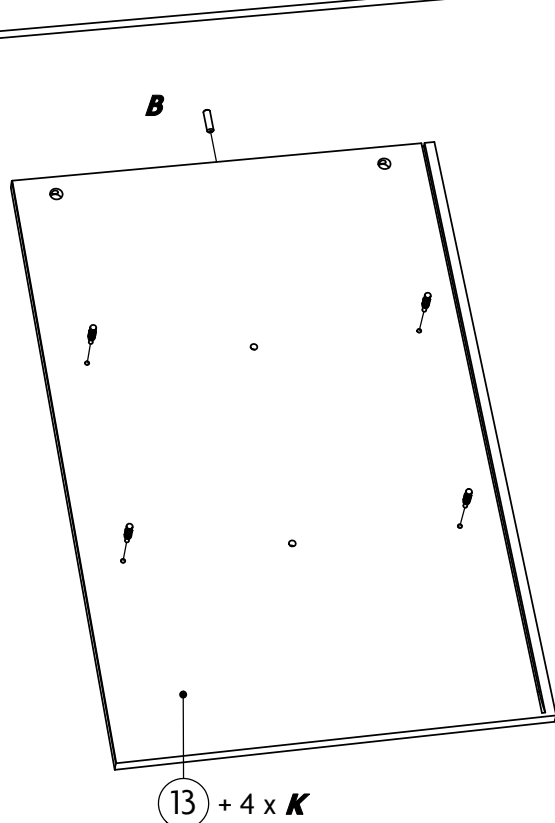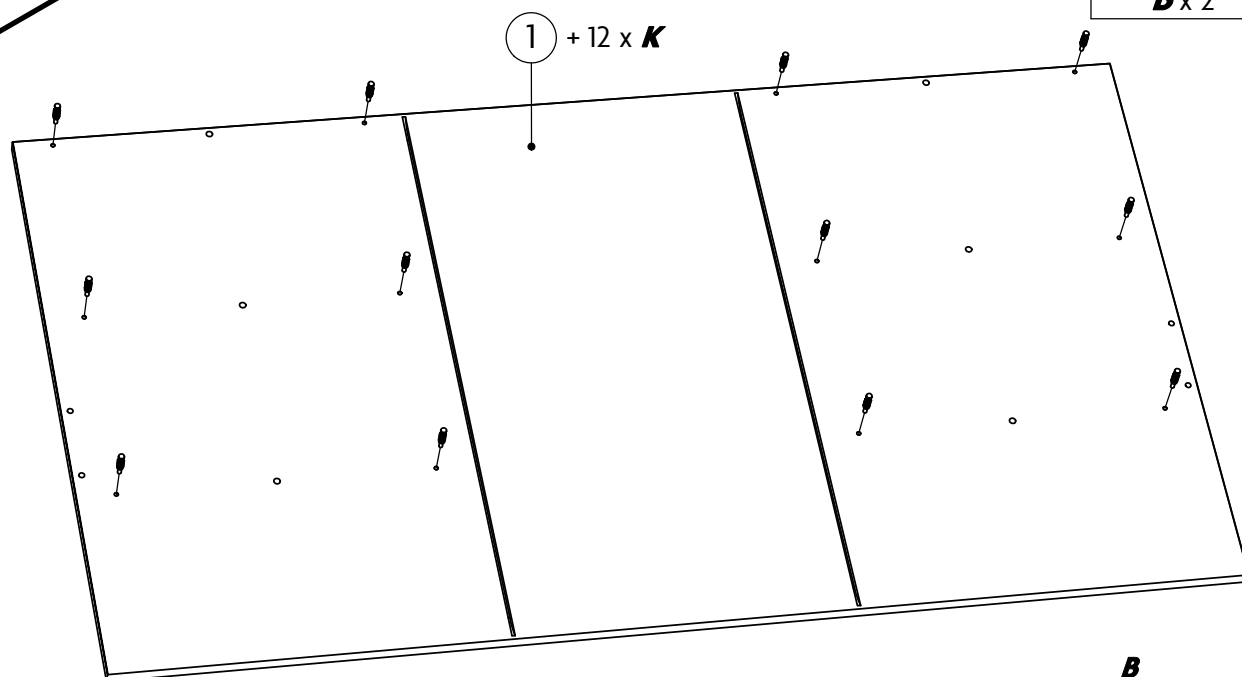


3

Ø 8 x 30mm

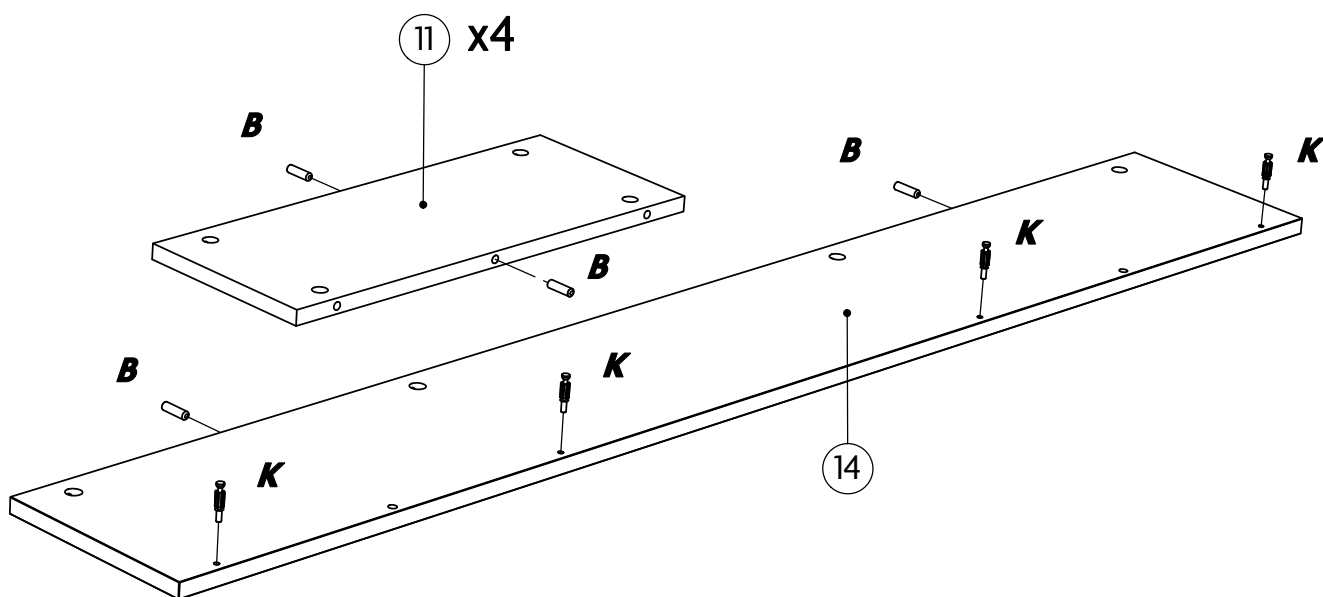B x 10**K** x 4

4



Ø 15mm

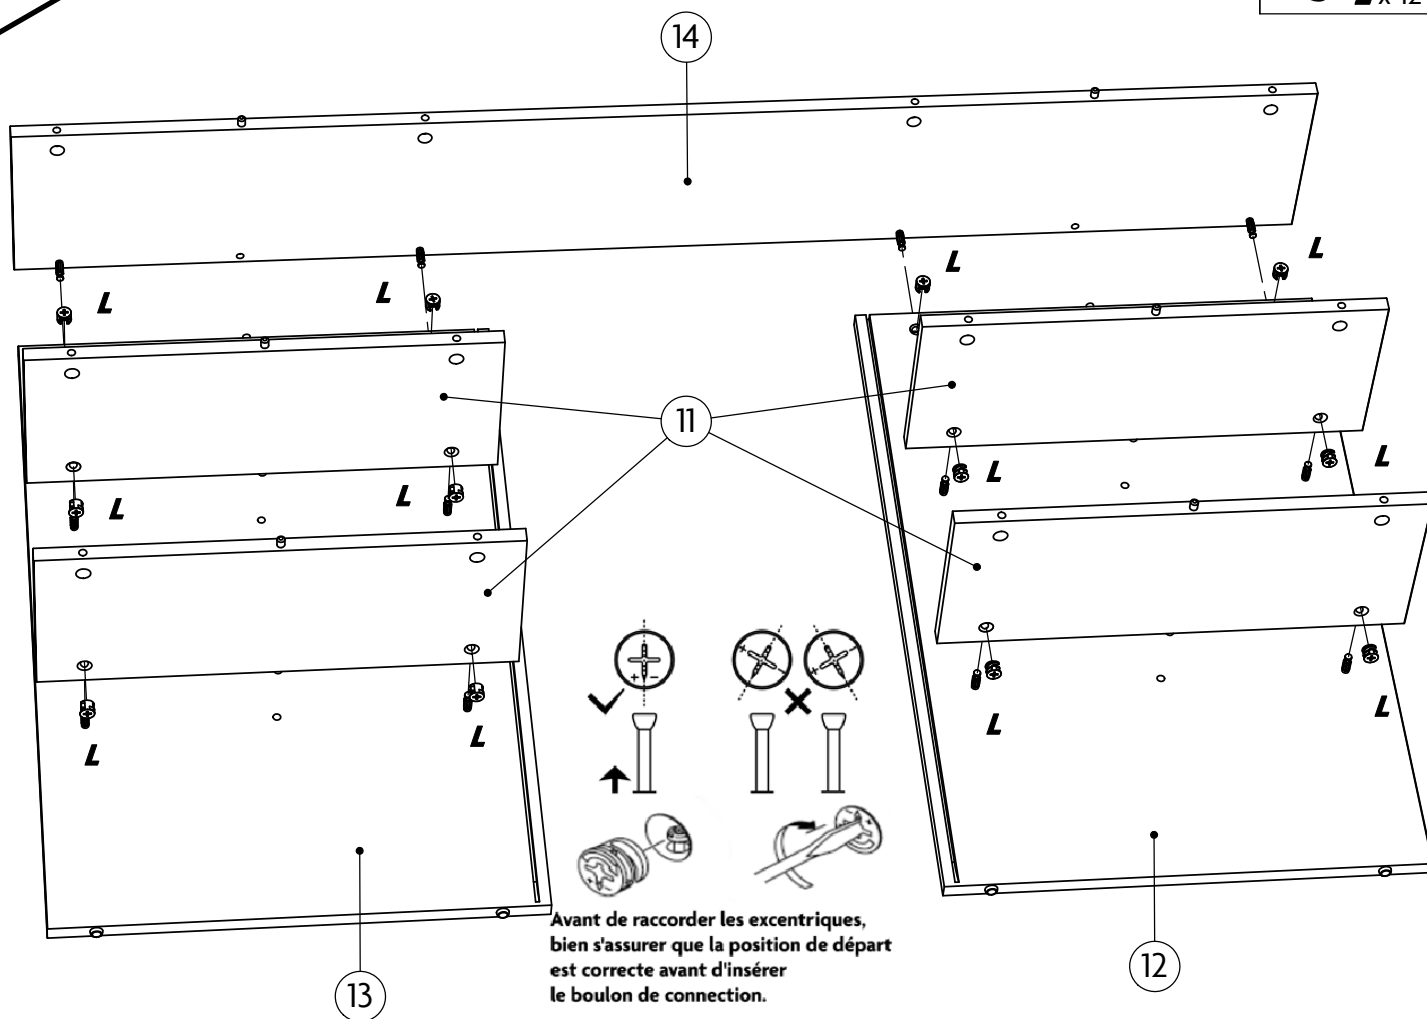**L** x 12

Ø 15mm



L x 12

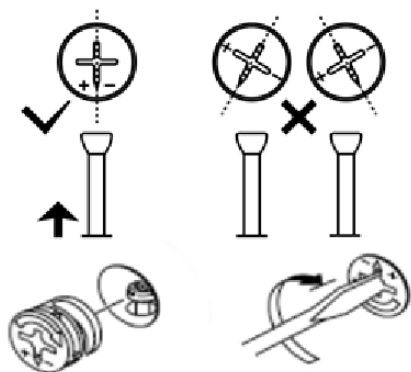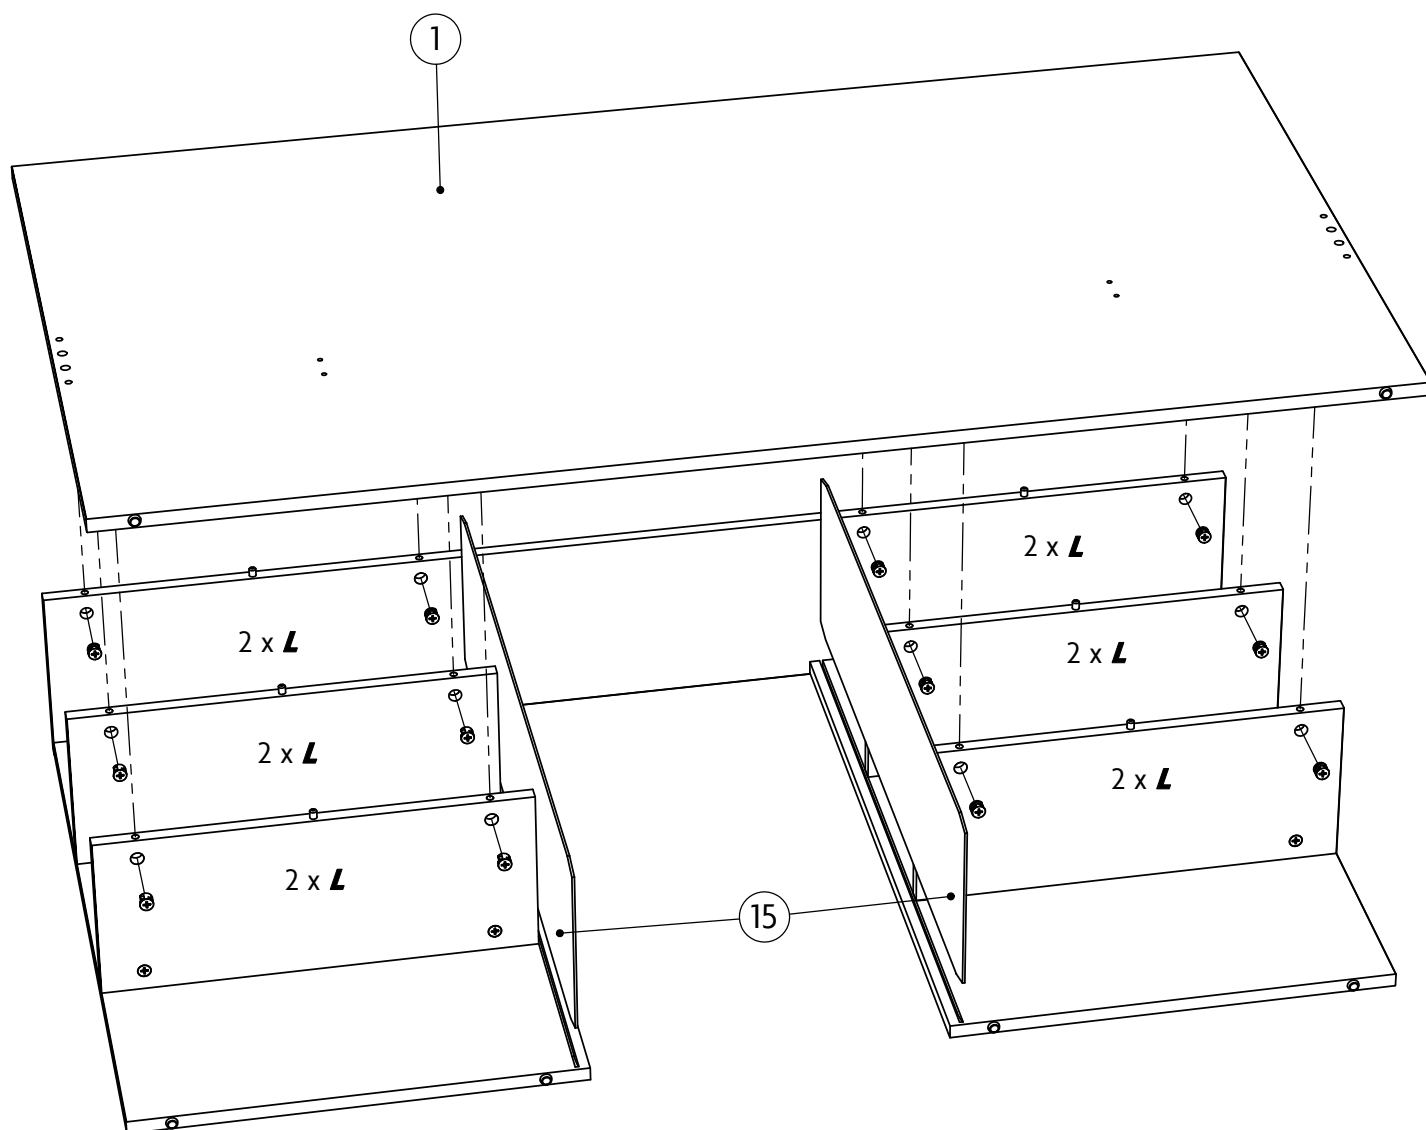


**Avant de raccorder les excentriques,
bien s'assurer que la position de départ
est correcte avant d'insérer
le boulon de connection.**

**Puis tourner dans le sens horaire
jusqu'à la butée.**

6

M6 x 60mm
A x 8


J

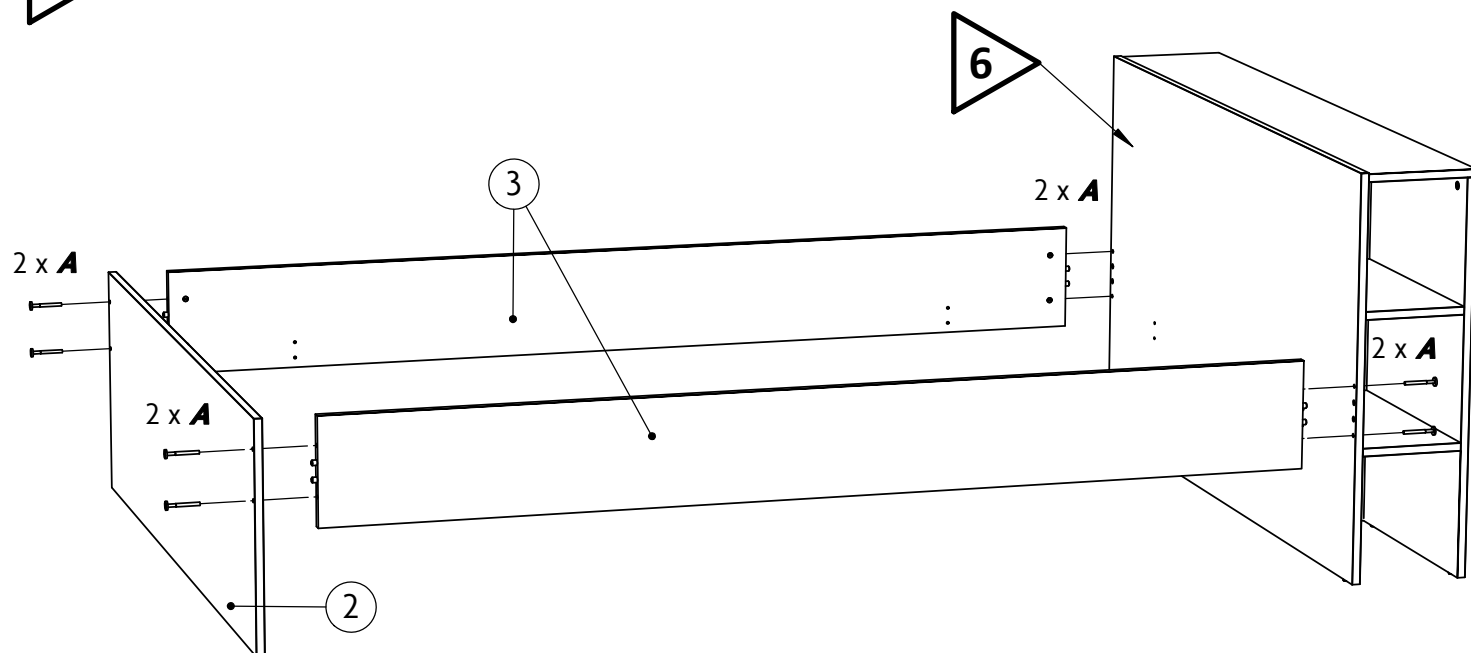

7

G x 4

Ø 6,3 x 11mm
H x 16

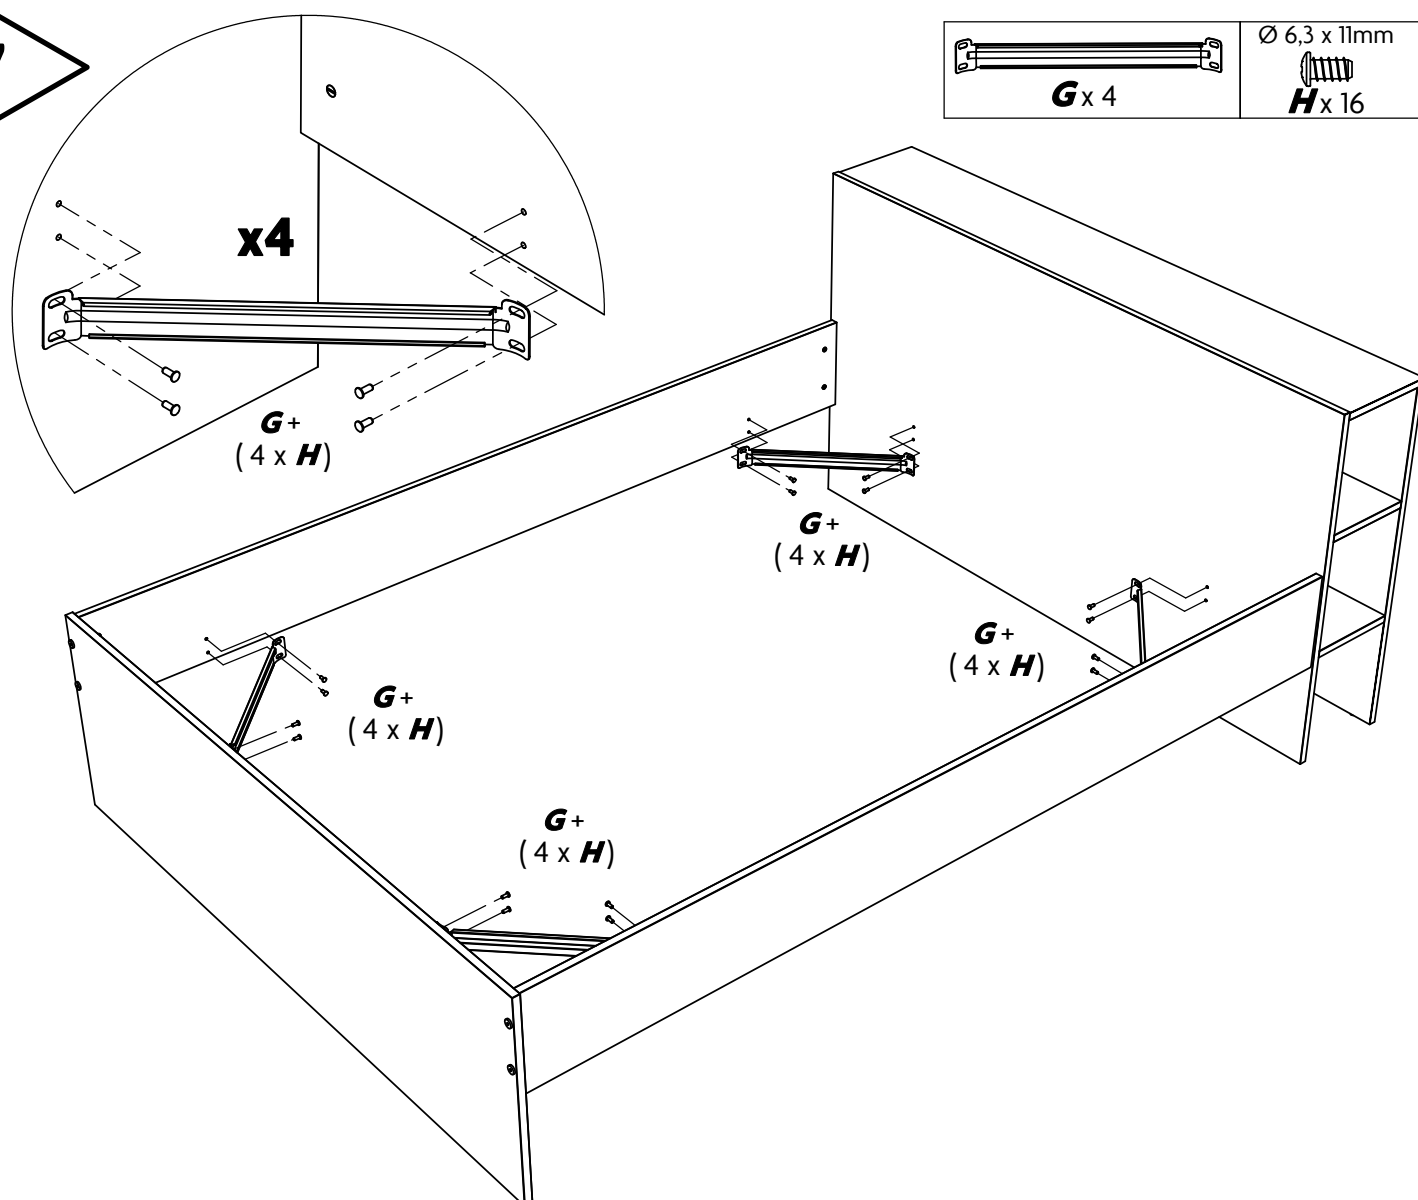


8 x4

Ø 8 x 30mm
B x 8

M x 8

TR Ø 4 x 16mm
N x 16

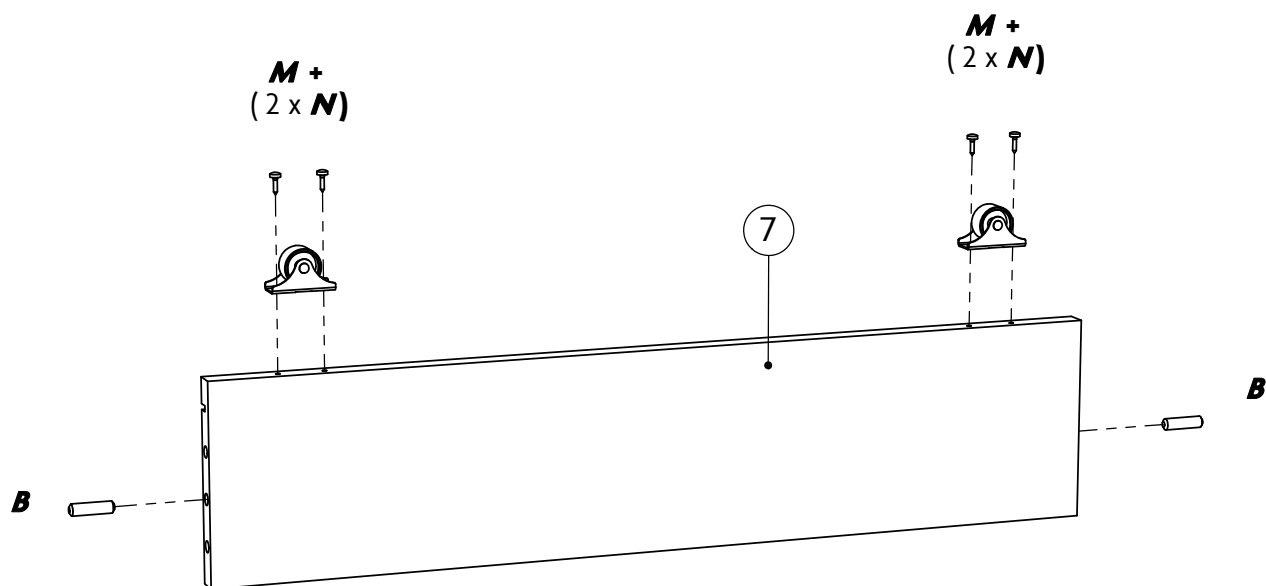


9 x2

Ø 8 x 30mm
B x 2




K x 18

M x 2

TR Ø 4 x 16mm
N x 4

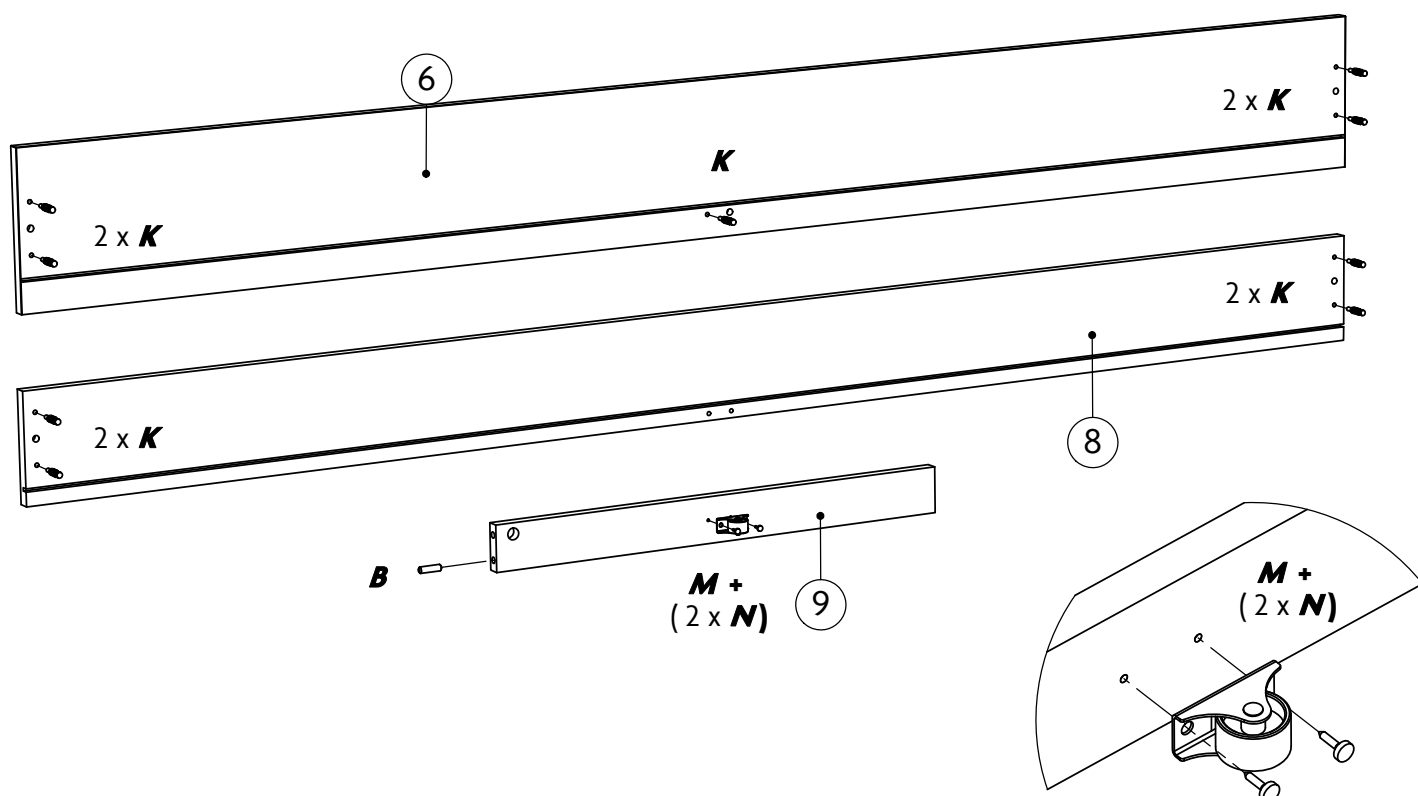




10 x2

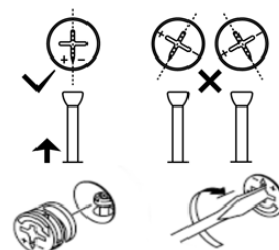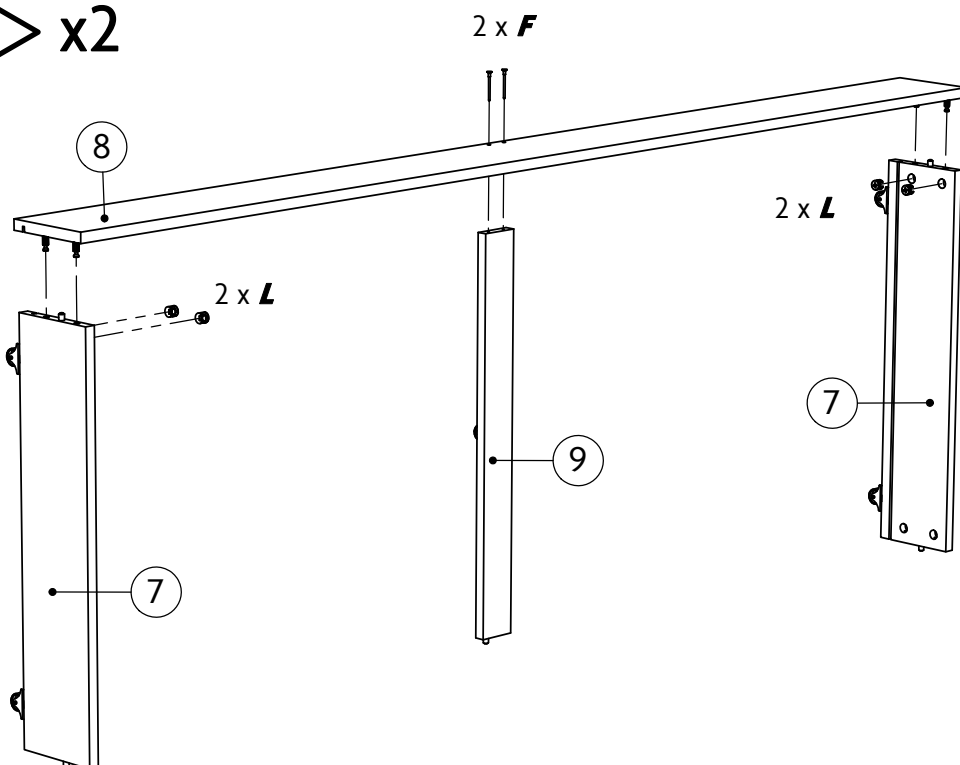

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

11 x2

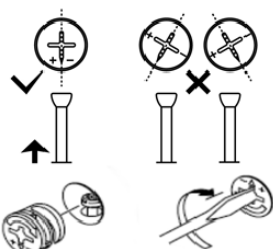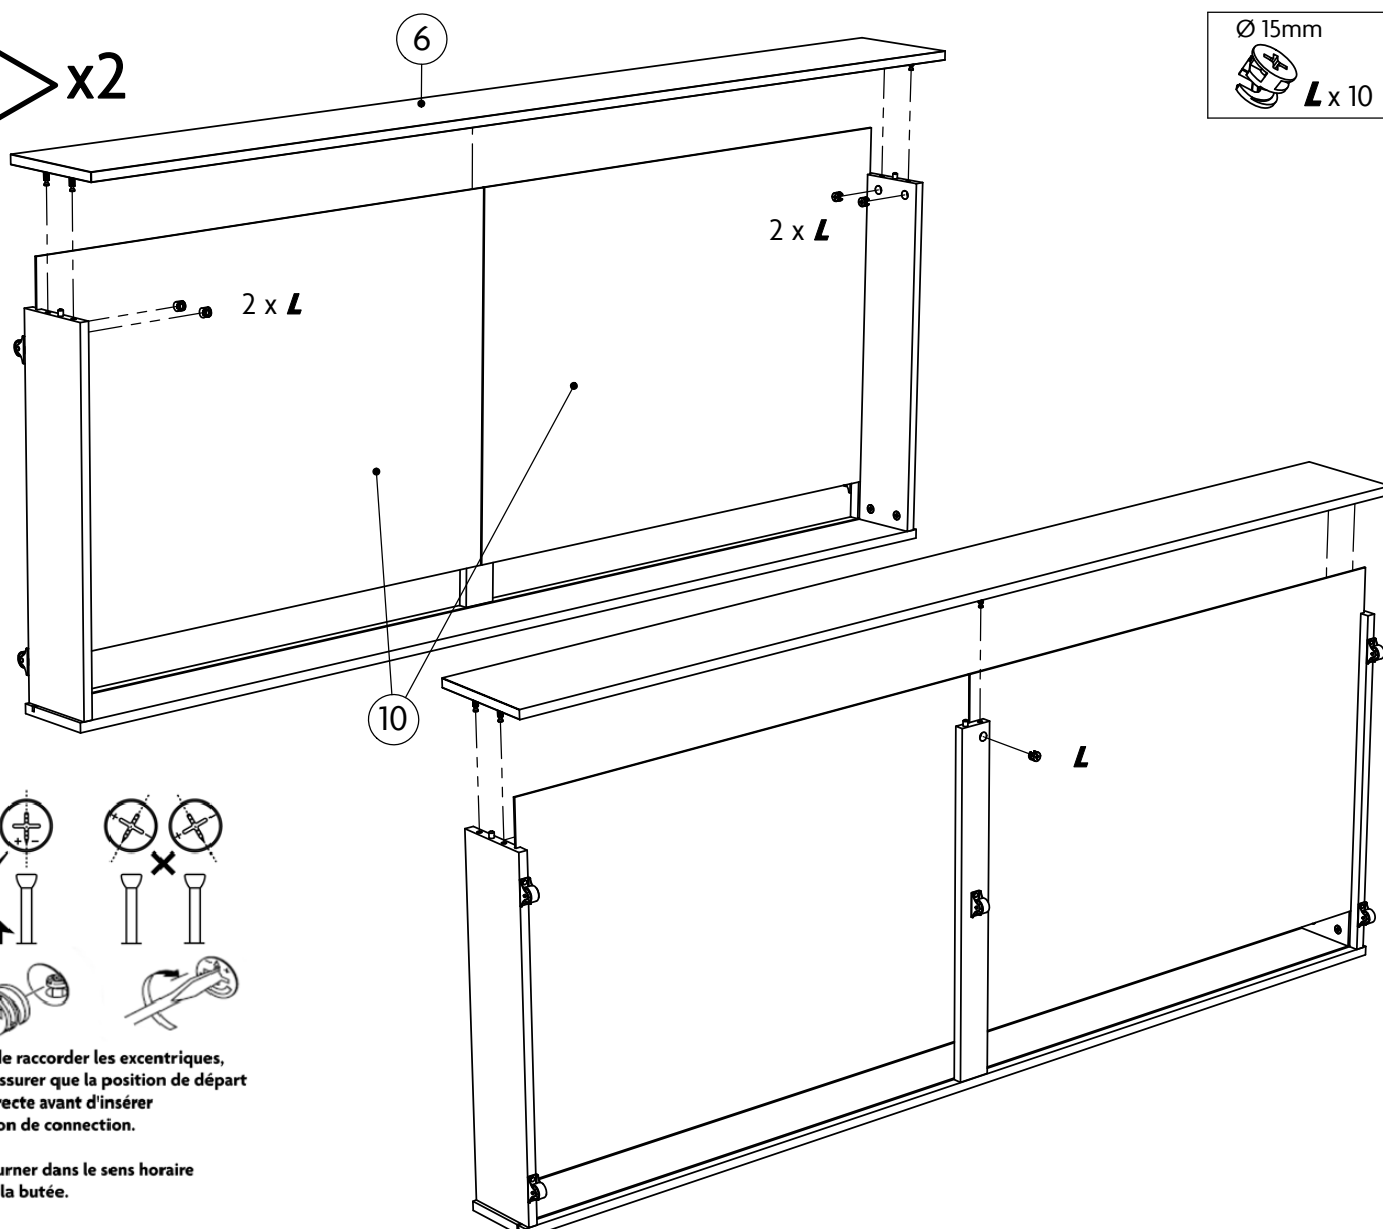


Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

12 x2


Q x 8

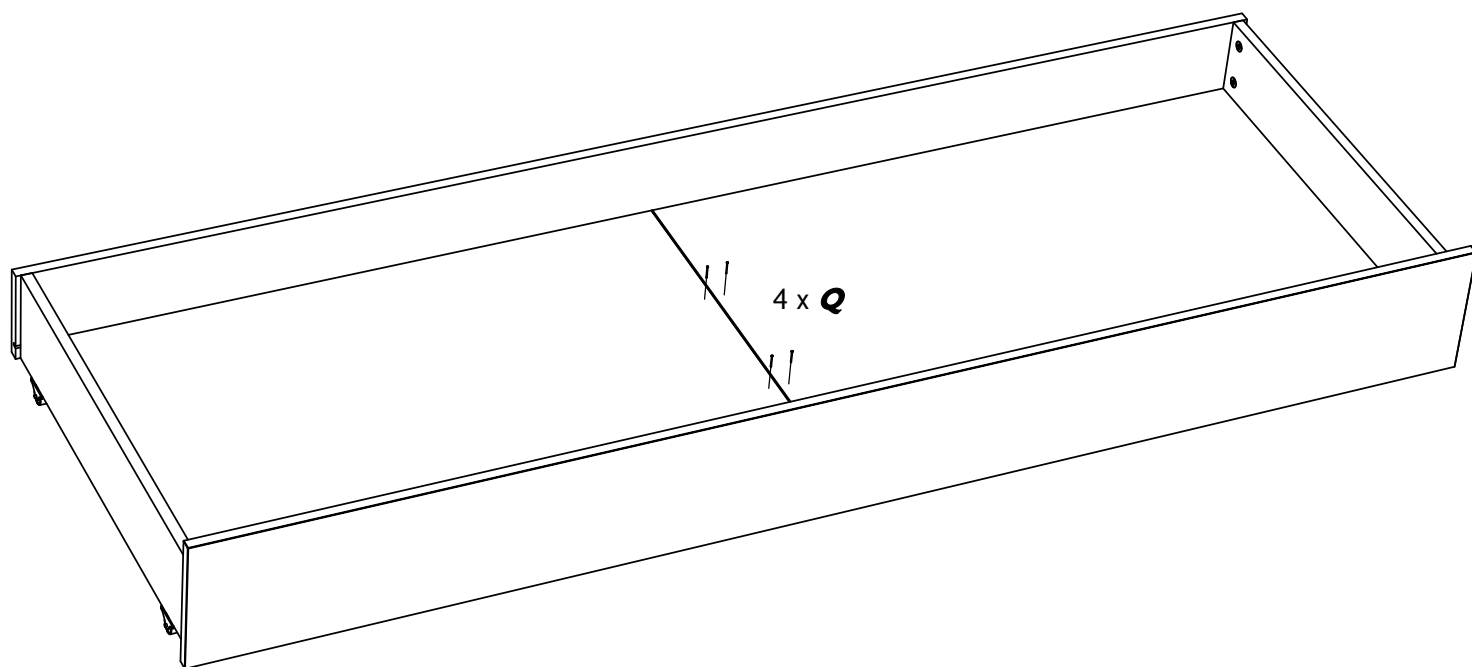

13 x2


O x 8

