
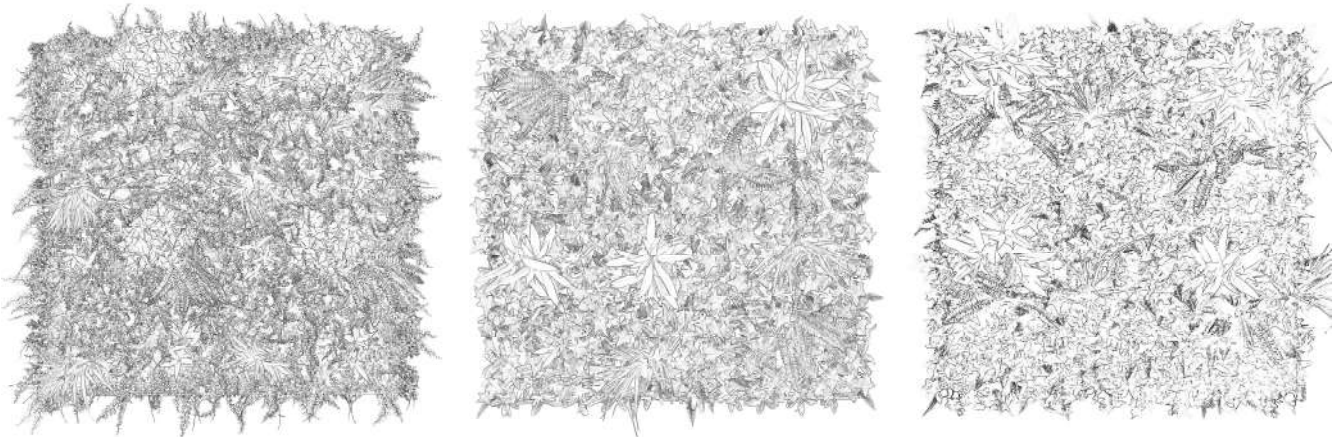


Guides d'installation | Installation Guides | Installationsanleitung
Guías para la instalación | Guida all'installazione | Installatiemethoden
Guias de instalação | Wskazówki dotyczące instalacji


Mur végétal artificiel

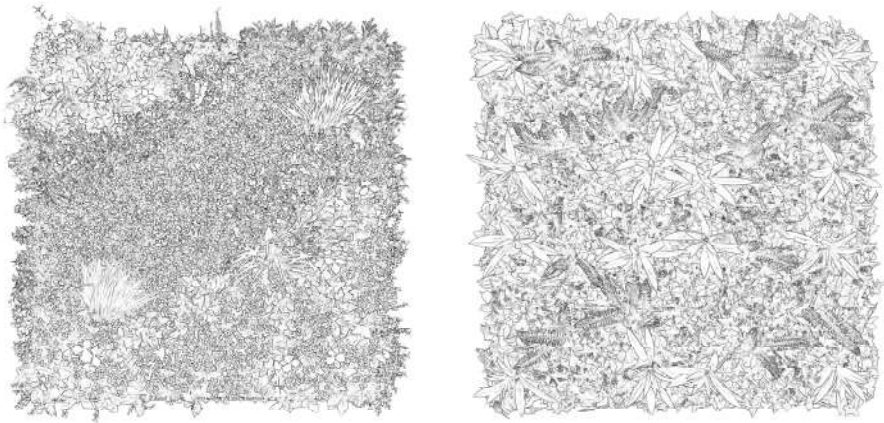

Guides d'installation

Sur clôture de palissade


Outils:  Mètre ruban  Ciseaux  Attaches en plastique

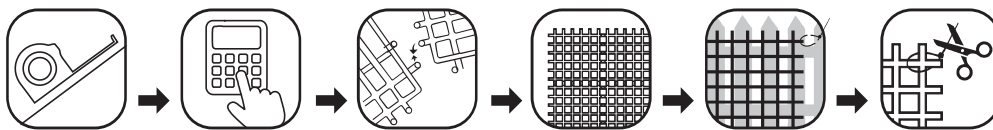

- ① Mesurez le mur.
- ② Calculez les nombres de panneaux.
- ③ Connectez les panneaux ensemble en utilisant le système pratique de fermeture à cliquet.
- ④ Fixez les panneaux ensemble selon la taille requise.
- ⑤ Fixez les panneaux alignés sur la clôture avec les attaches en plastique.
- ⑥ Coupez les attaches en plastique en trop pour finir l'installation.

Sur mur à revêtement en bois


Outils:  Mètre ruban  Ciseaux  Attaches en plastique  Agrafeuse

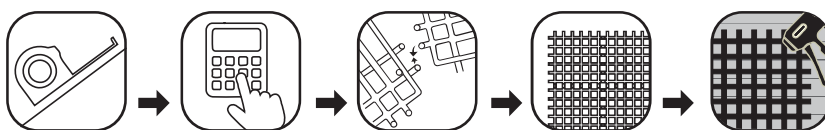

- ① Mesurez le mur.
- ② Calculez les nombres de panneaux.
- ③ Connectez les panneaux ensemble en utilisant le système pratique de fermeture à cliquet.
- ④ Fixez les panneaux ensemble selon la taille requise.
- ⑤ Sécurisez les panneaux avec une agrafeuse.

Sur un mur en brique ou en béton


Outils:  Mètre ruban  Ciseaux  Attaches en plastique  Perceuse sans fil  Grillage



- ① Mesurez le mur.
- ② Calculez les nombres de panneaux.
- ③ Connectez les panneaux ensemble en utilisant le système pratique de fermeture à cliquet.
- ④ Fixez les panneaux ensemble selon la taille requise.
- ⑤ Mesurez pour définir le point fixe.
- ⑥ Fixez le grillage sur le mur.
- ⑦ Fixez les panneaux sur le grillage avec des attaches en plastique.
- ⑧ Coupez les attaches en plastique en trop pour finir l'installation.


Installation Guides

On paling fence

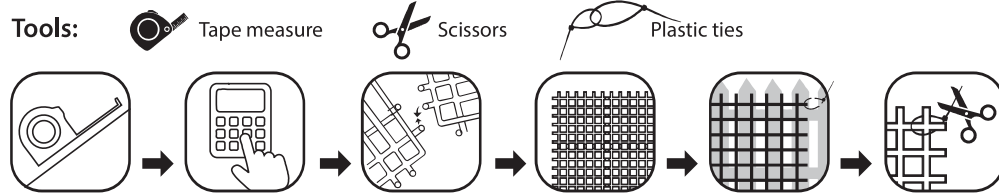


- ① Measure the wall.
- ② Calculate the numbers of panels.
- ③ Connect the panels together using the easy snap-to-lock system.
- ④ Fix the panels together as required size.
- ⑤ Fix the aligned panels on the fence with plastic ties.
- ⑥ Trim the extra plastic ties to finish the installation.

On timber cladding wall

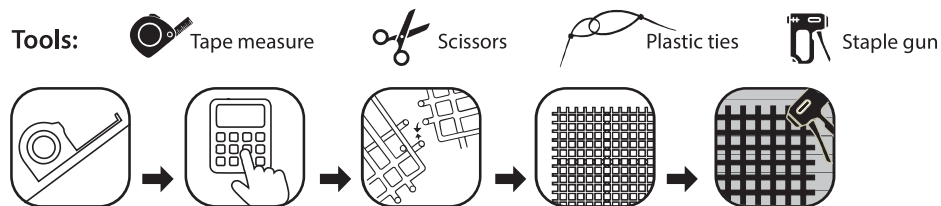

- ① Measure the wall.
- ② Count the numbers of panels.
- ③ Connect the panels together using the easy snap-to-lock system.
- ④ Fix the panels together as required size.
- ⑤ Secure the panels with a staple gun.

On brick or concrete wall

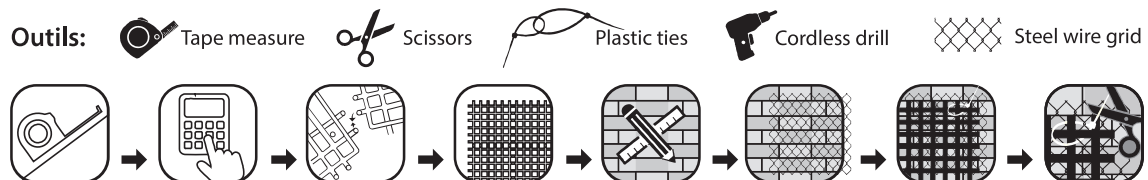


- ① Measure the wall.
- ② Count the numbers of panels.
- ③ Connect the panels together using the easy snap-to-lock system.
- ④ Fix the panels together as required size.
- ⑤ Measure to define the fixed point.
- ⑥ Fix the steel wire grid on the wall.
- ⑦ Fix the panels on the steel wire grid with plastic ties.
- ⑧ Trim the extra plastic ties to finish the installation.

Installationsanleitung

Am Lattenzaun


Werkzeuge:  Maßband  Schere  Kabelbinder

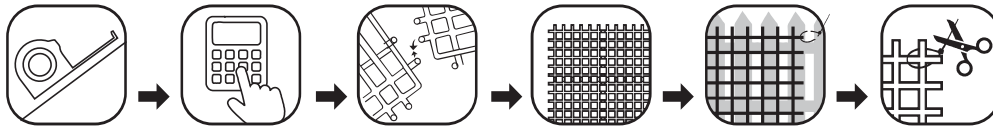

- ① Messen Sie die Wand aus.
- ② Berechnen Sie die Anzahl der Platten.
- ③ Verbinden Sie die Platten mit dem einfachen Schnappverschlussystem.
- ④ Befestigen Sie die Platten in der gewünschten Größe.
- ⑤ Befestigen Sie die ausgerichteten Platten mit Kabelbindern am Zaun.
- ⑥ Schneiden Sie die überflüssigen Kabelbinder ab, um die Installation fertigzustellen.

An einer Mauer mit Holzverkleidung


Werkzeuge:  Maßband  Schere  Kabelbinder  Nagelpistole

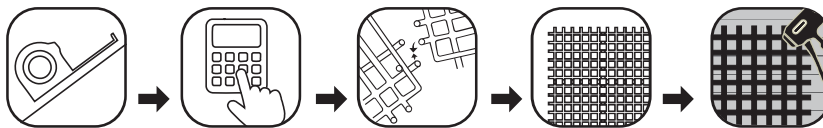

- ① Messen Sie die Wand aus.
- ② Berechnen Sie die Anzahl der Platten.
- ③ Verbinden Sie die Platten mit dem einfachen Schnappverschlussystem.
- ④ Befestigen Sie die Platten in der gewünschten Größe.
- ⑤ Befestigen Sie die Platten mit einer Nagelpistole.

An einer Ziegel- oder Betonmauer

Werkzeuge:  Maßband  Schere  Kabelbinder  Akkubohrmaschine  Stahldrahtgitter



- ① Messen Sie die Wand aus.
- ② Berechnen Sie die Anzahl der Platten.
- ③ Verbinden Sie die Platten mit dem einfachen Schnappverschlussystem.
- ④ Befestigen Sie die Platten in der gewünschten Größe.
- ⑤ Ausmessen, um den Fixpunkt zu bestimmen.
- ⑥ Befestigen Sie das Stahldrahtgitter an der Mauer.
- ⑦ Befestigen Sie die Platten mit Kabelbindern am Stahldrahtgitter.
- ⑧ Schneiden Sie die überflüssigen Kabelbinder ab, um die Installation fertigzustellen.

Guías para la instalación

Sobre las vallas

Herramientas:




Cinta métrica



Tijeras



Abrazaderas plásticas

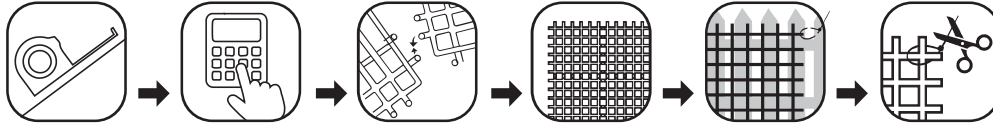

- 1 Medir la pared.
- 2 Calcular el número de paneles.
- 3 Conectar los paneles entre sí mediante el sencillo sistema de cierre a presión.
- 4 Fijar los paneles a la medida deseada.
- 5 Fijar los paneles alineados en la valla con abrazaderas de plástico.
- 6 Recortar las abrazaderas de plástico sobrantes para terminar la instalación.

Sobre paredes con revestimiento de madera

Herramientas:



Cinta métrica




Tijeras



Abrazaderas plásticas



Pistola de grapas

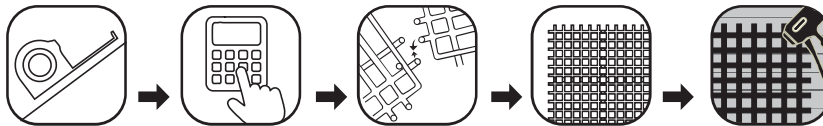

- 1 Medir la pared.
- 2 Cuenta el número de paneles.
- 3 Conectar los paneles entre sí mediante el sencillo sistema de cierre a presión.
- 4 Fijar los paneles a la medida deseada.
- 5 Asegurar los paneles con una pistola de grapas.

Sobre paredes de ladrillo u hormigón

Herramientas:



Cinta métrica



Tijeras




Abrazaderas plásticas



Barbiquí sin cable



Rejilla con alambre de acero




- 1 Medir la pared.
- 2 Contar el número de paneles.
- 3 Conectar los paneles entre sí mediante el sencillo sistema de cierre a presión.
- 4 Fijar los paneles a la medida deseada.
- 5 Medir para definir el punto fijo de la inmovilización.
- 6 Fijar la rejilla de alambre de acero en la pared.
- 7 Fijar los paneles en la rejilla de acero con abrazaderas de plástico.
- 8 Recortar las abrazaderas de plástico sobrantes para terminar la instalación.

Guida all'installazione

Su staccionata

Attrezzi:  Metro a nastro  Forbici  Fascette in plastica

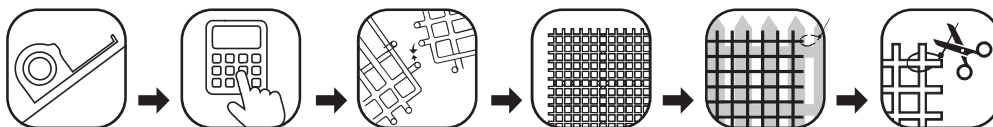

- ① Misurare il muro.
- ② Calcolare il numero di pannelli.
- ③ Collegare i pannelli tra loro utilizzando il facile sistema di chiusura a scatto.
- ④ Fissare i pannelli insieme secondo la dimensione richiesta.
- ⑤ Fissare i pannelli allineati sulla recinzione con fascette di plastica.
- ⑥ Tagliare la porzione delle fascette di plastica che sporge per completare l'installazione.

Su parete di rivestimento in legno


Attrezzi:  Metro a nastro  Forbici  Fascette in plastica  Graffettatrice



- ① Misurare il muro.
- ② Calcolare il numero di pannelli.
- ③ Collegare i pannelli tra loro utilizzando il facile sistema di chiusura a scatto.
- ④ Fissare i pannelli insieme secondo la dimensione richiesta.
- ⑤ Fissare i pannelli con una graffettatrice.

Su muro di mattoni o cemento



Attrezzi:  Metro a nastro  Forbici  Fascette in plastica
 Trapano a batteria  Rete in filo d'acciaio




- ① Misurare il muro.
- ② Calcolare il numero di pannelli.
- ③ Collegare i pannelli tra loro utilizzando il facile sistema di chiusura a scatto.
- ④ Fissare i pannelli insieme secondo la dimensione richiesta.
- ⑤ Misura per definire il punto fissato.
- ⑥ Fissare la rete in filo d'acciaio alla parete.
- ⑦ Fissare i pannelli alla rete in filo d'acciaio con fascette di plastica.
- ⑧ Tagliare la porzione delle fascette di plastica che sporge per completare l'installazione.

Installatiemethoden

Op een hek van palen

Gereedschap:  Rolmaat  Schaar  Plastic binders

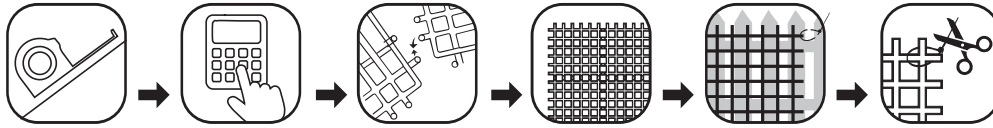

- ① Meet de muur.
- ② Bereken het aantal panelen.
- ③ Verbind de panelen aan elkaar met het handige klikvergrendelingssysteem.
- ④ Bevestig de panelen aan elkaar volgens de nodige afmetingen.
- ⑤ Bevestig de in elkaar gezette panelen op het hek met plastic binders.
- ⑥ Knip het teveel aan plastic binders af om de installatie te voltooien.

Op een houten muur


Gereedschap:  Rolmaat  Schaar  Plastic binders  Nietpistool



- ① Meet de muur.
- ② Bereken het aantal panelen.
- ③ Verbind de panelen aan elkaar met het handige klikvergrendelingssysteem.
- ④ Bevestig de panelen aan elkaar volgens de nodige afmetingen.
- ⑤ Zet de panelen vast met een nietpistool.

Op een bakstenen of betonnen muur

Gereedschap:  Rolmaat  Schaar  Plastic binders  Accuboormachine  Staaldraadrooster




- ① Meet de muur.
- ② Bereken het aantal panelen.
- ③ Verbind de panelen aan elkaar met het handige klikvergrendelingssysteem.
- ④ Bevestig de panelen aan elkaar volgens de nodige afmetingen.
- ⑤ Meet om het vaste punt te bepalen.
- ⑥ Bevestig het staaldraadrooster aan de muur.
- ⑦ Bevestig de panelen aan het staaldraadrooster met plastic binders.
- ⑧ Knip het teveel aan plastic binders af om de installatie te voltooien.

Guias de instalação



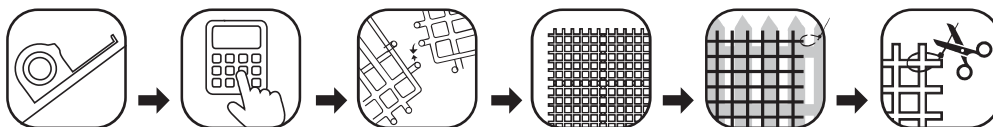

Em cerca de palas


Ferramentas:  Fita métrica  Tesoura  Cintas de plástico



- 1 Meça a parede.
- 2 Calcule o número de painéis.
- 3 Ligue os painéis com o sistema de fixar por bloqueio fácil.
- 4 Encaixe os painéis juntos, conforme o tamanho necessário.
- 5 Encaixe os painéis alinhados na cerca com as cintas de plástico.
- 6 Apare as cintas de plástico extras para concluir a instalação.

Em parede com revestimento de madeira


Ferramentas:  Fita métrica  Tesoura  Cintas de plástico  Pistola de agramos

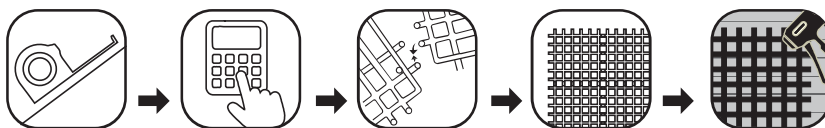

- 1 Meça a parede.
- 2 Calcule o número de painéis.
- 3 Ligue os painéis com o sistema de fixar por bloqueio fácil.
- 4 Encaixe os painéis juntos, conforme o tamanho necessário.
- 5 Fixe os painéis com a pistola de agramos.

Em parede de tijolos ou cimento

Ferramentas:  Fita métrica  Tesoura  Cintas de plástico  Berbequim sem fios  Grade em cabo de aço




- 1 Meça a parede.
- 2 Calcule o número de painéis.
- 3 Ligue os painéis com o sistema de fixar por bloqueio fácil.
- 4 Encaixe os painéis juntos, conforme o tamanho necessário.
- 5 Meça para definir o ponto fixo.
- 6 Encaixe a grade de aço na parede.
- 7 Encaixe os painéis na grade de cabo de aço com cintas de plástico.
- 8 Apare as cintas de plástico extras para concluir a instalação.

Wskazówki dotyczące instalacji

Na palisadowym płocie


Narzędzia:  Taśma miernicza  Nożyczki  Plastikowe opaski

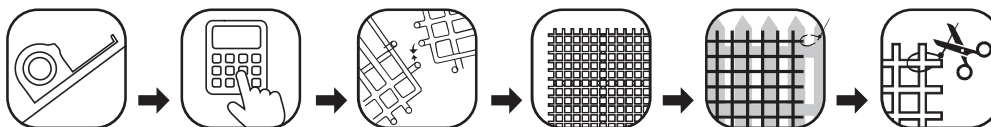

- ① Zmierz ścianę.
- ② Policz liczbę paneli.
- ③ Połącz ze sobą panele za pomocą łatwego w obsłudze systemu zatrzaskowego.
- ④ Spasuj panele ze sobą zgodnie z wymaganym rozmiarem.
- ⑤ Przymocuj spasowane panele do płotu za pomocą plastikowych opasek.
- ⑥ Na końcu montażu przytnij dodatkowe plastikowe opaski.

Na ścianie z drewnianą okładziną


Narzędzia:  Taśma miernicza  Nożyczki  Plastikowe opaski  Zszywacz

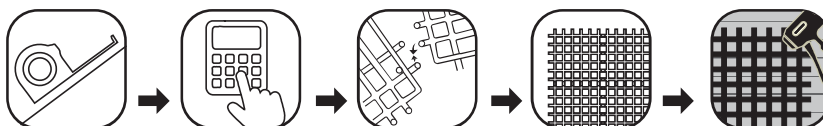

- ① Zmierz ścianę.
- ② Policz liczbę paneli.
- ③ Połącz ze sobą panele za pomocą łatwego w obsłudze systemu zatrzaskowego.
- ④ Spasuj panele ze sobą zgodnie z wymaganym rozmiarem.
- ⑤ Unieruchom panele za pomocą zszywacza.

Na ścianie z cegły lub betonu

Narzędzia:  Taśma miernicza  Nożyczki  Plastikowe opaski  Wiertarka akumulatorowe  Stalowa siatka druciana



- ① Zmierz ścianę.
- ② Policz liczbę paneli.
- ③ Połącz ze sobą panele za pomocą łatwego w obsłudze systemu zatrzaskowego.
- ④ Spasuj panele ze sobą zgodnie z wymaganym rozmiarem.
- ⑤ Wykonaj pomiar celem umiejscowienia punktu stałego.
- ⑥ Przymocuj stalową siatkę drucianą do ściany.
- ⑦ Zamocuj panele na stalowej siatce drucianej za pomocą plastikowych opasek.
- ⑧ Na końcu montażu przytnij dodatkowe plastikowe opaski.



VS-Aug-2022

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine