

GUIDE DE POSE PAPIER PEINT INTISSÉ PRÉ-ENCOLLÉ

MATÉRIEL



Mètre



Niveau



Roulette à joint



Vaporisateur d'eau



Cutter



Spatule à maroufler




Éponge / microfibre



Colle déjà intégrée au dos du papier

1 DÉBALLAGE

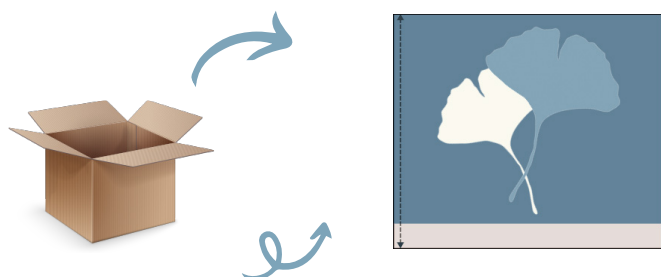


Déballez et contrôlez la conformité de vos rouleaux : état, dimension, motif. Servez-vous des numéros pour l'ordre de pose.

2 PRÉPARATION DES MURS


Nettoyez votre mur pour qu'il soit propre et sec avant l'application de votre papier peint.

Si nécessaire, bouchez les trous, poncez les bosses, retirez les éléments muraux (vis, prise électrique, etc.)

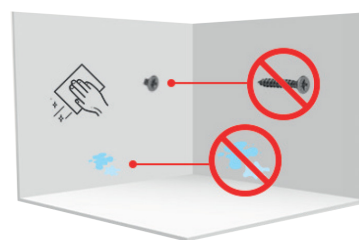

3 POSE

Activation de la colle

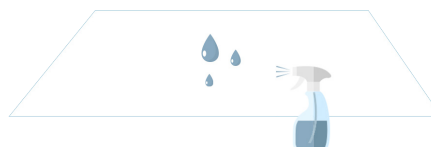


Vaporisez l'eau directement au dos du papier peint ainsi que sur la partie du mur correspondante à chaque lé.




La colle sèche vite. Vaporisez régulièrement et abondamment le papier et/ou le mur.

POSITIONNEMENT

En complément de vos dimensions, votre papier peint dispose d'une marge de sécurité de 2cm en hauteur et en largeur. Laissez dépasser ce débord de chaque côté sans tenir compte des angles de votre mur.

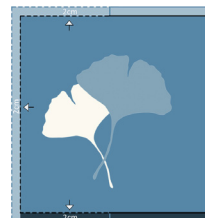


LISSAGE

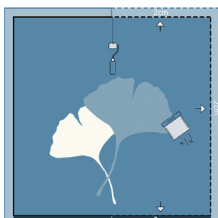

Lissez le papier peint à l'aide de la **marouflette**. Assurez-vous qu'il n'y a plus de bulles d'air.

4 DÉCOUPAGE

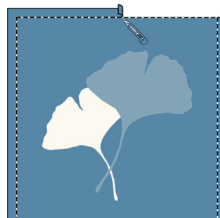

Découpez le surplus de papier à l'aide d'un **cutter**.

Bravo ! Vous avez terminé la pose de votre papier peint. Partagez la photo de votre mur sur notre **Instagram** ou notre **Facebook**.