




**CLÔTURES &
OCCULTATION**

NOTICE DE POSE

PORTILLON ALUMINIUM ECO

EP

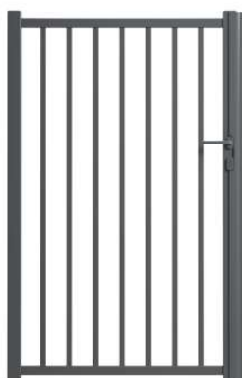

ELP



ELY





RÉCEPTION & STOCKAGE

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l'intégralité de votre commande.

Votre portillon est composé de produits fabriqués en aluminium sensibles aux rayures. Si la pose n'est pas immédiate, veillez à stocker l'ensemble à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil.

Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance de l'intégralité de cette notice de pose.

Nous déclinons toute responsabilité et annulerons la garantie en cas de non-respect des instructions données, d'une utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

OUTILS NÉCESSAIRES



* Utiliser UNIQUEMENT un maillet en caoutchouc afin de ne pas endommager les composants de votre portillon.

AVANT DE COMMENCER

Veillez à bien vérifier que le sol est plat et de niveau.

Dans le cas d'une pose sur piliers, ceux-ci doivent être d'aplomb, suffisamment robustes pour supporter le poids du portillon et au minimum 10 cm plus grands que la hauteur des vantaux. Vérifiez également que la distance entre les deux piliers est adéquate.


INSTALLATION DES POTEAUX

- 1 Découpez les poteaux à la bonne hauteur à l'aide d'une meuleuse selon le tableau ci-dessous
Dimension des poteaux = Hauteur portillon + 50 cm

Hauteur portail	Hauteur poteaux	
	Sur platines	A sceller
100 cm	110 cm	150 cm
120 cm	130 cm	170 cm
140 cm	150 cm	190 cm
150 cm	160 cm	200 cm
160 cm	170 cm	210 cm
170 cm	-	220 cm
180 cm	-	230 cm
190 cm	-	240 cm

Dans le cas du scellement des poteaux, nous recommandons d'enterrer 40cm dans le sol. La pose sur platine n'est pas recommandée pour une hauteur de portillon >160 cm.


- 2 Marquez l'emplacement des 2 poteaux au sol en respectant la distance d'entraxe du schéma
 $B = \text{Hauteur portillon} + 10 \text{ cm}$

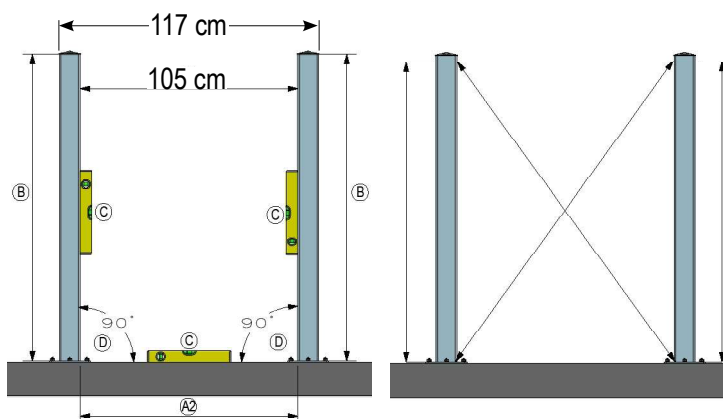

2

Pose en scellement :

Creusez 2 trous de Ø 30 cm / profondeur 40 cm
Positionnez les poteaux, vérifiez l'aplomb puis coulez le béton
Laissez sécher 48h minimum avant de continuer

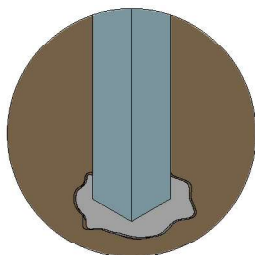

OPTION:


Pose sur platines :

Fixez les platines au sol à l'aide de goudjons d'ancrage M10 x Lg 90mm (non fournis)

3


Montez la visserie sur les gonds

Installez les gonds hauts sans les serrer de manière à pouvoir les déplacer verticalement

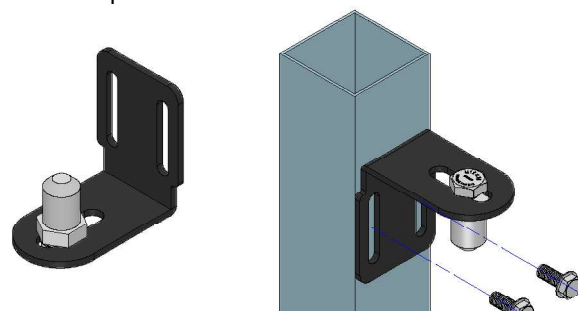


Vissez les gonds bas dans les poteaux / piliers (Boulon M6x20mm, écrou M6 et rondelle 6x20mm)
Pour une pose sur pilier, vérifiez la méthode de scellement en fonction du pilier

4 Mettre en place les vantaux sur les gonds bas

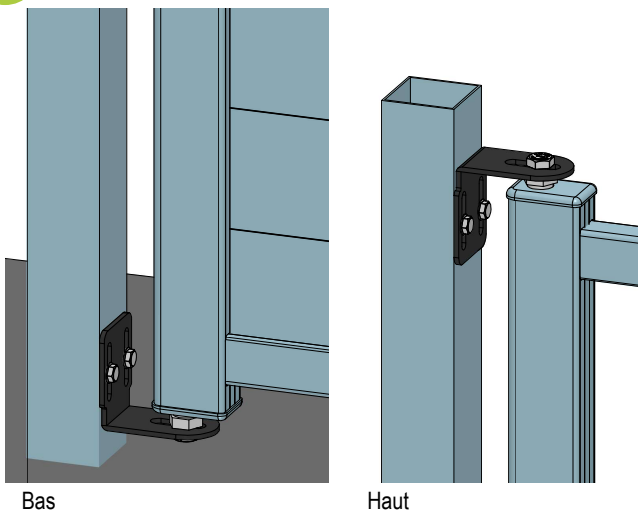


Descendre les gonds hauts dans les montants pour verrouiller les vantaux et serrez définitivement les vis


5 Vissez la butée sur le poteau / pilier (pose portillon)

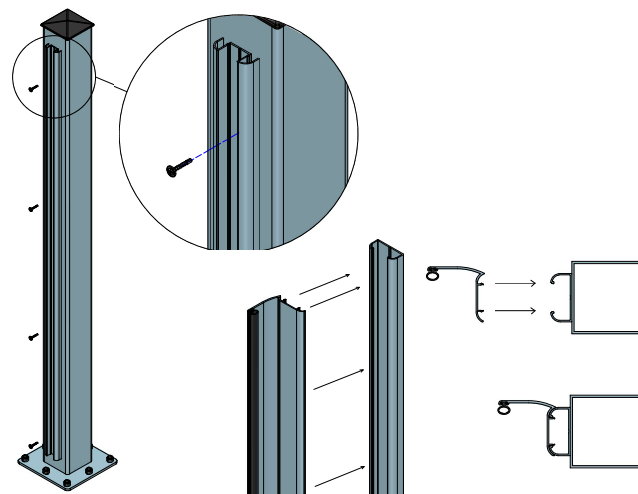


6 Posez la poignée et la serrure à l'aide des vis fournies

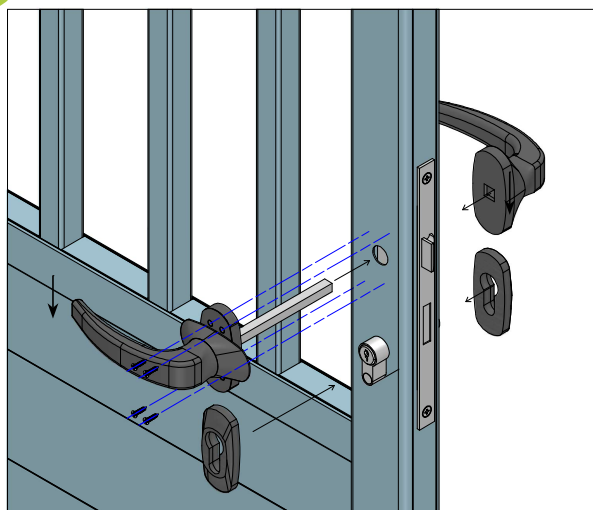

7 Effectuez les réglages pour aligner et régler les aplombs

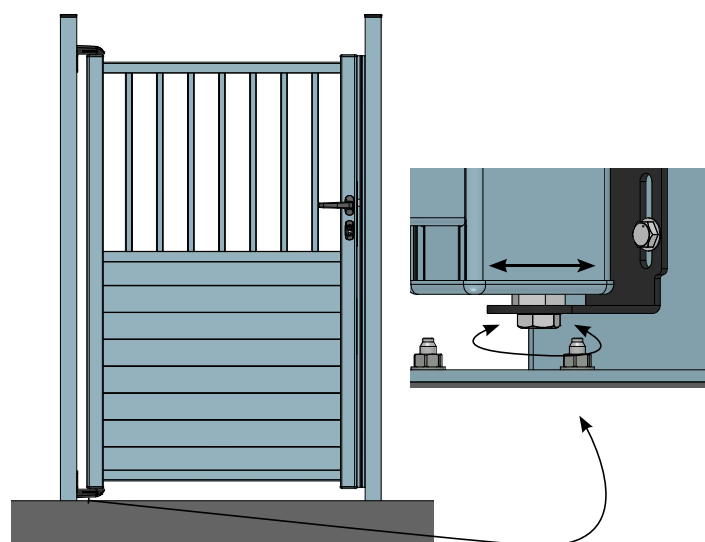

8 Positionnez tous les caches et capuchons

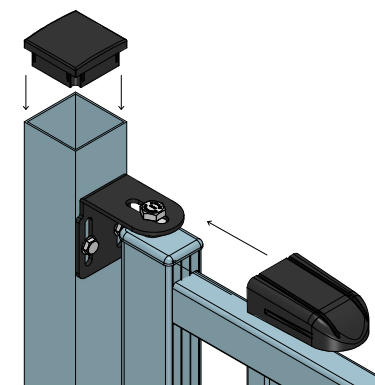

Conseils d'entretien :

- Laver une fois par an à l'eau avec savon doux (type liquide vaisselle), à l'aide d'une éponge non abrasive, et rincer à l'eau claire
- Contrôler les serrages une fois par an