



NAOMEGA

IMPORTED BY BATIMEX
930 ROUTE DES DOLINES
06560 VALBONNE FRANCE
BATCH NUMBER:22HZSP041
MADE IN PRC
www.naomega.com
contact@naomega.com



Préparation Avant Installation

1. Ce système de douche doit être monté sur le mur. Assurez - vous de vérifier toutes les dimensions selon les instructions avant l'installation.
2. Les impuretés et la boue dans le tuyau doivent être enlevées avant l'assemblage afin d'éviter les fuites.
3. La pression d'eau appropriée doit être comprise entre 0,1mpa et 1,0mpa.
4. Fermer l'alimentation en eau avant l'installation

Outils du manuel d'installation dont vous avez besoin:




Clé réglable





Clé hexagonale




Tournevis Phelps

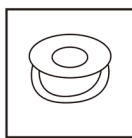


Ruban adhésif pour tuyaux

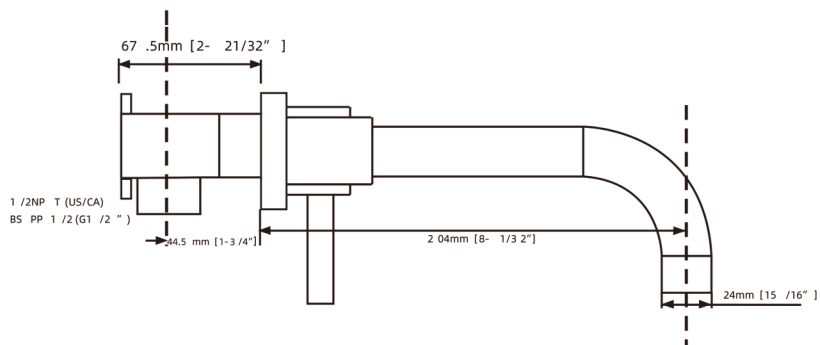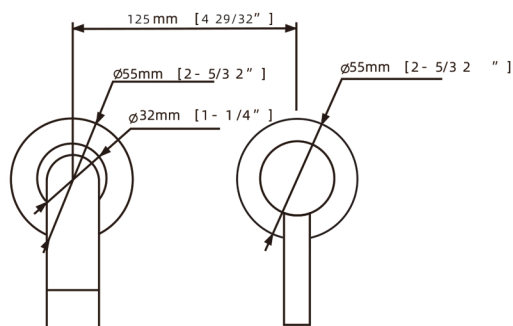


Instructions d'installation

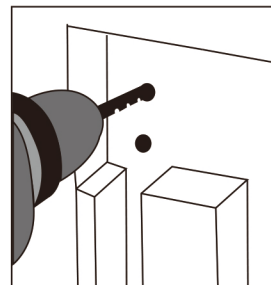


1. Confirmer la position du corps du robinet dissimulé et percer deux trous dans le mur avec un foret à percussion.

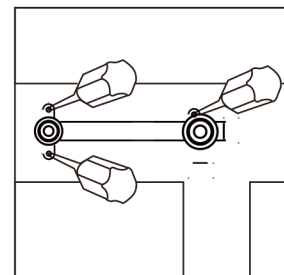


2. Installer un corps de robinet dissimulé

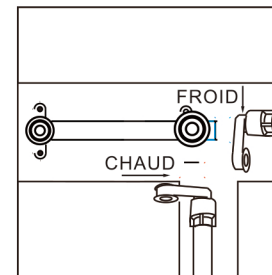


3. Raccorder le tuyau d'entrée d'eau chaude et froide

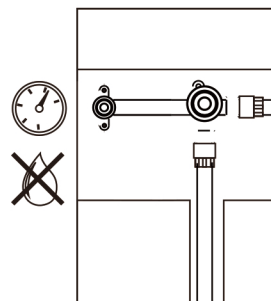


4. Chaque tuyau doit être soumis à des essais de pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

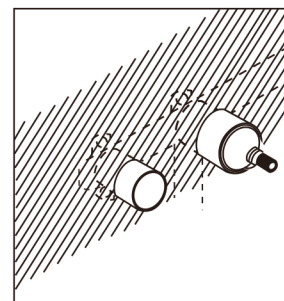


5. Attendez que les murs soient carrelés

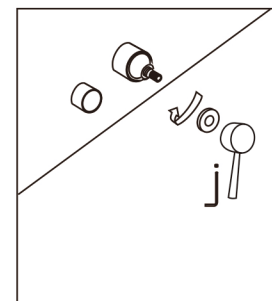

6. Installez la poignée comme indiqué sur la figure.

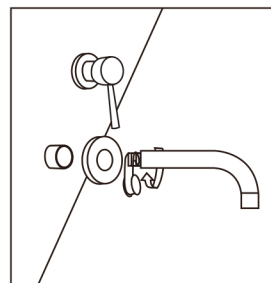





7. Installer un puits de sortie

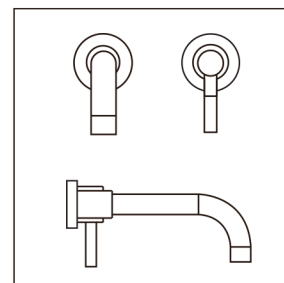

8. Terminé

Conditions D'installation


1. Lors de l'ouverture de l'emballage, veuillez vérifier les pièces conformément à la liste des pièces standard et contacter votre revendeur si les pièces sont endommagées.
2. Assurez - vous que les dimensions correspondent à ce dessin dimensionnel.
3. Ne pas démonter la carrosserie du véhicule pendant l'essai en usine.
4. Connectez l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite.
5. Assurez - vous que les impuretés et la boue dans le tuyau sont nettoyées avant l'assemblage afin d'éviter d'affecter la fonction d'utilisation.
6. Vérifier s'il y a des fuites après l'assemblage.
7. La température moyenne ne doit pas dépasser 90 °C.
8. Pression de l'eau: $0,1 \text{ mpa} \leq \text{Pression de l'eau} \leq 1,0 \text{ mpa}$ (y compris la pression de l'eau froide).
9. Lors du serrage, l'écrou de raccordement ne doit pas dépasser 10 nm.
10. Ne Pliez pas trop le tuyau et assurez - vous qu'il ne se déforme pas après l'installation.




Entretien Et Entretien

Pour garder la surface du mélangeur brillante, nettoyer régulièrement le mélangeur.


- Laver le mélangeur à l'eau propre et essuyer à sec avec un chiffon de coton doux.
- Pour éviter l'usure des surfaces, évitez d'utiliser de la poudre de polissage et de la poudre de nettoyage, y compris des particules grossières.
- Évitez d'utiliser un nettoyant acide pour entrer en contact avec la surface du mélangeur, car il peut causer de la corrosion.




Instructions D'installation

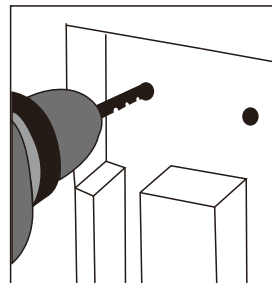


1. Confirmer la position du corps du robinet dissimulé et percer deux trous dans le mur avec un foret à percussion.

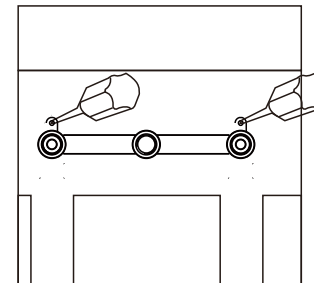


2. Installer un corps de robinet dissimulé

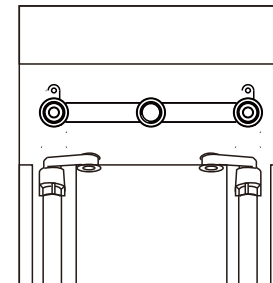


3. Raccorder le tuyau d'entrée d'eau chaude et froide

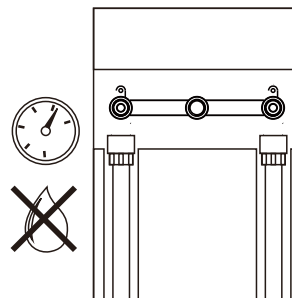


4. Chaque tuyau doit être soumis à des essais de pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

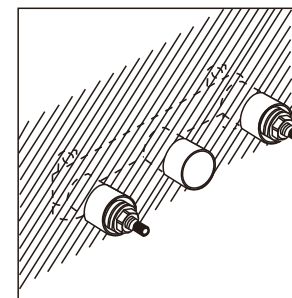


5. Attendez que les murs soient carrelés

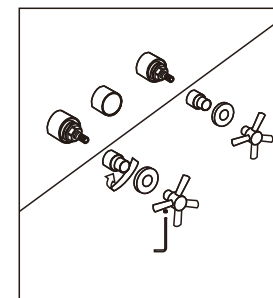

6. Installez les deux poignées comme indiqué sur la figure.

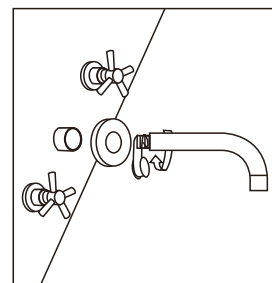

7. Installer un puits de sortie

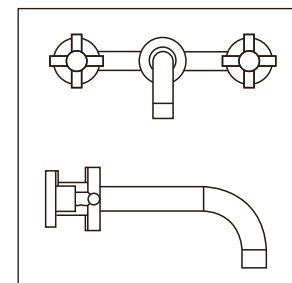

8. Terminé