


## Kit de montage

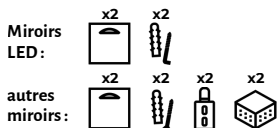

## Instructions pour le miroir LED

## Comment préparer le miroir pour l'installation ?

**1.** Placez le miroir sur une surface stable et plate. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous allez attacher les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif des crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures d'attachement. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Mesurez la distance entre les centres des crochets déjà attachés. **7.** Marquez sur le mur la distance mesurée et percez des trous aux endroits marqués, puis insérez les chevilles. **8.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **9.** Connectez les câbles d'alimentation au transformateur. **10.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

## Instructions pour les miroirs / Miroirs avec support / Impressions

## Comment préparer le miroir pour l'installation ?

**1.** Placez le miroir dans la position choisie (verticale ou horizontale) sur une surface stable et plane. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous fixerez les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures de fixation. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les entretoises en mousse. **7.** Collez les entretoises sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **8.** Mesurez la distance entre les centres des crochets précédemment fixés. **9.** Marquez la distance mesurée sur le mur et, aux endroits marqués, percez des trous et insérez des chevilles. **10.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **11.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

## Instructions pour les miroirs avec cadre en MDF

## Comment préparer le miroir pour l'installation ?

**1.** Placez le miroir dans la position choisie (verticale ou horizontale) sur une surface stable et plane. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous fixerez les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures de la fixation. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Mesurez la distance entre les centres des crochets précédemment fixés. **7.** Marquez la distance mesurée sur la paroi et, aux endroits marqués, percez des trous et insérez des chevilles. **8.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **9.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

**IMPORTANT ! Coupez toujours le courant dans le circuit avant de commencer les travaux d'installation.**

**Précautions :** Des précautions particulières doivent être prises pour éliminer ce produit en toute sécurité. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux pour éviter qu'il ne soit mâché ou avalé. Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit. Ne touchez pas les parties internes exposées à la suite d'une chute ou d'un autre accident. Protégez-le de l'eau et de l'humidité. Ne touchez pas avec les mains mouillées. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des chocs électriques ou d'autres blessures corporelles.

