


FICHE TECHNIQUE

CASCADE COBRA Hauteur 65CM

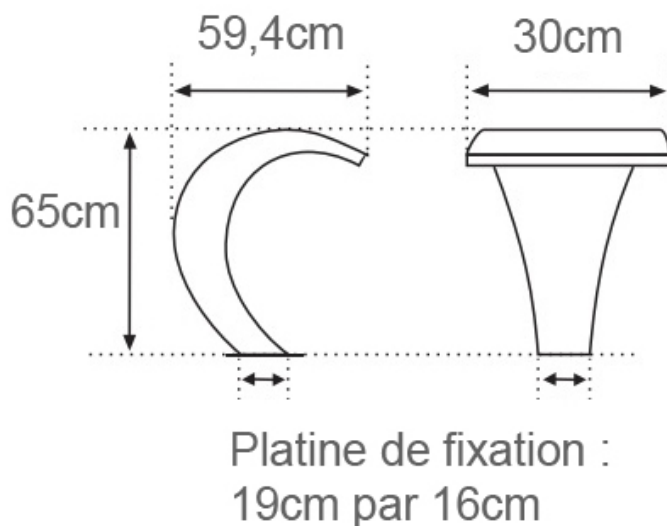

Installation : La platine de fixation est soudée sur la cascade.

Si vous souhaitez que la cascade soit à fleur du sol, il faut absolument prévoir une réservation de 10cm par 10cm sous la cascade pour que le raccord filetage à visser soit encastré dans le sol. La meilleure solution est de mettre un tube de 10cm sur quelques mètres avec un tuyau semi rigide 50mm à l'intérieur.

(voir photo exemple)



Collez le tuyau 50mm sur le raccord et vissez le avec du téflon sur le filetage.

Utilisez des vis inox pour fixer la cascade.

Entretien : Afin de prolonger la durée de vie de l'inox et de conserver l'effet poli miroir, il est conseillé de nettoyer régulièrement avec une eau savonneuse la cascade pour éviter que les dépôts sur la cascade abiment la couche de protection de l'inox.