




NOTICE DE MONTAGE

Verrière Loft (3 sections verticales)

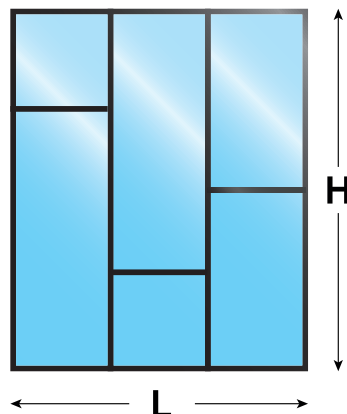


Notice générale pour
verrière Loft 3 sections



Temps de montage :
1 heure

Outils nécessaires :

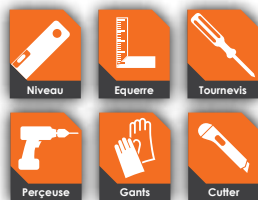

Composition du KIT :

Cadre




Traverse




Verre




Joints

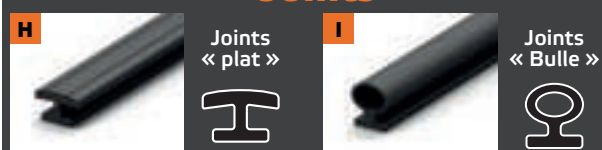

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

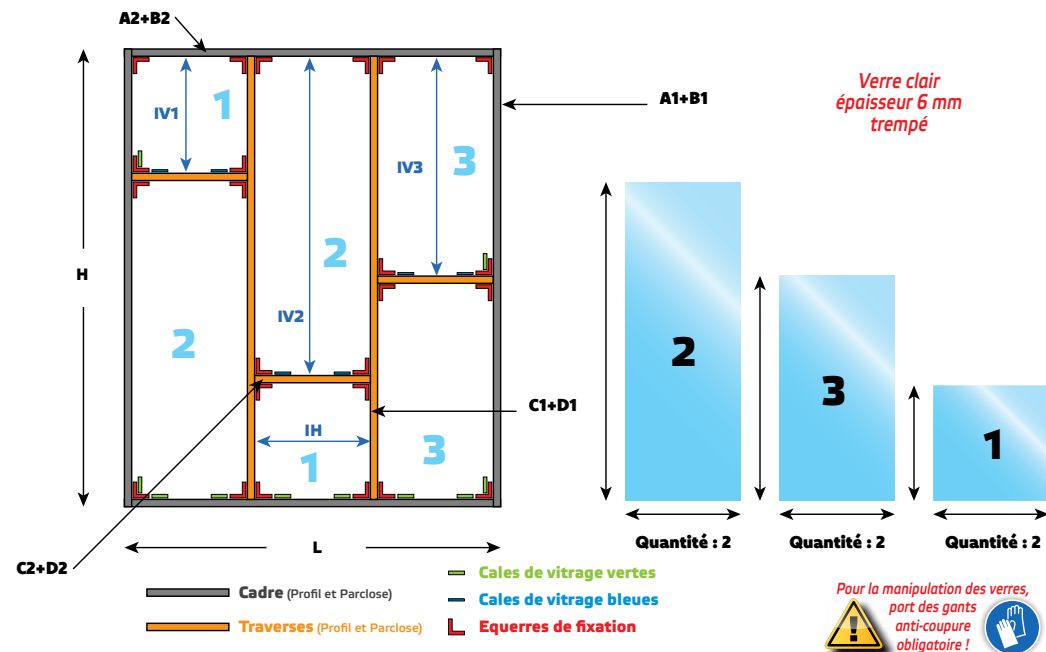

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

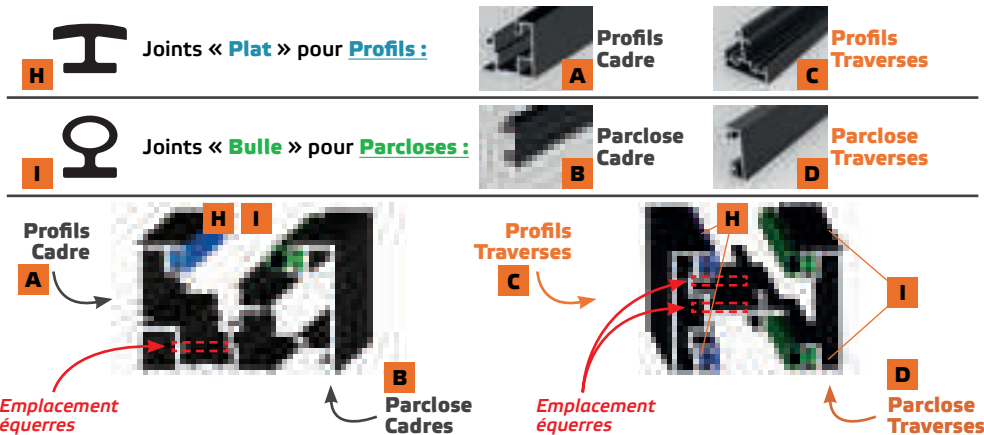


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

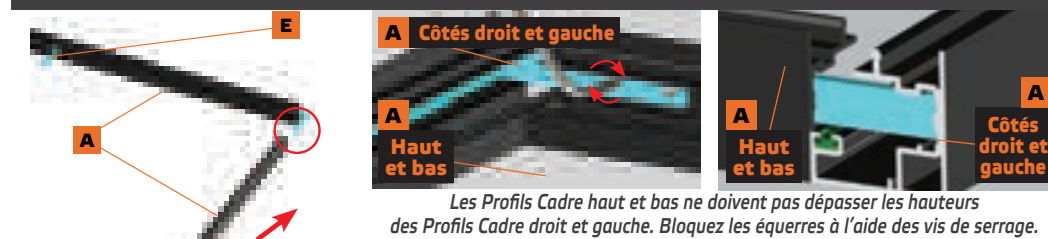


Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

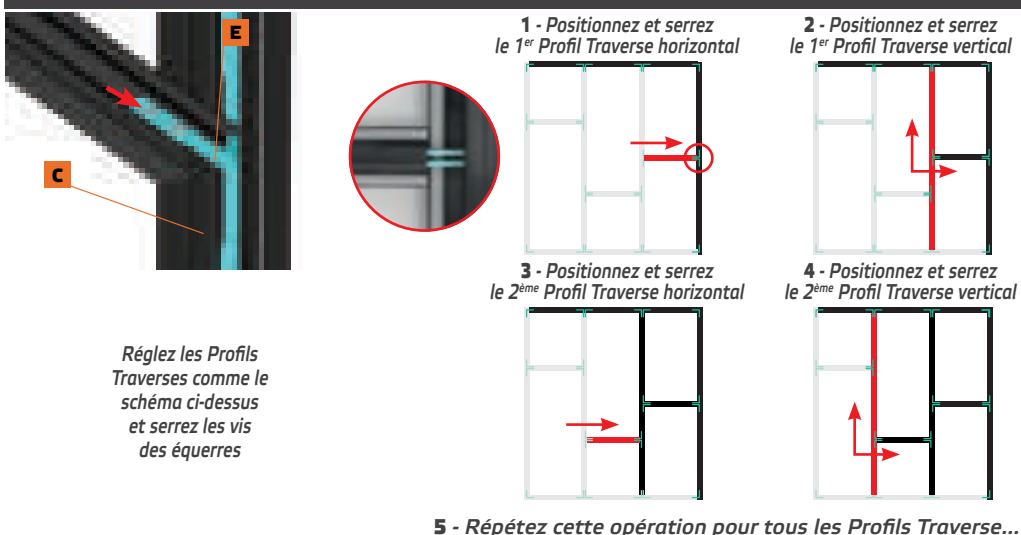


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

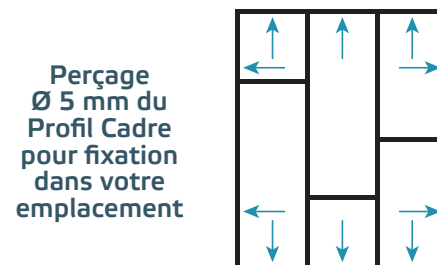


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

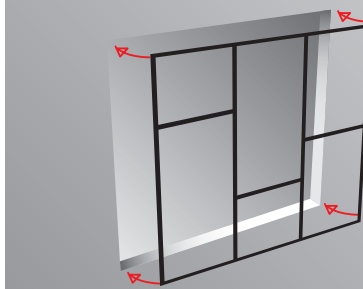


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

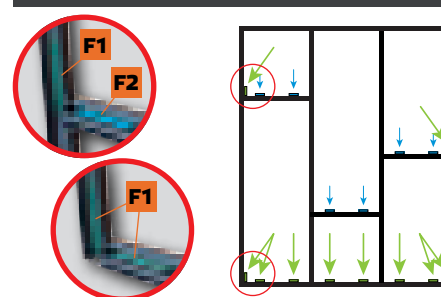


Etape 10 : Montage des volumes verres

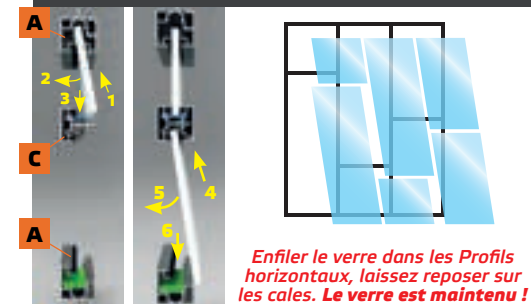

Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

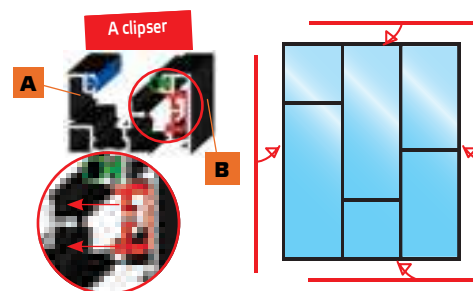

Etape 12 : Mise en place des parcloses Traverses

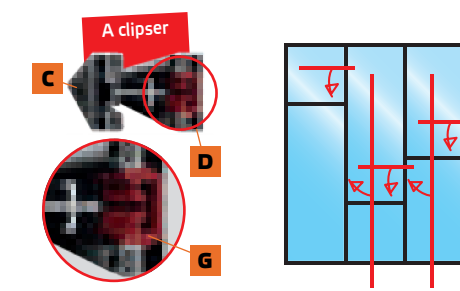

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en video avec ce QR code



MY'SYSTEM

BREVET DÉPOSÉ

Pour toute demande ou question relative à la pose, merci de nous contacter via votre espace client marketplace.