

# NOTICE DE MONTAGE


## Verrière « Traverse haute »



Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre



**Notice générale  
pour  
verrière traverse  
haute**

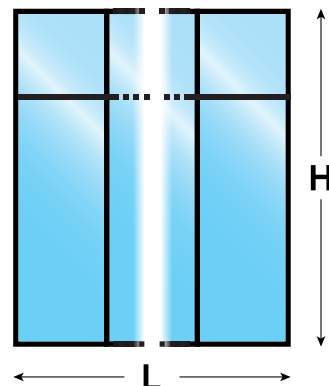


### Composition du KIT :



\* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

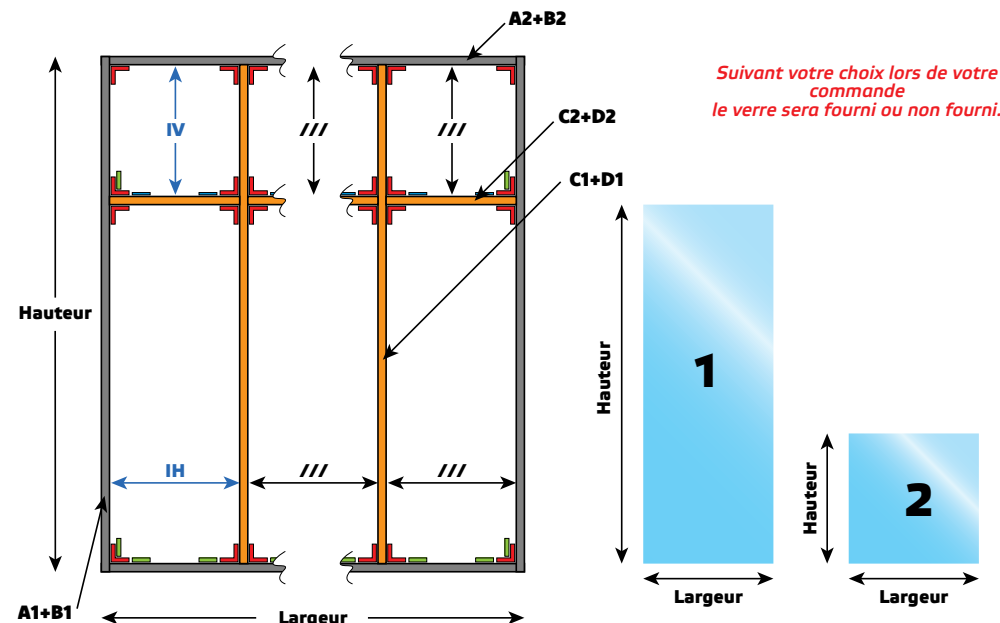


Suivant votre choix lors de votre  
commande  
le verre sera fourni ou non fourni.

 Cadre (Profil et Parclose)   
  Cales de vitrage vertes  
 Traverses (Profil et Parclose)   
 Equerres de fixation



### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

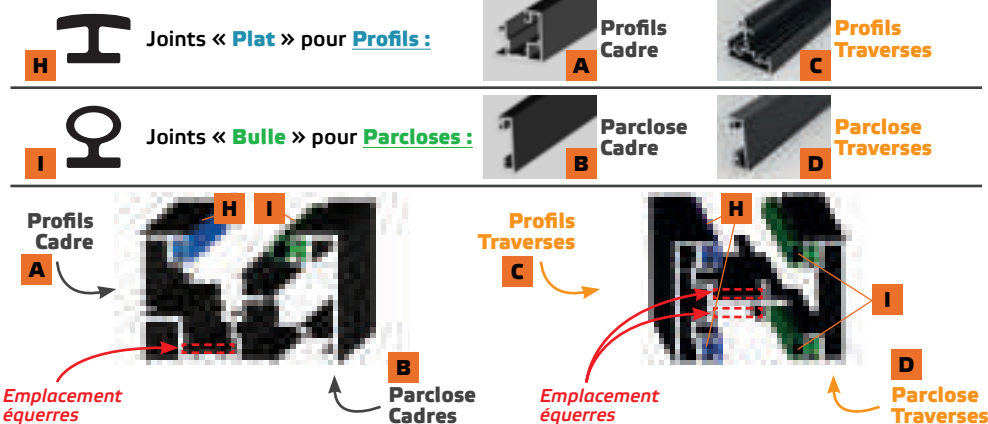

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses et Cadre




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

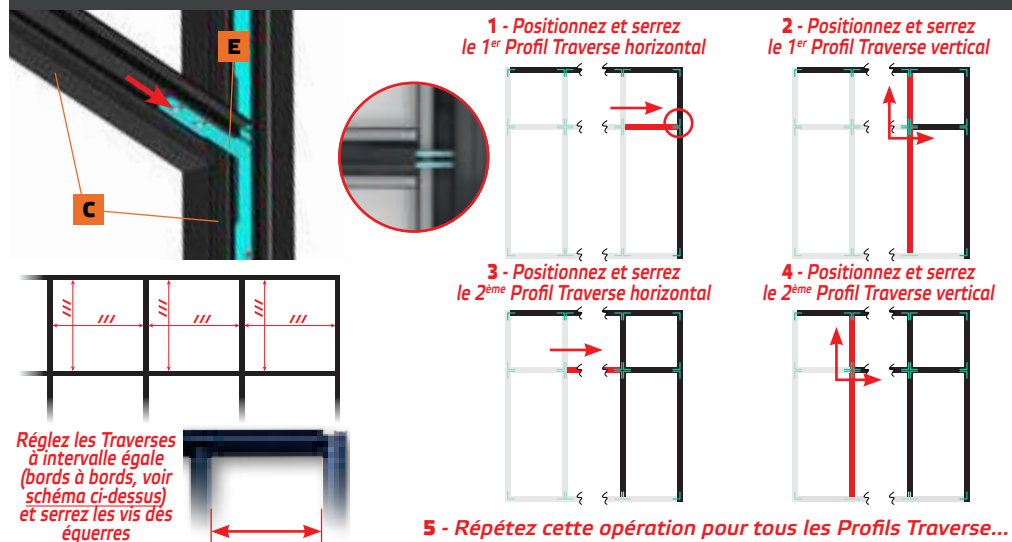


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

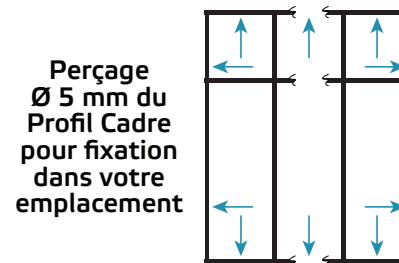


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

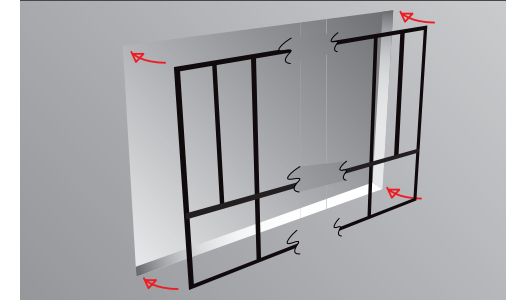


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

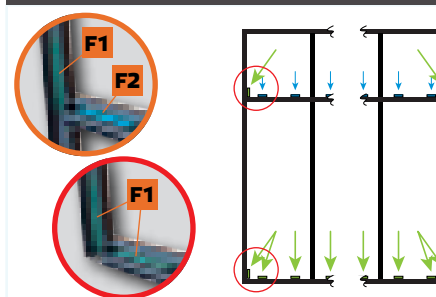


### Etape 10 : Montage des volumes verres

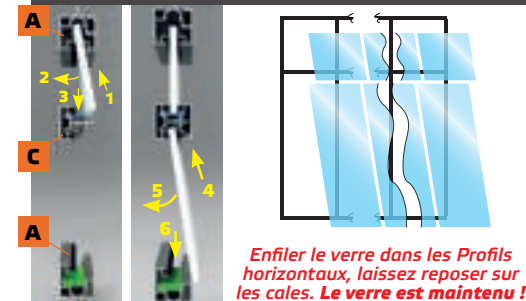

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

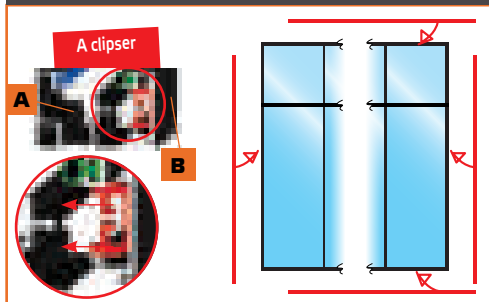

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

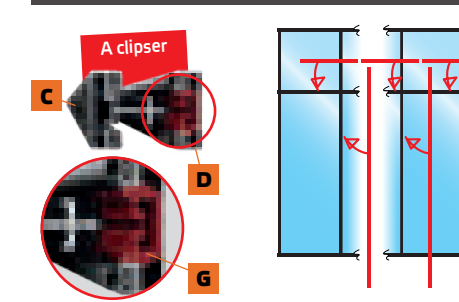

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en video avec ce QR code



**MY'SYSTEM**



Pour toute demande ou question relative à la pose, merci de nous contacter via votre espace client marketplace.