

NOTICE DE MONTAGE

Verrière Artiste




Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :



Notice générale pour verrière artiste

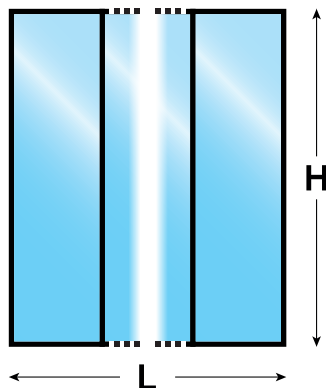

Composition du KIT :

Cadre



Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5



Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils
traverses



Parcloses
traverses



Clips
traverses


Joints



Joints « plat » 4mm


Verre

Les verres seront
fournis ou non
selon votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

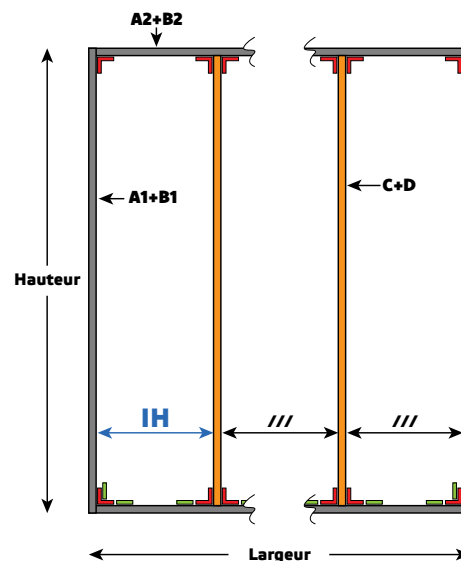

— Cadre (Profil et Parcloses) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parcloses) — Equerres de fixation

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

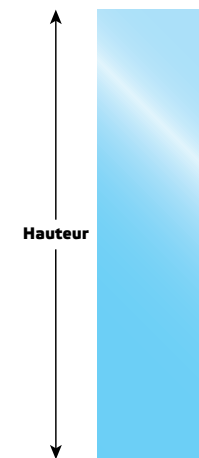

Pour la manipulation des
verres,
port des gants
anti-coupure
obligatoire !

Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat 4mm » pour
Profils et Parcloses :




Profils
Cadre



Profils
Traverses





Pour plus de commodité, veuillez
à alterner les étapes 1 et 3




Parcloses
Cadre




Parcloses
Traverses

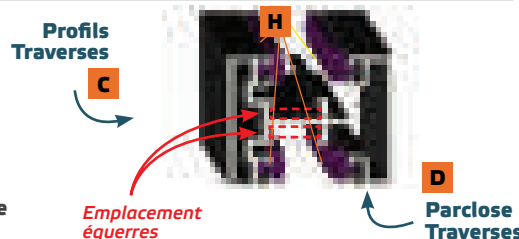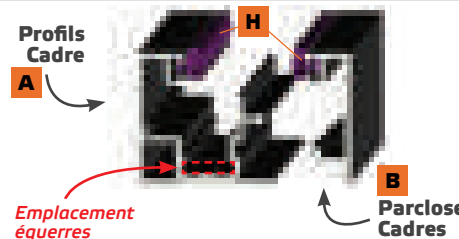

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

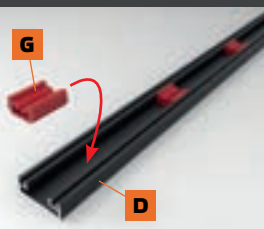

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses
Traverses et Cadre




* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

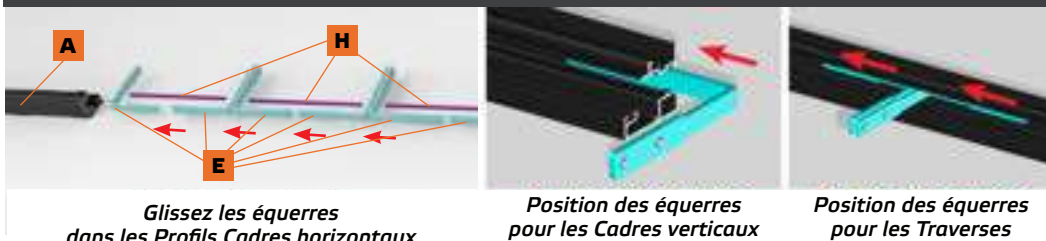


Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

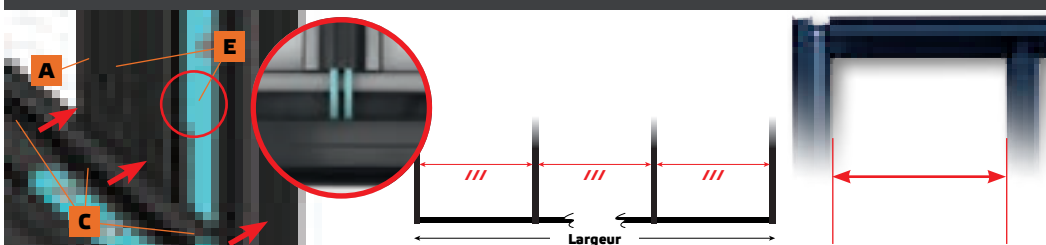


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage
Ø 5 mm du
Profil Cadre
pour fixation
dans votre
emplacement

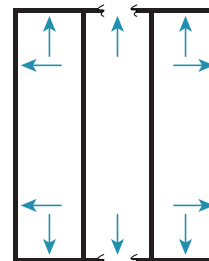


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

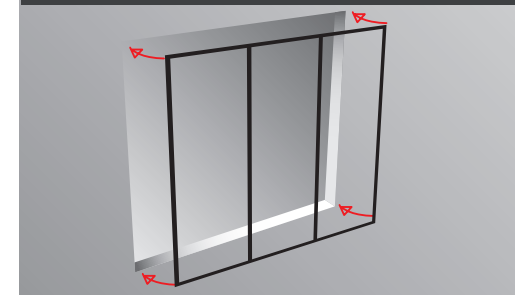


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

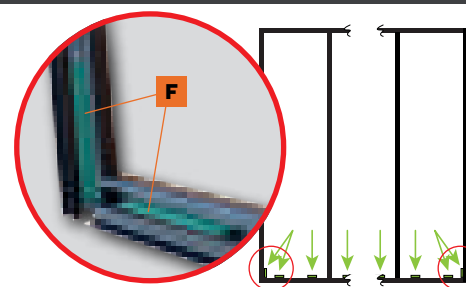


Etape 10 : Montage des volumes verres

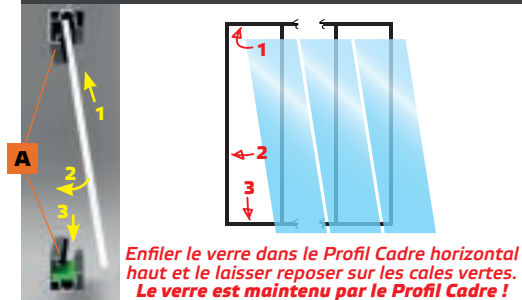

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

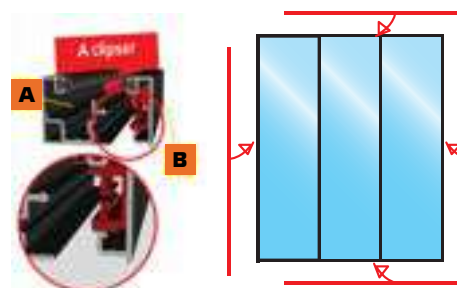

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

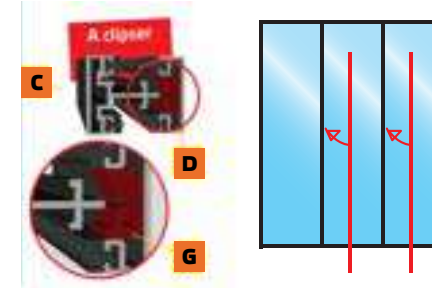

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en video
avec ce QR code



MY'SYSTEM

BREVET DÉPOSÉ

Pour toute demande ou question relative à la pose,
merci de nous contacter via votre espace client marketplace.