




Istruzioni di montaggio piatto doccia VULCANO LINE BY FRASCIO

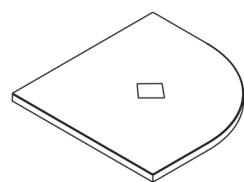


Angolare

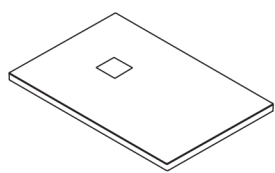

Rettangolare

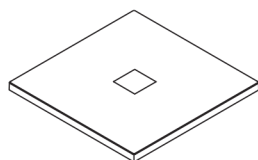


Quadrato

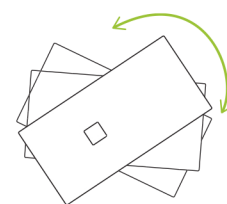


Reversibile


- 1** Posizionare il piatto doccia sul pavimento nel punto prescelto e segnare l'ingombro massimo (A e B).

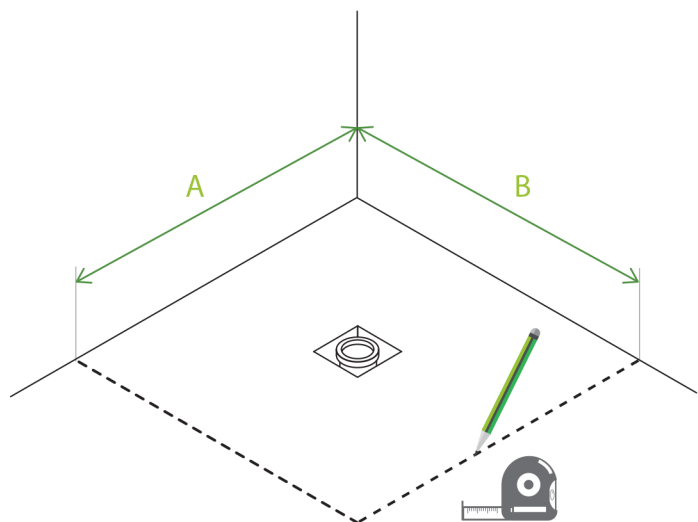


- 2** Posizionare il piatto doccia assicurandosi che sia perfettamente in piano. Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia, per agevolare il successivo montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e con l'ausilio delle misure annotate in precedenza collegare la piletta allo scarico fognario.

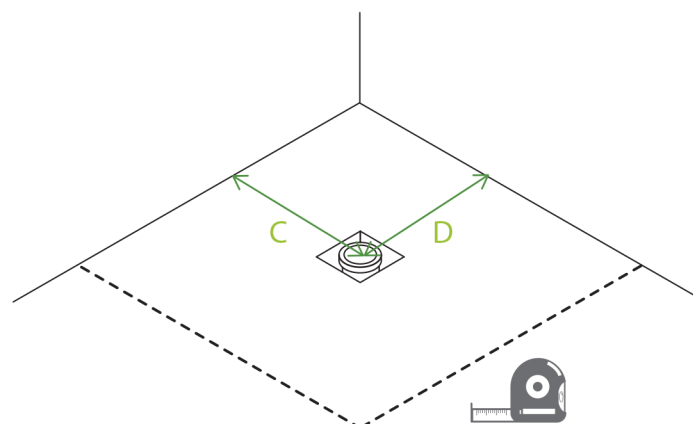


- 3** Posare colla o malta cementizia, internamente al perimetro tracciato, al fine di rendere solidale il bordo del piatto doccia e il massetto, avendo l'accortezza di usare la giusta quantità per l'aggiustamento in piano.

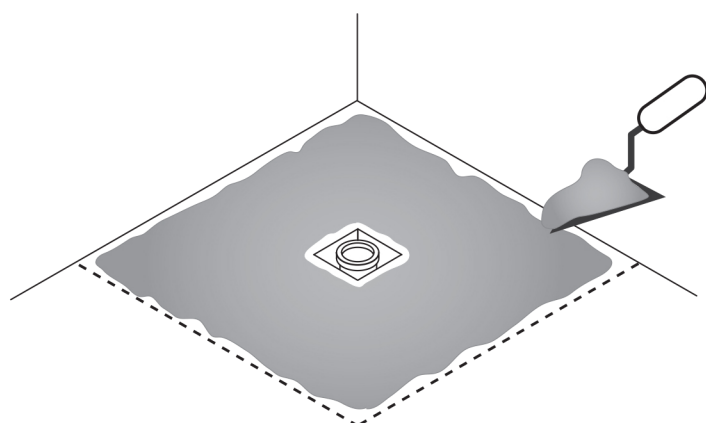

- 4** Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia avendo cura che la piletta sia perfettamente coassiale con il foro dello scarico (assicurarsi che la guarnizione della piletta sia priva di impurità). Controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente in bolla.

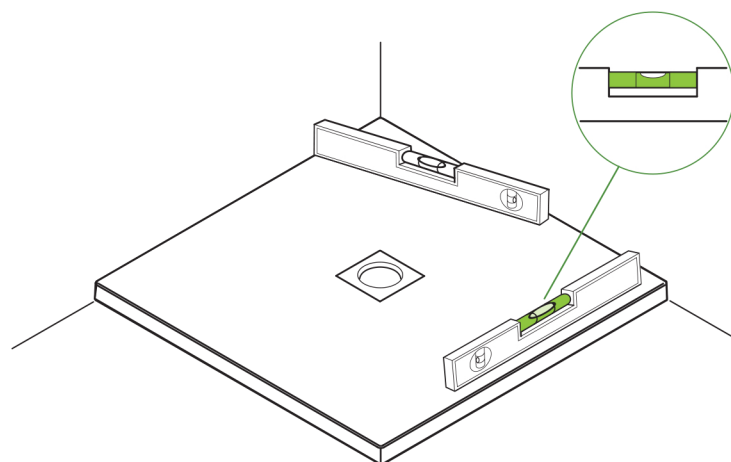

- 5** Procedere con il montaggio dell'ultimo pezzo dello scarico sifonato, seguendo le istruzioni del fornitore. Applicare il silicone elastico lungo il perimetro del piatto doccia, a contatto con la parete e con il suolo di posa, così da sigillare completamente le superfici.

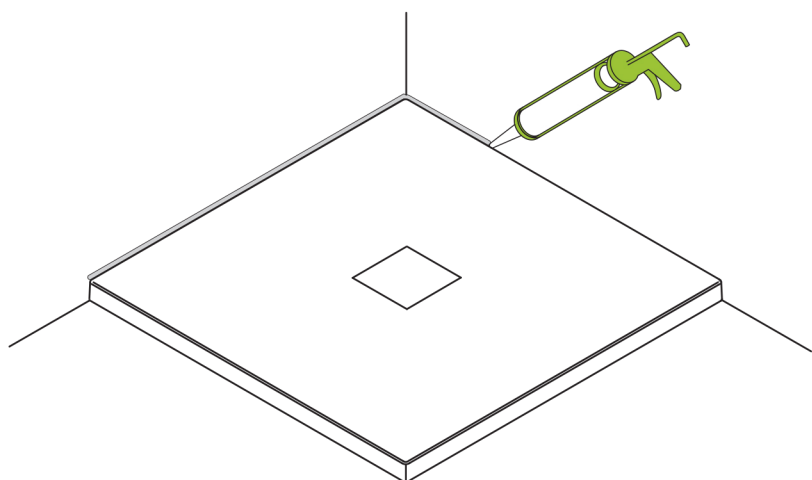

AVVERTENZE:

- Raccomandiamo che l'installazione sia effettuata da un installatore tecnicamente competente.
- Il piatto doccia dovrebbe sempre essere sollevato e manovrato da due persone.
- Durante l'installazione del piatto doccia fare attenzione a non danneggiare i bordi e durante l'installazione prestare particolare attenzione a proteggere le superfici visibili da danni da impatto o abrasioni.
- Verificare che il piatto doccia sia il colore, le dimensioni, la forma e il tipo richiesti. (Le dimensioni indicate possono variare di + o - 3mm)
- Disimballare e verificare eventuali danni. Non installare se non soddisfatto e contattare il fornitore.
- Se si installa questo piatto doccia in combinazione con un'unità di vapore, è necessario assicurarsi che l'uscita del vapore sia a una distanza minima di 350 mm dalla parte superiore del piatto doccia.
- Il piatto doccia deve essere pulito regolarmente solo con acqua calda e sapone e asciugato con un panno. Non usare mai pagliette, abrasivi, candeggina o altri detergenti chimici.

IL MONTAGGIO DI QUESTO PIATTO DOCCIA SARÀ CONSIDERATO COME ACCETTAZIONE DELLA SUA QUALITÀ.



EN 14527 - CL 1