
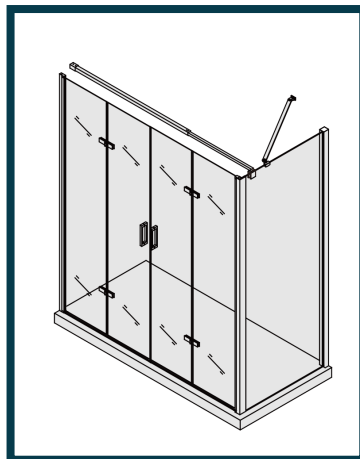


Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Buenos Aires 2.0

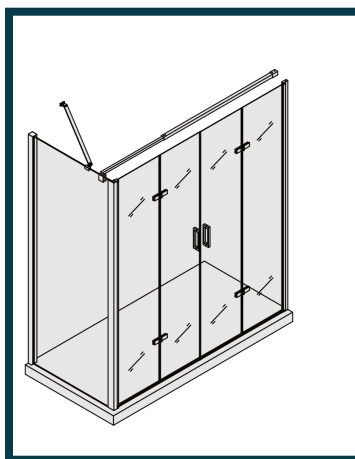


DESCRIZIONE


Box doccia con doppia Porta Libro a 4 ante con apertura totale a ingresso libero. abbinata a parete fissa laterale. Altezza 190 cm.

Regolaggio Totale di 3.5 cm , vetro 6 mm temperato con trattamento easy-clean anticalcare . Installazione da muro a muro .


ELABORATO TECNICO

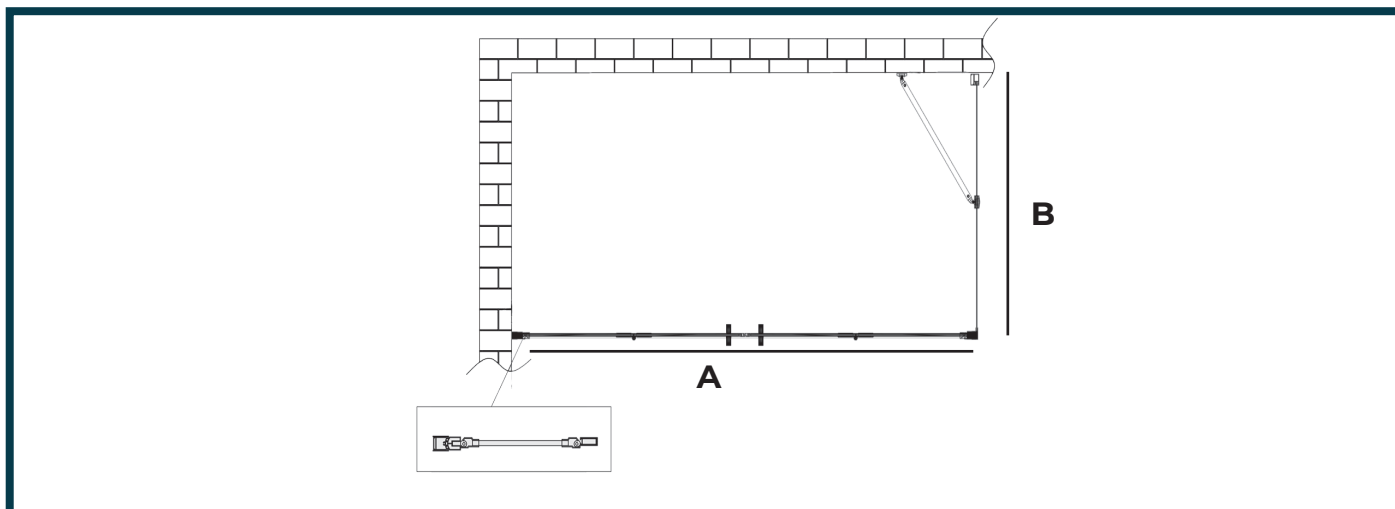


DETTAGLIO PROFILI

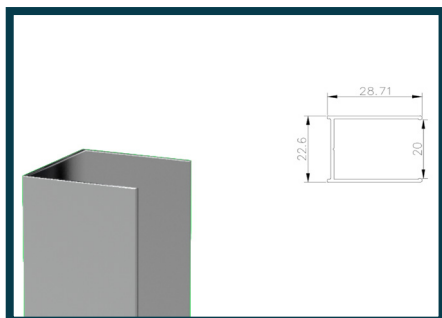


Profilo a muro lato porta

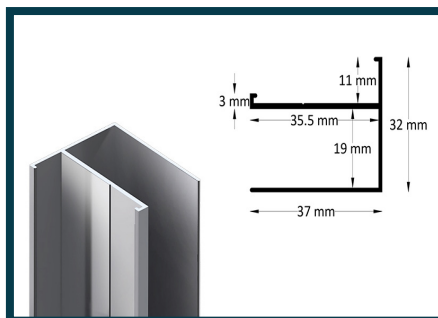

Profilo a muro parete fissa

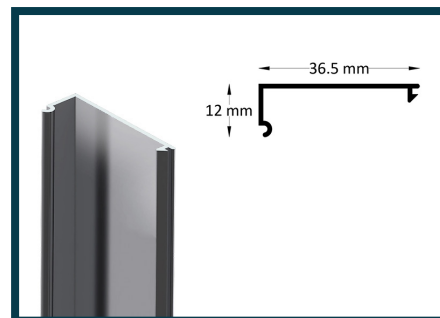

Cover profilo a muro parete fissa

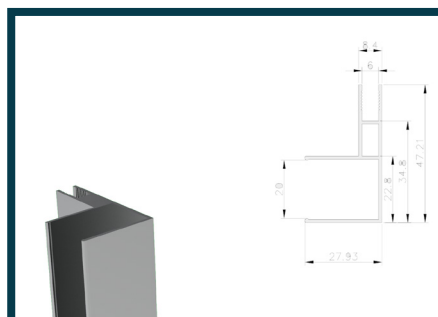

Profilo ad angolo

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Buenos Aires 2.0

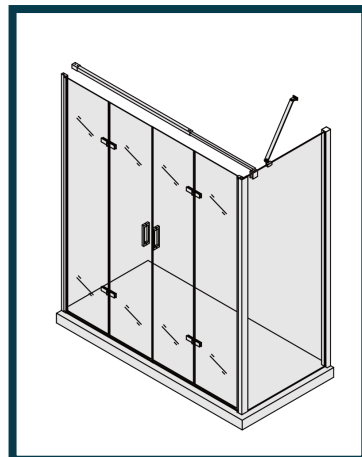
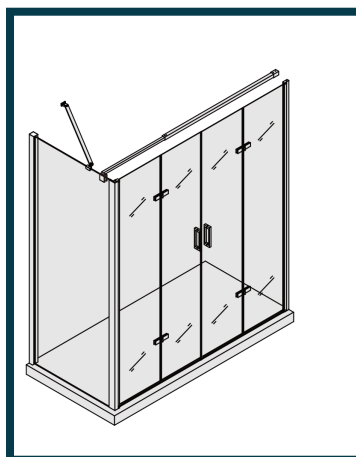



TABELLA REGOLAGGIO LATO A

MODELLO	REGOLAGGIO A	
	MIN.	MAX.
600 + 600	1085	1120
650 + 650	1185	1220
700 + 700	1285	1320
750 + 750	1385	1420
800 + 800	1485	1520
850 + 850	1585	1620
900 + 900	1685	1720
950 + 950	1785	1820
1000 + 1000	1885	1920


TABELLA REGOLAGGIO LATO B

MODELLO	REGOLAGGIO B	
	MIN.	MAX.
650	625	650
675	650	675
700	675	700
750	725	750
800	775	800
900	875	900


UTENSILI NECESSARI

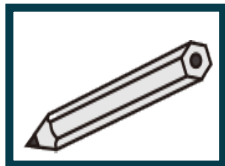


Matita

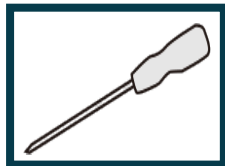


Cacciavite

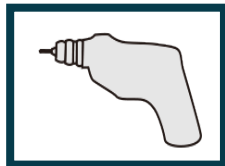


Trapano

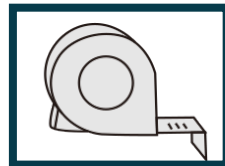

Metro a nastro

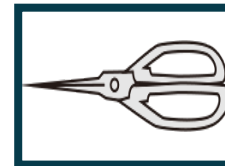


Forbice

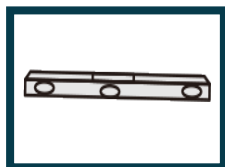


Livello



Chiave esagonale

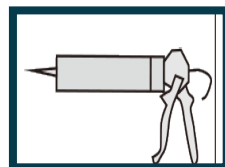


Silicone

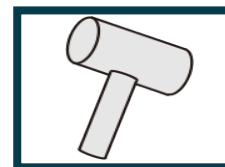


Martello di gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

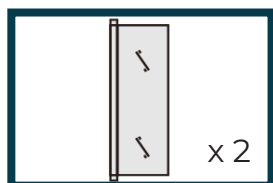


Vetro 6 mm lato porta x 2

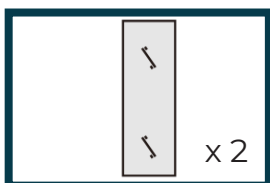


Vetro 6 mm lato chiusura porta x 2

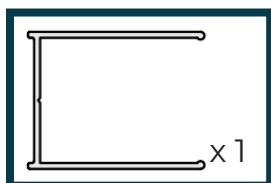


Profilo a muro lato porta x 1

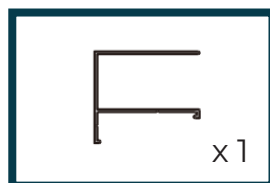


Profilo a muro fissa x 1

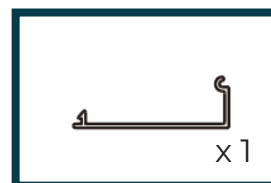


Cover profilo a muro fissa x 1

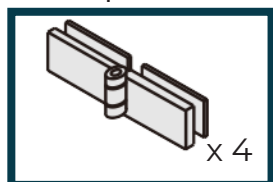

Cerniera x 4

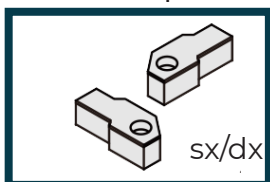


Supporti di fissaggio sx/dx

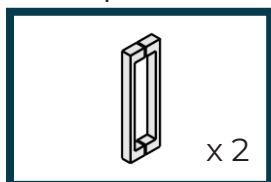


Maniglia x 2




Barra di tenuta acqua inferiore x 1

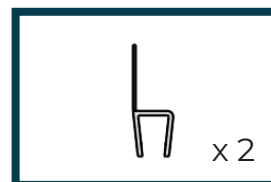


Guarnizione aletta paraschizzi x 2

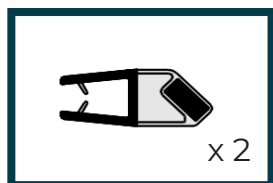


Guarnizione calamita x 2

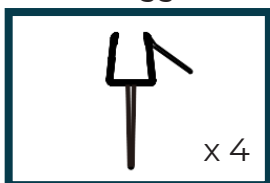

Guarnizione salvagoccia x 4

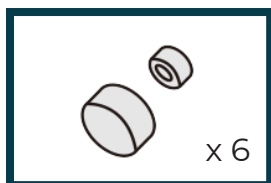


Guarnizioni e tappi per viti x 6

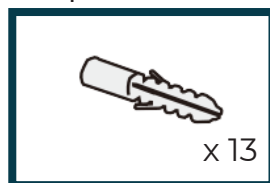


Tassello x 13




Vite 4 x 30 x 11

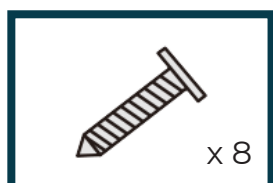


Vite 4 x 16 x 8

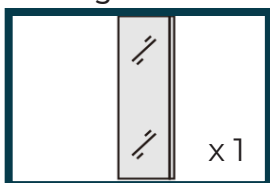


Parete fissa x 1

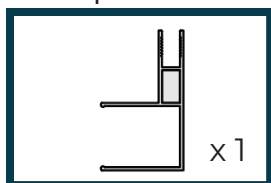


Profilo ad angolo x 1

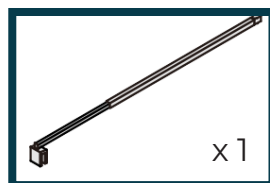


Barra di tenuta orizzontale x 1

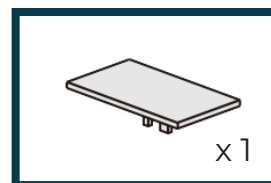

Cover superiore profilo vetro fisso x 1

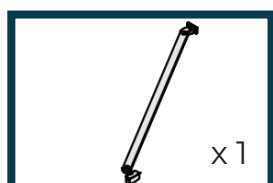

Barra di tenuta obliqua x 1

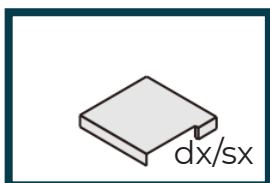

Cover superiore profilo a muro dx/sx


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

IMPORTANTE


è buona norma **non montare** i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, **lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e tecnico ottimale**

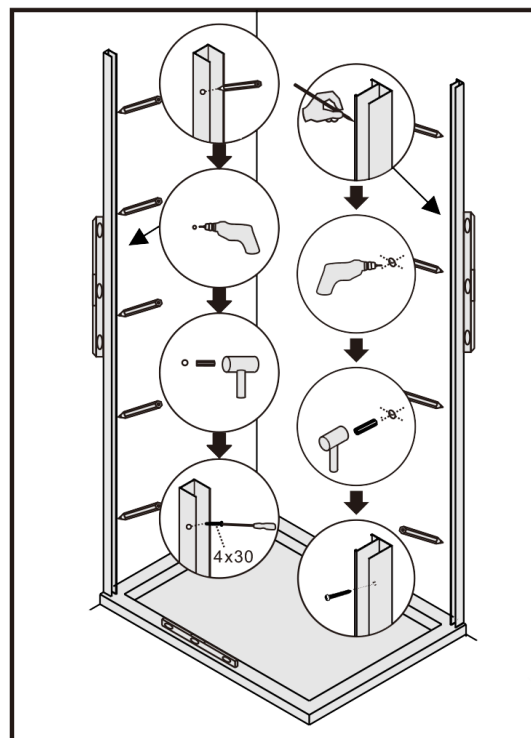

1

2° PASSAGGIO


1. Siliconare il Profilo ad angolo.
2. Posizionare la parete fissa nel Profilo a muro.

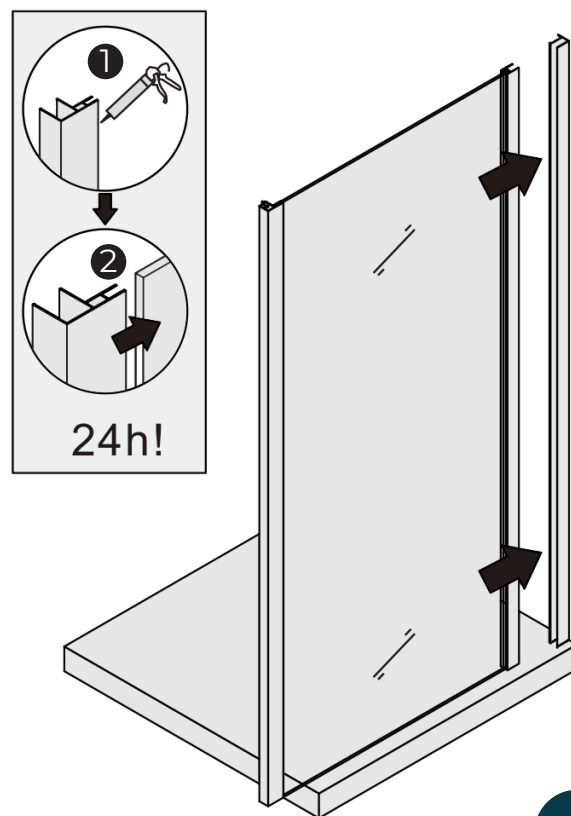

2


3° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato muro.
2. Fissare le cerniere al vetro per collegare i due vetri. Come mostrato in figura.

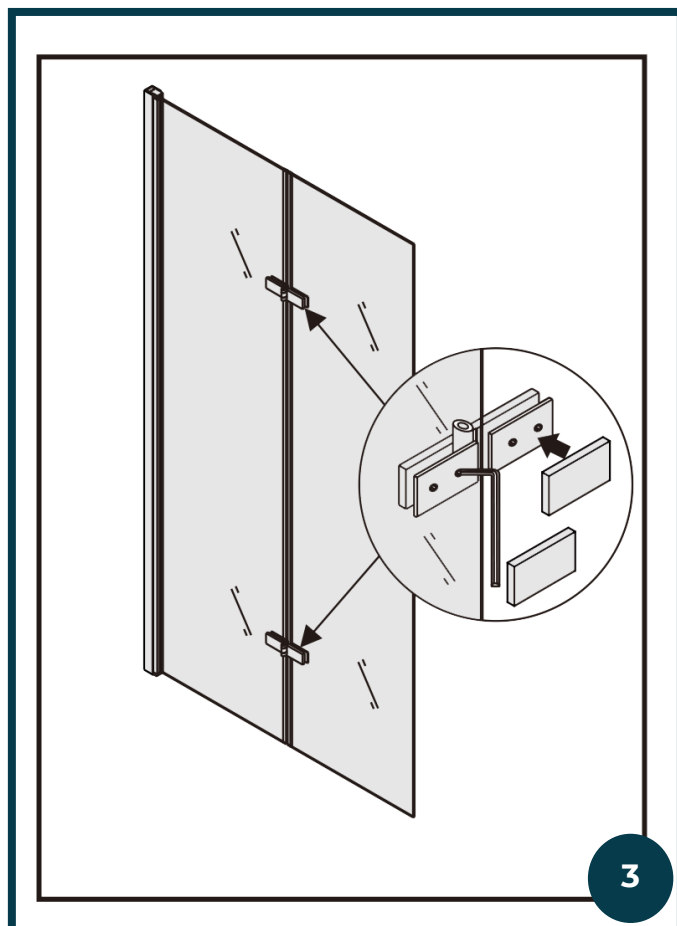


4° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione calamita.
2. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta.

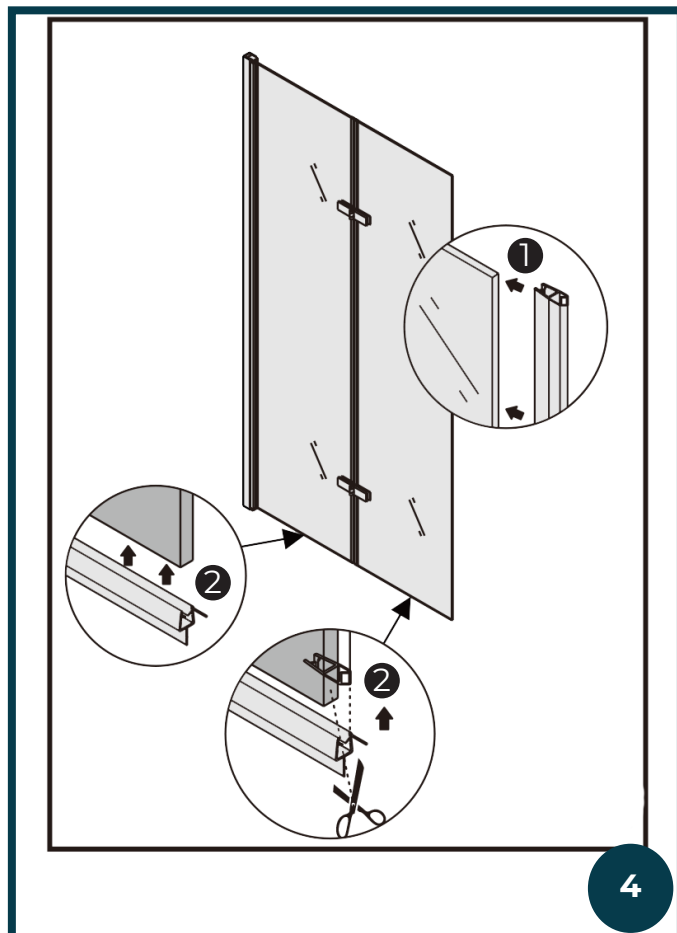


5° PASSAGGIO

1. Ripetere i Passaggi 3 e 4 Per il lato opposto.

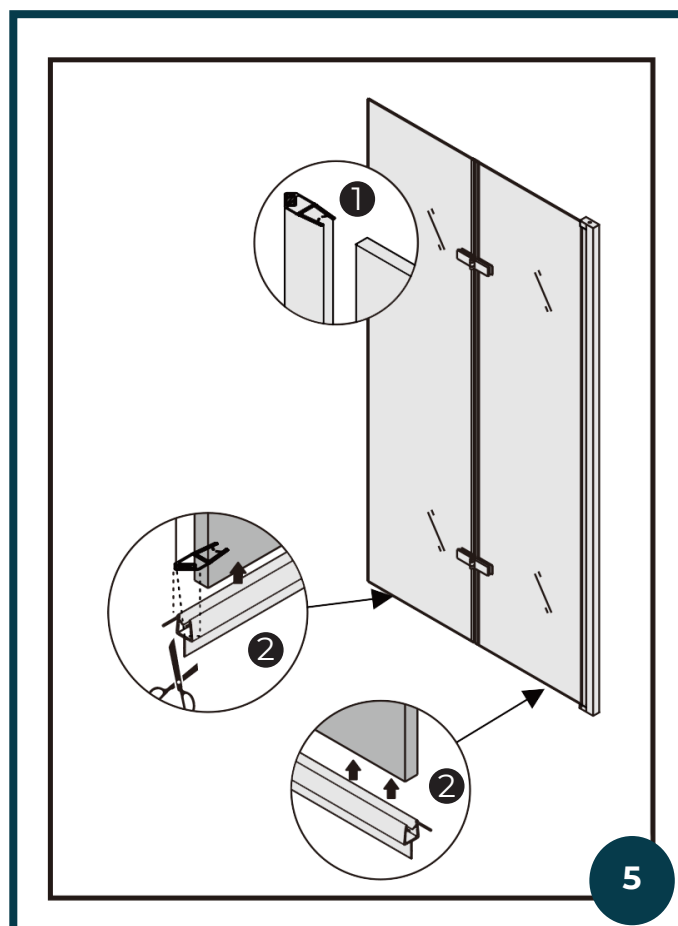


6° PASSAGGIO

1. Posizionare le porte nei profili in alluminio fissati a muro in precedenza.

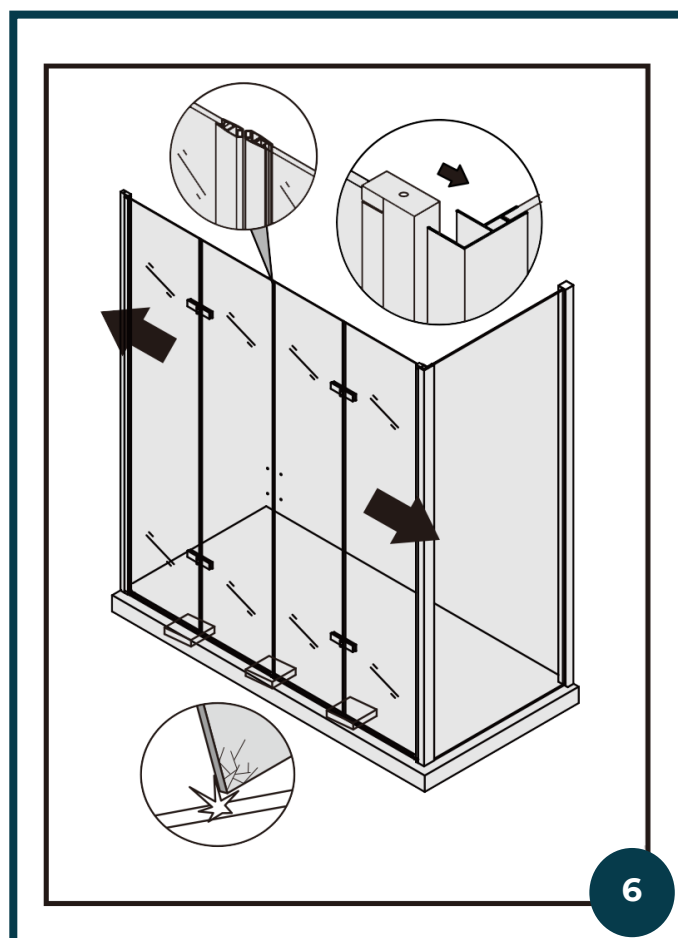

7° PASSAGGIO


1. Posizionare il supporto della barra di tenuta orizzontale a muro.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano.
4. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
5. Posizionare la barra di tenuta orizzontale e regolare l'estensione agendo sul telescopio.
6. Posizionare la Barra di tenuta orizzontale sulla parete fissa e avvitare le viti per il fissaggio

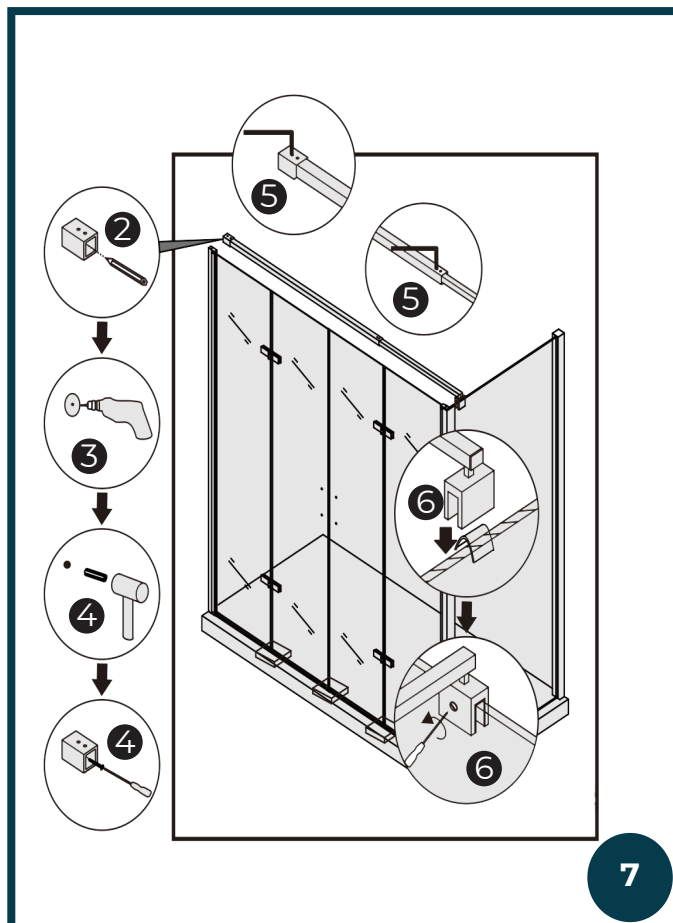

7

8° PASSAGGIO


1. Verificare la messa a piombo del profilo a muro 6 mm lato chiusura porta, quindi praticare dei fori
2. Applicare la vite e la guarnizione dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro 6 mm lato chiusura porta. Coprire le viti con gli appositi tappi in dotazione.

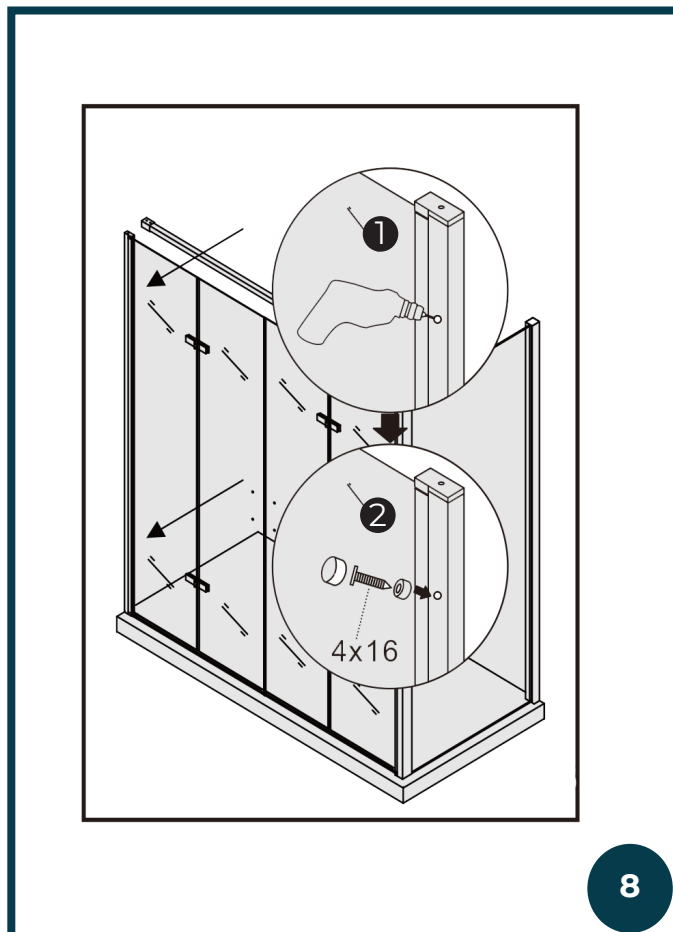

8


9° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori dal lato interno del profilo ad angolo
2. Applicare la vite e la guarnizione dal lato interno per bloccare la porta con il profilo ad angolo. Coprire le viti con gli appositi tappi in dotazione.

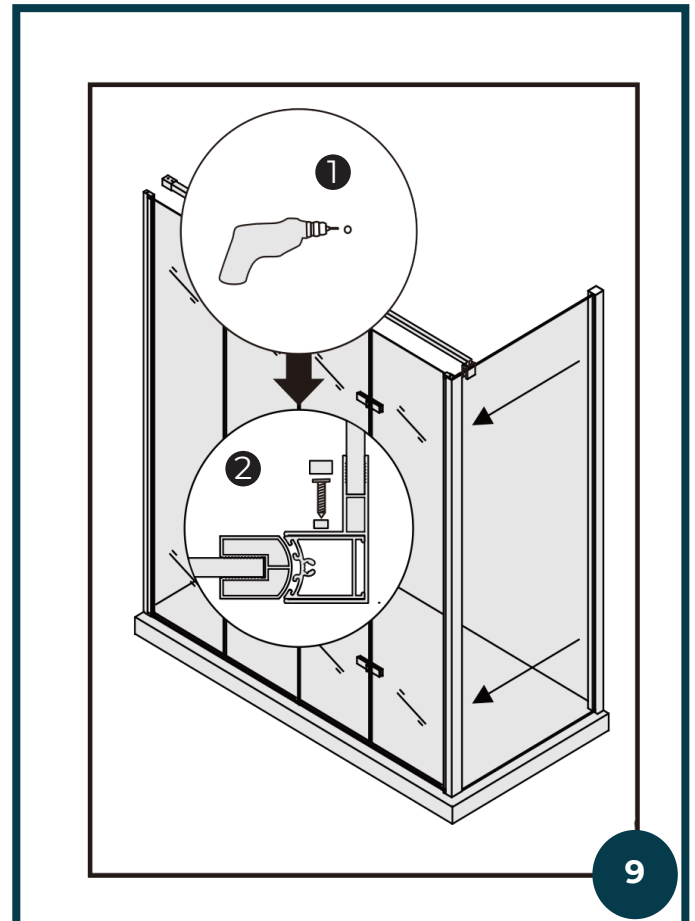

10° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori dal lato interno del profilo a muro.
2. Applicare le viti dal lato interno per bloccare la parete fissa al profilo a muro.
3. Posizionare la cover decorativa di copertura.


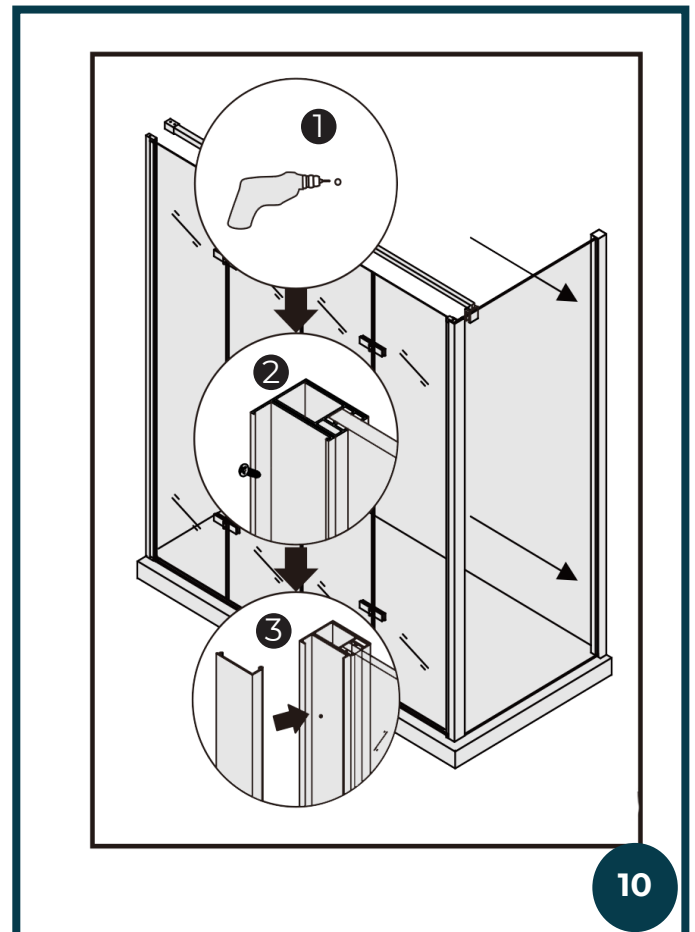


11° PASSAGGIO

1. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
2. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio sinistro e destro.


ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato nella figura A, ovvero leggermente fuori dal telaio della porta onde evitare che dia fastidio alle ante e per garantire una corretta tenuta all'acqua.

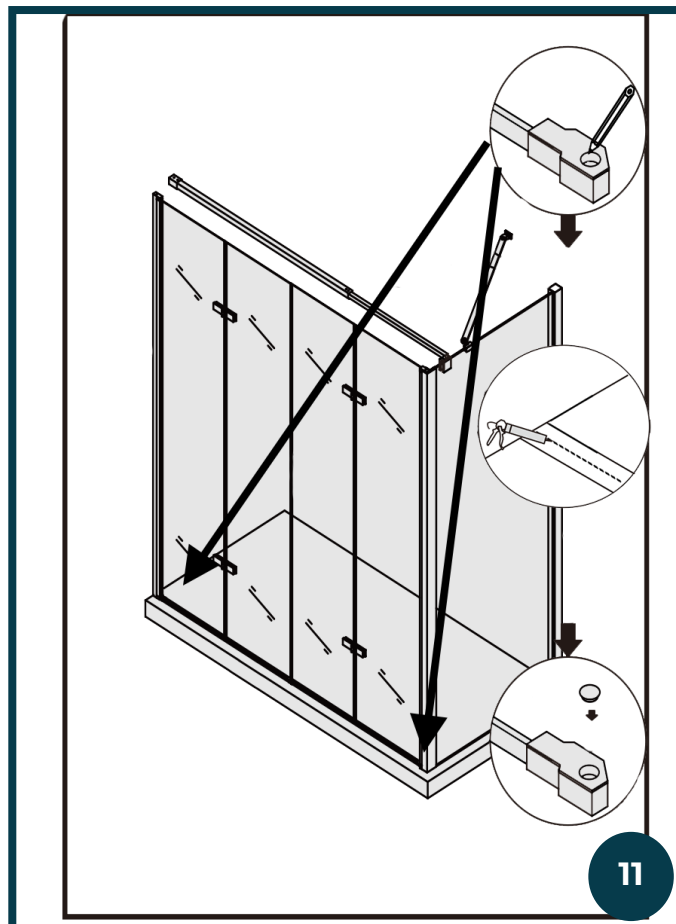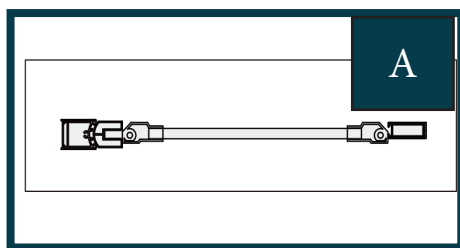


12° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barra di tenuta obliquo a muro.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano.
4. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
5. Posizionare la barra di tenuta orizzontale.
6. Posizionare la Barra di tenuta orizzontale sulla parete fissa e avvitare le viti per il fissaggio.

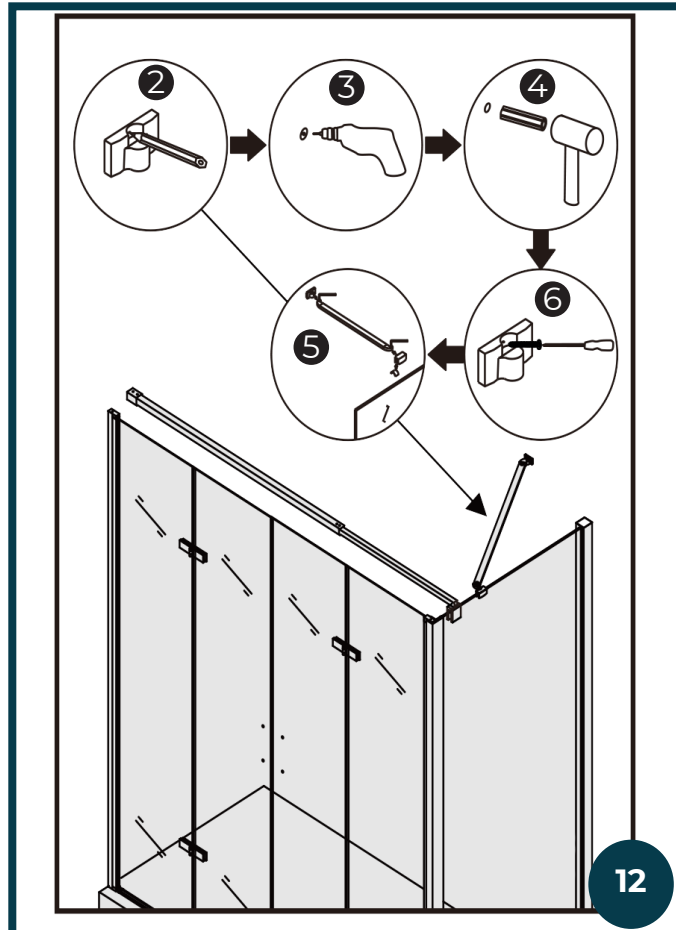

13° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni aletta paraschizzi.
2. Installare la maniglia.

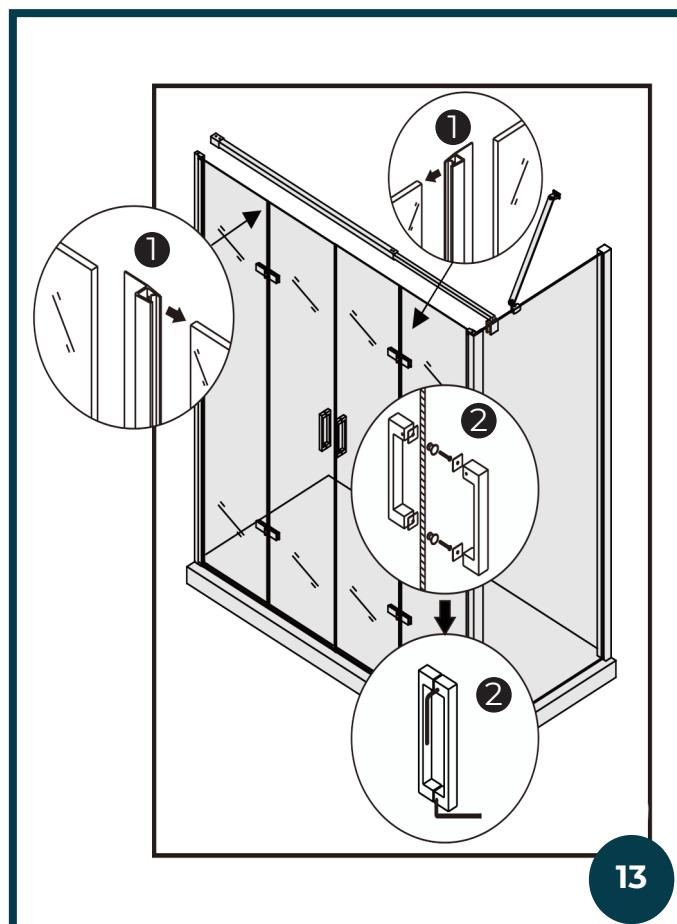

14° PASSAGGIO

1. Posizionare le cover di copertura superiore del profilo a muro.
2. Siliconare il perimetro esterno del box doccia.

