
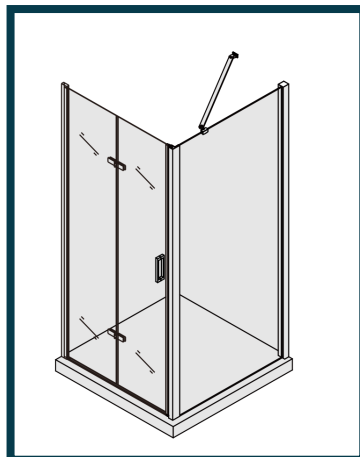


Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Caracas 2.0

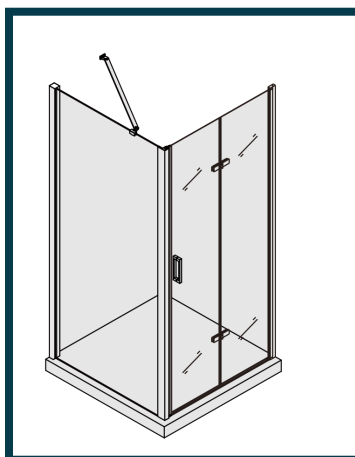


DESCRIZIONE

Box doccia con parete fissa reversibile e porta con apertura a libro, realizzato in vetro 6 mm temperato con trattamento anticalcare easy-clean. Installazione reversibile, altezza 190 cm. vetro trasparente. Cerniere in ottone cromato. Braccio di tenuta incluso


ELABORATO TECNICO

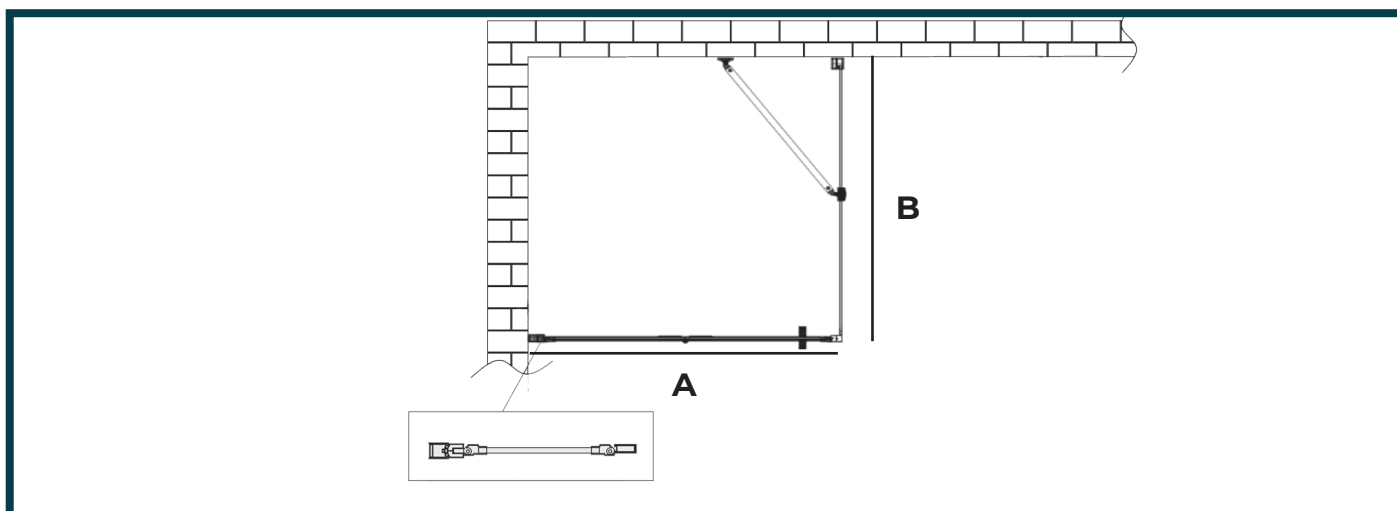


DETTAGLIO PROFILI

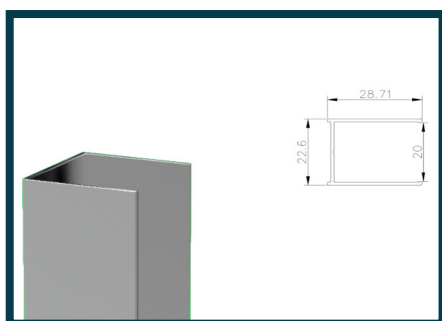


Profilo a muro lato porta

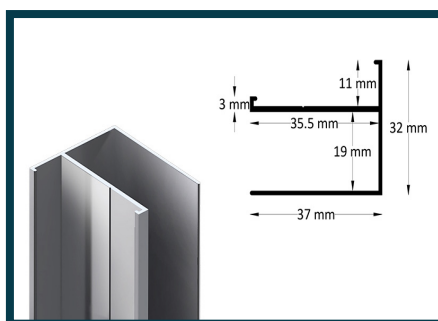

Profilo a muro

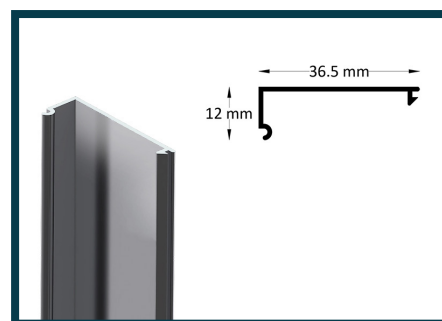

Cover profilo a muro

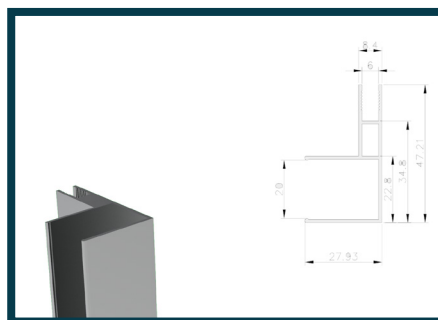

Profilo ad angolo

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Caracas 2.0

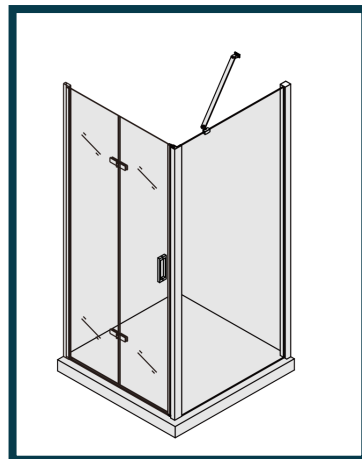
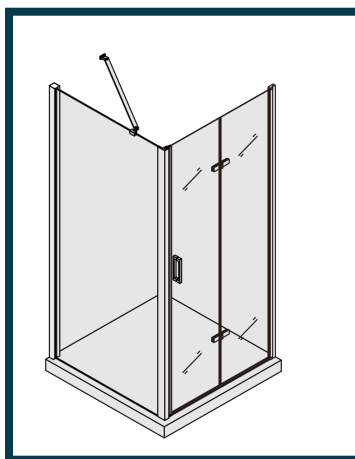



TABELLA REGOLAGGIO LATO A

MODELLO	REGOLAGGIO A	
	MIN.	MAX.
600	575	600
650	625	650
700	675	700
750	725	750
800	775	800
850	825	850
900	875	900
950	925	950
1000	975	1000


TABELLA REGOLAGGIO LATO B

MODELLO	REGOLAGGIO B	
	MIN.	MAX.
650	625	650
675	650	675
700	675	700
750	725	750
800	775	800
900	875	900
1000	975	1000


UTENSILI NECESSARI

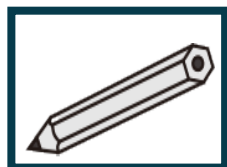


Matita

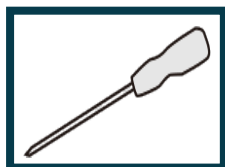


Cacciavite

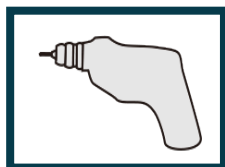


Trapano

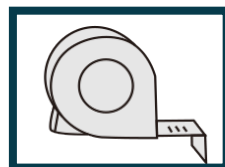


Metro a nastro

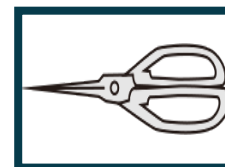


Forbice

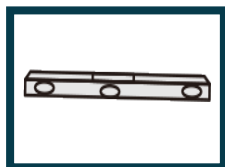

Livello

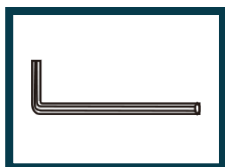

Chiave esagonale

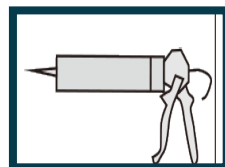


Silicone




Martello di gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

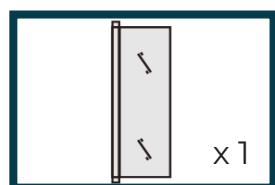

Vetro 6 mm lato porta

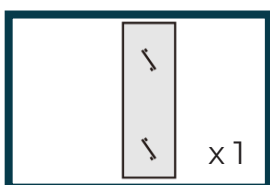


Vetro 6 mm lato chiusura porta

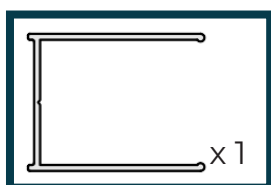


Profilo a muro porta




Profilo a muro parete fissa

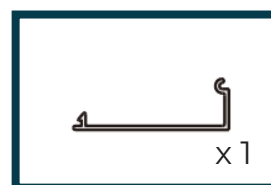


Cover profilo a muro parete fissa

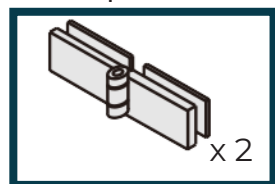

Cerniera

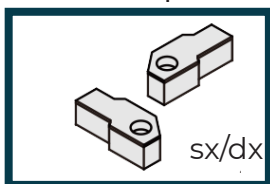


Supporti di fissaggio

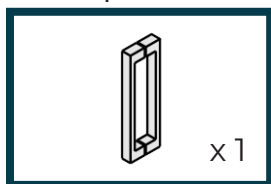


Maniglia




Barra di tenuta inferiore

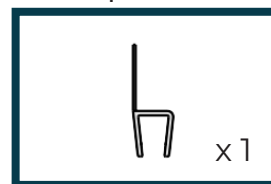


Guarnizione aletta paraschizzi

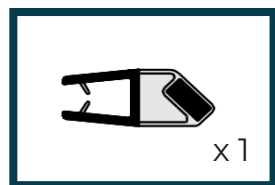


Guarnizione calamita

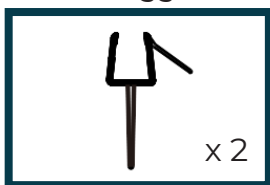


Guarnizione salvagoccia

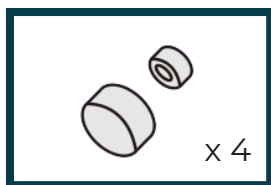


Guarnizioni e tappi per viti

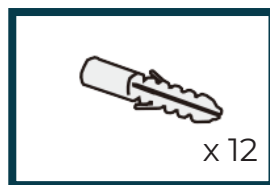


Tassello

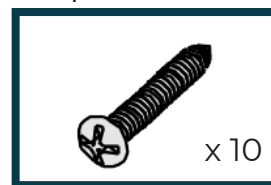


Vite 4 x 30

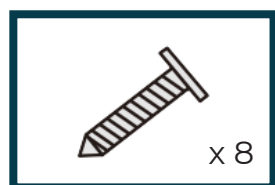


Vite 4 x 16

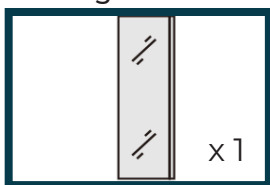


Parete fissa laterale

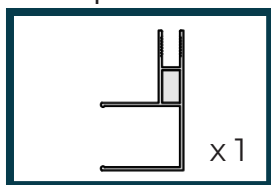


Profilo ad angolo

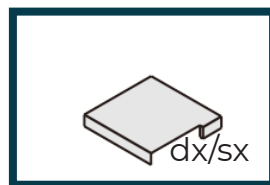


Cover superiore profilo a muro

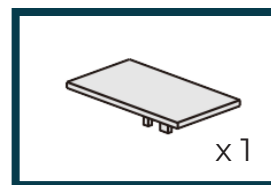

Cover superiore profilo vetro fisso

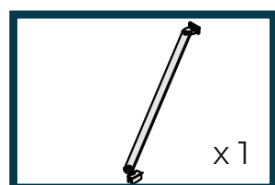

Barra di tenuta parete fissa

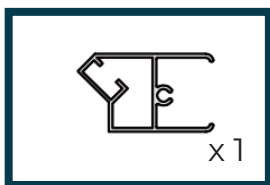

Profilo calamita


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

IMPORTANTE

è buona norma **non montare** i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, **lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e tecnico ottimale**

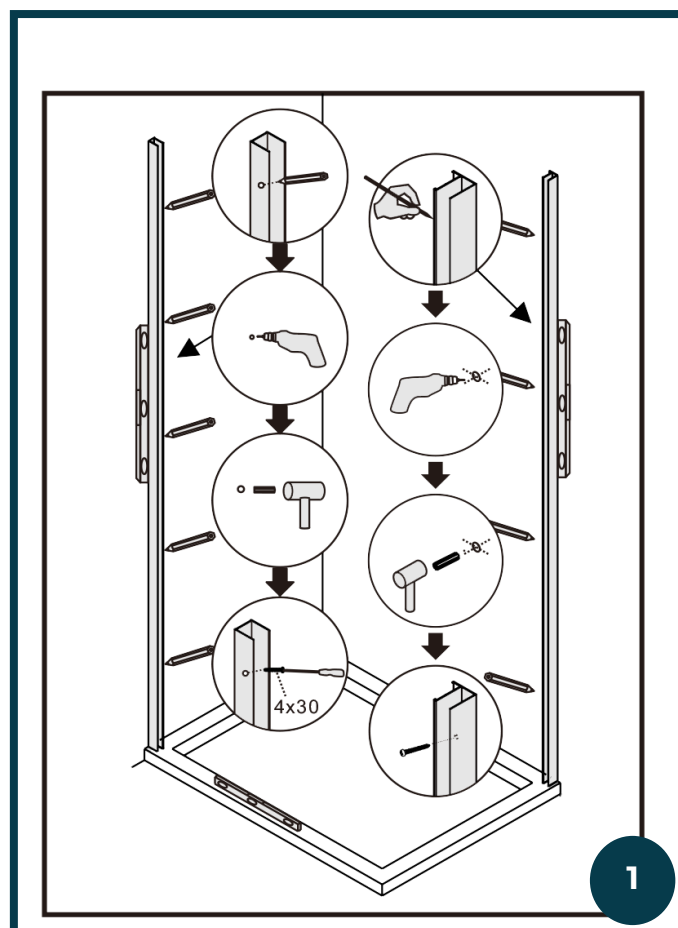

2° PASSAGGIO


1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.
3. Installare la parete fissa a muro

IMPORTANTE:

Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto l'assieme, fissare il profilo muro in un secondo momento.


NOTA BENE:

sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno...

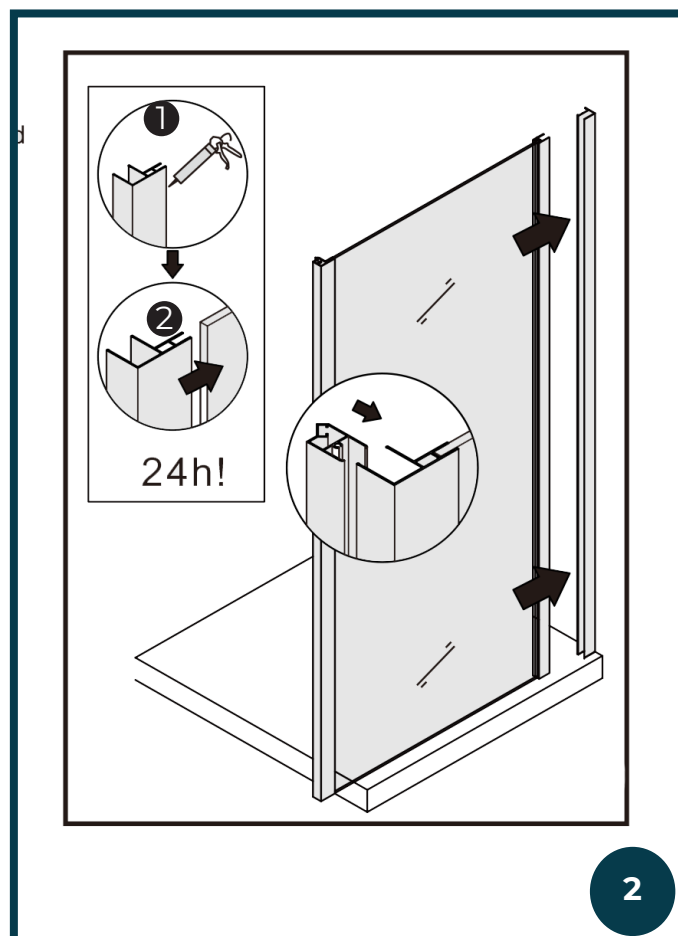

3° PASSAGGIO


1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta e fissarle al vetro come in figura.

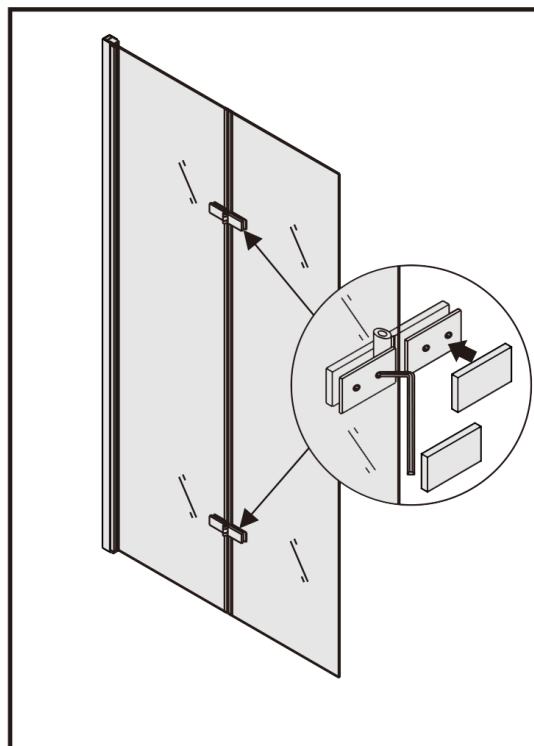

3

4° PASSAGGIO


1. Inserire la guarnizione calamita.
2. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.

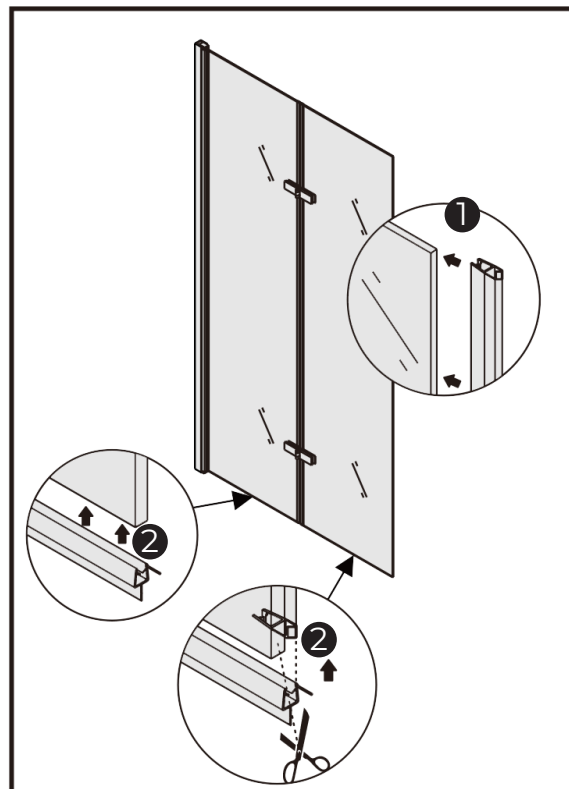

4


5° PASSAGGIO

1. Posizionare la porta nei profili in alluminio precedentemente fissati al muro.

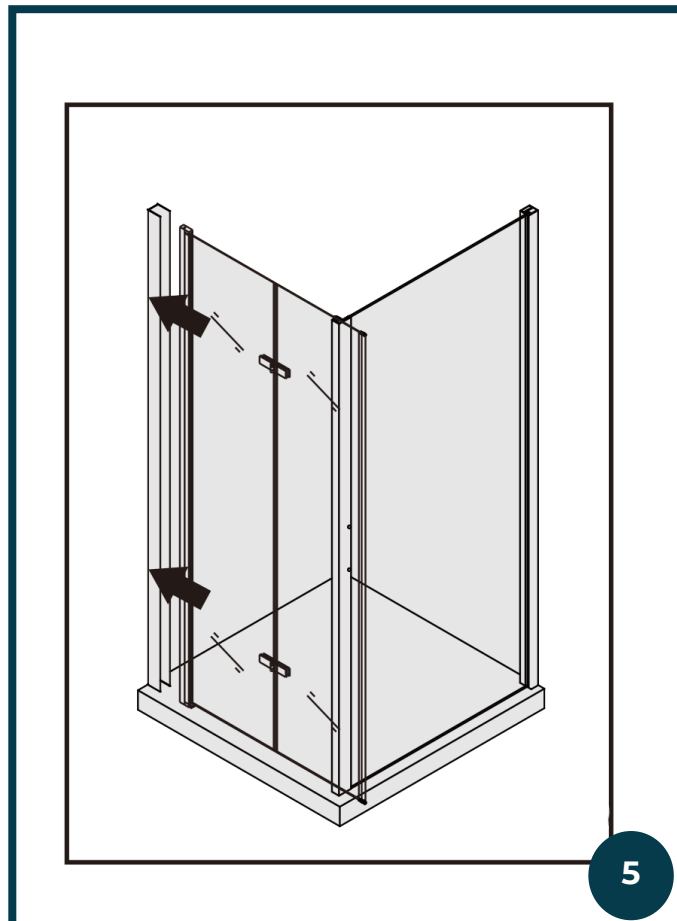


6° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta, quindi praticare dei fori per il bloccaggio con il profilo a muro.
2. Applicare la vite e supportino dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro. Coprire le viti con gli appositi tappi in dotazione cromati

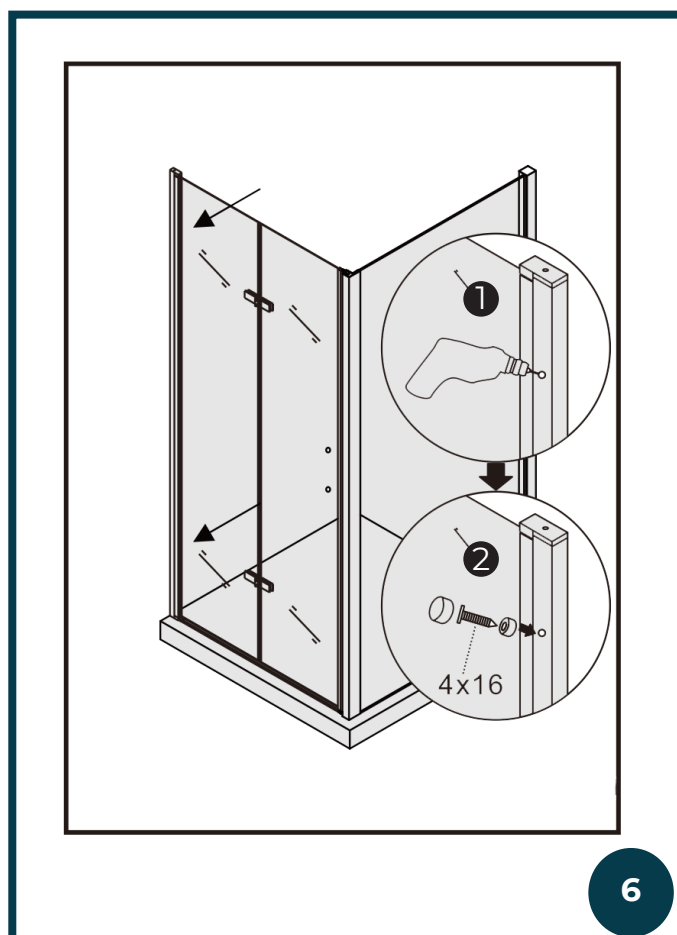


7° PASSAGGIO

1. Ripetere la stessa operazione al punto 6 sul profilo angolo.

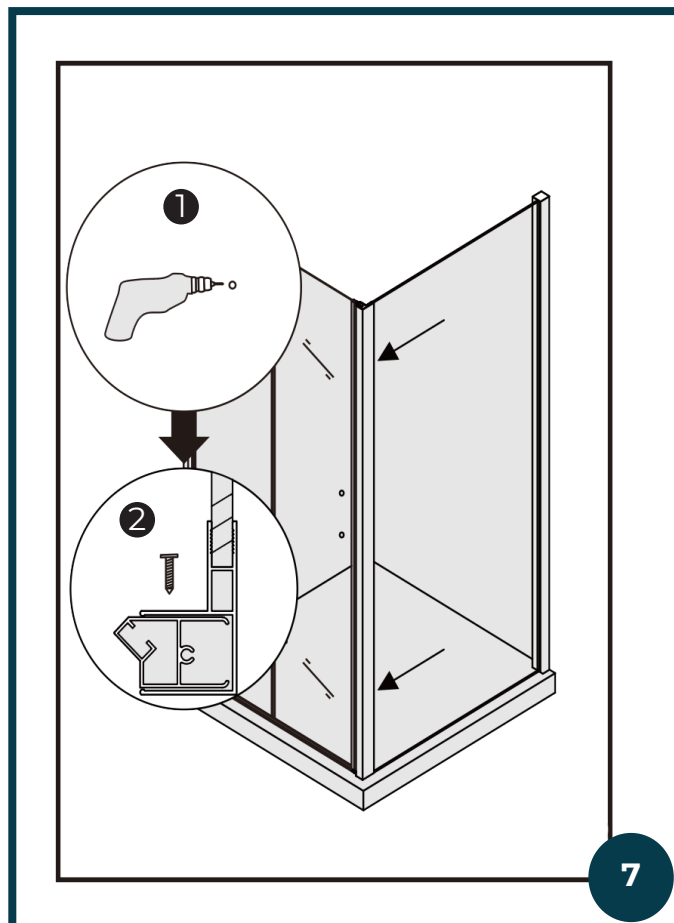

8° PASSAGGIO

1. Ripetere la stessa operazione al punto 6 sull'altro profilo a muro
2. Posizionare la cover decorativa di copertura lungo il verticale ad incastro.


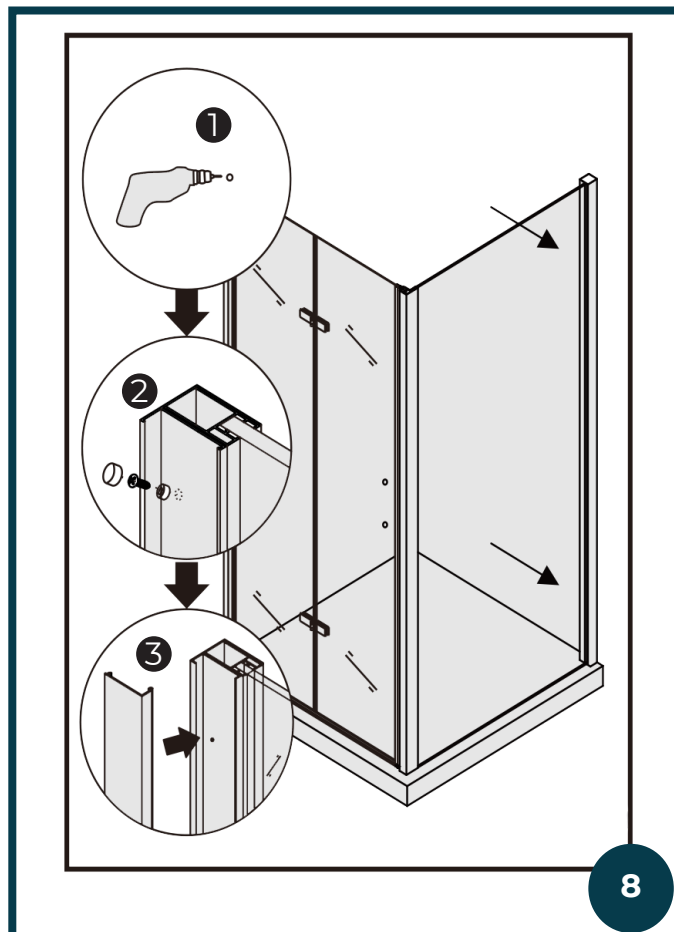


9° PASSAGGIO

1. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
2. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio sinistro e destro.


ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato nella figura A, ovvero leggermente fuori dal telaio della porta onde evitare che dia fastidio alle ante e per garantire una corretta tenuta all'acqua.

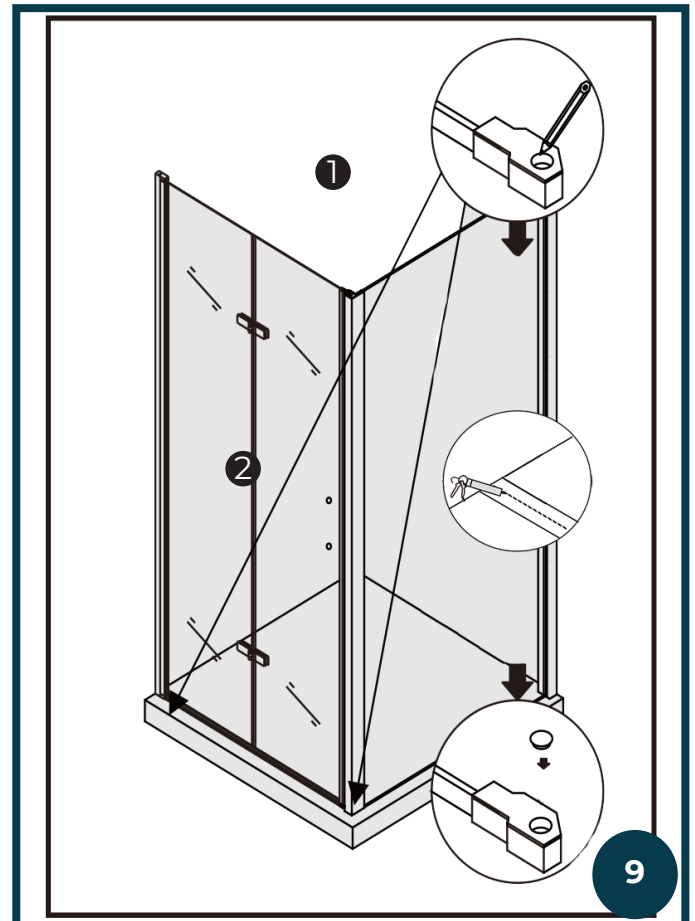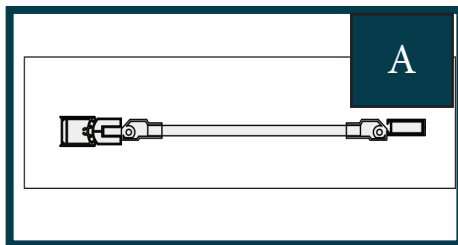


10° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barra di tenuta obliquo a muro.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano.
4. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
5. Posizionare la barra di tenuta.

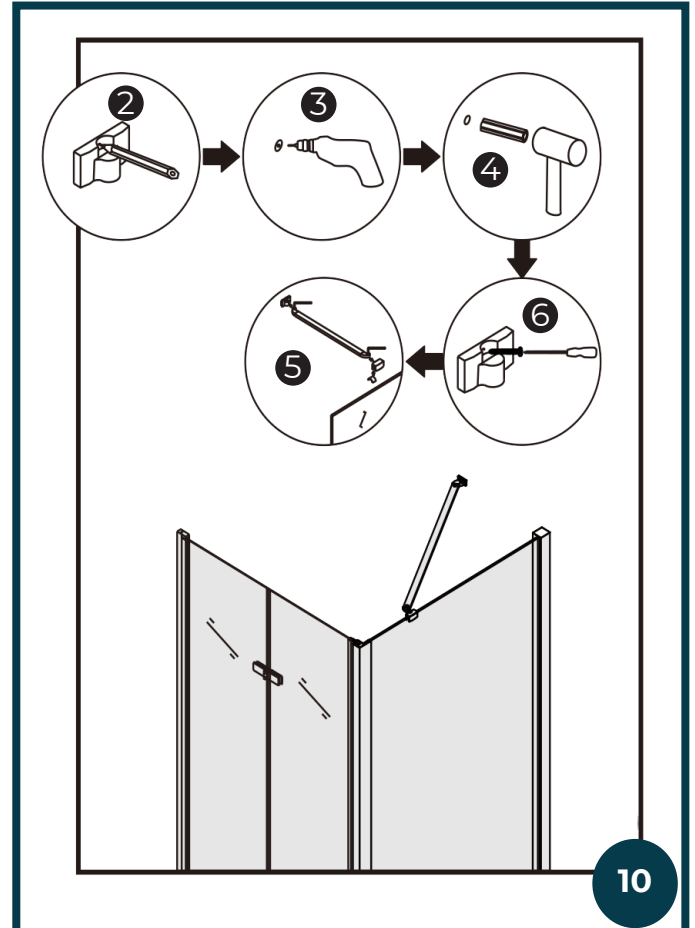

11° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni aletta paraschizzi.
2. Posizionare la Maniglia e fissarla al vetro.

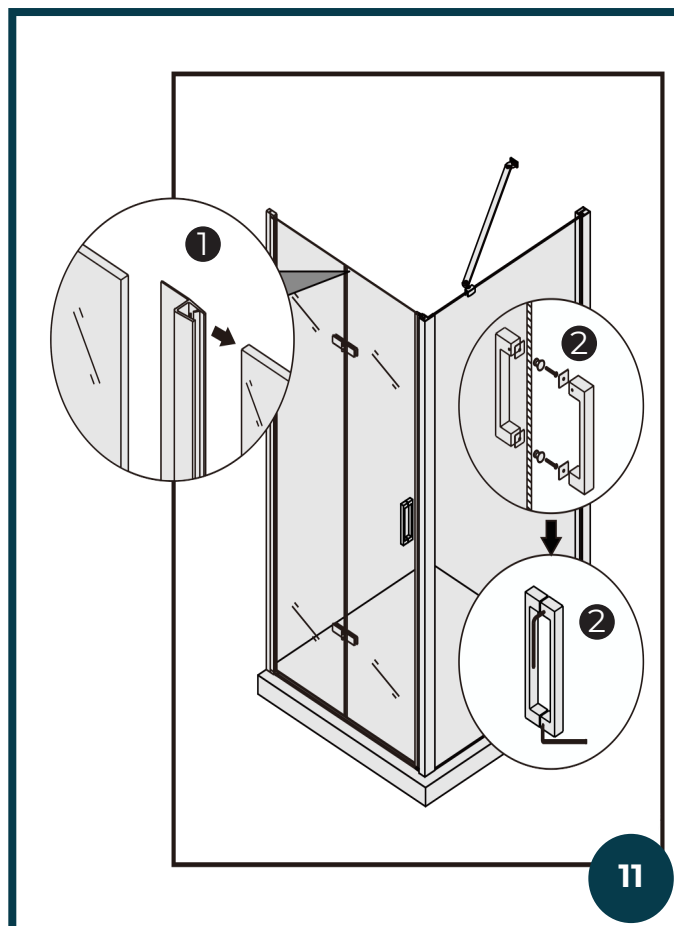

12° PASSAGGIO

1. Posizionare le cover di copertura superiore del profilo a muro.
2. Siliconare il perimetro esterno del box doccia.

