

NALA

S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Las Vegas

DESCRIPTION

Box de douche coulissant avec fermeture amortie Soft-close. Réalisé en verre trempé transparent de 8 mm avec traitement easy-clean signalé par des étiquettes spécifiques. Installation réversible, hauteur 200,5 cm. Réglage manuel maximum de 3 cm. Cadre en aluminium noir.





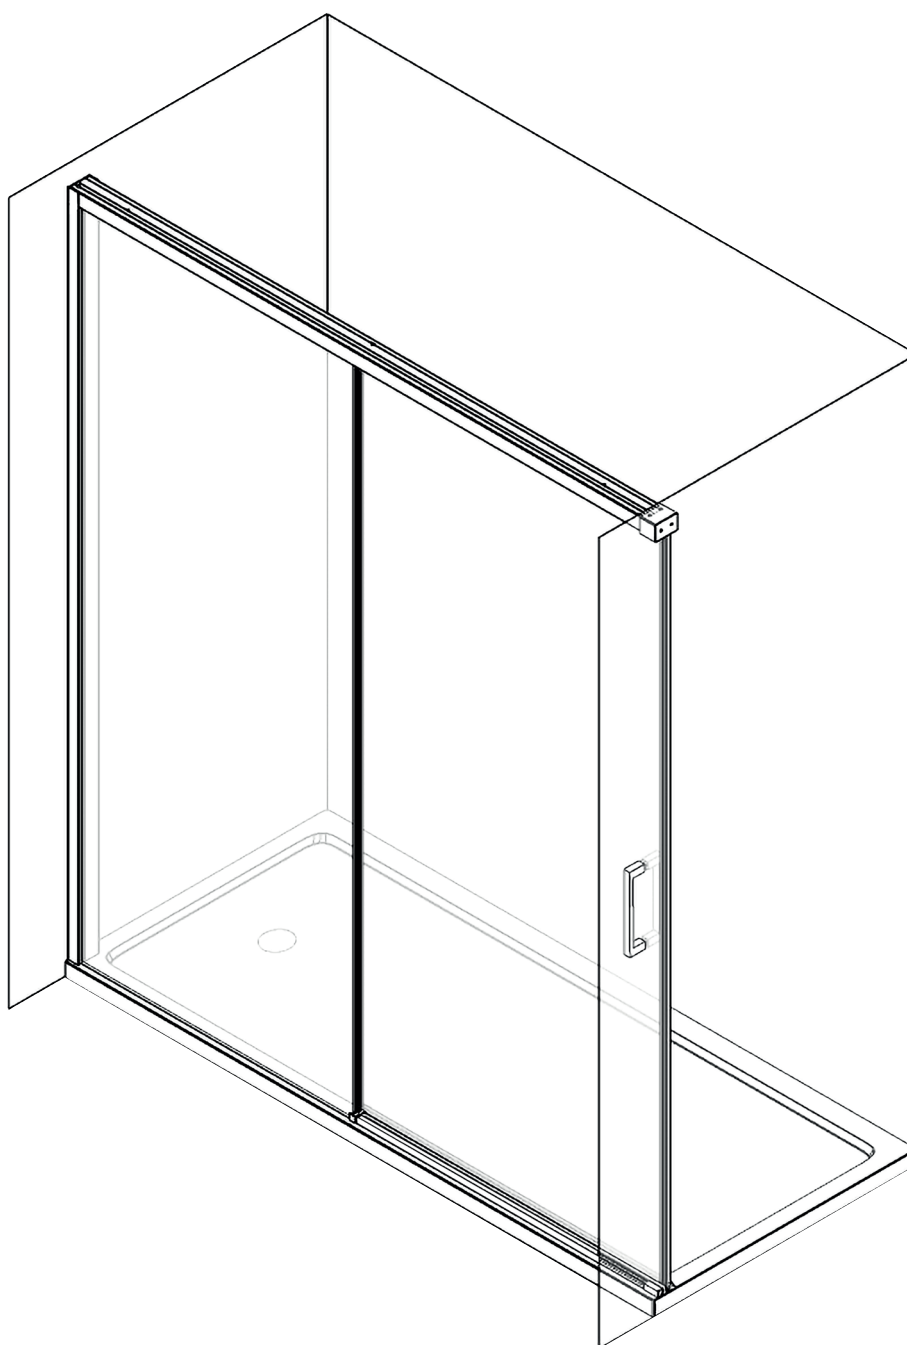



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
120	1170-1200
130	1270-1300
140	1370-1400
150	1470-1500
160	1570-1600
170	1670-1700
180	1770-1800




RÉVERSIBLE

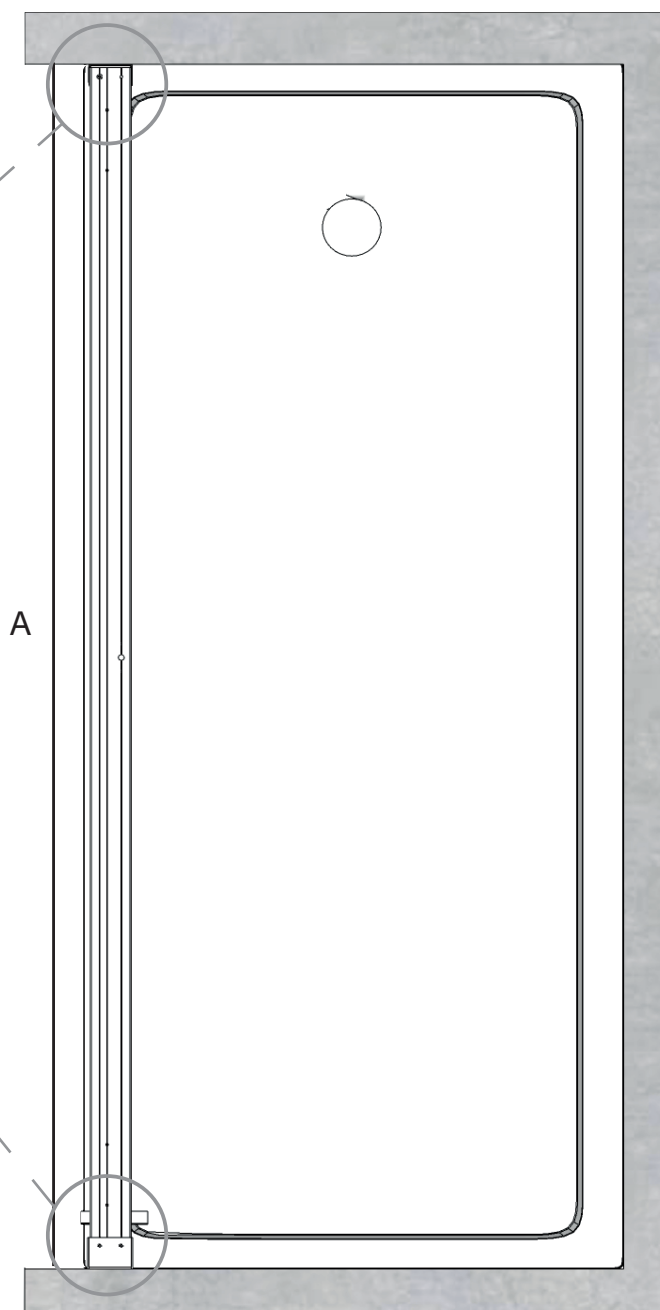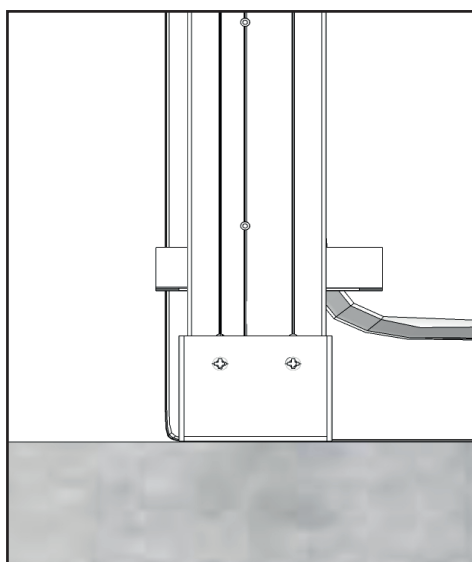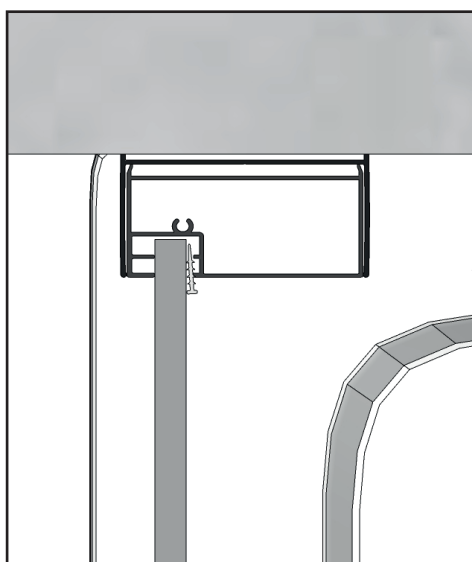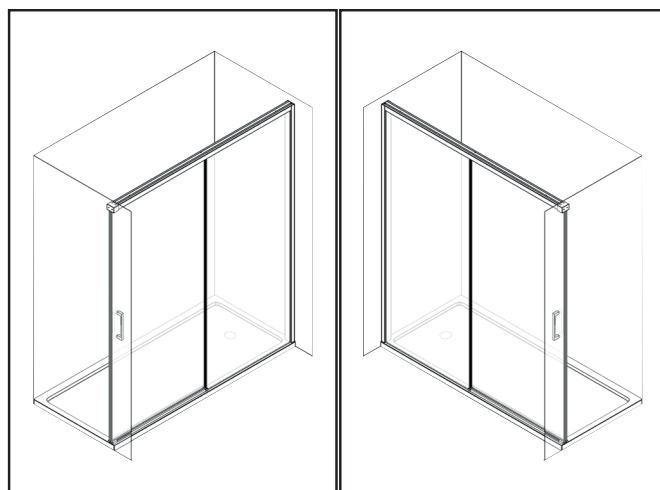

OUTILS NÉCESSAIRES

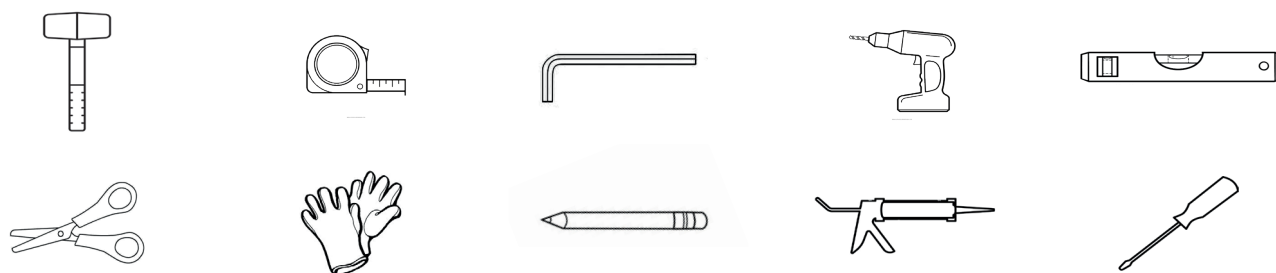


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

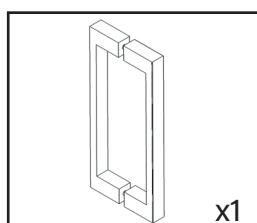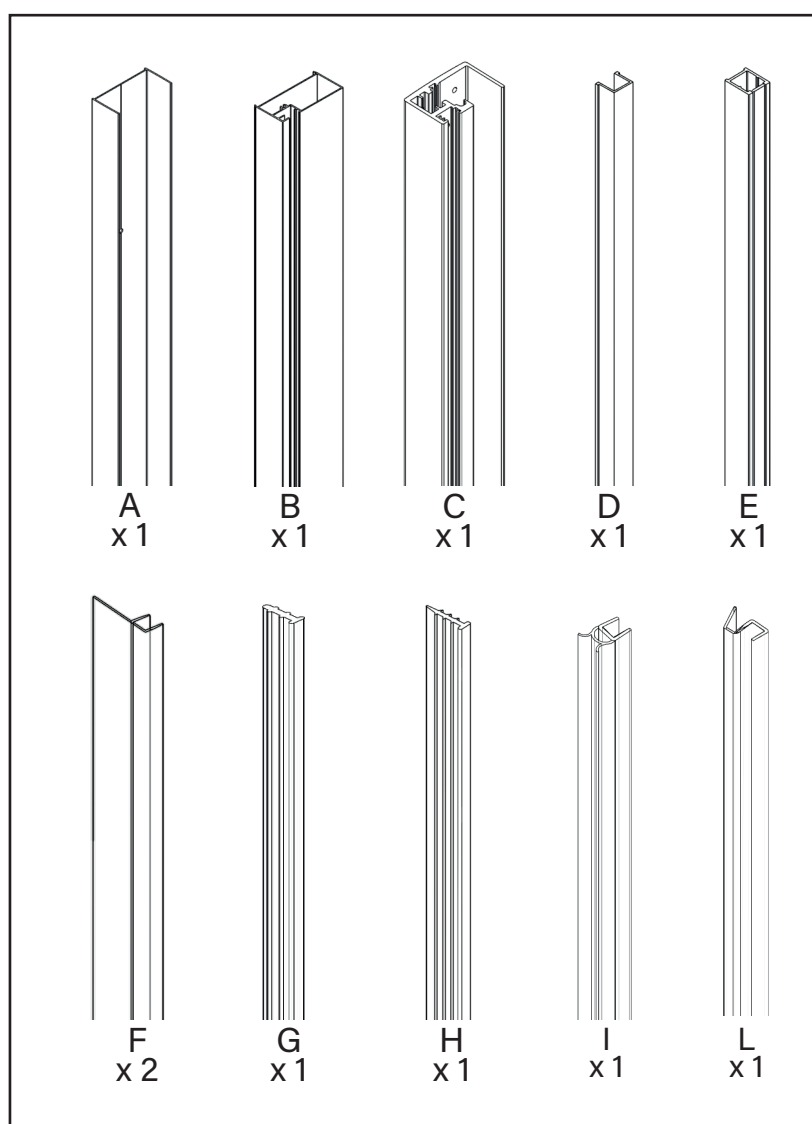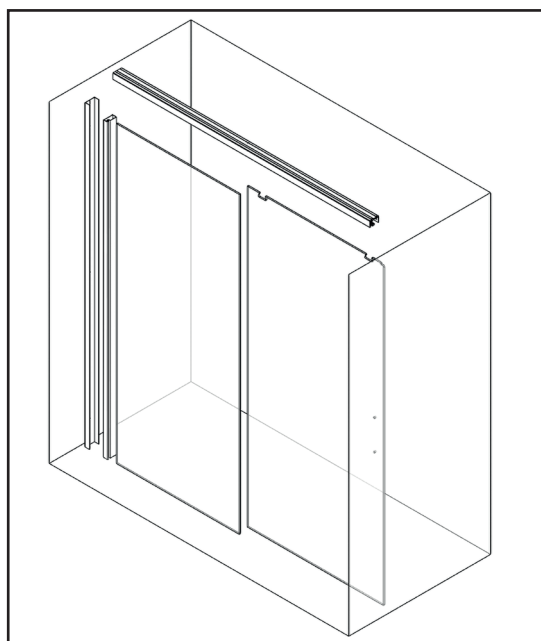


Poignée

x1

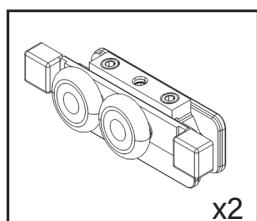


Roues

x2

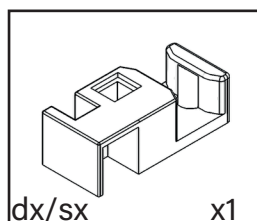


Support de fixation du sol central

dx/sx x1

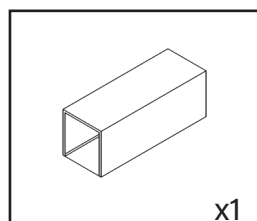


Support de fixation au sol final

x1

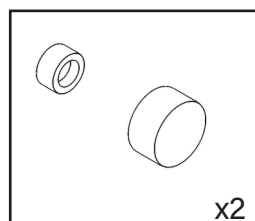

Bouchons à vis

x2

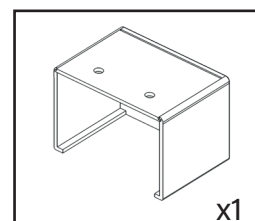

Support de fixation murale






x1

MONTAGE

1^{re} ÉTAPE



1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau avec un niveau à bulle.
2. Placez le profilé contre le mur et utilisez le niveau pour s'assurer qu'il est bien vertical.
3. Marquez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez les chevilles dans le mur et vissez pour fixer le profilé.

Note: Si le box de douche est monté sur le receveur, il doit avoir un rebord d'au moins 6,5 cm de large.

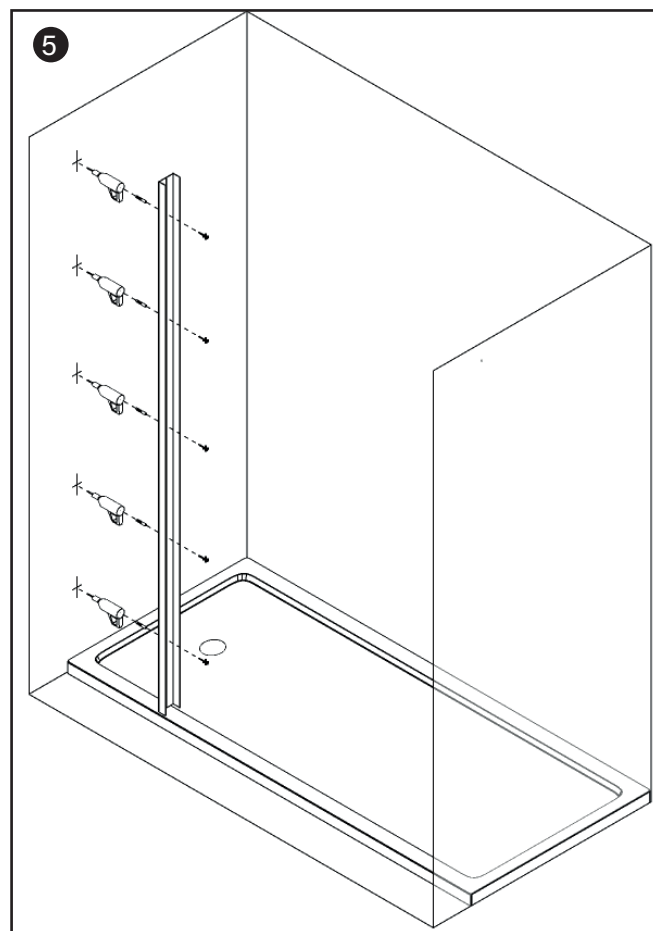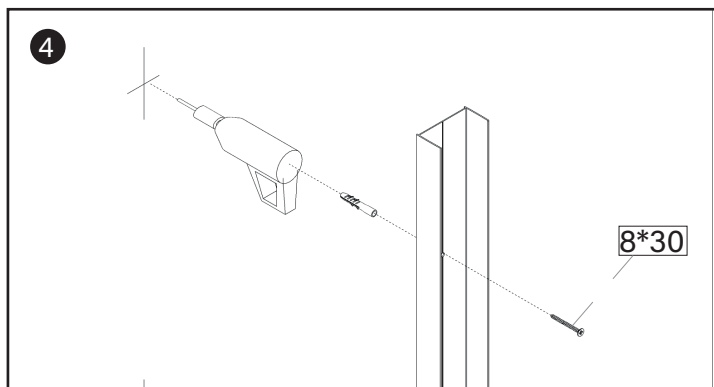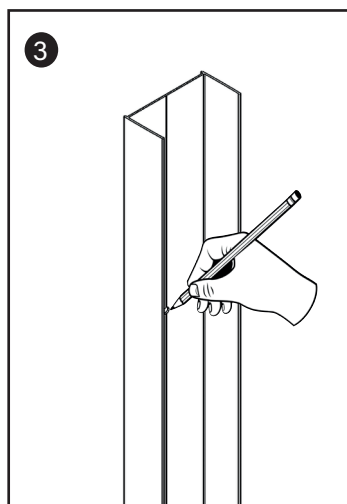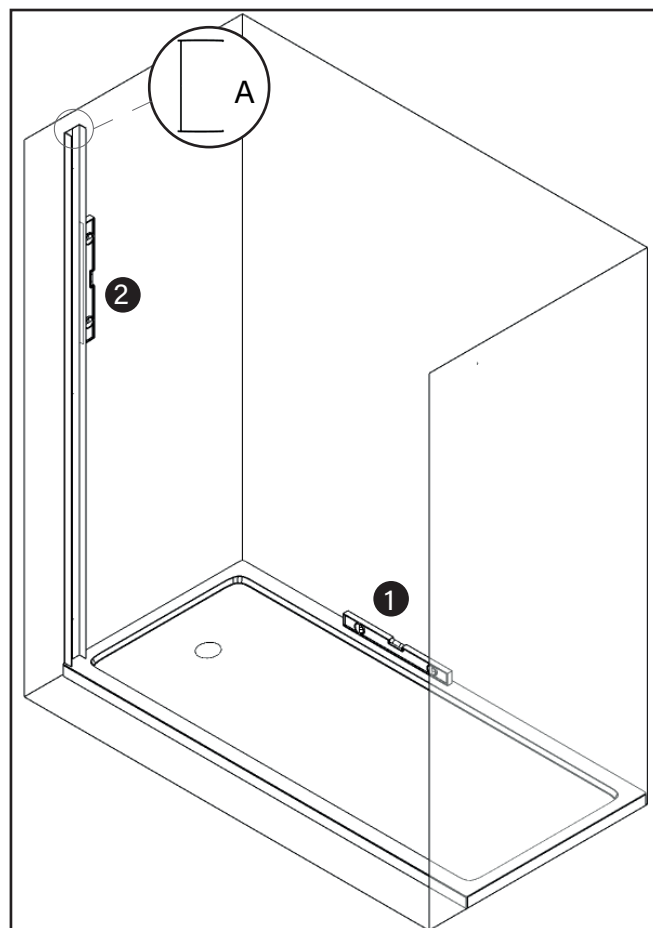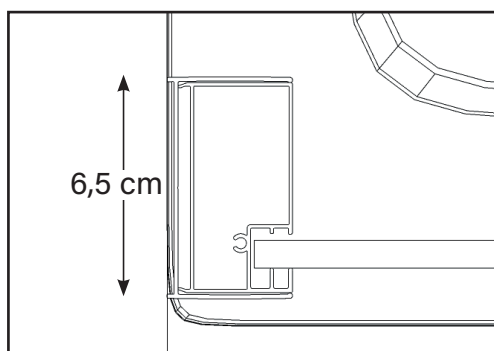

2° ÉTAPE


1. Insérez le verre fixe dans le profilé.
2. Installez le joint roulant pour retenir le verre entre le verre et le profilé en aluminium, en le mettant du bas vers le haut.

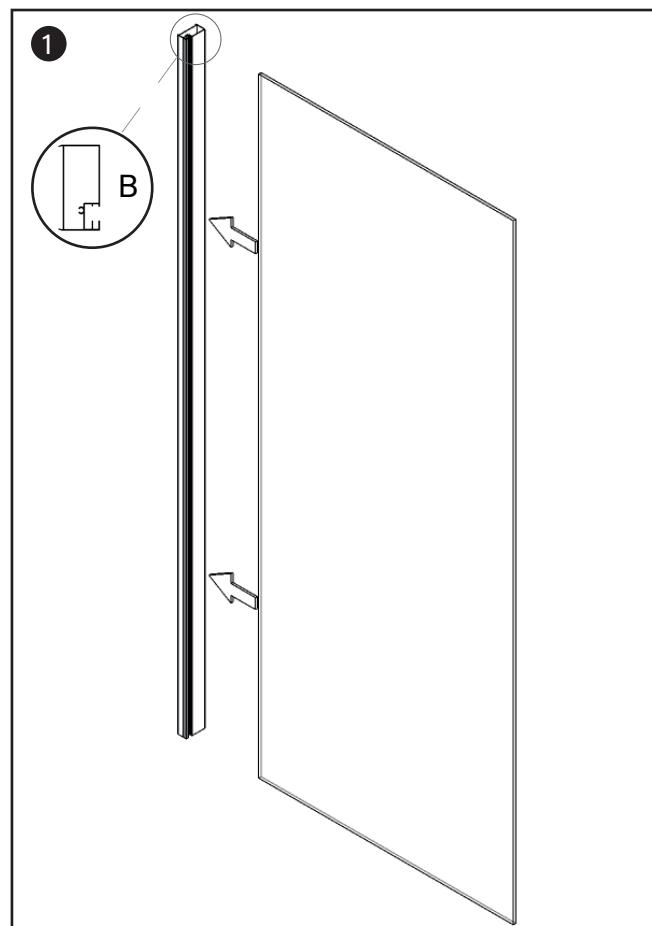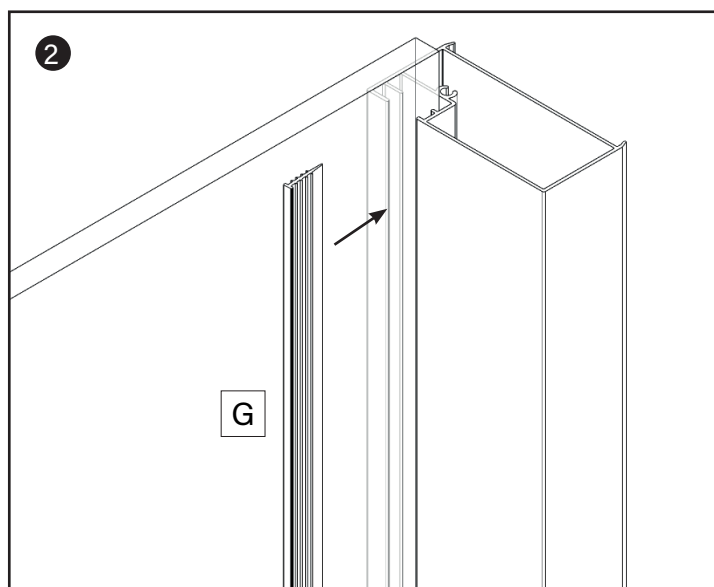

3° ÉTAPE



1. Insérez le verre fixe dans le profilé mural préalablement fixé comme montré sur l'image.

NOTE: Rien ne doit être placé sous la plaque fixe, elle doit être posée et siliconée de l'extérieur.

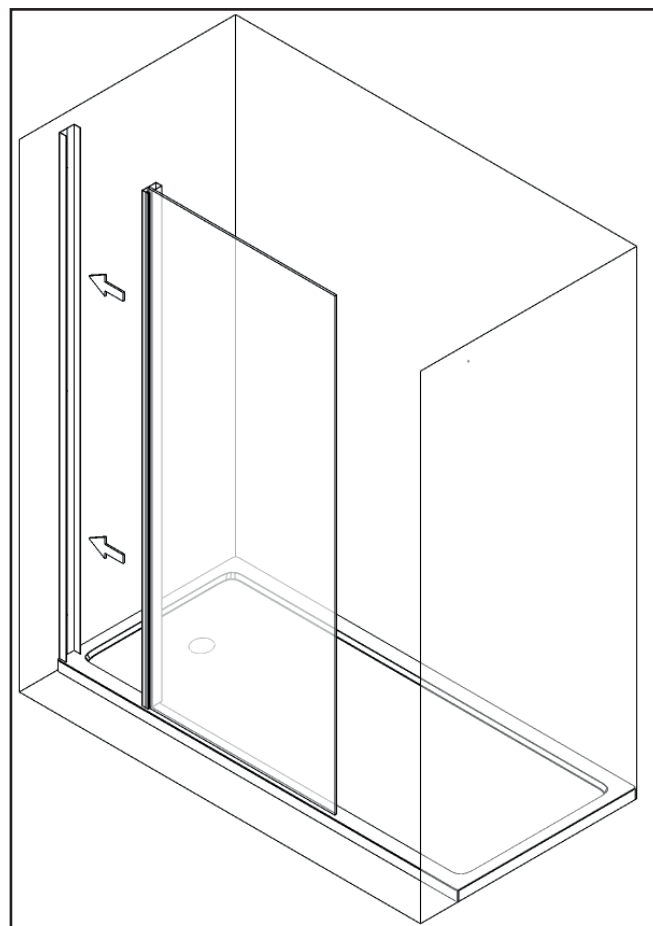


4° ÉTAPE

1. Installez le support mural en vérifiant d'abord que la barre de défilement est de niveau, puis marquez les trous dans le mur avec un crayon.
2. Percez les trous dans le mur, insérez les chevilles et vissez pour fixer le support.

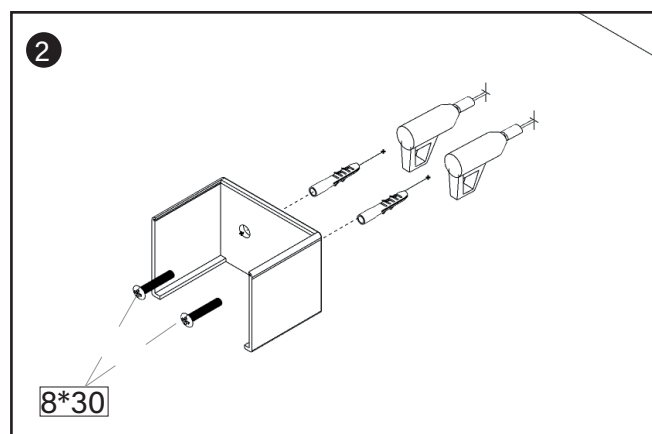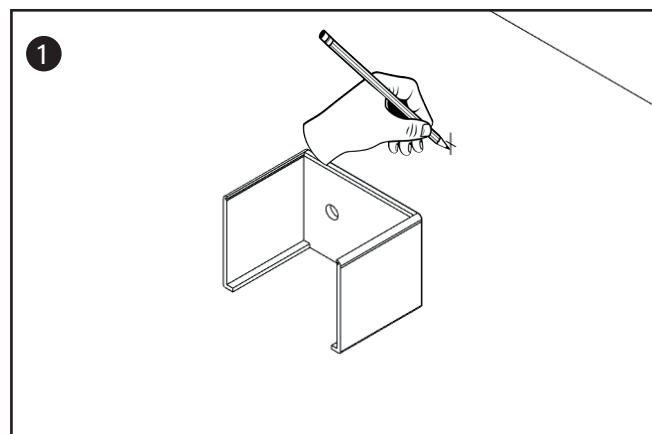

5° ÉTAPE



1. Insérez la couverture sous le rail pour couvrir l'emplacement vide du verre fixe, correspondant à la porte coulissante. L'encoche est présente sur tout le profilé car la porte est réversible.
2. Placez le rail sur le profilé mural et le support.

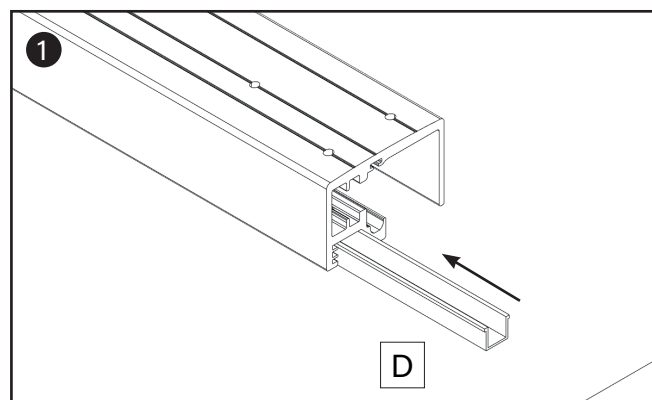

6° ÉTAPE




1. Insérez le couvercle du support mural.
2. Fixez le rail au profilé en verre avec la vis noire 8x50.

Note: *il y a deux trous pour assurer la réversibilité, mais il n'y a qu'une seule vis de fixation.*

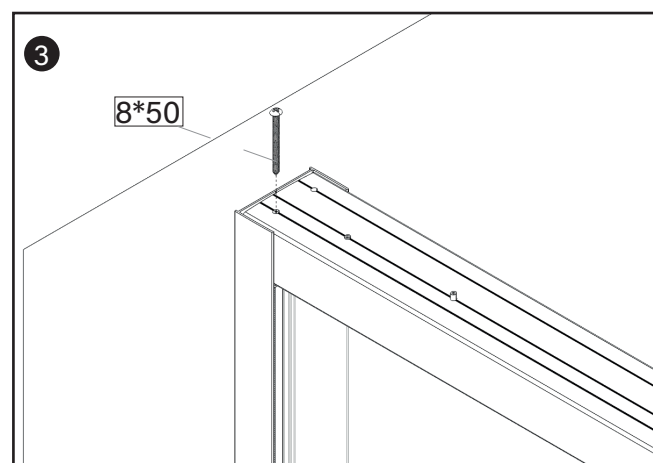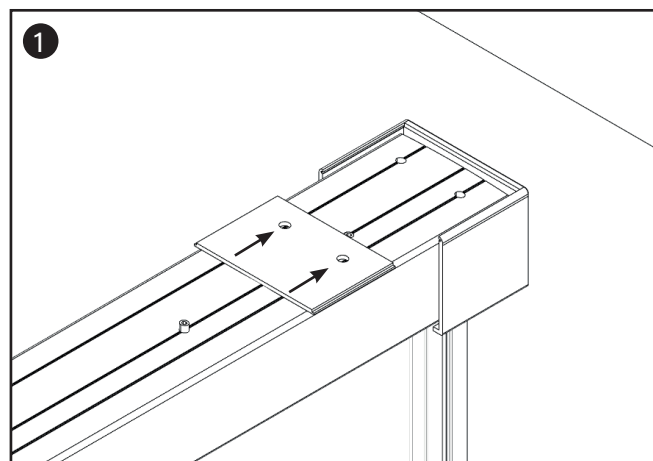

7° ÉTAPE

1. Installez les roues coulissantes sur le verre coulissant.
2. Installez le joint de fermeture sur le verre.
3. Insérez le joint d'étanchéité inférieur sur la porte coulissante.
4. Insérez le joint roulant entre le verre fixe et le rail.

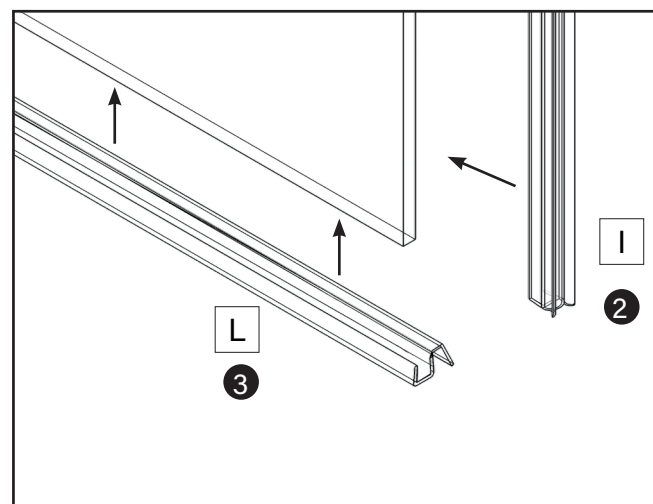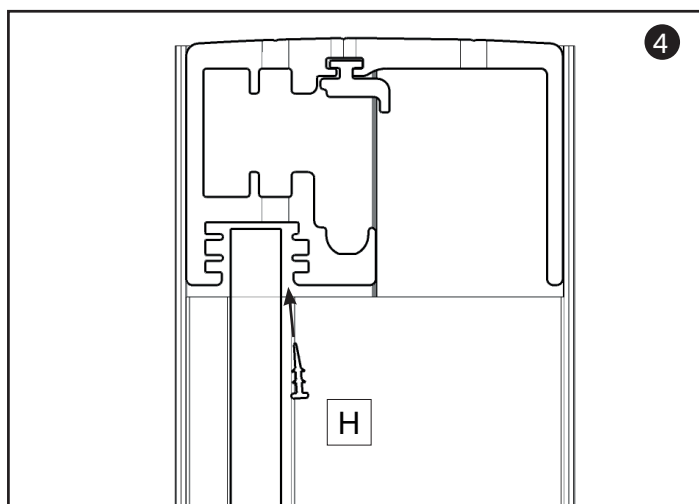
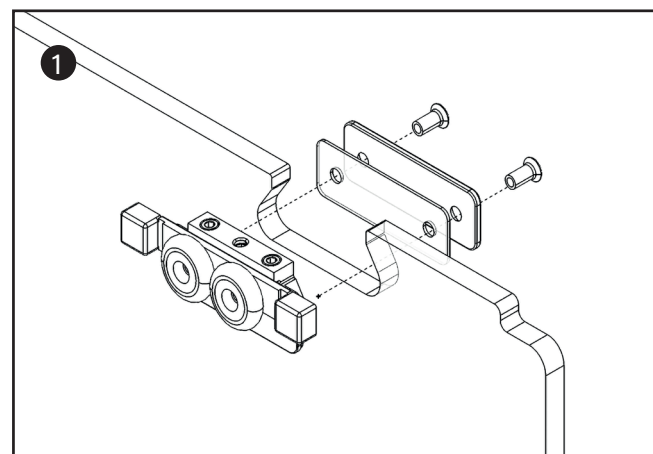


8° ÉTAPE

1. Placez la porte coulissante sur la barre de défilement.

Note: insérez la porte dans la partie centrale du rail où il n'y a pas d'obstacles.


2. Installez le support au sol au centre avec du silicone.

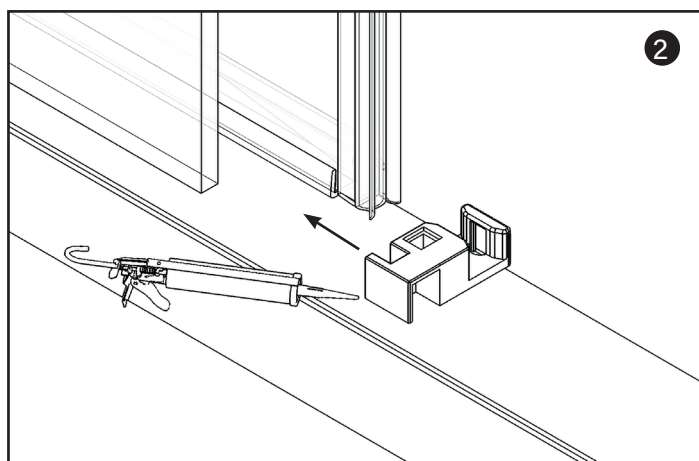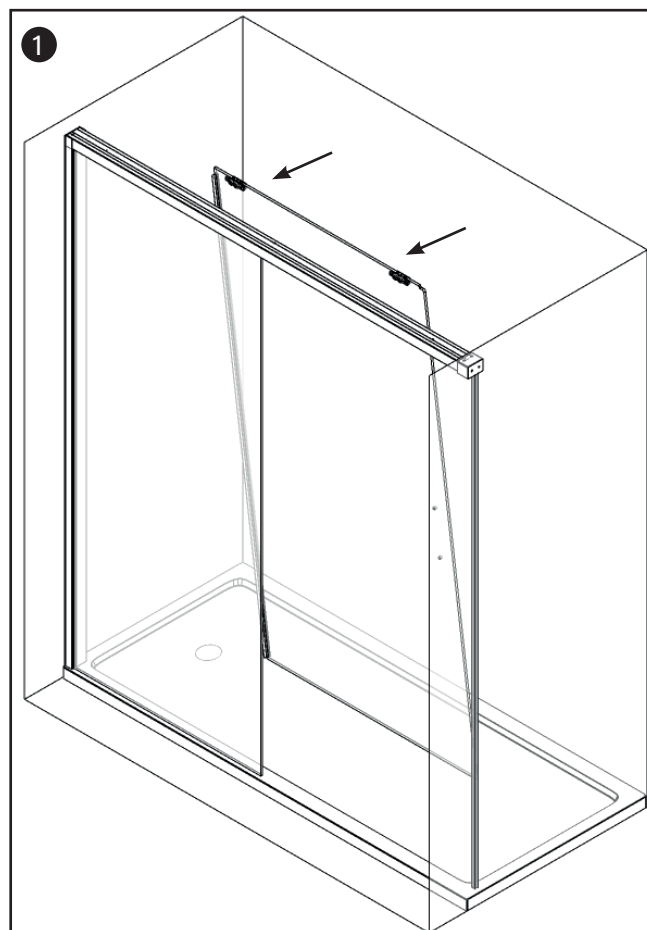

9° ÉTAPE



1. Installez le joint anti-goutte avec le support de fixation au sol avec du silicone, comme montré sur l'image.

Note: Le joint d'étanchéité peut être installé avec des chevilles et des vis 8*16 pour une installation au ras du sol.

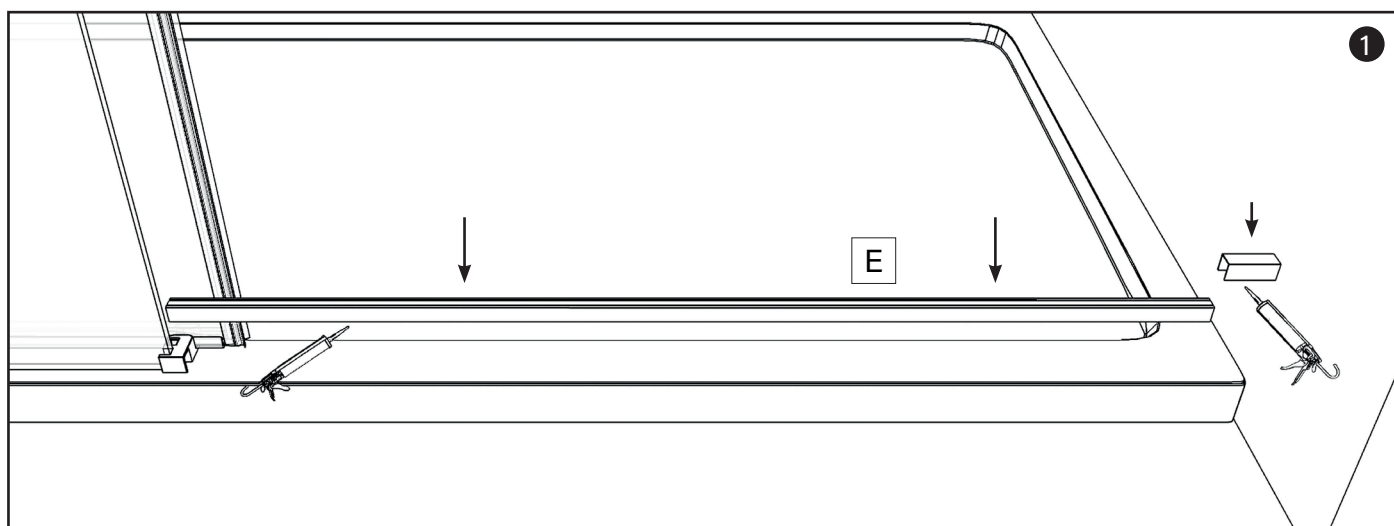

10° ÉTAPE




1. Fermez la porte coulissante et fixez, avec la clé Allen, le dispositif de fermeture soft close à l'intérieur du rail.
2. Fixez le support anti-décrochage, déjà installé sur le rail, sur la partie supérieure du rail, le positionnant en face du mécanisme soft close.
3. Ouvrez la porte et répétez les opérations 1 et 2 sur le côté opposé du rail.

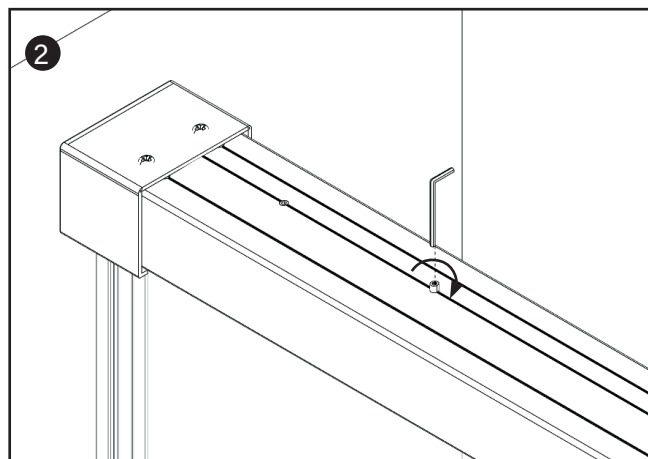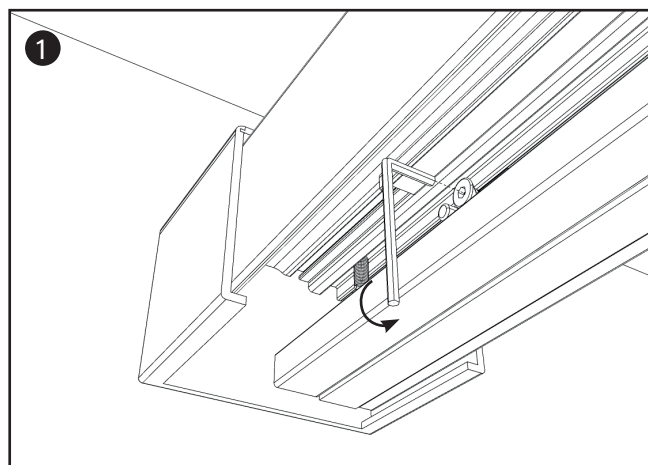

11° ÉTAPE

1. Réglez les roues vers le haut ou vers le bas via le trou central au-dessus du rail; la vis qui ajuste la hauteur est celle du milieu.

Note: assurez-vous que les roues sont alignées avec le dispositif de fermeture pour permettre l'engagement avec le dispositif soft-close. Si le dispositif ne fonctionne pas, ajustez les roues à la bonne hauteur.

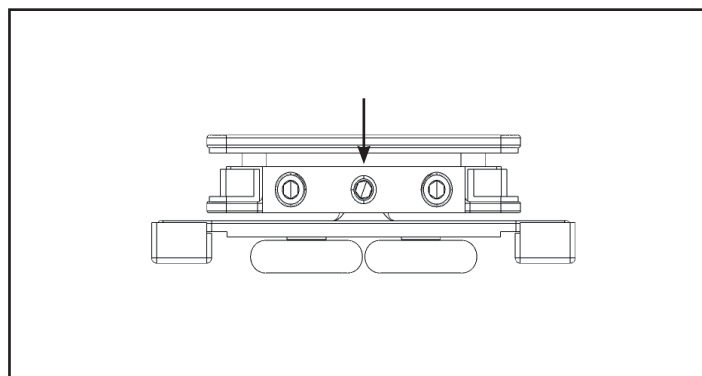
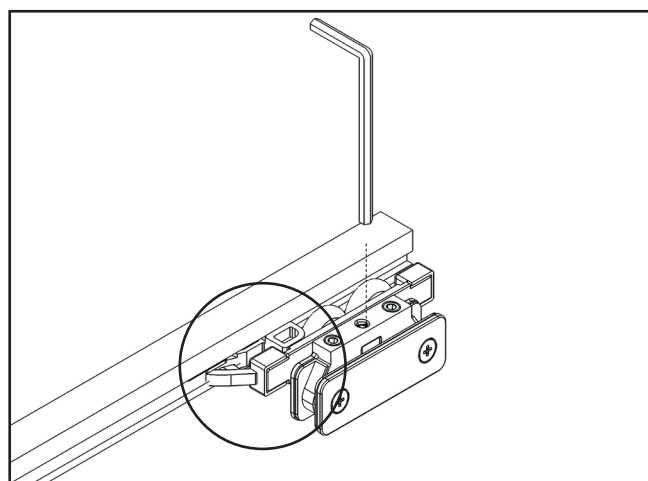
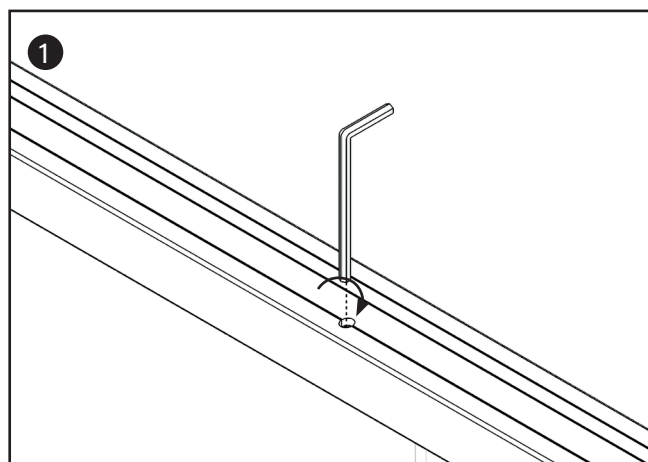


12° ÉTAPE

1. Installez les joints d'étanchéité sur les vitres.
2. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche au profilé mural avec des vis 8x16.
3. Percez des trous dans le rail pour le fixer au support avec des vis 8x11.

IMPORTANT: réglage maximum côté mur 2 cm, côté support 1 cm.

Note: vous devez percer un total de 2 trous, 1 en haut et 1 en bas.

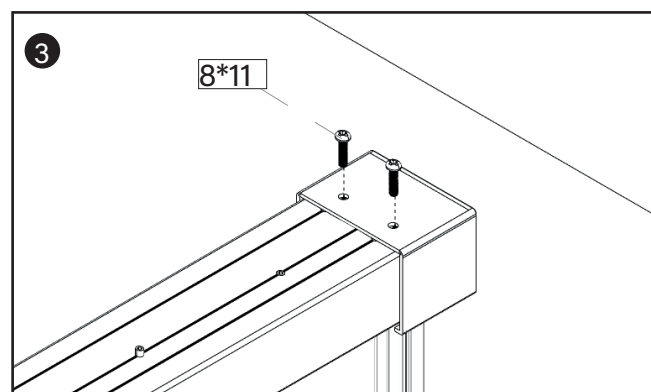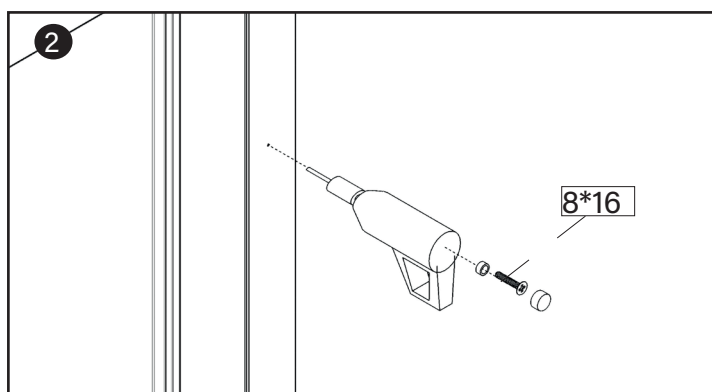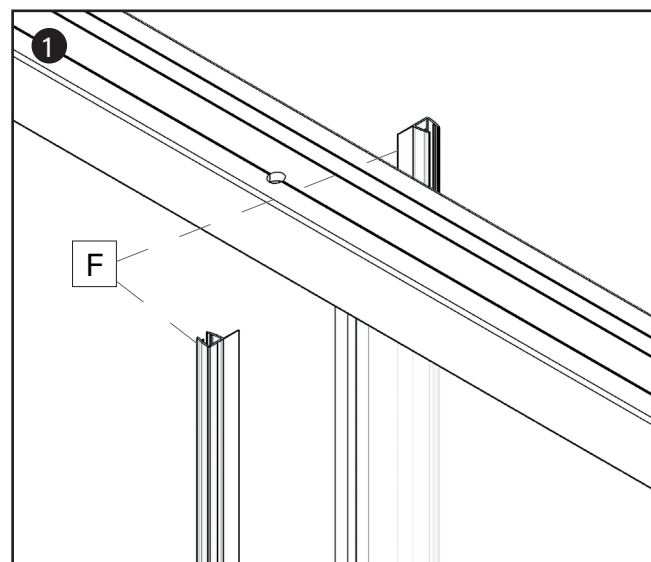

13° ÉTAPE

1. Installez la poignée sur la porte coulissante (trou côté interne).
2. Silicone l'extérieur du box de douche comme montré sur l'image et attendez 24h.

