











ASSEMBLY INSTRUCTION


Hardware

A	B	C	D	1	2	3	4
 M6x13	 M5	 M6x45	 M6x18x1.5				
X4	X1	X4	X8	X1	X1	X1	X1

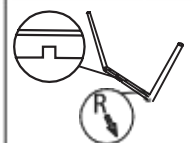
Assemble Step

1  please clean your hands before touching the product.

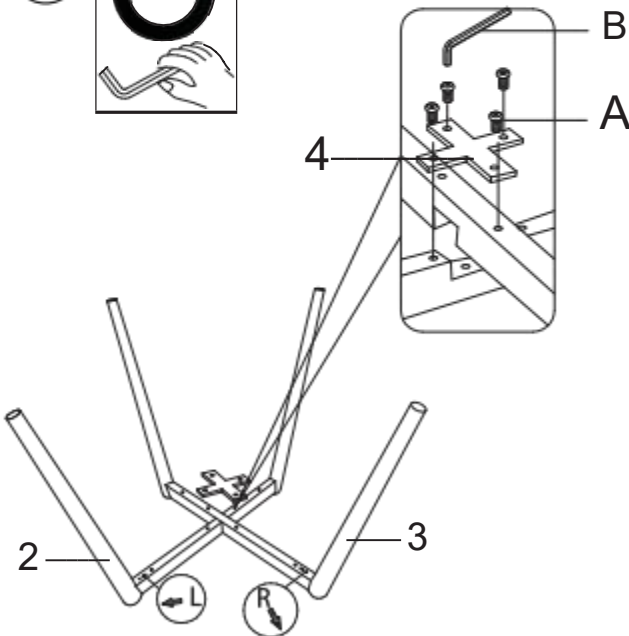


2 

Leveling bolt

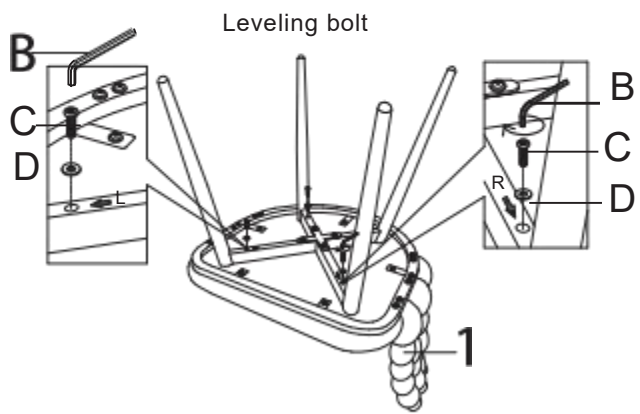

3

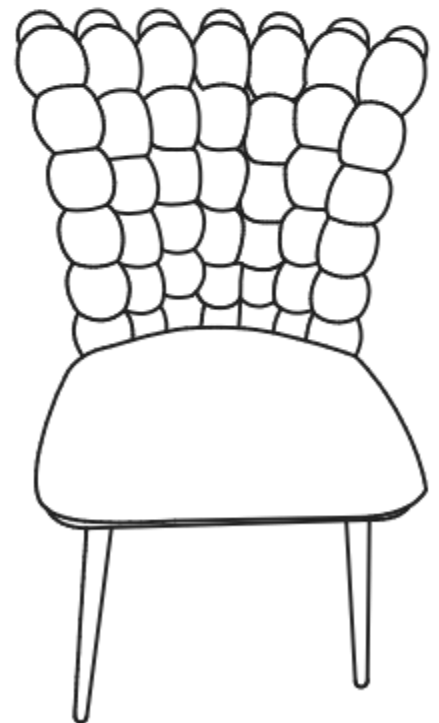

Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, z.B. wenn die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtheit der Schrauben an.

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Antes de la instalación, inserte los tornillos en los agujeros y los afiance, pero no del todo—70% a 80% de apriete es suficiente. Finalmente, una vez que todos los tornillos estén correctamente instalados, apriételes completamente. Si encuentra problemas como agujeros desalineados o dificultades para instalar algunas piezas, verifique que los tornillos se usen correctamente y ajuste su apriete.

Prima dell'assemblaggio, inserire le viti nei fori e fissarle, ma non completamente—70% a 80% di serraggio è sufficiente. Infine, una volta che tutte le viti sono installate correttamente, stringerle completamente. Se si incontrano problemi come fori disallineati o difficoltà nell'installazione di alcune parti,

controllare che le viti siano utilizzate correttamente e regolare il loro serraggio.

1. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir bemühen uns, Ihnen qualitativ

hochwertige Produkte zu bieten. In seltenen Fällen, dass Ihr Produkt beschädigt ist,

Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit

bitte an unseren Kundendienst, wir werden Ihnen die beste Lösung so schnell wie

möglich bieten. Um Ihr Problem schnell zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder

zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können.

Vielen Dank !