

castorama
je réalise

Poser un sol stratifié



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

Gants

Lunettes de protection

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 1 : Préparer la pose

aspirateur

stratifié

film pare-vapeur

cutter

ruban adhésif aluminium

sous-couche résiliente

scie égoïne

Étape 2 : Poser les lames

cales de dilatation

équerre

crayon

mètre

établi

serre-joint

scie sauteuse

lame à denture inversée

Étape 3 : Réaliser les découpes particulières

règle de maçon

copieur de profil

perceuse-visseuse

mèche à bois plate

maillet en caoutchouc

tire-lame

Étape 4 : Réaliser les finitions

boîte à onglet

scie à dos

plinthes

colle à bois

barre de seuil

AVANT DE COMMENCER

Pour garantir sa bonne tenue, votre sol stratifié doit être posé sur un sol parfaitement plan, sain, sec et propre.

Vous pouvez poser un stratifié sur un ancien revêtement, comme du carrelage ou un sol vinyle, mais pas sur une moquette.

Sur un sol chauffant basse température, vérifiez la compatibilité de votre stratifié avant de le poser.


Avant de commencer la pose, contrôlez la planéité du sol à l'aide d'une règle de maçon. Les éventuels creux et bosses ne doivent pas excéder 2 mm. Si ce n'est pas le cas, poncez ou ragréez votre sol.

Avant la pose, stockez le stratifié pendant 48h dans la pièce de destination, à une température ambiante d'environ 18 degrés. Ainsi, il s'adaptera à l'hygrométrie ambiante et ne risquera pas de se déformer. Placez les paquets de lames à l'horizontal, sans les ouvrir.

Étape 1 : Préparer la pose



Avant de procéder à la pose de votre stratifié, aspirez soigneusement le sol.

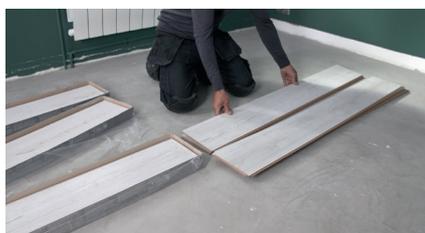

Chaque lame de stratifié présente des variations de couleurs différentes. Afin d'obtenir un meilleur rendu, nous vous conseillons d'ouvrir 2 ou 3 paquets de lames au moment de la pose et de les mélanger. Vous pourrez ainsi composer un assemblage harmonieux.



La pose des lames se fait généralement dans le sens de la lumière. Si vous souhaitez agrandir visuellement votre pièce, vous pouvez choisir de les poser dans le sens le moins large de la pièce.



Il est parfois nécessaire de poser un film pare-vapeur sous le stratifié pour le protéger de l'humidité.

C'est le cas si la pose du stratifié est effectuée sur :

- un sol de rez-de-chaussée sans vide sanitaire,
- un sol chauffant basse température,
- un sol chauffant réversible chauffage/climatisation,
- un support d'origine minérale tel que le béton ou le ciment.




Posez les bandes de film pare-vapeur en prenant soin de bien les faire remonter de 5 cm sur les bords des murs.
Coupez les bandes au cutter et faites-les se chevaucher sur 20 cm pour empêcher l'humidité de remonter.
Collez les bandes entre elles à l'aide de ruban adhésif aluminium étanche.



Pour assurer la bonne isolation acoustique et thermique du sol, vous devez ensuite poser une sous-couche sous le stratifié, perpendiculairement au sens de pose des lames.



Coupez la première bande au cutter, au ras des murs.
Posez les bandes suivantes bord à bord et fixez-les entre elles avec un adhésif.

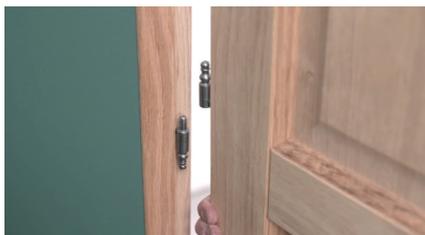

Pour faciliter la pose, dégongez les portes.




Pour une finition parfaite de votre stratifié, vous devez pouvoir glisser une lame sous les bâtis des portes. Il est donc généralement nécessaire de les scier en partie basse. Pour ce faire, posez une lame de stratifié à l'envers, sur la sous-couche. Sciez le bâti à la scie égoïne, en vous servant de la lame de stratifié comme guide de coupe.

Étape 2 : Poser les lames



Posez une première lame dans un angle de la pièce.
Les rainures de la lame doivent être placées vers le mur. Ainsi, les languettes qui permettent de clipser la deuxième rangée de lames seront placées du bon côté.

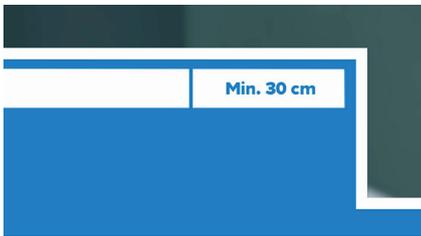


Avant de commencer l'assemblage des lames, assurez-vous que la dernière lame de la première ligne mesurera minimum 30 cm de long.

Si ce n'est pas le cas, rééquilibrez l'effet visuel final en coupant la première lame.




Pour que le revêtement de sol puisse se dilater naturellement, pensez à laisser un joint de dilatation de 8 mm sur tout le pourtour de la pièce.

Pour cela, posez des cales de dilatation au début de chaque rangée de lames et sur toute leur longueur, tous les 50 cm environ.

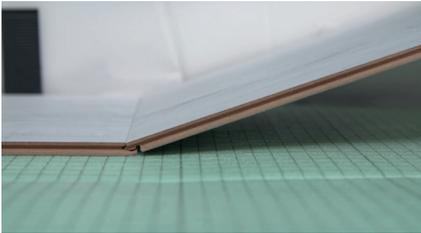

Clipsez la deuxième lame au bout de la première, en l'inclinant selon un angle de 30° environ afin de l'engager facilement dans la rainure de la première lame.


Continuez la pose de la même manière.

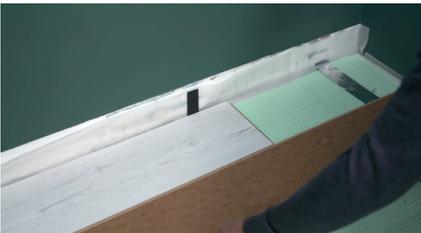

En bout de ligne, lorsqu'il n'y a plus assez de place pour poser une lame entière, posez une lame repère contre la dernière rangée posée, à l'envers, et placez une cale de dilatation contre le mur.



Tracez un trait de coupe à l'aide d'une équerre.

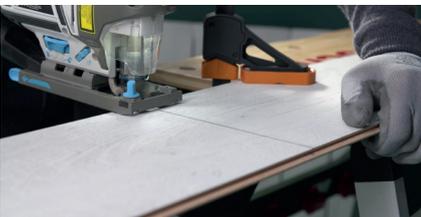

Coupez la lame à la scie sauteuse.



Clipsez la lame coupée en bout de ligne. Posez des cales de dilatation sur la longueur et la largeur de la lame.



Pour commencer la deuxième rangée, vous pouvez utiliser la chute de lame que vous venez de poser, si elle mesure minimum 30 cm de long.



Inclinez-la légèrement pour l'engager dans la languette de la lame de la première ligne.



Pour poser la seconde lame, inclinez-la de manière à la clipser d'abord dans la largeur de la lame précédente, puis dans la longueur de la lame de la première ligne.



Continuez la pose des lames de la même manière en veillant à alterner les jonctions de lames d'une ligne à l'autre.

Étape 3 : Réaliser les découpes particulières


Angle sortant




Pour poser le stratifié autour d'un angle sortant, prenez les mesures de la lame qui le bordera.

Pour cela, clipsez une lame repère dans l'alignement de la dernière rangée posée.

Insérez une cale de dilatation contre le mur.

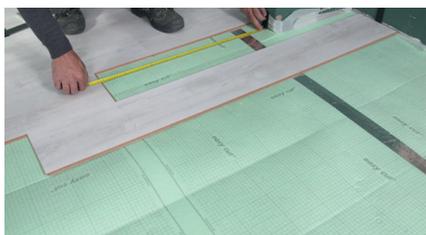

Puis repérez les longueurs de la future lame ainsi que ses largeurs, à partir des cales de dilatation.

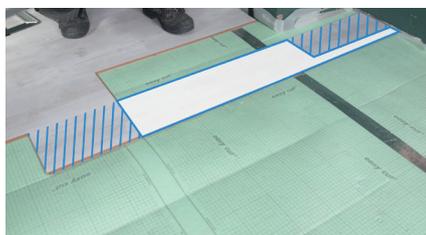

Reportez ces mesures sur la lame à couper. Tracez les traits de coupe à l'équerre et à la règle. Découpez à la scie sauteuse.



Remplacez la lame repère par la lame coupée et posez les cales de dilatation tout autour de l'angle sortant.


Tuyaux



Pour poser le stratifié autour des tuyaux, prenez leur empreinte à l'aide d'un copieur de profil.



Glissez l'outil autour des tuyaux, marquez l'empreinte puis reportez-la sur une lame à poser.

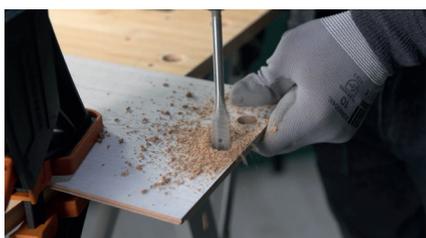

Pour effectuer la découpe de la lame, commencez par la percer à la perceuse équipée d'une mèche à bois plate.




Finissez la découpe des parties droites à la scie sauteuse.



Clipsez la lame et posez une cale de dilatation entre le mur et la lame découpée.

Dernière rangée

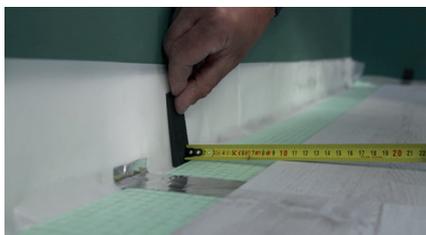

Continuez la pose jusqu'à la dernière rangée. Pour poser la dernière rangée de lames, il est souvent nécessaire de coupez les lames dans leur longueur. Pour mesurer la largeur des lames à poser, placez tout d'abord une cale de dilatation contre le mur. Mesurez ensuite la distance entre la dernière rangée de lames et la cale de dilatation, à 2 endroits différents.



Posez une lame au sol, dans le sens de la pose, et reportez ces mesures sur la lame.
Tracez le trait de coupe à l'aide d'une règle de maçon.



Coupez à la scie sauteuse.



Ensuite, clipsez la lame coupée.
Vous pouvez vous aider d'un tire-lame et d'un maillet pour réaliser la pose de la dernière rangée.
Enfin, placez les cales de dilatation.

Étape 4 : Réaliser les finitions



Une fois la pose des lames terminée, retirez les cales de dilatation.



Coupez les éventuels débords de sous-couche et de pare-vapeur au cutter.



Mesurez la longueur des plinthes à poser. Coupez-les aux mesures à la scie à dos. Pour réaliser les découpes d'angle, utilisez une boîte à onglet.



Encollez les plinthes avec de la colle à bois. Posez-les sur les murs en glissant des cales de dilatation entre la plinthe et le stratifié pour assurer la bonne dilatation du bois.
Laissez sécher.



Pour une finition esthétique entre deux revêtements différents, posez une barre de seuil. Mesurez les différentes largeurs du seuil et recoupez votre barre de seuil en conséquence.



Selon le modèle de votre barre de seuil, encollez-la ou vissez-la.



Posez la porte. Assurez-vous qu'elle ferme correctement, sans frotter au sol. Si ce n'est pas le cas, rabotez le bas de la porte.



Rapidement transformée, votre pièce arbore un sol chaleureux et facile à vivre !