

Poser du carrelage mural







PERSONNES CONSEILLÉES

Sécurité

Casque

Gants

Lunettes de protection

Chaussures de sécurité

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 1 : Poser les premiers carreaux

crayon

mètre ruban

règle de maçon

tasseau

visseuse sans fil

carrelage

équerre

seau

colle à carrelage

perceuse

malaxeur hélicoïdal

truelle

peigne à colle

maillet en caoutchouc

croisillons

batte de carreleur

Étape 2 : Réaliser les découpes

équerre de maçon

coupe-carreaux

établi

trépan diamant carrelage

meuleuse d'angle

disque diamant spécial carrelage

pince bec de perroquet

Étape 3 : Réaliser les joints

baguettes de finition

auge

joint

raclette caoutchouc

éponge

chiffon

AVANT DE COMMENCER

Pour garantir sa bonne adhérence, le carrelage doit être posé sur un support sain, sec, plan, lisse et propre.

Posez une bâche au sol pour le protéger lors des travaux.

Étape 1 : Poser les premiers carreaux



Les angles entre deux murs ou entre un mur et le sol ne sont pas toujours d'équerre.

Pour réussir une pose bien droite, commencez par tracer un guide de pose.



Pour cela, posez au sol un croisillon puis un carreau et un nouveau croisillon.

Marquez un repère sur le mur.



Avec la règle de maçon, tracez un trait de niveau. Ensuite, faites de même sur les autres murs à carreler.



Placez des tasseaux sous ces repères et vissez-les au mur. Avant de les fixer, utilisez un détecteur de matériaux afin de vous assurer qu'aucun obstacle n'est présent dans les murs.



Choisissez l'emplacement de votre premier carreau. Ici, nous alignons ce premier carreau à un carreau du carrelage de sol.

Marquez un repère et tracez la droite sur laquelle le premier carreau sera aligné.



Préparez la colle à carrelage dans un seau, en suivant les recommandations du fabricant.

Mélangez la préparation avec un malaxeur à perceuse jusqu'à ce qu'elle soit homogène et lisse.



Avant de poser la première ligne de carreaux, vous pouvez délimiter la hauteur de colle à appliquer sur le mur. Elle correspond à une hauteur de carreau, moins quelques centimètres.



Etalez la colle sur le mur avec une truelle. Enduisez une zone de 2 à 3 carreaux de large, au-dessus du tasseau.



Tirez la colle avec un peigne à colle. Maintenez bien la spatule contre le mur, en formant un angle d'environ 60 degrés.



Si de la colle déborde sur le tasseau, enlevez-la pour ne pas former de surépaisseur qui gênerait la pose des carreaux.



Si votre carreau mesure plus de 20 cm de côté, encollez également son dos, sur une épaisseur d'un millimètre environ.



Posez votre premier carreau contre le tasseau horizontal, en l'alignant avec votre repère vertical.



Tapotez légèrement toute sa surface avec un maillet en caoutchouc pour l'ancrer dans la colle.



Encollez le dos du deuxième carreau et posez-le.

Ajustez sa position par rapport au premier carreau et placez des croisillons aux angles.

Vous disposez d'environ 20 minutes pour ajuster la position des carreaux avant que la colle ne sèche.



Ancrez le deuxième carreau.

Ensuite, posez une batte de carreleur en travers des deux carreaux et frappez-la légèrement avec le maillet. Cette opération permet de positionner les carreaux sur le même plan.



Continuez la pose de la première ligne de la même manière, jusqu'au dernier carreau plein.

Placez des croisillons entre les carreaux.


Étape 2 : Réaliser les découpes



Pour réaliser une coupe droite en fin de ligne, relevez les cotes de la découpe. Déduisez à ces mesures l'épaisseur d'un croisillon.



Reportez les mesures sur le carreau à couper et tracez le trait de coupe.

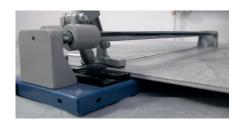

Placez le trait de coupe sur l'axe de coupe du coupe-carreaux. Puis coupez le carreau.



Appliquez de la colle sur le mur et encollez le dos du carreau si nécessaire.

Posez votre carreau, ancrez-le et placez les croisillons. Puis aplanissez à la batte de carreleur.



Pour une coupe arrondie en milieu de carreau, repérez le centre du perçage. Pour cela, mesurez la largeur et la hauteur jusqu'au point central. N'oubliez pas de déduire l'épaisseur d'un croisillon.



Avant la coupe, protégez votre établi avec une chute de bois ou de plaque de plâtre et posez votre carreau dessus. Reportez vos mesures sur le carreau à couper.



Placez la mèche sur le repère. Percez à petite vitesse à l'aide d'un trépan diamant spécial carrelage.



Collez la découpe, ancrez-la et placez les croisillons. Continuez à poser la ligne de carreaux comme précédemment, puis les lignes de carreaux au-dessus si besoin.



Pour réaliser une coupe d'angle, mesurez la largeur et la hauteur de la coupe. Reportez les mesures sur le carreau à couper. N'oubliez pas de déduire l'épaisseur d'un croisillon.



Utilisez une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant spécial carrelage pour réaliser la découpe.



Puis affinez la découpe à la pince bec de perroquet.



Collez la découpe, ancrez-la et aplanissez le tout.



Une fois toutes les lignes supérieures terminées, laissez sécher la colle 24h avant de poser la ligne sous les tasseaux.

Le séchage terminé, enlevez les tasseaux.



Puis posez les carreaux de la ligne inférieure, en plaçant des croisillons au sol et aux intersections des carreaux.



Pour terminer les lignes de carrelage, mesurez les longueurs de profilés à poser. Coupez-les aux dimensions à l'aide d'une scie à métaux.

Appliquez de la colle sur le mur et posez le profilé dessus.



Etalez le surplus de colle en appuyant bien sur le profilé puis posez le carreau.

Étape 3 : Réaliser les joints



Après 24h de séchage, vous pouvez réaliser les joints. Préparez le mélange en suivant les recommandations du fabricant.



Enlevez tous les croisillons.



Appliquez votre préparation sur les murs et étalez-la avec une taloche afin de garnir les joints. Puis faites des passes obliques pour enlever le surplus de préparation tout en évitant de creuser les joints.



Laissez le joint sécher 10 minutes puis lissez-le à l'éponge humide.



Après séchage complet des joints, enlevez le voile restant avec un chiffon sec.



Votre carrelage mural protègera vos murs tout en résistant au passage du temps.