

castorama -
je réalise

Poser du carrelage au sol



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

Sécurité

Casque
Gants
Lunettes de protection
Chaussures de sécurité

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 1 : Repérer l'emplacement du 1er carreau

crayon
mètre ruban
carrelage
règle de maçon
équerre de maçon
croisillons

Étape 2 : Poser la 1ère ligne de carreaux

seau
colle à carrelage
perceuse
malaxeur hélicoïdal
truelle
peigne à colle
maillet en caoutchouc
niveau à bulle
batte de carreleur
éponge

Étape 3 : Effectuer les découpes

coupe-carreaux
équerre
étaï
pointe à tracer
meuleuse d'angle
disque diamant spécial carrelage
pince bec de perroquet
trépan diamant carrelage

Étape 4 : Réaliser les joints

auge
joint
kit nettoyage carrelage sol
chiffon

Étape 5 : Poser les plinthes

plinthes


AVANT DE COMMENCER

Pour garantir sa bonne adhérence, le carrelage doit être posé sur un support sain, sec, plan, lisse et propre.


Avec une règle de maçon, vérifiez qu'il ne présente pas de creux ou de bosses supérieures à 5 mm. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réaliser un ragréage avant de poser votre carrelage.

Les carreaux peuvent présenter de légères différences de teinte. Mélangez les paquets de carrelage pour atténuer ces différences.

Étape 1 : Repérer l'emplacement du 1er carreau

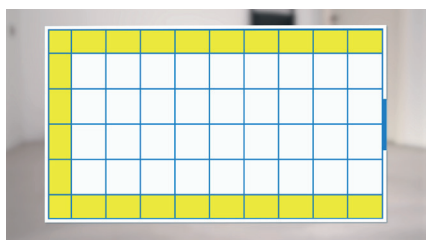


Pour des raisons esthétiques, les découpes de carreaux doivent être posées en périphérie de la pièce.

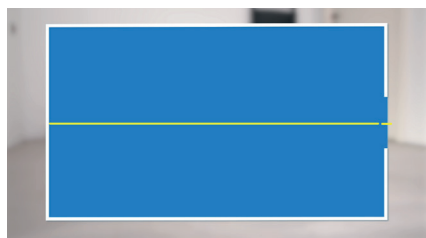


Avant de commencer la pose, il faut donc effectuer un traçage, appelé calepinage, pour déterminer la place du premier carreau à poser.

Marquez le milieu de la porte d'entrée principale de la pièce. Tracez une droite perpendiculaire à la porte, jusqu'au mur opposé.

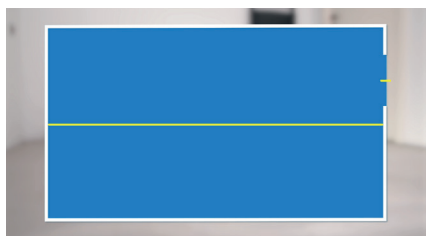

Si la porte ne se trouve pas au centre du mur, déportez cette perpendiculaire jusqu'au centre du mur en traçant une parallèle.

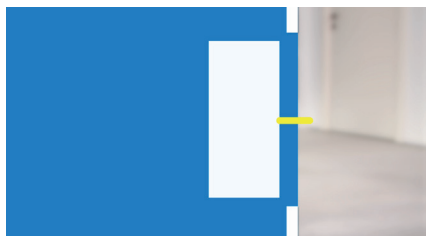

Si vos carreaux sont de petite taille, alignez leurs bords le long de ce tracé.

Dans notre cas, les carreaux de carrelage sont de grande taille. Nous choisissons de les centrer par rapport à la porte.




Pour ce faire, repérez le centre de la porte, puis placez un premier carreau de manière à aligner son centre avec celui de la porte.



Pour que toute la rangée de carreaux soit parfaitement alignée avec la porte, placez une règle de maçon sur un côté du carreau puis vérifiez l'équerrage à l'aide d'une équerre de maçon. Ajustez la position du carreau si nécessaire et repositionnez la règle de maçon contre le carreau.



Puis tracez une droite jusqu'au mur opposé.

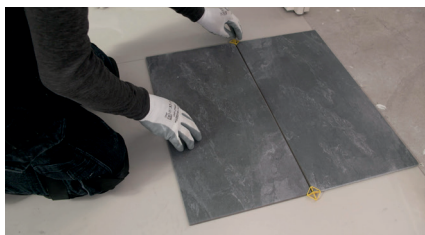

Ensuite, posez vos carreaux au sol, en les séparant par des croisillons.



Une fois le dernier carreau entier placé, alignez la règle de maçon sur sa longueur.



Contrôlez l'équerrage de la règle avec l'équerre de maçon.



Puis tracez une droite perpendiculaire à la ligne de carreaux, jusqu'au mur.



L'intersection des deux lignes marque la position du premier carreau à poser.

Attention, vérifiez bien l'équerrage de la pose du premier carreau. Tous les autres carreaux seront posés sur le même alignement. L'esthétique finale en dépend.

Étape 2 : Poser la 1ère ligne de carreaux



Commencez par préparer la colle à carrelage dans un seau, en suivant les recommandations du fabricant.

Mélangez la préparation avec un malaxeur à perceuse jusqu'à ce qu'elle soit homogène et lisse.




ASTUCE

Placez une règle de maçon le long de votre tracé, et maintenez sa position avec du carrelage.



Avec une truelle, étalez de la colle au sol, sans recouvrir votre tracé.

Débordez légèrement sur la largeur du carreau suivant.

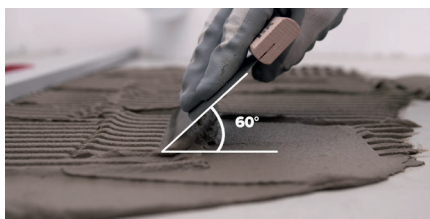

Ensuite, étirez la colle à l'aide d'un peigne à colle.

Maintenez-le en contact avec le sol, en formant un angle d'environ 60 degrés.



Si votre carreau mesure plus de 20 cm de côté, encollez également son dos, sur une épaisseur d'un millimètre environ.



Placez votre premier carreau au sol en veillant à bien respecter les axes que vous avez tracés.



Ancrez le carreau dans la colle en le tapotant avec un maillet en caoutchouc.



Vérifiez que le carreau est plan à l'aide d'un niveau à bulles.



Encollez la zone suivante et posez votre second carreau de la même manière que précédemment, en ménageant un espace pour poser les croisillons. Ancrez le deuxième carreau à l'aide du maillet.



Ensuite, posez une batte de carreleur en travers des deux carreaux et frappez-la légèrement avec le maillet. Cette opération permet de positionner les carreaux sur le même plan.



Posez les croisillons aux angles.

Continuez la pose de la première ligne en suivant la même méthode.



Vérifiez régulièrement la planéité des carreaux à l'aide de votre règle de maçon.

Au besoin, aplanissez en utilisant la batte de carreleur.




Nettoyez régulièrement les traces de colle avec une éponge humide.

Étape 3 : Effectuer les découpes



Après avoir posé la première ligne de carreaux, posez la ligne contre le mur tant que vous pouvez y accéder aisément.

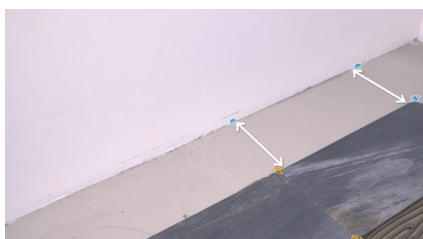

Pour effectuer une découpe droite, mesurez la largeur à carreler à deux endroits. Déduisez de ces mesures l'épaisseur d'un croisillon.




Reportez ces dimensions sur un carreau puis tracez les traits de coupe.

Utilisez un coupe-carreaux pour couper le carrelage aux bonnes dimensions.




Encollez puis posez la découpe comme précédemment. Insérez les croisillons et ajustez la position du carreau si besoin. Aplanissez à l'aide de la batte de carreleur et du maillet.

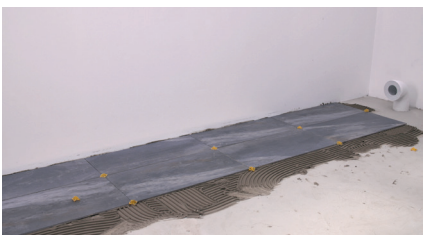

Continuez les découpes et la pose sur toute la ligne.



Pour les découpes en angle, mesurez la largeur et la longueur en deux endroits. Déduisez l'épaisseur d'un croisillon pour la longueur.

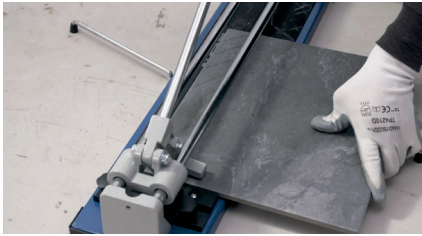

Reportez les mesures et tracez les traits de coupe.
Puis coupez le carreau aux dimensions voulues.



Posez le carreau puis placez un croisillon à l'intersection des carreaux.



Pour effectuer une coupe arrondie en bord de carreau, positionnez un carreau à la bonne largeur. Repérez les traits de coupe. Marquez-les au crayon gras.



Protégez votre établi avec une chute de bois ou de plaque de plâtre et posez votre carreau dessus.

Repassez les traits de coupe avec une pointe à tracer pour éviter que le carreau ne se fende lors de la découpe.



Enlevez le plus gros de la découpe en utilisant une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant spécial carrelage.



Finissez la découpe à la pince à bec perroquet.



Encollez le sol puis posez votre carreau. Terminez en plaçant des croisillons aux angles.



Continuez la pose ligne par ligne en commençant toujours par poser le carreau sur votre tracé afin d'obtenir une pose bien droite.



Pour une coupe arrondie en milieu de carreau, positionnez un carreau à la bonne largeur et des croisillons si nécessaire, puis repérez les traits de coupe.



Pour percer le carreau, utilisez une perceuse munie d'un trépan diamant spécial carrelage à la bonne dimension.



Posez votre carreau puis placez des croisillons aux angles.



Pour couvrir un angle sortant, commencez par poser un carreau à blanc pour entourer l'angle. Placez les croisillons puis mesurez les différentes cotes.



Une fois tout le carrelage posé, ne marchez pas dessus. Laissez sécher 24h.

Étape 4 : Réaliser les joints




Lorsque la colle a séché 24h, retirez les croisillons.



Préparez l'enduit joints en suivant les recommandations du fabricant.



Appliquez de l'enduit sur une taloche puis étalez-le sur le sol.

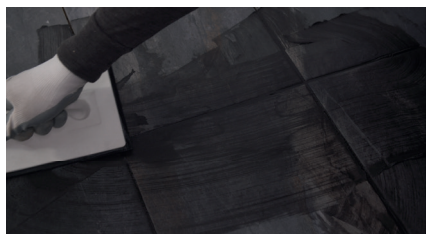

Enlevez le surplus avec la taloche en effectuant des passes obliques pour éviter de creuser les joints.



Laissez le joint poser 10 minutes. Ensuite, lissez-le avec une taloche éponge mouillée.



Laissez sécher le temps indiqué sur le produit. Nettoyez les carreaux avec un chiffon sec pour enlever le voile d'enduit.

Étape 5 : Poser les plinthes



Encollez les plinthes et posez-les contre le mur.



Insérez des croisillons sous et entre les plinthes.



Laissez sécher les plinthes 24h puis réalisez les joints en suivant les étapes précédentes.



Uni, à motifs ou à effet de matière, le carrelage rend votre intérieur plus facile à vivre, et résiste aux épreuves du temps.