

castorama
je réalise

Démonter un WC



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

Gants

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 1 : Préparer le démontage

bassine
clé à molette
clé multiprise
bouchon
joint fibre

Étape 2 : Démontez le WC

tournevis
clé à cliquet
douille
cutter
extracteur lisseur de joint
adhésif

Étape 1 : Préparer le démontage




Avant toute intervention sur le réseau hydraulique, coupez l'eau à la vanne d'arrêt générale.

Tirez ensuite la chasse d'eau pour vider complètement le réservoir du WC.



Placez un récipient sous l'arrivée d'eau du WC et retirez le capot du réservoir.

Soutenez le robinet flotteur tout en dévissant l'arrivée d'eau à l'aide d'une clé à molette. Terminez de dévisser à la main.

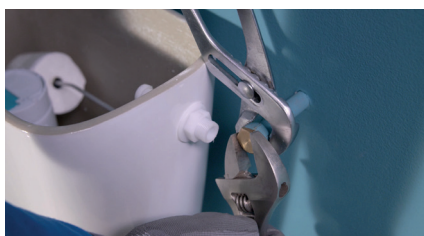

Dévissez ensuite le robinet d'arrêt à l'aide d'une clé à molette et d'une pince multiprise.

Enfin, fermez le réseau d'eau avec un bouchon muni d'un joint que vous visserez sur l'arrivée d'eau. Serrez le bouchon à l'aide d'une clé à molette et d'une pince multiprise.

Étape 2 : Démonter le WC



Sous le réservoir, vous trouverez deux vis de fixation. Dévissez les écrous pour désolidariser le réservoir de la cuvette. Attention, un peu d'eau peut s'écouler lors du dévissage.



ASTUCE

Si l'ensemble des fixations tournent à vide, maintenez les vis placées au fond du réservoir à l'aide d'un tournevis.



Une fois les fixations du réservoir dévissées, enlevez-le avec précaution et videz le restant d'eau qu'il contient.



Pour démonter la cuvette, retirez les cache-vis qui protègent les vis de fixation au sol. Ensuite dévissez les vis à l'aide d'une clé à cliquet.

Si la cuvette est maintenue au sol par un joint silicone, coupez-le au cutter.




Avant de retirer la cuvette, basculez-la en arrière afin de vider l'eau qu'elle contient dans le siphon. Tirez la cuvette vers vous pour l'extraire de la pipe d'évacuation.

S'il y a lieu, terminez de retirer le joint silicone au sol à l'aide d'un extracteur de joint.



En attendant d'installer un nouveau WC, placez du ruban adhésif sur la pipe d'évacuation afin d'éviter des remontées d'odeurs désagréables.

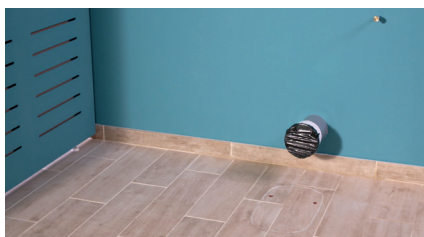

Votre WC est démonté et votre pièce est prête à en recevoir un nouveau.