

# Les fiches conseils

Réussissez chaque étape



## PRÉPARER LE BOIS À PEINDRE, À VERNIR ET À CIRER

Difficulté : 

Pour un résultat durable et parfait, il est nécessaire de préparer le bois avant d'y appliquer une peinture, un vernis ou une cire, même lorsque celui-ci est neuf.

Flashez ici



castorama 

## ÉTAPE 1

# Avant de commencer

## A/ Ce qu'il vous faut

### Les produits :

- lessive de nettoyage
- papier de verre très fin ou fin
- enduit de rebouchage spécial bois
- produit de traitement du bois
- pâte à bois
- laine d'acier
- dégraissant (bois)
- paille de fer


### L'outillage :

- brosse métallique
- brosse souple
- cale à poncer
- ponceuse
- spatule
- éponge
- couteau à enduire
- pinceau
- gants de protection

## ÉTAPE 2

# La préparation

Les étapes suivantes sont à réaliser pour préparer le bois à peindre ou à vernir.

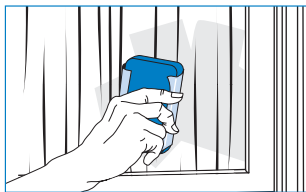

### Support ancien

- Commencer par traiter le bois puis reboucher les trous et les fentes à la pâte à bois ou à l'enduit de rebouchage spécial bois.

### Support neuf

- Traiter le cas échéant les boiseries avec un produit fongicide et insecticide.
- Poncer dans le sens des fibres du bois avec du papier de verre très fin ou fin.
- Dépoussiérer avec une brosse souple.



• Ne jamais décaper un bois plaqué car il gonflerait. Utiliser du papier de verre uniquement.


## ÉTAPE 3

# Le bois à peindre




### Sur un support neuf

- Appliquer une sous-couche de peinture d'impression ou la peinture de recouvrement prévue.
- Laisser sécher.

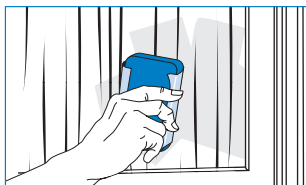


- Poncer avec le papier de verre très fin ou fin.
- Dépoussiérer avec un chiffon légèrement humide.
- Dans le cas d'un bois exotique : dégraisser au dégraissant (bois).

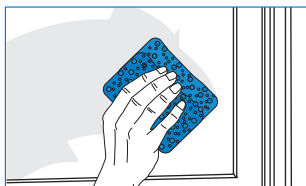


### Sur un support ancien

- Si le bois est en bon état ; lessiver le support à la lessive de nettoyage diluée à raison de 100 à 150 g par litre d'eau chaude.
- Rincer à l'eau claire, tiède.
- Si le bois est abîmé, procéder à un décapage chimique ou thermique

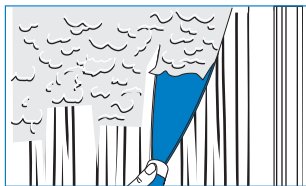

### Décapage chimique

Se fait au couteau à enduire après application d'un décapant adapté à la nature du support et en respectant le temps de séchage indiqué sur le mode d'emploi.

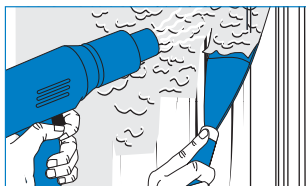

### Décapage thermique

Pour les boiseries extérieures : S'obtient par l'utilisation d'un décapeur thermique associé à un couteau à enduire.

## ÉTAPE 4

### Le bois à vernir

- Poncer avec du papier de verre de plus en plus fin.
- Appliquer un bouche-pores ou un fondur.
- Laisser sécher.
- Poncer de nouveau avec du papier de verre très fin.
- Dépoussiérer avec un chiffon.
- Dans le cas d'un support ancien, lessiver avec de l'eau additionnée de lessive de nettoyage, à l'aide d'une brosse à poils durs après le ponçage.
- Rincer à l'eau claire.
- Laisser sécher et poncer au papier de verre fin.

## ÉTAPE 5

### Le bois à cirer

- Sur un support neuf, poncer avec du papier de verre très fin ou de la laine d'acier, aspirer et dépoussiérer.
- Sur un support ancien, enlever la cire avec un décireur à l'aide de laine d'acier.
- Avant de cirer, poncer à la paille de fer, aspirer et dépoussiérer.

Retrouvez tous nos conseils  
de bricolage et nos vidéos  
sur [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)



Castorama agit pour la gestion durable des forêts en imprimant ses éditions sur des papiers fabriqués à partir de bois certifiés PEFC

**castorama** 