


tibelec

Projecteur LED 32W avec détecteur et télécommande blanc réf. 351710 noir réf. 351720

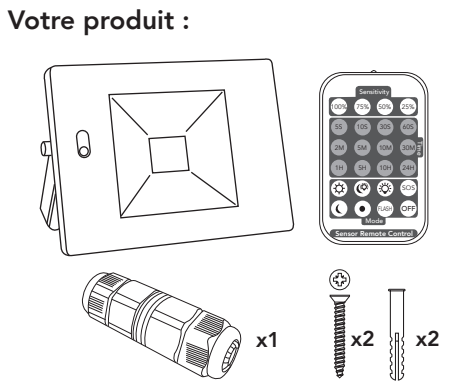

- Vous aurez besoin de :
- 2 vis
 - 2 chevilles
 - 1 clé 5mm
 - 1 perceuse

Avant de commencer l'installation...

- Coupez le courant à votre tableau électrique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Bien que ce projecteur soit protégé des projections d'eau, il est toujours recommandé de l'installer dans un endroit sous abri.
- Le câble de ce luminaire ne peut être remplacé, s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien ou une personne habilitée.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

1

NE PAS DEMONTER

Vue de profil

10m maxi

hauteur conseillée 2m50 à 3m

- Respectez les distances indiquées ci-dessus. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone de couverture (arbre, buisson, ...). A installer hors de portée de bras.

- la distance entre le projecteur et la zone à éclairer doit être au minimum de 0,1m

- choisissez un endroit pour l'installation,

- présentez l'étrier de fixation,

- percez les trous et installez les chevilles

3

Fonctionnement de la télécommande

Sensitivity

100% 75% 50% 25%

5S 10S 30S 60S

2M 5M 10M 30M

1H 5H 10H 24H

Mode

Sensor Remote Control

Sensitivity = sensibilité : réglage de la distance de déclenchement du détecteur. Vous pouvez choisir : 100% qui correspond à une portée de 10m ou 75% pour 7m50 ou 50% pour 5m ou 25% pour 2m50

Time = temporisation : réglage du temps d'éclairage après avoir détecté un mouvement. Vous pouvez choisir une temporisation de 5 à 60 secondes ou de 2 à 30 minutes ou de 1 heure à 24 heures

Mode d'éclairage :

Sensor Remote Control = télécommande du détecteur de mouvement

Caractéristiques techniques :

Modèle projecteur MLT-48-P45W30-WS

Modèle connecteur de câble LCH1312.68.3P

• Alimentation : 220/240V~, 50Hz

• LED 32W, 2290 lumens, blanc 4000°K, +/- 30000h,

• Portée de détection jusqu'à 10m, angle de détection 180°

• Sensibilité, luminosité et temporisation réglables

• Télécommande : portée 15m environ, 1 pile CR2025 3V fournie

• Connecteur de câble étanche (IP68) fourni

• Câble H05RN-F 3G1.0mm2 long.15cm

• Fréquence détection : 5,8GHz (modulation CW), détecteur HF (haute fréquence)

• Dimensions : 42x205x150mm.

Produit garanti 5 ans. Cf la garantie constructeur fournie dans l'emballage.

Notre service SAV est à votre disposition pour conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à sav@tibelec.fr.

Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois

2

Branchement avec le connecteur rapide étanche (IP68)

1 - dévissez les différentes parties du connecteur rapide

2 - passez le câble du projecteur et le câble d'alimentation par les écrous du connecteur - connectez les fils en suivant l'illustration ci-dessous :

3 - revissez le connecteur rapide, fixez le projecteur avec les vis fournies et réglez l'orientation en serrant fermement les 2 vis de l'étrier à l'aide d'une clé BTR 5mm. Rebranchez le courant.

OFF

ON

câble d'alimentation 230V

Utilisez un câble pour l'extérieur 2 pôles+terre H05RN-F 3G1mm2

phase (P) (marron)

terre(vert/jaune)

neutre (bleu) (N)

Symbole	Mode d'éclairage :	Fonctionnement du projecteur
	Luminosité maxi (jour/nuit)	Le projecteur s'allume après chaque détection de mouvement, de jour comme de nuit.
	Crépusculaire	Le projecteur s'allume, après chaque détection, dès la tombée de la nuit jusqu'au levé du jour. Ne se déclenche pas la journée.
	Fonction continue ou marche forcée	Le projecteur s'allume en continu, il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Fonction SOS	Le projecteur effectue 3 allumages courts, 3 longs et 3 courts. Il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Nuit	Le projecteur s'allume, après chaque détection, dans l'obscurité. Ne se déclenche pas la journée.
	Remise à zéro	Annule tous les réglages effectués.
	Fonction FLASH	Le projecteur clignote. Il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Arrêt	Le projecteur s'éteint.

Certifié conforme aux normes européennes

Matériel de Classe 1, devant être raccordé à la terre

...0,1m

IP65

INDICE DE PROTECTION 65 :

- 1er chiffre : protégé contre toute infiltration de poussières

- 2nd chiffre : protégé contre les jets d'eau de toutes directions

La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier.

122016