

mecafer



F	Pistolet pour enduits de finition
I	Pistola a tramoggia
GB	Hopper Gun
D	Trichterpistole
E	Pistola con tolva
DK	Sprøjtepistol med tragt
S	Fyllningstratt
FIN	Syöttöpistooli
HR	Pištalj sa lijevkom
SLO	Pištola za nanos ometov
H	Tölcséres festékszóró pisztoly
CZ	Stříkací pistol s nádržkou
SK	Striekacia pištoľ s nádržkou
N	Sprøytepistol
TR	Huni hazneli tabanca
RO	Pistol cu pâlnie de alimentare
BG	Бояджийски пистолет



Manuale istruzioni
Operator manual
Manuel utilisateur
Betriebsanleitung
Manual de instrucciones
Brugsanvisning
Instruktionsmanual
Käyttöohjeet
Uputstvo za uporabu
Priročnik z navodili
Kezelési útmutató
Příručka k obsluze
Návod na obsluhu
Bruksanvisning
Kullanma talimati
Manual de utilizare
Ръководство по експлоатацията

Le pistolet pour enduits de finition MECAFER est un outil de précision conçu pour réaliser des enduits intérieurs (type crépis intérieurs) et des revêtements acoustiques. Son utilisation est simple et son entretien réduit.

CONSUMMATION D'AIR - PUISSANCE DU COMPRESSEUR

Le pistolet fonctionne sous une pression de 4 bar (6 bar maxi) et il consomme 250 l/mn. La puissance minimum requise pour le compresseur d'air est de 3CV. Vous pouvez utiliser un compresseur de 2CV pour de petites surfaces, à condition qu'il ait un volume de cuve important et en respectant des temps de pose.

FIXATION DU RESERVOIR

Desserrez le collier (1) situé en bas du réservoir. Fixez-le au corps du pistolet, avec la poignée vers le dos du pistolet. À l'aide d'un tournevis, serrez le collier (1) pour bien positionner le réservoir dans son logement.

ENDUITS et MATERIAUX A UTILISER - VISCOSITÉ DU MÉLANGE

Ce pistolet pour enduits de finition est destiné à appliquer la plupart des matériaux adaptés à l'alimentation par gravité et à la pulvérisation. Il est impératif de se référer aux instructions des fabricants (en particulier en ce qui concerne le mélange des matériaux). Tout mélange trop sec ou trop aqueux ne coulera pas à travers le pistolet d'une manière homogène et l'application sera irrégulière.

UTILISATION DE LA GACHETTE

La gâchette (3) détermine la quantité de matière projetée. Elle n'a aucune influence sur le débit d'air. Plus on appuie sur la gâchette et plus le débit de produit augmente; sa consistance devient plus épaisse. Pour obtenir un résultat homogène, il faut régler la gâchette dans la position qui correspond à l'aspect que vous voulez obtenir, et la régler en butée grâce à la vis de réglage (4). Elle sera ainsi toujours dans la même position lorsque vous la sollicitez à fond. Lors de l'application la distance maxi doit être de 30 à 40 cm pour projeter l'enduit. Rapprochez vous pour avoir plus de matière, éloignez vous pour projeter une couche mince utilisée comme couche d'apprêt.

BUSES

Le pistolet est livré avec 3 buses interchangeables (4, 6 et 8 mm) qui vous permettront d'obtenir des effets de crépis et des textures différents. Pour changer la buse : après avoir coupé l'arrivée d'air comprimé, appuyer sur la gâchette (3), dévisser la bague (2), changer la buse tout en gardant la gâchette appuyée puis revisser la bague. A noter aussi qu'un produit de forte viscosité nécessite l'utilisation de la plus grande buse.

ESSAIS

Nous vous conseillons d'effectuer des essais avant toute utilisation, en utilisant divers types de buses, de réglage de la gâchette et du débit d'air.

ENTRETIEN

Un entretien régulier assure une longévité accrue à votre pistolet. Le réservoir doit être nettoyé avec soin après chaque utilisation. Remplir le réservoir avec de l'eau propre et enlever tous les résidus d'enduit. Mettre le compresseur en route et projetez de l'eau pendant 10 à 15 secondes pour nettoyer les canalisations. Laisser ensuite tremper le pistolet dans l'eau pendant 1/2 heure afin de ramolir tous les résidus. Terminer par quelques pulvérisations d'eau et un séchage.

SECURITÉ

1 - lire l'attentivement la notice



2 - porter une tenue adaptée




3 - protéger vos yeux et vos voies respiratoires



4 - ne pas laisser à la porter des enfants

5 - contrôler régulièrement votre installation

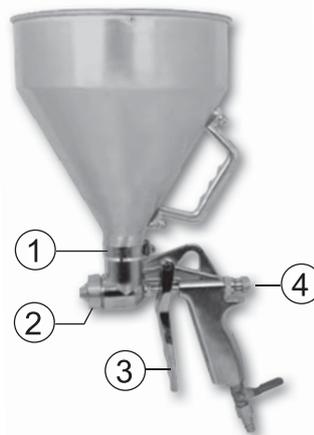



mecafer

MECAFER 112, chemin de la forêt aux Martins
ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France

221187