



Détendeur Master clip

Raccord rapide pour robinet diamètre 21,7 / G 57

BUTANE 28 mbar

Connexion parfaite



Bouteille 13 kg
butane Butagaz

BRANCHE
EN UN TOUR
DE MAIN!



Appuyez sur le bouton
bleu. Tournez dans
le sens inverse des
aiguilles d'une montre.



Présentez Master Clip
à l'embout du robinet
de la bouteille
de butane.



Enfoncez puis
tournez la partie
mobile dans le
sens des aiguilles
d'une montre. Clic !
Master Clip est
raccordé et verrouillé.
Ouvrez le robinet.








GAZ

EN16129

34-1-110-0297 Rev.10



Détendeur Master Clip

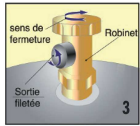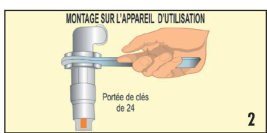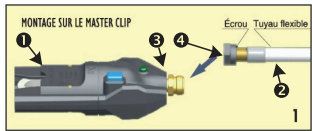

IMPORTANT: Ne laissez jamais le détendeur sur la bouteille sans raccordement à l'appareil d'utilisation. Le dispositif de déclenchement n'est pas prévu pour assurer la fonction robinet.
Lors du branchement et du débranchement d'une bouteille, vérifiez d'abord:
- Qu'il n'y a ni flamme, ni foyer en combustion dans la pièce
- Que le robinet de la bouteille est fermé

Garantie Nationale:
Au delà de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil, et sous réserve d'un usage normal, votre Master Clip est sous garantie totale pendant une durée d'un an à partir de sa date d'achat à condition toutefois:
- Qu'il n'ait subi aucun accident du fait du client (choc, immersion, ...)
- Qu'il n'ait pas subi de démontage ou de tentative de démontage, ni fait l'objet d'utilisation anormale.
En cas de dysfonctionnement, adressez-vous directement à votre vendeur en lui présentant la facture d'achat de l'appareil.
En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer le Master Clip dans les 10 ans suivant la date de fabrication.
Le Master Clip n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.

Le Master Clip est un produit fabriqué par le
CAVAGNA GROUP - Division RECA
Via Matteotti, 5 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) ITALIE



**NOTICE D'EMPLOI À CONSERVER PAR L'USAGER,
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
TRES IMPORTANT: Réglage 28 millibars butane interdit
pour 112 millibars butane.**

Pression réglée (pd): 28mbar
Pression d'entrée (pe): 0,3 - 7,5 bar
Entrée: Raccord rapide ø21,7 (G 57) selon EN16129
Sortie: MCOx1,5 (H1 selon EN16129)
Rendement garanti (Mg): 1,3 kg/h
AP2: Perte de pression maximale en aval = 2mbar

Type de gaz: Butane
Pression d'entrée (pe): 0,3 - 7,5 bar
Entrée: Raccord rapide ø21,7 (G 57) selon EN16129
Sortie: MCOx1,5 (H1 selon EN16129)
Rendement garanti (Mg): 1,3 kg/h
AP2: Perte de pression maximale en aval = 2mbar

1. CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION.

Le MASTER CLIP est un détendeur domestique destiné à alimenter les appareils d'utilisation à une pression de 28 mbar et pour une puissance de 1,3 kg/h comme indiquée sur la plaquette d'identification (figure N1-1).
Le MASTER CLIP est destiné à l'usage exclusif de la bouteille 13 kg BUTANE de BUTAGAZ équipée de valves automatiques et dont le diamètre correspondant à celui indiqué sur le détendeur (figure N1-1).
- La bouteille doit toujours être utilisée en position debout.
- La plage des températures de fonctionnement du MASTER CLIP est de 0/+50°C.
- Lorsque le MASTER CLIP est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être protégé de la pluie.
- Le trou d'EVENT sur le couvercle ne doit pas être obstrué.
- Ne cherchez jamais une fuite avec une flamme, utilisez de l'eau savonneuse.
- En cas de difficulté, fermez l'arrivée du gaz et contactez votre revendeur.
- Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement.
- cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.

2. RACCORDEMENT À L'APPAREIL D'UTILISATION.

Avant de connecter le MASTER CLIP sur la valve de la bouteille, monter le flexible réglementaire (figure N1-2) sur l'embout (figure N1-3), du MASTER CLIP.

Pour le raccordement d'un flexible avec embout fileté:

- Vérifier la présence du joint et son bon état (figure N1-4) dans l'écrou et vissez le flexible sur l'embout (figure N1-3).
Longueur maximum des tuyaux flexibles métalliques = 2m (norme NF D 38-125).
Longueur maximum des tuyaux flexibles caoutchouc = 2m (norme NF D 36-112).

3. BRANCHEMENT DU MASTER CLIP SUR LA BOUTEILLE.

IMPORTANT: Avant toute opération, fermez le robinet de la bouteille.

Ce détendeur se monte exclusivement sur une bouteille butane équipée d'un robinet.

- Retirez la capsule de garantie ou le capuchon noir (Fig. 3).

- Appuyez bien à fond sur le bouton bleu et tournez la partie arrière du Master Clip dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'ouverture complète des pinces (Fig. 4).

- Présentez Master Clip sur le nez du robinet, l'inscription BUTAGAZ figurant au-dessus. Engagez-le complètement (Fig. 5).

- Tournez alors la partie arrière du Master Clip dans le sens des aiguilles d'une montre (trois quarts de tour) jusqu'à l'audition du clic de verrouillage (Fig. 6).

- L'assemblage verrouillé reste légèrement souple grâce au mécanisme interne du Master Clip.

- Vous pouvez alors ouvrir le robinet de la bouteille et armer Master Clip en appuyant sur le bouton vert (Fig. 8).
L'appareil est prêt à fonctionner.

4. REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE

IMPORTANT: Avant toute opération, fermez le robinet de la bouteille.

- Appuyez bien à fond sur le bouton bleu et tournez simultanément la partie arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- La rotation amorcée, le bouton peut être relâché (Fig. 7).

- Poursuivez la rotation jusqu'à l'ouverture des pinces et dégagez alors l'appareil du robinet. L'appareil Master Clip ne doit être ni démonté, ni modifié.

Toute tentative de démontage ou de modification dégradera la responsabilité du fabricant.

5. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.

Sécurité anti-arrachement / sécurité par excès de débit (EFD)

La sécurité anti-arrachement, incorporée au CLIP BUTANE, permet automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation.

En cas de déclenchement la sécurité anti-arrachement doit être réarmée, cette opération s'effectue en appuyant sur le bouton de réarmement (figure N5).

N'ouvrez pas le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement. Les robinets en amont doivent toujours être en position de pleine ouverture pour permettre le fonctionnement du dispositif de déclenchement par excès de débit.

a) conditions normales d'utilisation.

Il est normal que la sécurité anti-arrachement entre en fonction à la mise en route de l'installation. Pour établir les conditions normales d'utilisation, procédez de la manière suivante:

- Ouvrez le robinet de la bouteille (Fig. 3).

- Réarmez MASTER CLIP en appuyant sur le bouton vert (Fig. 8).

- L'installation est prête à fonctionner. Éviter de déplacer la bouteille lorsque l'installation fonctionne.

- Le robinet doit être en position de pleine ouverture pour permettre le fonctionnement du dispositif de déclenchement par excès de débit.

b) Conditions accidentelles ou fausses manœuvres.

Si la sécurité anti-arrachement déclenche à cause du débranchement ou sectionnement du raccordement détendeur-appareil d'utilisation ou tout simplement en cas de fausses manœuvres, procédez de la manière suivante pour rétablir les conditions normales d'utilisation:

- Fermez le robinet de la bouteille (Fig. 3).

- Réarmez le raccordement à l'appareil d'utilisation (Fig. 1).

- N'ouvrez le robinet qu'après intervention sur les causes ayant provoquées le déclenchement de la bouteille (Fig. 3).

- Réarmez Master Clip en appuyant sur le bouton vert (Fig. 8).

6. RECOMMANDATIONS

- **Master Clip ne doit être utilisé que sur des bouteilles butane françaises.**

- **Lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur, il doit être protégé contre les eaux de ruissellement.**

- **Ne pas soulever la bouteille par le tuyau ou par le Master Clip.**

- **Ne jamais coucher la bouteille.**

- **Si le joint assurant l'étanchéité entre Masterclip et robinet se désagrége, le master clip doit être impérativement remplacé.**

- **Le joint ne peut pas être remplacé par l'utilisateur.**

- **En cas de fuite:**

- Fuite enflammée: fermez immédiatement le robinet de la bouteille en se protégeant éventuellement la main et le bras à l'aide d'un linge humide.

- Fuite révélée par odeur de gaz: éteignez tout le foyer et aérez la pièce.

- Pour toutes autres demandes, appelez le Service Client au N° suivant:



Butagaz - Service Clients
4753, rue Raspail - 92594 Levallois-Perret

NOTE



RECA

FORMAT
150X265

PROD. EVOLUTION
DEFINITIVE

DENOMINATION

INSTRUCTION FOR MASTER CLIP BUTANE

TOOL NO

N.A.

SHARED

N.A.

LOGO NR

N.A.

INSTRUCTION TYPE
INSTRUCTION
SHEET

TREATMENT
N.A.

DRAWN BY
SCARPELLA.

VERIFIED BY
TOMASELLI L.

APPROVED BY
SCHLICK B.

PACKAGING TYPE

N.A.

CATEGORY
STANDARD

LABEL TYPE

N.A.

MODIFY FILE
DM05900

DATE

05/09/17

SCALE

1:1

MODEL

644

MATERIAL

PAPER 200g

PRODUCT NO

34-1-110-0297

REV

10