



MONTAGE FLECHE

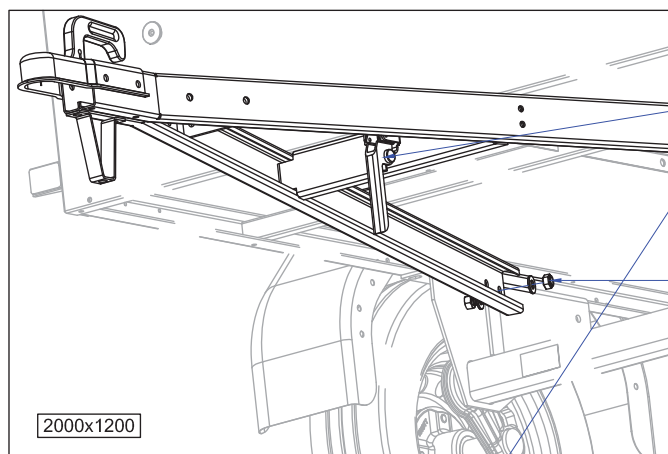


Instruction annexe:
Le réglage de la grenouillère se fait jusqu'à tension de la tige filetée lorsque la flèche est appuyée sur la caisse

VIS HM12x30 (R000054)
+
2 RONDELLES Ø12 STD (R000229)
+
ECROUS FREIN HM12 (R000212)
78 Nm

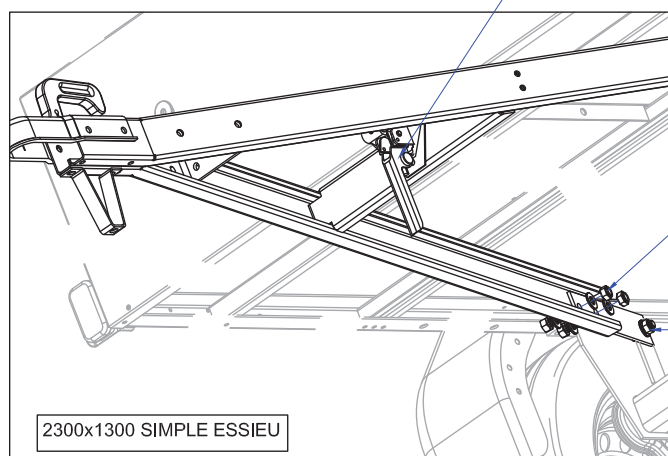


2 VIS HM12x30 (R000054)
+
4 RONDELLES Ø12 STD (R000229)
+
2 ECROUS FREIN HM12 (R000212)
78 Nm

SERRAGE DE LA VIS 78Nm

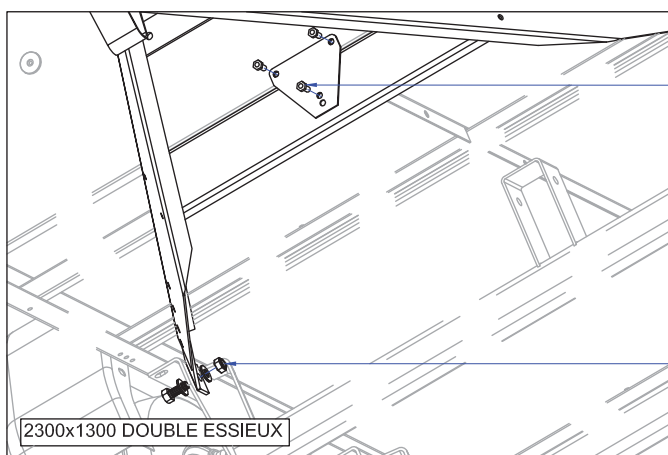

1 VIS HM8x20 (R000023)
+
1 ECROU NYLSTOP HM8 (R000210)
23Nm

VIS HM12x30 (R000054)
+
2 RONDELLES Ø12 STD (R000229)
+
ECROUS FREIN HM12 (R000212)
78 Nm

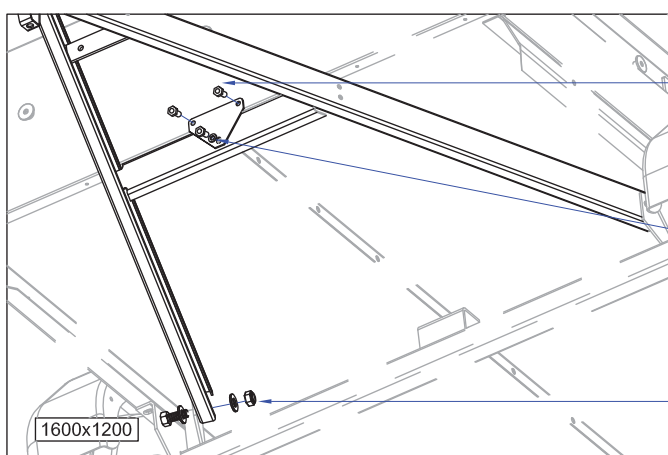

1 VIS HM8x20 (R000023)
+
1 RONDELLE Ø8 STD (R000227)
+
1 ECROU NYLSTOP HM8 (R000210)
23Nm

1 VIS HM8x20 (R000023)
+
1 RONDELLE Ø8 STD (R000227)
+
1 ECROU NYLSTOP HM8 (R000210)
23Nm

VIS HM12x30 (R000054)
+
2 RONDELLES Ø12 STD (R000229)
+
ECROUS FREIN HM12 (R000212)
78 Nm