

TUYAU FLEXIBLE INOX POUR LE GAZ

POUR LE RACCORDEMENT
D'UNE CUISINIÈRE OU
D'APPAREILS MÉNAGERS
avec embouts mécaniques G 1/2



Conforme à la norme NFD 36-121
USAGE DOMESTIQUE


Ce tuyau est à utiliser pour le raccordement d'appareils ménagers utilisant le gaz naturel (gaz de ville). Sa durée de validité n'est pas limitée ; ce flexible est sans date de péremption.

ATTENTION :


ce produit ne convient pas pour les appareils ménagers équipés d'une tétine soudée.

NOTICE DE MONTAGE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR


DEMONTAGE

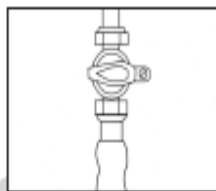

1 Fermer le robinet d'arrivée du gaz.

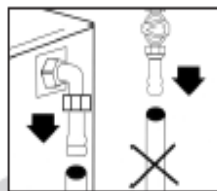

2 Enlever le tuyau existant.

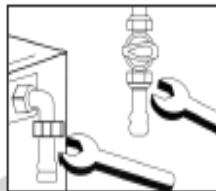


3 Démontez l'about/tétine côté robinet de gaz en le dévissant avec une clé appropriée. Répéter l'opération côté appareil de cuisson.


NB : Dans le cas d'un about/tétine soudé côté robinet de gaz, ou le cas de montage et démontage douteux, faire appel à un professionnel qualifié.

FABRIQUE PAR
KUZUFLEX
NATURE


MONTAGE

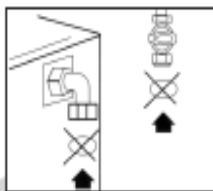

4 S'assurer que les anciens joints, ou morceaux de joint, du côté robinet de gaz et appareil de cuisson ne sont plus en place.

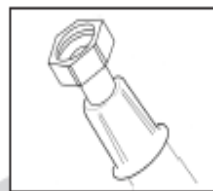


5 Vérifier avant la mise en place que chaque raccord est bien équipé de son joint en bon état.* APRES UN DEMONTAGE, REMPLACER LES JOINTS

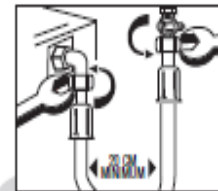

6 Visser l'écrou à la main, côté robinet de gaz et appareil de cuisson jusqu'au contact du joint. Puis, serrez modérément à l'aide d'une clé.

* joint - 11 x 18 x 2
Réf. MR Industries M92 15223 - D 36-121

MISE EN SERVICE

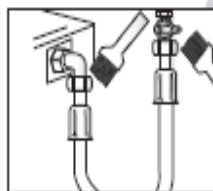

7 Ouvrir le robinet d'arrivée de gaz. Vérifier les étanchéités raccord/appareil de cuisson et raccord/robinet gaz, à l'aide d'un pinceau imprégné d'eau savonneuse ou avec un produit spécifique destiné à cet usage. Si des bulles apparaissent, le raccordement est déficient. Couper immédiatement l'arrivée de gaz. Vérifier votre raccordement. S'assurer lors de la remise en place de l'appareil que le rayon de courbure du flexible n'est pas inférieur à 9 CM.

RAYON DE COURBURE MINIMUM : 9 CM

NE JAMAIS UTILISER DE FLAMME

POUR VOTRE SECURITE

- Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de butane et de propane distribué par récipients ni pour des GPL en phase liquide.
- Il est recommandé de changer les joints à chaque démontage/remontage du flexible.
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible ou des embouts vissés est interdite.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :
 - La compatibilité du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
 - L'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.