

# SPA NEWPORT

**Notice d'utilisation**

be spa  
créateur de bien-être



## Instructions de sécurité importantes

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

A l'installation et l'utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent être prises telles que:

### 【ATTENTION】

- 1 Pour réduire le risque de blessure, ne pas laisser les enfants utiliser ce produit sauf sous étroite surveillance permanente.
- 2 Une prise de terre est fournie sur ce produit pour connecter une conduction en cuivre entre cette unité et tout équipement en métal.
- 3 Le branchement de la prise de terre doit être fermement connecté aux circuits de fonctionnement normal. Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte causée par une mauvaise connexion à la terre.
- 4 Ne pas intervenir vous-même sur le produit tel que ouvrir ou enlever les couvercles peut vous exposer à de dangereuses électrocutions ou tout autre risque de blessure. Merci de vous adresser à un personnel qualifié
- 5 Avant installation, merci de prendre en considération la capacité de soutien de vos lignes électriques, pour éviter tout dysfonctionnement ou provoquer un accident.
- 6 Dans les premiers temps d'utilisation du spa, merci de vérifier que tous les joints des jets et des pompes sont correctement serrés,
- 7 Ne pas démarrer les pompes en branchant tous les jets et la fontaine ce qui causerait de graves endommagements au spa.
- 8 Toujours prendre une douche avant et après utilisation de votre spa. Pour réduire la possibilité de contracter une maladie, maintenez toujours la chimie de l'eau comme indiqué dans ce manuel. Si vous ou tout autre baigneur éprouve un tel problème, arrêtez immédiatement l'utilisation du spa et consultez un médecin.  
AVERTISSEMENT : Les personnes souffrant de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser le spa.
- 9 Les personnes souffrant d'obésité ou ayant des antécédents médicaux de maladie de cœur, hypertension, problèmes de circulation sanguine, diabète, maladies infectieuses ou syndromes de déficience immunitaire devraient consulter un médecin avant d'utiliser le spa. Si vous éprouvez des difficultés à respirer en utilisant votre spa, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
10. Une température élevée de l'eau peut causer des dommages fœtaux pendant les premiers mois de grossesse. Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le spa.
- 11 .La consommation d'alcool, de drogues, ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut provoquer un évanouissement avec risque de noyade. Ne consommez pas de drogues ou d'alcool avant ou pendant l'utilisation du spa afin d'éviter évanouissement et risque de noyade
- 12 Vérifiez que toutes les sorties d'eau de tuyaux fonctionnent bien pour éviter tout endommagement.
- 13 Risque de blessure : attention de toujours contrôler la température de l'eau soigneusement avant d'entrer dans le spa! Tolérance de l'eau. les dispositifs de régulation de la température peuvent varier de 2°C. L'usine a réglé la température la plus élevée à 39 °C.
- 14 L'eau du spa ne doit jamais excéder 40°C. Une température de l'eau située entre 38°C et 40°C est considérée saine pour un adulte en bonne santé. Il est recommandé de diminuer la température de l'eau pour les enfants et pour un usage supérieur à 10 minutes.
- 15 Avant d'utiliser des substances pour spa, il faut s'assurer de la consistance, par exemple : sous forme de billes

- ou de branches, elles doivent être mises dans un sac pour éviter de venir boucher le haut du tube.
- 16, Ne pas utiliser le spa après un effort intensif.
  17. Cessez immédiatement d'utiliser votre spa si vous ne vous sentez pas bien et consultez votre médecin.
  - 18 Ne déplacez pas ou n'ouvrez pas le couvercle du filtre de manière fréquente.
  - 19 Une surface de spa découverte et directement exposée à la lumière du soleil et à des températures élevées sur une période prolongée peut causer des dommages permanents, ainsi nous vous conseillons de fermer votre spa avec sa couverture lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - 20 Nettoyez le filtre une fois par semaine si vous utilisez fréquemment le spa.
  - 21 Ne laissez jamais votre spa sans surveillance pour n'importe quelle raison lorsqu'il est ouvert et accessible à de petits enfants et animaux. La couverture d'isolation est en mousse et ne peut pas supporter le poids d'un enfant qui jouerait dessus.
  - 22 Remplissez votre spa jusqu'à ce que l'eau couvre tous les jets mais n'atteigne pas le bas de l'oreiller le plus bas. Ne remplissez pas au-dessus du niveau. Il est préférable de garder le niveau de l'eau 1 cm au dessus des vis de sonde.
  - 23 Ne mettez pas en marche les pompes ou le réchauffeur quand les niveaux d'eau n'atteignent pas les vis de sonde.
  - 24 Merci de maintenir les panneaux de maintenance fermés lorsque le spa n'est pas en fonctionnement.
  - 25 L' électricité doit être coupée avant de réaliser l'entretien du spa.
  - 26 Après l'entretien du spa réalisé et les travaux de réparation effectués, vérifier que toutes les fonctions du spa marchent correctement.
  - 27 Dans les régions froides ou pendant l'hiver, gardez le spa en fonctionnement et remplir le bassin à un niveau normal d'eau pour que la fonction anti-gel soit mise en marche et empêche le gel.
  - 28 Tout l'entretien et les réparations doivent être effectués par un technicien qualifié . Contactez votre revendeur pour plus d'informations.



## Instruction d'installation

- 1 Préparez un tuyau de 4cm de diamètre pour connecter avec le trou de vidange lorsque vous voudrez vidanger le spa
- 2 Vérifier soigneusement les branchements. Le Spa ne doit pas être utilisé sans une vérification minutieuse auparavant

**ATTENTION** – Pour prévenir l'électrocution. Ne pas connecter des composants annexes au spa (par exemple, câble haut parleur supplémentaire, écouteur supplémentaire, composants audio/video etc...) au système

- 3 Toute installation et remaniement interne de branchement sans autorisation préalable est strictement interdit. Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout problème survenu à un non respect des consignes par l'utilisateur
- 4 Le Spa doit être installé sur un branchement sécurisé relié à la terre

## Description des fonctions du tableau de commande:

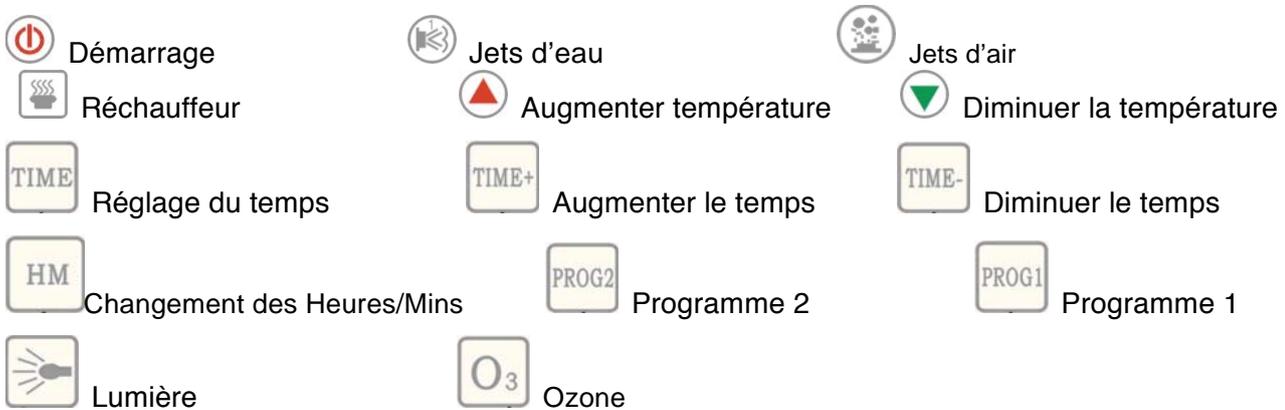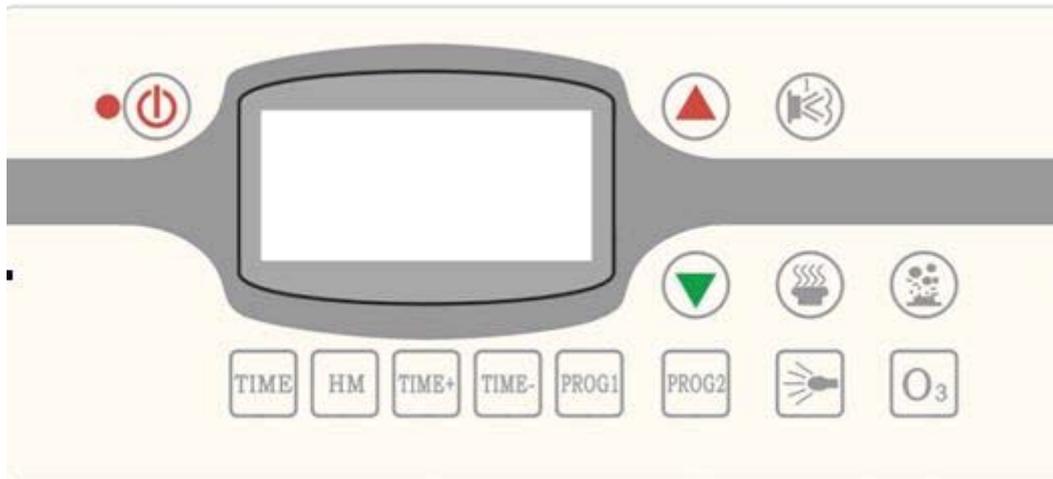

### ■ Fonctions du tableau de commande

- Affichage LCD fond lumineux bleu
- Fonction pour contrôler la température, la pompe, jets d'eau, la pompe air, la lumière de fond, l'ozone
- La température du réchauffeur peut être augmentée ou diminuée
- Système de contrôle du niveau de l'eau
- L'horloge du système peut être réglée. Le système a une fonction de mémoire après que le spa est éteint
- Fonction de préchauffage et système de filtration par circulation
- Fonction anti gel

**Affichages des fonctions du panneau de contrôle comme le dessin ci-dessus.** (Remarque : Ce spa n'a pas la fonction "Pompe 2")

- **MODE D'ALLUMAGE** : Appuyer  sur le bouton d'allumage une fois pour le mettre en route ; Appuyer une seconde fois pour le mettre en MODE D'ATTENTE. Puis tous les icones d'affichages s'arrêtent au MODE D'ATTENTE. Appuyez une troisième fois pour éteindre.

- **MODE D'ATTENTE:** Appuyez  une seconde fois sur le bouton de démarrage pour le mettre en mode d'attente . Le fond lumineux bleu s'affiche en demi-éclairage et montre: “ - - - -”

- **REGLAGE DE L'HORLOGE:**

- Dans le statut mode d'attente, appuyez sur  le bouton d'augmentation du temps ou  Diminuer le temps pour permettre le démarrage du réglage du temps. Le tableau affiche l'horloge, Après 5 secondes, l'affichage revient à l'écran montrant la température.

Appuyez  sur le bouton de modification des Heures/ minutes une fois pour régler les Heures. L'Heure clignote, vous pouvez régler l'heure en appuyant sur les boutons  ou , et l'heure peut être augmenté continuellement en appuyant sur le bouton  L'heure peut se régler de 0 à 23. augmenter le temps sans arrêt. Appuyer sur  le bouton Heure/Minute une seconde fois pour régler les minutes, les minutes clignotent, vous pouvez augmenter ou diminuer en appuyant  ou 

**FONCTION DE TEST DE NIVEAU D'EAU:** Le spa a une sonde de test de niveau d'eau. La pompe pour le jets d'eau fonctionnera normalement si le spa est suffisamment rempli. Quand le spa manque d'eau, l'écran affichera un signal de manque d'eau le réchauffeur et la pompe de jets d'eau s'arrêtera automatiquement. Et ne doivent surtout pas être démarrés à ce moment cela pourrait causer des dommages au spa. (La pompe à air n'a pas d'influence)

- **FONCTION DE LA POMPE JETS D'EAU:** Appuyez sur  le bouton jets d'eau pour démarrer ou arrêter la pompe 1. Le tableau affichera le signal pompe jets d'eau.
- **La pompe de jets d'eau et la pompe à air s'arrêtera automatiquement après avoir fonctionné 20 minutes. Les utilisateurs doivent la redémarrer manuellement.**

**FONCTION CHAUFFAGE :** se contrôle en appuyant sur le bouton  Réchauffeur. Démarrer d'abord la pompe jets d'eau en appuyant sur le bouton  Jets d'eau une fois, puis appuyez sur le bouton  réchauffeur 8 secondes après, appuyer sur le bouton  réchauffeur une seconde fois pour arrêter le réchauffeur, la pompe jets s'arrêtera 8 secondes après. L'affichage affichera l'état de marche.

**Réglage de la température du réchauffeur.** Appuyez sur le bouton  Augmenter la température ou  diminuer la température pour le réglage de la température de l'eau (la température se règle de 15 à 39 °C). Quand la température de l'eau est supérieure à celle fixée, le réchauffeur s'arrêtera automatiquement

- **SYSTEME DE CIRCULATION DE LA FILTRATION :**

Régler l'heure de démarrage : En mode attente, appuyer sur le bouton  Programme 1 , Le tableau affichera "FLON", cela représente l'horaire de début que vous devez régler pour un système de filtration par circulation

Ensuite appuyer sur le bouton  Changement Heure/Minute, l'heure clignote, puis appuyer sur les boutons   pour régler l'heure entre 0 et 23.

Après avoir réglé l'heure, appuyer sur le bouton  Heure/ Minute pour régler les minutes, puis les minutes clignotent, appuyer sur les boutons:   pour régler les minutes de 0 à 59. Régler la durée du système de filtration : Appuyer sur le bouton  Programme 1 le tableau.

affichera "FIdU", cela signifie la durée du système de filtration automatique. Appuyer sur le bouton  Heure Minute; quand l'heure clignote, régler la durée de l'heure avec les boutons de contrôle   .entre 1 et 19.

Après avoir réglé l'heure, appuyer sur le bouton  Heure / minute, les minutes clignotent, régler la durée en appuyant sur les boutons  , appuyer une fois pour augmenter ou diminuer de 5 minutes. Ainsi le temps de filtration le plus long est de 19 heures et 55 minutes.

#### ● **SYSTEME DE FILTRATION AUTOMATIQUE:**

Le système de filtration démarrera automatiquement quand l'horaire de début de filtration sera en relation avec l'horloge du panneau de contrôle et la durée du système de filtration n'est pas 0. Le panneau affiche: "FL--". La pompe à jets d'eau, la pompe à air et l'ozone démarre. La pompe à air fonctionnera automatiquement 30 secondes toutes les 15 minutes. L'ozonateur fonctionnera automatiquement 15 minutes toutes les 2 heures. Le spa arrêtera automatiquement le système de filtration quand l'horloge du tableau de contrôle dépasse le début du temps de filtration.

#### ● **FONCTION DE PRECHAUFFAGE**

Régler l'heure de début. En mode d'attente, appuyer sur le bouton  Programme 2 le tableau affichera "HTON", cela indique l'horaire de début du système de préchauffage. Appuyer sur le bouton  Changement de Heures/Minute, quand l'heure clignote, régler l'heure en appuyant sur les boutons   le réglage se fait de 0 à 23.

Après avoir réglé l'heure, appuyer sur le bouton  quand les minutes clignotent, régler les minutes en appuyant sur les boutons   , le réglage se fait de 0 à 59

Régler la durée du système de préchauffage : Appuyer sur le bouton  Programme 2 le tableau affichera: "HTdU", cela indique le temps de durée du système de préchauffage. Appuyer sur le bouton changement des



Heures/ Minutes quand l'heure clignote, régler la durée de l'heure en appuyant sur les boutons le réglage de l'heure se fait de 1 à 19.



Après avoir réglé l'heure **Appuyer sur le bouton** changement des Heures/Minutes quand les minutes clignent



régler la durée des minutes en appuyant sur les boutons appuyer une fois pour augmenter ou diminuer de 10 minutes. Ainsi le temps le plus long de fonctionnement est de 19H et 50 minutes.

- **Instructions de système de préchauffage: le préchauffage démarrera automatiquement quand l'horaire de début du temps de préchauffage correspondra à l'horloge du panneau de contrôle et la durée du système de préchauffage n'est pas 0.** Le tableau affichera: "---HT". La pompe de jets d'eau démarrera automatiquement 8 secondes après. Le réchauffeur démarrera automatiquement 8 secondes après. Le système de préchauffage finira automatiquement quand l'horloge du tableau de contrôle aura dépassé le temps de préchauffage.



- **LUMIERE:** Appuyer sur le bouton Lumière pour allumer ou éteindre la lumière (AC12V/20w) .



- **FONCTION DESINFECTIION PAR L'OZONE :** Appuyer sur le bouton Ozone pour allumer et éteindre l'ozone un signal de fonctionnement apparaît sur le tableau de contrôle. Le système ozone s'arrêtera automatiquement après avoir fonctionné 20 minutes.

Fonction antigel: votre spa est automatiquement fait pour se protéger lui-même contre le froid. Le réchauffe quand l'eau sera au dessous de 15°C. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre spa, ou s'il y a une période prolongée de mise hors service pendant des périodes de gel severe, il est important que l'eau soit complètement vidée du spa pour le protéger contre les dommages cause par le gel.

## GUIDE D'UTILISATION

- **Instruction du réchauffeur :**

1、 Le temps d'utilisation normal est de 4 à 8H

2、 Danger ; le réchauffeur ne peut pas fonctionner sans eau l'intérieur du spa. Pour éviter tout danger, seul un technicien peut l'entretenir et le réparer.

- **Instruction de la pompe à air**

Le temps d'utilisation normal est de 15 à 30 minutes (il est interdit de faire fonctionner la pompe à air plus de 120 minutes car la température élevée endommage la pompe)

- **Instruction pour remplir le spa**

Il est preferable de maintenir le niveau d'eau 1cm plus haut que la sonde d'eau.

## **ENTRETIEN DU FILTRE**

**TOUJOURS ETEINDRE LE SPA AVANT DE NETTOYER LES FILTRES A CARTOUCHES!**

Votre spa est équipé d'un filtre à cartouche plissé situé sous le couvercle de filtration dans le spa. De legers debris sont filtrés par la pompe de circulation drainant l'eau à travers la cartouche filtrante 24H/24. De larges debris sont filtrés par les pompes de jets d'eau



## **ENTRETIEN DU SPA**

1. Utiliser un detergent liquide non abrasif et un chiffon doux pour un entretien quotidien et le nettoyage du spa. N'utilisez pas des solvants contenant de l'ammoniaque, acetone pour nettoyer ou vous risquez de marquer la surface du spa. S'il y a de la colle sur la surface qui ne peut pas être enlevée, vous pouvez utiliser un chiffon doux avec un peu de detergent pour l'enlever doucement. **ATTENTION:** Ne jamais ajouter des pastilles de chlore (trichlore) à votre spa pour quelconque raison! Ce produit chimique peut endommager votre spa et annuler la garantie fabricant
- 2 S'il y a une égratignure sur la surface, utiliser du papier journal fin pour frotter et essuyer avec un chiffon doux pour polir et cela redeviendra comme neuf.
3. Si les jets sont encombrés par des debris, retirez les pour les nettoyer.
- 4 Pour préserver la brillance de votre spa, il est important d'éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité d'un nettoyeur en particulier, consultez votre revendeur. Quelque soit le nettoyeur utilisé, utiliser avec un soin extreme pour qu'aucun résidu savonneux ne reste sur la surface du spa. Cela pourrait causer de sérieux soucis en remplissant le spa.
- 5 N'utilisez pas d'objets lourds sur la surface du spa et n'utiliser pas de cigarettes ou des objets chauds de plus de 100°C qui touché la surface du spa.

- 6 Système de nettoyage des jets massants: réchauffer l'eau à 40°C avec un nettoyeur. Vidanger le spa et le remplir avec de l'eau fraîche après que la pompe de massage a fonctionné 5 minutes. Puis redémarrer la pompe de massage pour 3 minutes. Enfin vidanger le spa et nettoyer le spa. Pour éviter tout encombrement du système de vidange, ne pas ajouter de substance moussante quand vous utilisez le spa.
7. Ce produit doit faire l'objet d'un entretien périodique
8. Toujours vérifier que le câble d'alimentation principale n'est pas endommagé par des souris, fourmis ou autres insectes pour éviter des dégâts et pertes
9. .Toujours vérifier si le tuyau d'eau ou le tuyau de vidange ne sont pas cassés ou ne fonctionnent pas correctement et assurez vous que le tuyau de sortie d'eau coule doucement.
- 10 .Les spas ne peuvent pas être mis les uns sur les autres ni emboîtés. Il est interdit de les stocker avec du formaldéhyde ou tout autre produit imprégnant..
11. Le spa doit être déplacé avec soin, il est interdit de mettre des charges lourdes sur le dessus et éviter des vibrations fortes.
12. Vidanger le spa et garder dans un environnement sec et ventilé, et avec des gaz non corrosifs si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- 13 .Ne jamais arroser l'habillage du spa avec un tuyau d'arrosage pour quelque raison car cette action pourrait entraîner un court circuit dans l'équipement électrique du spa.

## ATTENTION

Toujours éteindre le spa avant tout entretien

1 Remplacer la pompe de massage: couper le courant, ouvrir le panneau du spa. Fermer les deux arrivées d'eau de la pompe de massage, enlever le câble, défaire les deux extrémités sur la pompe et dévisser les vis, remplacer la pompe. Reconnecter les câbles, installer les valves et les vis, ouvrir les deux extrémités de la pompe de massage, remettre le panneau après avoir vérifié qu'il n'y a pas de fuite sur les tuyaux

2 Remplacer le réchauffeur. Couper le câble d'alimentation, ouvrir le panneau du réchauffeur. Fermer les deux valves aux extrémités du réchauffeur. Enlever les câbles, défaire les deux attaches aux extrémités du réchauffeur et défaire les vis. Remplacer le réchauffeur. Rebrancher les câbles, remettre les attaches et les vis, ouvrir les valves aux deux extrémités du réchauffeur. Remettre en place le panneau du réchauffeur

## Guide des pannes courantes

Pannes	Cause	Solution
Il n'y a pas d'alimentation électrique	1. Problème au niveau du tableau électrique 2. Commutateur de protection est activé	Vérifier le tableau Vérifier et supprimer le court circuit, connecter le commutateur de protection
Les jets ne fonctionnent pas	1. Problème d'alimentation de la pompe de massage 2. La pompe de massage n'est pas mise en marche	Vérifier que l'alimentation électrique fonctionne Vérifier le fonctionnement de la pompe de massage

	3. La pompe de massage est endommagée.	Remplacer la pompe de massage
Le spot lumière ne s'allume pas	1. L'ampoule est grillée 2. Un fusible est cassé	Remplacer l'ampoule Remplacer le fusible
La filtration n'est pas efficace	1. La pompe de filtration n'est pas mise en marche 2. Le filtre n'est pas propre 3. La pompe de filtration est endommagée	Mettre en marche la pompe de filtration Nettoyer le filtre Remplacer la pompe de filtration
Impossible d'obtenir  Une température constante	1. Le thermostat est endommagé 2. Il n'y a pas d'alimentation Électrique 3. Le filtre est bouché	Réparer ou remplacer le thermostat Vérifier l'alimentation électrique Nettoyer ou remplacer le filtre
La cuve est abîmée		Corriger avec du papier rectifiant et de l'eau, puis polir avec une pâte et un chiffon doux

### ◆ Indices de performance:

Voltage: AC220V (±10%) 50/60HZ

Force diélectrique: 1250V/1 minute, pas de coupure

Résistance d'isolation: >100MΩ

Résistance à la terre: <0.1Ω

Classification d'étanchéité: IPX4

Classement de choc anti-électrique: Class 1

● Information technique:

Réchauffeur: AC220V/1.5KW

Pompe à air: AC220V/300W

Réchauffeur: AC220V/1.5KW

Pompe à air: AC220V/300W

Pompe à eau 1: AC220V/1.5HP

Ozone: AC12V/8W

Bloc lumière: AC12V/20W

- ◆ Performance du spa:
- ◆ Tableau de contrôle digital
- ◆ Système de chauffage
- ◆ Système de jets de massage
- ◆ Système de filtration
- ◆ Système de jets d'air
- ◆ Système de désinfection par l'ozone
- ◆ Fonction de test de niveau d'eau
- ◆ Fonction anti-gel

#### Description du produit

- 1、Cuve du spa en acrylique (Aristech) avec renforcement en fibre de verre
- 2、Caractéristiques

## **SPA POUR 3 PERSONNES (M-3371A)**

### **NEWPORT**

#### **Caracteristiques du SPA**

- Nombre de places: 3
- 2 places allong é es avec massage 1 dorsal, des jambes et de la plante ,des pieds
- Hydrojets:14 jets
- 11 buses d'air
- Pompe a air :300W
- Pompe a eau :1.5HP x1 pompes
- Chauffage :1500W
- Panneau de controle
- Controle de lampe:3 W
- Frequence:50Hz
- Voltage:AC220-240v
- Voltage du circuit de controle:12V
- Dimensions du spa :L210xW158x78cm

Branchement électrique: 1 pc

