



NOTICE D'UTILISATION

SPA FUEGA



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE	3
1) DESCRIPTION	5
2) INSTRUCTION D'INSTALLATION	5
3) INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT	6
4) INTRODUCTION AU SPA	7
5) ENTRETIEN ET MAINTENANCE	8
6) DIAGNOSTIC DES PANNES	9

Attention: Merci de lire les instructions suivantes avant d'utiliser le spa afin de garantir la sécurité des utilisateurs.

- 1. Le spa doit être installé par des techniciens qualifiés, le tableau principal d'alimentation électrique doit être installé à un endroit facile d'accès pour faciliter son contrôle.**
- 2. Le spa doit être installé sur une surface adaptée pour des raisons de sécurité. Nous ne pourrions être tenus responsables pour toute installation non conforme.**
- 3. Prendre en compte la capacité de tension électrique lors de l'installation afin d'éviter tout problème de fonctionnement ou causer des incidents.**
- 4. S'assurer de l'état de propreté du spa: les personnes avec des problèmes de peau ou des maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa en même temps que des personnes saines.**
- 5. Tous les jets, fontaines ne peuvent être fermés lorsque la pompe fonctionne sous peine d'endommager sérieusement le spa.**
- 6. A la première utilisation du spa, avant de le remplir d'eau, merci de vérifier et fermer toutes les vannes, et tous les jets.**

La pompe de circulation doit être correctement serrée (il est possible que celle-ci se desserre pendant le transport).

- 7. Les personnes âgées, les enfants, les personnes cardiaques et les personnes présentant des problèmes de tension doivent utiliser le spa avec précaution et sous la responsabilité de personnes adultes. Sans l'avis d'un médecin, les femmes enceintes ne peuvent utiliser le spa.**
- 8. Attention: ne pas utiliser le spa sous l'emprise de l'alcool, drogue ou tout autre substance illicite.**
- 9. S'assurer que l'eau s'écoule normalement des jets au risque d'endommager les composants.**
- 10. Pour éviter toute blessure, vérifier que la température de l'eau n'est pas trop chaude avant de pénétrer dans le spa.**
- 11. La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C pour éviter toute brûlure. Une température entre 30 et 40°C est acceptable pour le corps humain. Si vous restez dans le spa au delà de 10 à 15 minutes, baissez la température.**
- 12. Avant d'utiliser des produits pour le spa, faire attention à la composition, par exemple les granulés ou les extraits originaux de plante doivent être emballés dans un sachet.**
- 13. Ne pas utiliser le spa après un effort physique intense.**
- 14. Si vous éprouvez un malaise pendant ou après l'utilisation du spa, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.**
- 15. Ne pas manipuler ou enlever le couvercle du filtre pendant l'utilisation.**
- 16. Une exposition excessive et prolongée au soleil peut endommager la surface du spa. Si vous n'utilisez pas le spa, utilisez la couverture pour le protéger contre les rayons du soleil.**
- 17. Si vous utilisez souvent le spa, nettoyez régulièrement le filtre (une fois par semaine, alternez**

avec un autre filtre afin de nettoyer correctement et faire sécher le filtre)

18. La couverture iso thermique est fabriquée avec de la mousse. Empêchez les enfants de jouer dessus au risque de l'endommager.

19. Au remplissage, l'eau doit être 1 cm au dessus des jets.

20. Si le niveau de l'eau n'est pas au dessus des jets, ne mettez pas le spa en fonctionnement.

21. Si le spa n'est pas en fonctionnement, assurez vous que les vis sont serrées correctement.

22. Tout l'entretien du spa doit être effectué hors tension électrique.

23. Après toute maintenance effectuée sur le spa, vérifiez que toutes les fonctions du spa fonctionnent correctement.

24. Dans les régions froides, ou pendant les saisons froides, conservez le spa en eau, branché de manière à prévenir le gel ou tout autre incident. Ou vous pouvez vidanger le spa complètement et le couvrir pour le fermer.

25. Tout l'entretien du spa doit être effectué par des professionnels qualifiés. Pour plus d'informations, merci de contacter votre revendeur.

1) DESCRIPTION:

- ◆ Affichage LCD bleu, écran tactile
- ◆ Blower, pompe de filtration, Spot lumière
- ◆ Chauffage et réglage de température
- ◆ Capteur niveau d'eau
- ◆ Fonction Radio

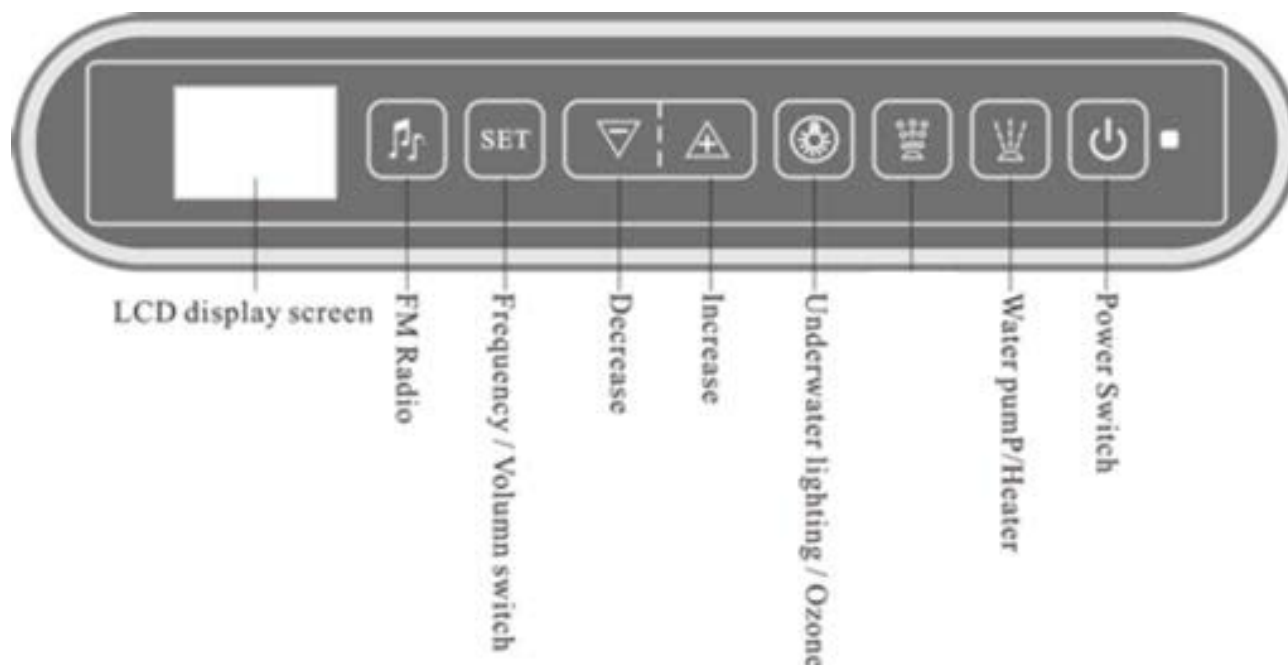


Figure 1 Fonctions du tableau de commande

2) INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

Le produit doit être branché sur une installation électrique reliée à la terre.

Remarques: Afin de garantir la performance et la longévité du spa et la sécurité des utilisateurs, ces derniers doivent lire soigneusement les points suivants avant utilisation.

L'utilisateur doit prévoir la puissance électrique strictement nécessaire au circuit électrique et aux caractéristiques du produit.

L'utilisateur doit utiliser des branchements électriques adaptés de 1.5 mm², la prise utilisée pour le branchement doit être correctement faite sur du 10 Ampère au minimum.

L'utilisateur doit ajouter et installer un coffret d'alimentation électrique de 16A au minimum en complément.

Vérifier correctement la connexion entre le coffret électrique et le tableau de branchement électrique, les bornes de sortie ne peuvent être connectées sur un circuit court. Le spa ne peut être utilisé que si le branchement a été fait correctement.

- ◆ Afin de garantir le bon fonctionnement de la radio, l'antenne doit être placée correctement et fixée.
- ◆ Ne pas connecter le spa avec d'autres appareils électriques non recommandés par le fabricant. Toute modification ou transformation de l'installation électrique d'origine non autorisée par le fabricant est interdite. Le fabricant ne peut être responsable pour tout dommage causé par une modification inappropriée de l'utilisateur non conforme aux réglementations en vigueur.
- ◆ Le spa doit être installé par une personne qualifiée.

3) INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT:

- ◆ Les fonctions du tableau de commande sont montrées sur la Figure 1.
- ◆ **Pour allumer le spa:** Bouton “Power” Appuyer sur “power switch” pour mettre le spa en fonctionnement, l’écran affiche “HELLO”, l’écran digital est opérationnel.
- ◆ **Spot lumière:** Appuyer sur le bouton “underwater lighting/ozone” pour allumer ou éteindre la lumière. (puissance: 20W, ne peut pas aller au dessus de 30W) l’écran affiche le statut relatif au mode en fonction.
- ◆ **Pompe de filtration:** Appuyer sur “water pump” pour allumer ou éteindre la pompe de filtration, l’écran affiche le symbole, la filtration ne peut pas se mettre en fonctionnement si le niveau d’eau n’est pas suffisant.
- ◆ **Réchauffeur: Statut pompe de filtration, Appuyer sur “water pump”** pendant 2 secondes pour contrôler le réchauffeur, l’écran affiche le symbole du réchauffeur.
- ◆ **Radio FM:** Appuyer sur “FM Radio” pour allumer ou éteindre la radio
Système avec affichage des fréquences, réglage digital, recherche automatique
 1. Mode Radio, Appuyer sur le bouton “setting” une fois, la radio se met en statut recherche automatique, MHZ clignote, appuyer sur les boutons “augmenter” ou “diminuer” pour guider la recherche, celle-ci s’arrête lorsque qu’une station a été trouvée.
 2. Appuyer sur le bouton réglage “setting” une deuxième fois, appuyer sur augmenter “decrease” ou diminuer “increase” pour régler le volume.
 3. Appuyer sur le bouton réglage “setting” une troisième fois, pour valider le réglage
- ◆ **Capteur de niveau d’eau:** si le niveau de l’eau est trop bas, la pompe de circulation et le réchauffeur ne peuvent pas fonctionner, l’écran affiche le symbole relatif.
- ◆ **Réglage de la température:** Appuyer sur augmenter “increase” ou diminuer “decrease” pour régler la température, la température par défaut est 15°C, le réglage s’effectue entre 15 et 42°C. Quand la température de l’eau est plus élevée que la température affichée à l’écran, le réchauffeur s’arrête automatiquement. Quand la température de l’eau est 2°C plus basse que la température affichée à l’écran, la pompe et le réchauffeur démarrent automatiquement pour chauffer l’eau.
- ◆ **Eteindre le spa:** Appuyer sur le bouton “switch” pour éteindre toutes les fonctions et l’affichage.

Remarques: Si vous n’utilisez pas le spa pendant une longue période, éteignez le courant général, ne pas laissez le spa sous tension.

4) INTRODUCTION AU SPA

1 Le matériau du spa est composé d'acrylique renforcé avec de la fibre de verre

2 DESCRIPTION ET FONCTIONS:

Dimensions. (cm)	Jets d'eau	Jets d'air	Pompe de filtration	Réchauffeur 1.5KW	Filtre	Projecteur 12V/20W	Tableau de commande
			1HP				
Ø 160x68	10	0	1	1	1	1	1

1) **Fonctions du spa:** massage, chauffage, filtration, radio FM, projecteur lumière, tableau de commande, etc...

2) Description des pieces

1. Thermostat


1) Le temps de démarrage normal est entre 4 et 8H

2) DANGER: Le réchauffeur ne peut fonctionner sans eau dans le spa.

Seul un technicien qualifié peut intervenir pour effectuer la maintenance du réchauffeur.

2. FILTRE: Entretien quotidien du filtre à cartouche

Attention! Avant d'ouvrir le filter, débrancher le spa

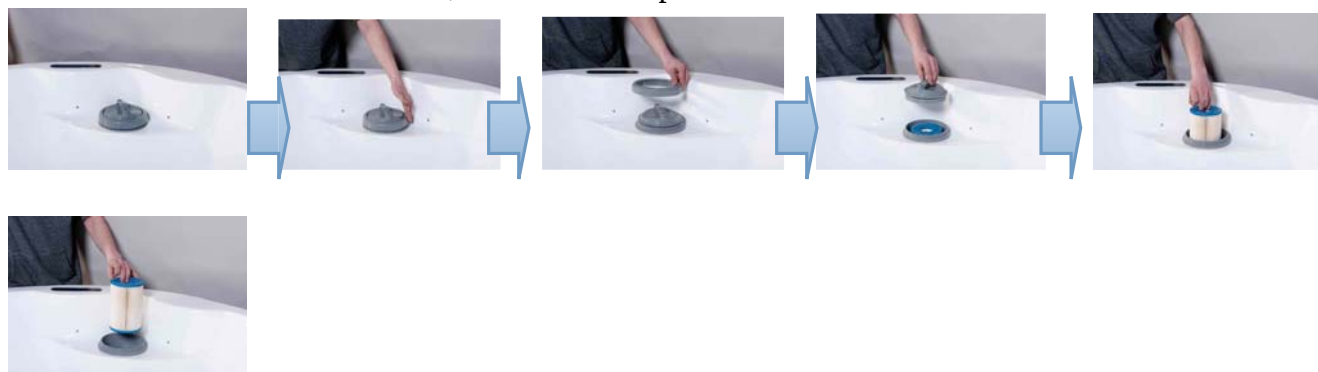

1) Dévisser la bague grise

2) Retirer le couvercle

3) Retirer la cartouche et passer la sous l'eau pour la nettoyer de ses impuretés.

4) Pour remettre le filter, enfoncer correctement le filtre à l'intérieur et visser à fond, puis remettre le couvercle de filtration sur le dessus et revisser la bague de filtration

3. INSTALLATION

1. Ce produit est équipé d'un branchement de protection 16A selon le schéma de branchement indiqué ci-dessous, l'utilisateur doit donc adapter un coffret 16A à son installation électrique.
2. Préparer un tuyau de ¾" à relier à la sortie du spa pour vidanger l'eau

5) ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

- 1) Nettoyer le spa avec un détergent neutre et un chiffon doux. Ne pas utiliser d'acétone, de solutions à base d'ammoniaque ou de solvant au risque d'endommager la surface du spa. Pour retirer les tâches incrustées, frotter avec un chiffon doux et un peu d'alcool.
- 2) Si le spa présente des rayures, poncer avec du papier à poncer et de l'eau, puis polir avec une pâte et un chiffon doux.
- 3) Effacer la ligne d'eau du spa avec un léger détergent tel que de l'acide citrique ou du vinaigre.
- 4) Retirer le clapet anti-retour pour enlever la saleté.
- 5) Ne pas essuyer fréquemment les pièces en or et chrome plaqué (elles ne doivent pas être en contact avec des solvants).
- 6). Ne pas utiliser d'objets tranchants sur la surface du spa, et les cigarettes ou objets au delà de 60°C doivent être tenus éloignés.
- 7) L'installation électrique doit faire l'objet d'une vérification régulière (une fois par mois) afin de s'assurer de son fonctionnement optimal.
- 8) Vérifier que les fils électriques, les boutons et les différentes connexions n'ont pas été endommagées par des rongeurs.
- 9) Vérifier que les tuyaux d'alimentation ou de vidange ne sont pas cassés ou tordus. S'assurer qu'ils sont toujours souples.
- 10) Pour stocker le spa, s'assurer de ne pas l'entreposer dans un endroit proche d'acide formique ou méthane ainsi que tout autre solvant. Ne pas superposer.
- 11) Si vous devez porter le spa pour le déplacer, prendre toutes les précautions nécessaires.
- 12) Si vous n'utilisez pas le spa pendant une période prolongée, videz le spa et laissez-le dans un espace sec et aéré éloigné de gaz corrosifs.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

- 1) Remplacer la pompe de massage :

Couper l'alimentation générale du spa, ouvrir le panneau du spa, vidanger l'eau du spa, débrancher les fils et ouvrir la pompe de massage. Dévisser les écrous et enlever la pompe de massage, après avoir replacé la pompe, brancher les fils électriques, visser les écrous, et mettre une petite quantité d'eau dans le spa, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la pompe et puis replacer le panneau du spa.

- 2) Remplacer le thermostat:

Couper l'alimentation générale du spa, ouvrir le panneau, couper les valves du thermostat des 2 côtés, retirer les fils, dévisser les écrous et enlever le thermostat, après remplacement du thermostat, rebrancher les fils électriques, visser les écrous, mettre une petite quantité d'eau dans le spa et replacer le panneau du spa.

- 3) Remplacer la cartouche de filtration:

Couper l'alimentation générale du spa, ouvrir le panneau, couper les vannes d'arrivée d'eau, dévisser les

écrous au dessus du filtre, enlever le filtre, enlever la saleté au bas du filtre.

3) Fonction anti-gel:

Dans certaines régions, l'eau peut geler en hiver, dans ce cas, ne pas utiliser votre filtre, retirez-le, nettoyez-le et stockez-le dans un endroit adapté. Ou mettez votre spa en mode Standby.

6) DIAGNOSTIC DES PANNES:

Panne	Cause	Solution
Plus d'alimentation	1. Problème au niveau du circuit d'alimentation 2. Le commutateur est coupé	Vérifier le circuit d'alimentation Vérifier et retirer le court circuit, brancher le commutateur
Les jets ne fonctionnent pas	1. Il y a un problème d'alimentation de la pompe; 2. La pompe de massage n'est pas démarrée. 3. la pompe de massage est endommagée 4. Il y a de l'air dans le tuyau	Vérifier et connecter les fils d'alimentation Vérifier la pompe de massage Remplacer la pompe de massage Nettoyer le tuyau en détachant le joint
Le projecteur lumière ne fonctionne pas	1. L'ampoule est endommagée; 2. Le fusible est cassé	Remplacer l'ampoule Remplacer le fusible
Le filtre fonctionne mal	1. La pompe de filtration n'est pas enclenchée 2. Le filtre n'est pas propre; 3. La pompe de filtration est endommagée.	Démarrer la pompe de filtration Nettoyer le filtre Remplacer la pompe de filtration
La température de l'eau est inconstante	1. Le thermostat est endommagé; 2. L'alimentation électrique est coupée. 3. Le filtre est bouché.	Réparer ou remplacer le thermostat Vérifier l'alimentation électrique Nettoyer ou remplacer la cartouche de filtration
L'acrylique est abîmé		Poncer avec du papier à poncer et de l'eau puis polir avec une pâte et un chiffon doux.

REMARQUE: Be Spa se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits.

Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis. Les dimensions sont approximatives.